



Infotainment Radio Blues Bedienungsanleitung



Aufbau dieser Bedienungsanleitung (Erläuterungen)

Die vorliegende Anleitung ist systematisch aufgebaut, um Ihnen die Suche und die Entnahme der benötigten Informationen zu erleichtern.

Am Anfang dieser Anleitung finden Sie ein **Inhaltsverzeichnis**, wo alle beschriebenen Themen aufeinanderfolgend geordnet sind. Am Ende dieser Anleitung finden Sie ein alphabetisch geordnetes **Stichwortverzeichnis**.

Richtungsangaben

Alle Richtungsangaben, wie „links“, „rechts“, „vorn“, „hinten“, beziehen sich auf die Fahrtrichtung des Fahrzeugs.

Symbolerläuterung

- Kennzeichnet das Ende eines Abschnitts.
- ▶ Kennzeichnet die Fortsetzung des Abschnitts auf der nächsten Seite.
- ® Kennzeichnet die registrierte Schutzmarke.

Beschreibungsbeispiele der in der Bedienungsanleitung aufgeführten Informationen

Die Taste **SETUP** → **Klang** betätigen.

Diese Information bedeutet, dass zuerst die Taste **SETUP** zu betätigen und danach das Menü **Klang** auszuwählen und zu bestätigen ist.

Das Symbol „→“ kennzeichnet den nachfolgenden Schritt.

Beispiel des Menüs, der verfügbaren Menüs, der Menüpunkte oder Funktionen.

- **xyz** - die erste Menüebene
 - **xyz** - die zweite Menüebene
 - **xyz** - die dritte Menüebene
- **xyz** - die erste Menüebene

Hinweise

ACHTUNG

Die wichtigsten Hinweise sind mit der Überschrift **ACHTUNG** gekennzeichnet. Diese **ACHTUNG**-Hinweise machen Sie auf eine **ernste Unfall- bzw. Verletzungsgefahr** aufmerksam.

VORSICHT

Ein **Vorsicht**-Hinweis macht Sie auf mögliche Schäden an Ihrem Fahrzeug aufmerksam (z. B. Getriebeschaden) oder er weist Sie auf allgemeine Unfallgefahren hin.

Hinweis

Ein normaler **Hinweis** macht Sie auf wichtige Informationen zum Betrieb Ihres Fahrzeugs aufmerksam.

Vorwort

Sie haben sich für ein Fahrzeug der Marke ŠKODA entschieden, das mit dem Infotainment Radio Blues (nachstehend nur als Gerät bezeichnet) ausgestattet ist - wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen.

Durch das neue Bedienungskonzept besteht die Möglichkeit, Fahrzeugeinstellungen vorzunehmen sowie elektronische Anlagen zentral über das Gerät zu bedienen.

Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam, denn die Vorgehensweise im Einklang mit dieser Anleitung ist Voraussetzung für die richtige Nutzung des Geräts.

Beachten Sie bitte, dass diese Anleitung nur als Nachtrag zu den in der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs aufgeführten Informationen zu verstehen ist. Deshalb kann diese nur in Verbindung mit der aktuellen Betriebsanleitung zum Fahrzeug verwendet werden. Eine ausführliche Beschreibung einiger in dieser Anleitung aufgeführter Funktionen ist der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs zu entnehmen.

Wenden Sie sich mit eventuellen Fragen bezüglich Ihres Geräts an einen ŠKODA Partner.

Ihre ŠKODA AUTO a.s. (nachstehend nur als ŠKODA)

Inhaltsverzeichnis

Einleitende Informationen

Wichtige Hinweise	3
Beschreibung und Bedienung des Geräts	4
Infotainment bedienen	5
Geräteeinstellungen	8

Audio

Radio	12
Medien	14

Fahrzeugsysteme

Fahrzeugeinstellungen	19
-----------------------	----

Stichwortverzeichnis

Einleitende Informationen

Wichtige Hinweise

Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Konformitätserklärung	3
Komponentenschutz	3

In dieser Bedienungsanleitung sind **alle möglichen Ausstattungsvarianten** beschrieben, ohne diese als Sonderausstattung, Modellvariante oder marktabhängige Ausstattung zu kennzeichnen.

Somit müssen in Ihrem Fahrzeug **nicht alle Ausstattungskomponenten**, die in dieser Bedienungsanleitung beschrieben werden, vorhanden sein.

Der Ausstattungsumfang Ihres Fahrzeugs bezieht sich auf Ihren Kaufvertrag zum Fahrzeug. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem ŠKODA Händler.

Die in der Anleitung verwendeten **Abbildungen** können in unwesentlichen Details von Ihrem Fahrzeug abweichen und sind nur als eine allgemeine Information zu verstehen.

ACHTUNG


- In erster Linie widmen Sie die Aufmerksamkeit dem Autofahren! Als Fahrer tragen Sie die volle Verantwortung für den Betrieb des Fahrzeugs.
- Verwenden Sie das Gerät nur so, dass Sie in jeder Verkehrssituation das Fahrzeug voll unter Kontrolle haben - es besteht Unfallgefahr!
- Die Lautstärke so einstellen, dass akustische Signale von außen z. B. Warnsirenen von Fahrzeugen mit Vorfahrtsrecht, wie Polizei-, Rettungs- und Feuerwehrfahrzeugen, stets zu hören sind.
- Eine zu hoch eingestellte Lautstärke kann zu Gehörschäden führen!

Hinweis

Eine zu hoch eingestellte Lautstärke kann zu Tonresonanzen im Fahrzeug führen. ■

Konformitätserklärung




Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise  auf Seite 3.

ŠKODA AUTO a.s. erklärt hiermit, dass die ŠKODA Infotainment-Systeme den Grundanforderungen und weiteren Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG entsprechen.



Komponentenschutz



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise  auf Seite 3.

Einige elektronische Steuergeräte sind werkseitig mit einem Komponentenschutz ausgestattet.

Der Komponentenschutz wurde als Schutzmechanismus für das Folgende entwickelt:

- › für die Funktionseinschränkung von werkseitig oder werkstattseitig verbauten Steuergeräten nach dem Einbau in ein anderes Fahrzeug (z. B. nach einem Diebstahl);
- › für die Funktionseinschränkung von außerhalb des Fahrzeugs betriebenen Komponenten;
- › für die Möglichkeit eines legitimen Einbaus oder Wechsels von Steuergeräten bei Reparaturen in einem ŠKODA Fachbetrieb.

Bei aktiviertem Komponentenschutz erscheint im Gerätebildschirm die folgende Meldung **Komponentendiebstahlschutz - Funktion eingeschränkt. Bitte Zündung einschalten.**

Wird der Komponentenschutz nach dem Einschalten der Zündung nicht deaktiviert, wenden Sie sich bitte an einen ŠKODA Fachbetrieb. ■

Beschreibung und Bedienung des Geräts

Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Gerätebeschreibung	4
Gerät ein-/ausschalten	4
Lautstärke einstellen	5

In erster Linie widmen Sie die Aufmerksamkeit den Sicherheitshinweisen » Seite 3, Wichtige Hinweise.

Gerätebeschreibung

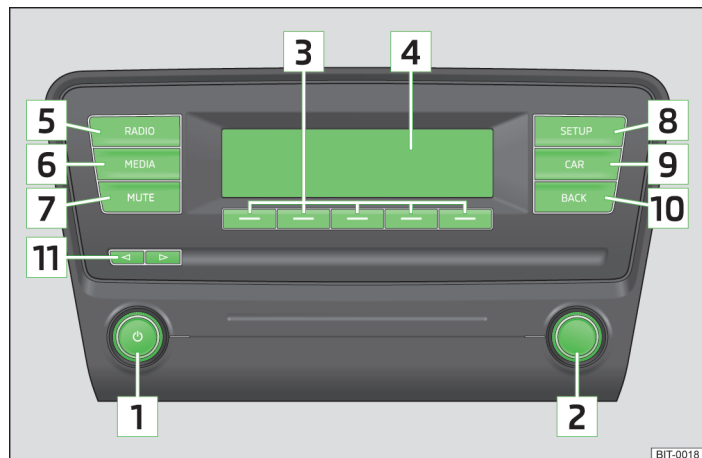


Abb. 1 Gerätebeschreibung

Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen auf Seite 4.

- 1 Ein/Aus-Schalter (Power-Button) - Gerät aus-/einschalten; Lautstärke einstellen
- 2 Menüknopf für Aufrufe und Bestätigungen
- 3 Funktionstasten (deren Funktionen sind in den einzelnen Kapiteln beschrieben)
- 4 Bildschirm
- 5 RADIO - Menü Radio » Seite 12
- 6 MEDIA - Menü Medien » Seite 14
- 7 MUTE - Stummschaltung
- 8 SETUP - Geräteeinstellungen » Seite 8
- 9 CAR - Einstellungen der Fahrzeugsysteme » Seite 19
- 10 BACK - Rückkehr zum übergeordneten Menü
- 11 Rückwärts- und Vorwärtsbewegung (die Tastenfunktionen sind in den einzelnen Kapiteln beschrieben)

Gerät ein-/ausschalten

Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen auf Seite 4.

Den Einstellknopf drücken, um das Gerät ein- bzw. auszuschalten.

Nach dem Einschalten des Geräts wird die letzte, vor dem Ausschalten, eingeschaltete Audioquelle und Betriebsart wiedergegeben.


Ist das Gerät eingeschaltet und wird der Fahrzeugschlüssel aus dem Zündschloss gezogen, schaltet sich das Gerät automatisch aus. Nach dem Einschalten der Zündung schaltet sich das Gerät automatisch ein.

Wenn das Gerät mit dem Einstellknopf ausgeschaltet wurde, erfolgt nach dem Einschalten der Zündung kein automatisches Einschalten des Geräts.

Ist Ihr Fahrzeug mit dem System KESSY ausgestattet, schaltet sich das Gerät, nachdem der Motor abgestellt und die Tür geöffnet wurde, automatisch aus.

Bei ausgeschalteter Zündung schaltet sich das System nach ca. einer halben Stunde automatisch aus (Entladeschutz der Fahrzeugbatterie).

Lautstärke einstellen

 Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen auf Seite 4.

Lautstärke erhöhen

> Den Einstellknopf  nach rechts drehen.

Lautstärke verringern

> Den Einstellknopf  nach links drehen.


Stummschaltung

> Die Taste **MUTE** drücken

Oder

> Die Lautstärke mit dem Einstellknopf  auf 0 stellen.

Hinweis

- Die Lautstärkeänderung wird im Gerätebildschirm angezeigt.
- Bei erfolgter Stummschaltung erscheint im Bildschirm das Symbol .
- Bei einigen angeschlossenen Quellen kann die Ausgabelautstärke direkt an der Quelle verändert werden.

Infotainment bedienen

Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Gerätebildschirm	_____	5
Display im Kombi-Instrument	_____	6
Mit dem Hebel bedienen	_____	6
Über das Multifunktionslenkrad bedienen - Menü Audio	_____	7

In erster Linie widmen Sie die Aufmerksamkeit den Sicherheitshinweisen » Seite 3, Wichtige Hinweise.

Gerätebildschirm

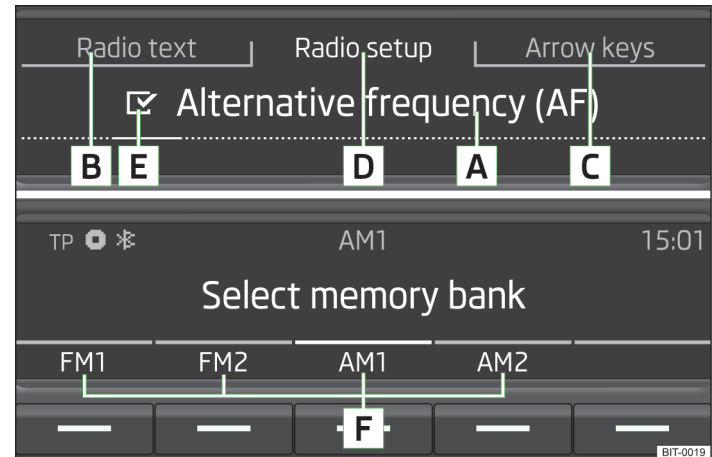



Abb. 2 Bildschirmanzeigen

 Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen auf Seite 5.

Anzeige von Menüs, Menüpunkten und Funktionen im Bildschirm

- A** Aktuell ausgewählter Menüpunkt
- B** Vorheriger Menüpunkt
- C** Nachfolgender Menüpunkt
- D** Übergeordnetes Menü
- E** Funktion mit „Checkbox“
 - > - Funktion ist eingeschaltet.
 - > - Funktion ist ausgeschaltet.
- F** Funktion von Menü/Menüpunkt

Menü/Menüpunkt auswählen

Die Auswahl erfolgt durch Drehen des Menüknopfes **Z** » Abb. 1 auf Seite 4. ▶

Menü/Menüpunkt bestätigen

Die Bestätigung erfolgt durch Drücken des Menüknopfes **2**.

Funktion von Menü/Menüpunkt bestätigen

Die Funktion von Menü/Menüpunkt **F** » **Abb. 2** wird durch Drücken der entsprechenden Funktionstaste **3** » **Abb. 1** auf Seite 4 bestätigt.

Zum übergeordneten Menü zurückkehren

Die Rückkehr erfolgt durch Drücken der Taste **BACK**.

Funktion mit „Checkbox“ ein-/ausschalten

Das Ein-/Ausschalten der Funktion erfolgt durch Drücken des Menüknopfes **2**.

i Hinweis

- Grau hinterlegte Menüs oder Menüpunkte sind nicht aktiv bzw. verfügbar.
- Bei einigen Menüs oder Menüpunkten wird die aktuell gewählte Einstellung angezeigt, z. B. **Entfernung: km** bzw. **Entfernung: mi**.
- Wird das Gerät gerade nicht betätigt, schaltet die Anzeige nach einigen Sekunden in das übergeordnete Menü um.

Display im Kombi-Instrument

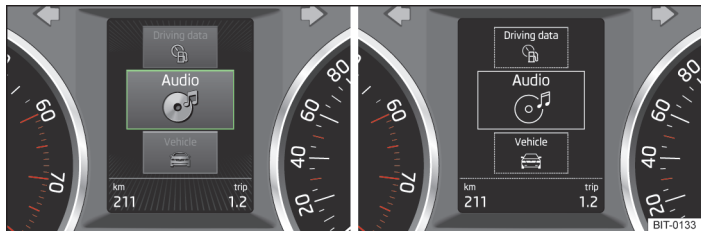


Abb. 3 Display im Kombi-Instrument farbig/monochromatisch

 Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen auf Seite 5.

Hauptmenüpunkte

- **Audio** » Seite 12
- **Fahrzeug** » Seite 19
- **Multifunktionsanzeige** » Seite 24
- **Assistenten** » Seite 20

Menüpunkte je nach Fahrzeugausstattung bedienen

- mit dem Bedienungshebel - » Seite 6
- über das Multifunktionslenkrad - » Seite 7

i Hinweis

Der Menüpunkt Audio wird nur bei einem werkseitig eingebauten Infotainment Radio angezeigt.

Mit dem Hebel bedienen

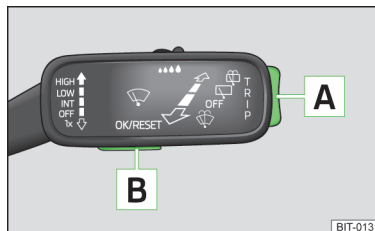



Abb. 4
Tasten am Bedienungshebel

 Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen auf Seite 5.

Die einzelnen Menüs und deren Menüpunkte können im Display des Kombi-Instruments mit dem Hebel wie folgt bedient werden.

- A** langes Drücken - Hauptmenü aufrufen
- A** kurzes Drücken - einzelne Menüpunkte bzw. Menüs wählen
- B** kurzes Drücken - Menüpunkt bzw. Menü wählen

Über das Multifunktionslenkrad bedienen - Menü Audio

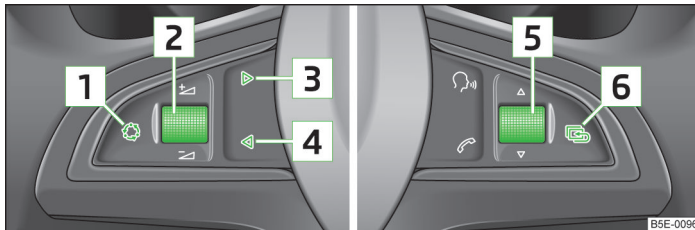


Abb. 5 Multifunktionslenkrad: Bedientasten und Einstellräder



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen auf Seite 5.

Die einzelnen Menüpunkte im Menü Audio können über das Multifunktionslenkrad im Display des Kombi-Instruments bedient werden.

Bedientasten und Einstellräder

Taste/ Einstell- rad	Aktion	Radio	Medien
1	Kurzes Drücken	Quelle wechseln, Frequenzbereich wechseln	
1	Langes Drücken	Zwischen den Betriebsarten Radio und Medien wechseln und den letzten Kontextzustand abrufen (z. B. der zuletzt gespielte Radiosender oder Titel) ^{a)}	
2	Kurzes Drücken	Ton aus-/einschalten ^{b)} Titelwiedergabe stoppen/einschalten	
2	Nach oben drehen	Lautstärke der aktuellen Quelle erhöhen	
2	Nach unten drehen	Lautstärke der aktuellen Quelle verringern	
3	Kurzes Drücken	Zum nächsten in der Senderliste gespeicherten Radiosender bzw. zum in der Speicherliste gespeicherten Radioender wechseln ^{c)} Verkehrsmeldung unterbrechen	Zum nächsten Titel wechseln ^{a)}
3	Langes Drücken	Verkehrsmeldung unterbrechen	Schneller Vorlauf ^{a)}
4	Kurzes Drücken	Zum vorherigen in der Senderliste gespeicherten Radiosender bzw. zum in der Speicherliste gespeicherten Radioender wechseln Verkehrsmeldung unterbrechen	Zum vorherigen Titel innerhalb von 5 s der Titelwiedergabe wechseln, nach 5 s zum Titelanfang wechseln ^{a)}
4	Langes Drücken	Verkehrsmeldung unterbrechen	Schneller Rücklauf ^{a)}
5	Kurzes Drücken	Verkehrsmeldung unterbrechen	Ohne Funktion



Taste/ Einstell- rad	Aktion	Radio	Medien
[5]	Nach oben drehen	Liste erreichbarer Sender anzeigen Nach oben blättern	Zum vorherigen Titel wechseln ^{a)}
[5]	Nach unten drehen	Liste erreichbarer Sender anzeigen Nach unten blättern	Zum nächsten Titel wechseln ^{a)}
[6]	Kurzes Drücken	Hauptmenü im Display des Kombi-Instruments aufrufen	

a) Gilt nicht für AUX.

b) Der Ton wird wieder eingeschaltet, indem das Einstellrad [2] gedrückt bzw. das Einstellrad [2] gedreht wird.

c) Kontextabhängige Wahl.

i Hinweis

- Sind die Zündung und das Standlicht eingeschaltet, sind auch die Tasten und Einstellräder am Multifunktionslenkrad beleuchtet.
- Das Lautsprecherset im Fahrzeug ist für die Ausgangsleistung des Infotainments von 4x20 W abgestimmt.
- Die Tasten mit dem Symbol  für die Sprachbedienung sowie  für das Telefon werden vom Gerät nicht unterstützt.

Geräteeinstellungen

Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Hauptmenü	8
Klangeinstellungen	9
Einstellungen Radio	9
Einstellungen Medien	10
Einstellungen Gerätesystem	10

In erster Linie widmen Sie die Aufmerksamkeit den Sicherheitshinweisen » Seite 3, Wichtige Hinweise.

Hauptmenü

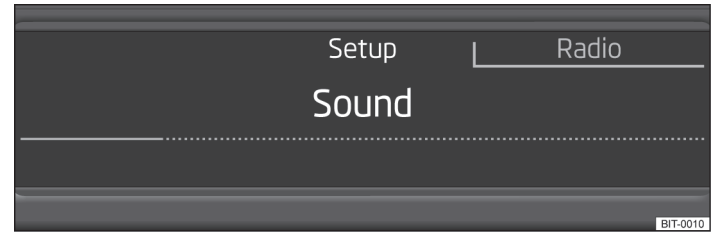



Abb. 6 Hauptmenü SETUP

 Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen auf Seite 8.

Hauptmenü für Geräteeinstellungen aufrufen

➤ Die Taste **SETUP** betätigen.

Menüpunkte im Hauptmenü für Geräteeinstellungen

- **Klang** - Klangeinstellungen » Seite 9
- **Radio** - Einstellungen Radio » Seite 9
- **Medien** - Einstellungen Medien » Seite 10
- **System** - Einstellungen System » Seite 10

Klangeinstellungen



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen auf Seite 8.

➤ Die Taste **SETUP** → **Klang** betätigen.

- **Tiefen** - Tiefeneinstellung
- **Mitten** - Mitteneinstellung
- **Höhen** - Höheneinstellung
- **Balance** - Einstellung des Klangschwerpunkts zwischen links/rechts
- **Fader** - Einstellung des Klangschwerpunkts zwischen vorn/hinten
- **Lautstärke** - Lautstärkeneinstellung
 - **Maximale Einschaltlautstärke** - Einstellung der Lautstärke nach dem Einschalten
 - **Verkehrsdurchsagen** - Einstellung der Lautstärke der Verkehrsfunkmeldungen (TP)
 - **Lautstärkeanpassung (GALA)** - Einstellung der Lautstärkenerhöhung bei Geschwindigkeitserhöhung
 - **AUX-Lautstärke** - Einstellung der Wiedergabelautstärke von einer externen Quelle
 - **Leise** - geringe Lautstärke
 - **Mittel** - mittlere Lautstärke
 - **Laut** - hohe Lautstärke

Einstellungen Radio



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen auf Seite 8.

➤ Die Taste **SETUP** → **Radio** betätigen.

- **Radiotext** - Ein-/Ausschalten der Radiotexteinblendung
- **Alternativfrequenz (AF)** - Ein-/Ausschalten der Suche alternativer Frequenzen des aktuell gehörten Senders
- **Pfeiltasten** - Einstellung der Funktion des Senderwechsels im RADIO-Betrieb
 - **Senderliste** - Umschalten aller **aktuell empfangbaren** Sender des gewählten Frequenzbereichs
 - **Speicherliste** - Umschalten **nur gespeicherter** Sender im gewählten Frequenzbereich

- **RDS Regional** - Ein-/Ausschalten der automatischen Verfolgung von regional verwandten Sendern
- **Fix** - der gewählte Regionalsender wird stetig beibehalten (bei Signalverlust ist ein anderer Regionalsender manuell einzustellen)
- **Automatisch** - automatische Verfolgung von Regionalsendern (das Radio stellt bei Empfangsverlust der gegebenen Region automatisch eine andere verfügbare Region ein)
- **PTY-Filter** - Auswahl der Radiosender nach Sendethemen
 - **Off** - ausgeschaltet
 - **News** - Nachrichten
 - **Music** - Musik
 - **Sport** - Sport
 - **Culture** - Kultur
 - **Special** - andere
- **Sortierung der Senderliste** - Sortierung der Senderliste
 - **Voreinstellung** - nach der Programmidentifikation (PI-Code)
 - **A - Z** - in alphabetischer Reihenfolge und weiter nach der Frequenznummer (wechselt der Sendername während der Sendung, kann dieser erst am Ende der Liste angezeigt werden)
- **Sendername** - Anzeige des Sendernamens
 - **Veränderbar** - Änderung des Sendernamens zulässig
 - **Unveränderbar** - der Sendername ist fest fixiert (für die A-Z-Auflistung geeignet)
- **Speicherplätze löschen** - Löschen der gespeicherten Sender



Hinweis

- Das **Radio Data System (RDS)** dient der Übertragung von zusätzlichen Informationen. Das RDS ermöglicht z. B. eine Programmkennung, einen Programmtyp (PTY), den Empfang von Verkehrsmeldungen (TP) oder eine automatische Senderverfolgung. Bei RDS-fähigen Radiosendern wird bei ausreichend gutem Empfang statt der Senderfrequenz der Sendername angezeigt.
- Die Funktion **Alternativfrequenz (AF)** sorgt dafür, dass die am besten zu empfangende Frequenz des gewählten Senders automatisch eingestellt wird.
- In Ländern, in denen die Funktion **Radio Data System (RDS)** nicht ausreichend unterstützt wird, kann das Radio möglicherweise nicht voll funktionsfähig sein. Wir empfehlen daher, die Einstellung **RDS Regional** und ggf. auch die **Alternativfrequenz (AF)** auszuschalten. Ansonsten können diese die Funktion des Radios beeinträchtigen.

Einstellungen Medien



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen auf Seite 8.

► Die Taste **SETUP** → **Medien** betätigen.

- **AUX aktivieren** - Ein-/Ausschalten der Aktivierung des Eingangs AUX
- **Mix/Repeat inklusive Unterordner** - Ein-/Ausschalten der Wiedergabe der Titel in den Modi **Mix** und **Repeat** inklusive Unterordner
- **Interpreten/Titelnamen anzeigen** - Ein-/Ausschalten der Anzeige des Interpreten-, Album- und Titelnamens im Gerätebildschirm¹⁾

Einstellungen Gerätesystem



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen auf Seite 8.

► Die Taste **SETUP** → **System** betätigen.

- **Sprache / Language** - Festlegung der Menüsprache für die Anzeigen
- **Zeit / Datum** - Zeit- und Datumeinstellungen
 - **Zeit** - Zeiteinstellungen
 - **Datum** - Datumeinstellungen
 - **Sommerzeit (DST)** - Ein-/Ausschalten der Sommerzeiteinstellung
 - **Zeitformat** - Einstellung des Zeitformats
 - 24h
 - 12h
 - **Datumsformat** - Einstellung des Datumsformats
 - **TT.MM.JJJJ** - Tag - Monat - Jahr
 - **JJJJ-MM-TT** - Jahr - Monat - Tag
 - **MM-TT-JJJJ** - Monat - Tag - Jahr
- **Einheiten** - Einstellung der Einheiten
 - **Entfernung** - Entfernungseinheiten
 - **km** - Kilometer
 - **mi** - Meilen

- **Temperatur** - Temperatureinheiten
 - °C - Grad Celsius
 - °F - Grad Fahrenheit
- **Volumen** - Volumeneinheiten
 - **l** - Liter
 - **gall. (UK)** - Gallonen (UK)
 - **gall. (US)** - Gallonen (US)
- **Geschwindigkeit** - Geschwindigkeitseinheiten
 - **km/h** - Kilometer pro Stunde
 - **mph** - Meilen pro Stunde
- **Verbrauch** - Verbrauchseinheiten
 - **l/100km** - Liter pro 100 Kilometer
 - **km/l** - Kilometer pro Liter
 - **mpg (US)** - Meilen pro Gallone (US)
 - **mpg (UK)** - Meilen pro Gallone (UK)
- **Gasverbrauch** - Gasverbrauchseinheiten
 - **kg/100km** - Kilogramm pro 100 Kilometer
 - **km/kg** - Kilometer pro Kilogramm
- **Bildschirm** - Bildeinstellung
- **Helligkeitsstufe** - Einstellung der Helligkeitsstufe des Bildschirms
 - **Hellste** - hellste Stufe
 - **Heller** - hellere Stufe
 - **Mittel** - mittlere Stufe
 - **Dunkler** - dunklere Stufe
 - **Dunkelste** - dunkelste Stufe
- **Uhrzeit anzeigen im Standby-Modus** - Zeitanzeige im Bildschirm bei eingeschalteter Zündung und ausgeschaltetem Gerät
- **USB-Gerät sicher trennen** - sichere Entnahme des USB-Geräts²⁾
- **Werkseinstellungen** - Zurücksetzen auf Werkseinstellungen
 - **Alle** - alle Einstellungen
 - **Klang** - Klangeinstellungen
 - **Radio** - Einstellungen Radio
 - **Fahrzeug** - Einstellungen der Fahrzeugsysteme
 - **Medien** - Einstellungen Medien
 - **System** - Einstellungen System
 - **Fahrprofil** - Wahl des Fahrmodus

¹⁾ Im Display des Kombi-Instruments wird im Menü **Audio** immer ID3-Tag, und zwar unabhängig von der Einstellung, angezeigt.

²⁾ Wenn gerade eine Tonwiedergabe vom USB-Datenträger erfolgt, ist diese Funktion nicht aktiv.

- **Bildschirm ausschalten** - Ein-/Ausschalten des Bildschirms in den sogenannten Energiesparmodus, wo der Bildschirm schwarz ist (der Bildschirm wird durch Drücken einer beliebigen Taste wieder eingeschaltet)
- **Systeminformationen** - Anzeige der Systeminformationen
 - **Versionsinformationen** - Anzeige der Versionsinformationen
 - **Teilenummer Gerät: xyz** - Teilenummer des Geräts
 - **Hardware: xyz** - verwendete Hardware
 - **Software-Version: xyz** - Software-Version
 - **Copyright** - Informationen zu verwendeten Lizenzen und Urheberrechten

Audio

Radio

Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Hauptmenü	12
Radiosender suchen und speichern	12
Frequenzbereich und Radiosender wählen	13
Verkehrsfunk TP ein-/ausschalten	14

In erster Linie widmen Sie die Aufmerksamkeit den Sicherheitshinweisen » Seite 3, Wichtige Hinweise.

Hauptmenü




Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen auf Seite 12.

Hauptmenü im Radiobetrieb aufrufen

► Die Taste **[RADIO]** betätigen.

Es wird der zuletzt eingestellte Radiosender wiedergegeben.

Symbole im Bildschirm

Symbol	Bedeutung
	Ton ist stummgeschaltet
TP	Verkehrsfunksender
no TP	Sender ohne Verkehrsfunk
FM1, FM2, AM1, AM2	Aktuell gewählter Frequenzbereich und Speicherbank
PTY^{a)}	Radiosender ist nach gewünschten Sendethemen gewählt » Seite 9, Einstellungen Radio

Symbol	Bedeutung
*	Radiosender aus der Senderliste ist ein Radiosender aus der Speicherliste
Scan	Anspielautomatik verfügbarer Radiosender

a) PTY (Program Type) - der Programmtyp bezeichnet den Typ eines durch den Radiosender übertragenen Programms.

Radiosender suchen und speichern



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen auf Seite 12.

Wird keine Speicherbank für die Frequenzbereiche angezeigt,

► die Taste **[RADIO]** → den Menüknopf **[2]** » Abb. 1 auf Seite 4 betätigen.

Suchoptionen:

- **TP** - Ein-/Ausschalten des Verkehrsfunkempfangs » Seite 14
- **Manuell** - manuelle Sendersuche » Seite 12
- **Scan** - nacheinander folgende Wiedergabe aller empfangbaren Sender des aktuellen Frequenzbereichs bzw. der aktuellen Stationstasten für jeweils fünf Sekunden
 - **OK** - Ende der Anspielautomatik beim aktuell gehörten Radiosender
 - **Weiter** - Auswahl eines weiteren Radiosenders
- **Auto store** - automatischer Sendersuchlauf » Seite 12

Automatischer Sendersuchlauf



Durch Drücken der Funktionstaste **[3]** wird ein automatischer Sendersuchlauf gestartet. Während der Suche sowie der Speicherung wird im Gerätebildschirm **Automatische Speicherung...** angezeigt.


Nach dem Ende der Suche werden die fünf Radiosender mit dem stärksten Signal in die Speicherbank des aktuellen Frequenzbereichs gespeichert.

Wurden unter den Stationstasten Radiosender gespeichert, dann werden die Stationstasten nach dem automatischen Sendersuchlauf mit neu gefundenen Sendern überschrieben.

Manuelle Sendersuche

Die manuelle Sendersuche erfolgt durch Drehen des Menüknopfes **[2]** oder mit den Tasten **[3]/[6]** im gewählten Frequenzbereich.

Durch kurzes Drücken der Taste  oder  erfolgt ein Vor- oder Rücklauf im aktuellen Frequenzbereich. Durch langes Drücken der Taste wird die Suche am nächsten gefundenen Radiosender gestoppt.

Durch Drücken der Funktionstaste  unter der gewünschten Position in der Speicherbank des Frequenzbereichs wird der gewählte Sender gespeichert.

Radiosender speichern

Den gewünschten Radiosender einstellen und die entsprechende Funktionstaste  gedrückt halten, bis ein akustisches Signal ertönt. Über der entsprechenden Funktionstaste  wird der Sendername angezeigt.

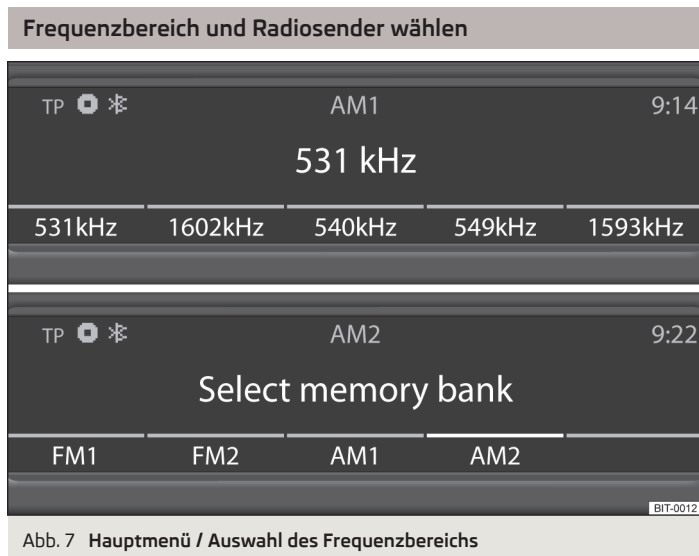


Abb. 7 Hauptmenü / Auswahl des Frequenzbereichs





Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen auf Seite 12.

Frequenzbereich wählen




Ihr Radio ermöglicht den Empfang der Frequenzbereiche FM (Speicherbank FM1 und FM2) und AM (Speicherbank AM1 und AM2).

- › Die Taste  betätigen.
- › Die entsprechende Funktionstaste  » Abb. 1 auf Seite 4 drücken.


Oder

- › Die Taste  wiederholt betätigen und die gewünschte Speicherbank wählen.
- › Die gewählte Speicherbank durch Drücken des Menüknopfes  bestätigen.

Gespeicherten Radiosender in der Speicherliste wählen¹⁾




- › Die Taste  betätigen.
- › In der gewählten Speicherbank die Taste  bzw.  drücken.

Oder

- › Die Funktionstaste  unter dem gewünschten Radiosender drücken.

In jeder Speicherbank stehen fünf Speicherplätze zur Verfügung.

Radiosender aus der Senderliste wählen¹⁾

- › Die Taste  betätigen.
- › Die Taste  bzw.  drücken.



Oder

- › Den Menüknopf  » Abb. 1 auf Seite 4 drehen.

Es wird ein Menü mit verfügbaren Sendern angezeigt.

Neben dem Sendernamen wird der PTY-Code²⁾ angezeigt. Ist der Sender im Gerätespeicher gespeichert, dann wird das Symbol  mit angezeigt.

Steht keine Senderliste zur Verfügung, sucht das Gerät die Radiosender automatisch.

- › Durch Drehen des Menüknopfes  wird in der Liste erreichbarer Sender geblättert.
- › Durch Drücken des Menüknopfes  wird der angezeigte Sender gewählt.

¹⁾ Die Funktion wird durch die Einstellung beeinflusst, siehe **Pfeiltasten** » Seite 9.

²⁾ PTY (Program Type) - der Programmtyp bezeichnet den Typ eines durch den Radiosender übertragene Programms.

Verkehrsfunk TP ein-/ausschalten



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen auf Seite 12.

► Die Taste **RADIO** → den Menüknopf **2** » Abb. 1 auf Seite 4 → **TP** betätigen.

Bildschirmanzeige

Die Funktionsbereitschaft der Verkehrsfunküberwachung wird mit den Buchstaben **TP** im Bildschirm angezeigt.

Die Anzeige **TP** in Verbindung mit einem Sendernamen (z. B. in der Sender- oder Speicherliste) zeigt einen Verkehrsfunksender an.

Während der Wiedergabe im **Media**-Betrieb wird im Hintergrund stetig der zuletzt gewählte Radiosender empfangen, wenn dieser Verkehrsmeldungen unterstützt.

Wurde ein Radiosender eingestellt, der keine Verkehrsmeldungen **TP** unterstützt, dann wird im Hintergrund automatisch der passendste **TP**-Sender eingestellt, um stetig Verkehrsmeldungen empfangen zu können.

Identisch wird das Radio bei gewähltem **AF**-Frequenzbereich arbeiten.

Sollte der Radiosender keine Verkehrsmeldungen ausstrahlen oder sollte einmal kein Verkehrsfunksender zu finden sein (weil beispielsweise der Radioempfang allgemein gestört ist), dann wird **no TP** angezeigt.

Verkehrsfunk unterbrechen/beenden

Während des TP-Verkehrsfunkempfangs wird im Gerätebildschirm **Verkehrsdurchsage** mit der folgenden Option angezeigt:

- **TP aus** - aktuell wiedergegebene Verkehrsdurchsage ausschalten
- **Abbrechen** - die Funktion des TP-Verkehrsfunkempfangs wird ausgeschaltet

Medien



Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Quelle wählen	15
Unterstützte Quellen und Dateiformate	15
Bedienung	16

Zusatzfunktionen einstellen	17
USB-, AUX-Eingänge	17

In erster Linie widmen Sie die Aufmerksamkeit den Sicherheitshinweisen » Seite 3, Wichtige Hinweise.

Das Gerät ermöglicht es, Audiodateien verschiedener Formate abzuspielen und verschiedene Quellentypen anzuschließen » Seite 15.

Nach dem Anschluss der Quelle beginnt das Gerät, Audiodateien in alphabetischer Reihenfolge automatisch wiederzugeben.

! ACHTUNG

- Externe Quellen niemals auf der Schalttafel ablegen. Diese könnten bei einem plötzlichen Fahrmanöver in den Fahrgastraum fliegen und die Insassen verletzen.
- Externe Quellen niemals in der Nähe der Airbags ablegen. Diese könnten beim Auslösen des Airbags in den Fahrgastraum zurückgeschleudert werden und die Insassen verletzen.
- Während der Fahrt dürfen externe Quellen nicht in der Hand oder auf den Knien gehalten werden. Diese könnten bei einem plötzlichen Fahrmanöver in den Fahrgastraum fliegen und die Insassen verletzen.
- Das Anschlusskabel der externen Quelle immer so verlegen, dass dieses Sie während der Fahrt nicht einschränkt.

! VORSICHT

Keine wichtigen Daten auf angeschlossenen externen Quellen speichern. ŠKODA übernimmt für verloren gegangene oder beschädigte Dateien bzw. angeschlossene Geräte keine Verantwortung.

i Hinweis

Die Bedienung der externen Quelle ist der Bedienungsanleitung des jeweiligen Herstellers zu entnehmen.

Quelle wählen

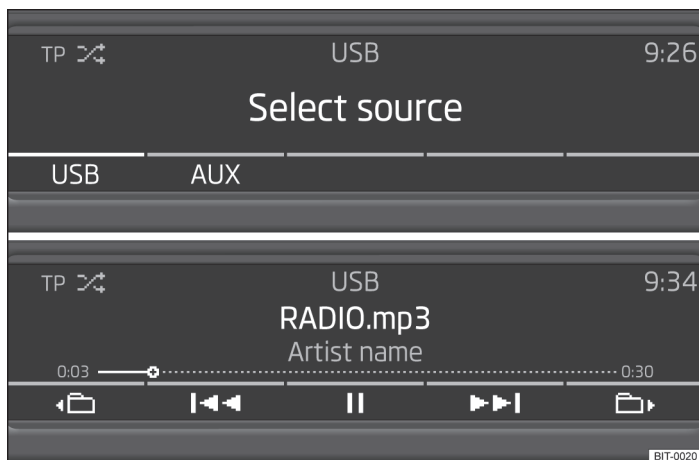


Abb. 8 Hauptmenü/USB-Betrieb



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise **!** auf Seite 14.

Hauptmenü im Media-Betrieb aufrufen

› Die Taste **(MEDIA)** betätigen.

Audioquelle auswählen

- **USB** - wechselt zu einer angeschlossenen externen Audioquelle am USB-Eingang¹⁾ » Seite 17
- **AUX** - wechselt zu einer angeschlossenen externen Audioquelle am AUX-Eingang » Seite 17

Symbole im Bildschirm

Symbol	Bedeutung
	Ton ist stummgeschaltet
	Titel- bzw. Ordnerwiederholung
	Zufallswiedergabe
USB, AUX	Aktuell gewählte Audioquelle
Scan	Anspielautomatik der Titel für 10 Sekunden

Unterstützte Quellen und Dateiformate



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise **!** auf Seite 14.

	Audiodateien	
Unterstützte Quellen	USB-Geräte:	USB-Stick, USB-MP3-Player, HDD (ohne spezielle Software)
	Spezifikation der USB-Geräte:	USB 1.x und 2.x oder höher mit der Unterstützung von USB 2.x (die Geschwindigkeit der Datenübertragung entspricht dann maximal der Geschwindigkeit USB 2.x)
	sonstige externe Quellen:	tragbare, über AUX anschließbare Wiedergabegeräte, MTP-Player

¹⁾ Die Bedienung einer extern angeschlossenen Audioquelle ist nur eingeschränkt möglich und hängt hauptsächlich von der Art des angeschlossenen Geräts ab.

Audiodateien	
Datensystem die Version der Dateizuordnungstabelle FAT (File Allocation Table) des angeschlossenen Geräts muss im folgenden Format sein:	USB-Stick: FAT16, VFAT, FAT32
Codec-Typ (Dateiformate)	MPEG-1/2 (Layer-3)
Dateisuffix	mp3
Wiedergabelisten	m3u; pls; wpl; m3u8; asx
Dateieigenschaften	Bitrate: max. 320 kb/s
	Abtastrate: max. 48 kHz

Voraussetzungen und Einschränkungen:

- Das Gerät wurde mit den meisten, in den Märkten erhältlichen Produkten und Medien getestet. Es kann trotzdem vorkommen, dass einige Geräte, Medien oder Dateien unlesbar oder unabspielbar sein werden.
- Je mehr Dateien, Ordner oder Wiedergabelisten sich auf einer Quelle befinden, desto mehr Zeit nimmt deren Einlesen in Anspruch. Es ist vorteilhaft, Unterordner mit Dateien (z. B. nach Interpreten- oder Albumnamen) zu erstellen, um diesen Zeitaufwand zu verringern.
- Der Name des Interpreten, des Albums und des Titels der wiedergegebenen Datei kann angezeigt werden, wenn diese Informationen als sog. ID3-Tag vorhanden sind. Steht kein ID3-Tag zur Verfügung, wird nur der Ordnername angezeigt.
- Die WMA-Dateien (Windows Media Audio) können nur dann wiedergegeben werden, wenn diese nicht zusätzlich durch das DRM-Verfahren (Digital Rights Management) urheberrechtlich geschützt sind. Solche WMA-Dateien werden vom Gerät nicht unterstützt.
- Für eine gute Wiedergabe empfehlen wir, auf eine Bitrate von mind. 160 kb/s komprimierte MP3-Dateien zu verwenden. Bei Audiodateien mit variabler Bitrate muss die angezeigte restliche Wiedergabezeit nicht der tatsächlichen restlichen Wiedergabezeit entsprechen.
- Die korrekte Anzeige von landesspezifischen Zeichen (z. B. bei ID3-Tag-Informationen) kann nicht immer gewährleistet werden.

Bedienung



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise **!** auf Seite 14.

Die Tasten **[◀]** und **[▶]** wirken sich immer auf die aktuell gehörte Audioquelle aus, egal in welchem Menü Sie sich gerade befinden.

Im Menü der aktuell gespielten Audioquelle können Titel auch mit den Funktionstasten **[3]** » **Abb. 1** auf Seite 4 gewechselt werden.

Im Menü der aktuell gespielten Audioquelle wird nach dem Drehen des Menüknopfes **[2]** eine Auflistung von Funktionstasten **[3]** angezeigt.

- **Abspielen** - Wiedergabe des aktuellen Eintrags
- **Aufwärts** - Rückkehr um eine Ebene höher

Durch Drücken auf **[2]** wird die Wiedergabe des aktuellen Eintrags gestartet bzw. der aktuelle Ordner aufgerufen.

Taste **[◀]**

Aktion	Funktion
Kurzes Drücken	Wechsel zum Anfang des gespielten Titels, wenn die abgelaufene Wiedergabezeit des Titels länger als 5 Sekunden ist
	Wechsel zum Anfang des vorhergehenden Titels, wenn die abgelaufene Wiedergabezeit des Titels geringer als 5 Sekunden ist
Langes Drücken	Schneller Rücklauf des Titels

Taste **[▶]**

Aktion	Funktion
Kurzes Drücken	Wechsel zum Anfang des nächsten Titels
Langes Drücken	Schneller Vorlauf des Titels

Funktionstaste ►/||

Aktion	Funktion
Kurzes Drücken	Wiedergabe/Pause: die Wiedergabe wird an der aktuellen Stelle angehalten und das Symbol wechselt zu ► - nach dem erneuten Antippen wird die Wiedergabe an dieser Stelle fortgesetzt

Funktionstaste ◀◀

Aktion	Funktion
Kurzes Drücken	Wechsel zum Anfang des gespielten Titels, wenn die abgelaufene Wiedergabezeit des Titels länger als 5 Sekunden ist
	Wechsel zum Anfang des vorhergehenden Titels, wenn die abgelaufene Wiedergabezeit des Titels geringer als 5 Sekunden ist
Langes Drücken	Schneller Rücklauf des Titels

Funktionstaste ►►

Aktion	Funktion
Kurzes Drücken	Wechsel zum Anfang des nächsten Titels
Langes Drücken	Schneller Vorlauf des Titels

Funktionstaste ◀

Aktion	Funktion
Kurzes Drücken	Absteigendes Blättern in den Ordnern

Funktionstaste ▶

Aktion	Funktion
Kurzes Drücken	Aufsteigendes Blättern in den Ordnern

Zusatzfunktionen einstellen

Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise **!** auf Seite 14.

► Die Taste **[MEDIA]** → den Menüknopf **[2]** » **Abb. 1** auf Seite 4 betätigen.

- **TP** - Ein-/Ausalten des Verkehrsfunks
- **i** - Anzeige des Interpreten-, Album- und Titelnamens aus ID3-Tag¹⁾
- **Repeat** - Einstellung der wiederholten Wiedergabe
 - **Aus** - Ausschalten der Wiederholungsfunktion
 - **Titel** - Wiederholung des aktuell gespielten Titels
 - **Ordner** - Wiederholung aller im Ordner befindlichen Titel
- **Mix** - Zufallswiedergabe
 - **Aus** - Ausschalten der Zufallswiedergabe
 - **Alle** - Zufallswiedergabe aller Titel der aktuellen Audioquelle
 - **Ordner** - Wiederholung aller im Ordner befindlichen Titel
- **Scan** - nacheinander folgende Wiedergabe der Titel für 10 Sekunden
 - **OK** - Ende der Anspielautomatik beim aktuell gehörten Titel
 - **Weiter** - Auswahl eines weiteren Titels
 - **Abbrechen** - Wechsel zum ursprünglich gespielten Titel

USB-, AUX-Eingänge

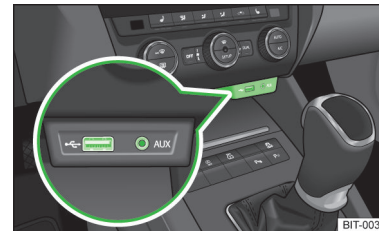


Abb. 9
USB- und AUX-Eingänge


Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen und Sicherheitshinweise **!** auf Seite 14.

Die USB- und AUX-Eingänge befinden sich oberhalb des Ablagefachs in der Mittelkonsole vorn » **Abb. 9**.

Im Gerät können Audiodateien aus über die USB- und AUX-Eingänge angeschlossenen Quellen entweder direkt oder über Verbindungskabel aus dem ŠKODA Original Zubehör wiedergegeben werden.

¹⁾ Steht kein Interpreten-, Album- und Titelname der gespielten Datei zur Verfügung, dann wird der Ordner- oder Dateiname angezeigt.

Wiedergabelautstärke der Quelle anpassen

Die Wiedergabelautstärke der Quelle kann durch Drehen des Einstellknopfes  verändert werden.

Abhängig von der angeschlossenen Quelle kann die Ausgangslautstärke an dieser Quelle verändert werden » [Seite 9, Klangeinstellungen](#).

AUX-Eingang

Externe Audioquellen, die am AUX-Eingang angeschlossen sind, **können nicht** über Ihr Gerät bedient werden.

Für den AUX-Eingang wird der Standard-Klinkenstecker 3,5 mm verwendet. Hat die externe Audioquelle diesen Klinkenstecker nicht, muss ein Adapter verwendet werden.

USB-Eingang

Externe Audioquellen, die am USB-Eingang angeschlossen sind, **können** über Ihr Gerät bedient werden.

Vor der Entnahme des USB-Geräts ist wie folgt vorzugehen:

► Die Taste  → **System** → **USB-Gerät sicher trennen** betätigen.

Keine USB-Verlängerungskabel oder Adapter verwenden. Diese können die Funktion des Geräts beeinträchtigen.

USB-Verteiler werden nicht unterstützt.

Der USB-Eingang kann zum Laden von Batterien der meisten Geräte genutzt werden, welche das Laden über USB ermöglichen.



VORSICHT

Der AUX-Eingang darf nur für Audioquellen verwendet werden!



Hinweis

- Ist am AUX-Eingang eine externe Audioquelle angeschlossen, die mit einem Adapter zur externen Stromversorgung ausgestattet ist, kann es vorkommen, dass der Klang gestört wird. Das hängt von der Qualität des verwendeten Adapters ab.
- Die Bedienung der externen Audioquelle ist der Bedienungsanleitung des jeweiligen Herstellers zu entnehmen. ■

Fahrzeugsysteme

Fahrzeugeinstellungen

Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Fahrmodus wählen	19
Fahrassistenten	20
Traktionskontrolle (ASR) ausschalten	21
Geschwindigkeitsbegrenzung für Winterreifen	21
Licht	21
Sicht	21
Öffnen und Schließen	22
Sitze	22
Climatronic einstellen	22
Standheizung und -lüftung	23
Fahrzeugstatus	23
Angaben der Multifunktionsanzeige	24
Service	24
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen	24

In erster Linie widmen Sie die Aufmerksamkeit den Sicherheitshinweisen » Seite 3, Wichtige Hinweise.

Die Einstellungen der Fahrzeugsysteme können nur bei eingeschalteter Zündung durchgeführt werden.

Hinweis

- Die einzelnen Systeme sind in der Dokumentation » Fahrzeug-Betriebsanleitung beschrieben.
- Werden die Funktionen einiger Systeme deaktiviert, dann werden nach dem Aus- und Einschalten der Zündung einige Funktionen, z. B. Teile des ESC-Systems, aus Sicherheitsgründen automatisch wieder aktiviert.

Fahrmodus wählen



Abb. 10
Mittelkonsole: Taste für die Auswahl des Fahrmodus

Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen auf Seite 19.

Das Menü für die Auswahl des Fahrmodus ermöglicht es, das Fahrzeug in die drei voreingestellten Fahrmodi Normal, Sport, Eco, sowie in den Fahrmodus Individual einzustellen, in dem individuelle Einstellungen möglich sind.

Ist ein anderer als der Fahrmodus **Normal** gewählt, leuchtet in der Taste das Symbol » Abb. 10.

Hauptmenü aufrufen

Die Taste » Abb. 10 drücken.

- Normal - Einschalten des Modus Normal
 - Info - Anzeige der Moduseinstellungen
- Sport - Einschalten des Modus Sport
 - Info - Anzeige der Moduseinstellungen
- Eco - Einschalten des kraftstoffsparenden Modus
 - Info - Anzeige der Moduseinstellungen
- Individual - Einschalten des Modus Individual
 - Einstellung - individuelle Einstellung
 - Lenkung - Einstellung der Charakteristik der Servolenkung
 - Normal - normal
 - Sport - sportlich
 - Motor - Einstellung der Motor- (Antriebs-)charakteristik
 - Normal - normal
 - Sport - sportlich
 - Eco - sparsam

- **ACC-Fahrprogramm** - Einstellung der Fahrzeugbeschleunigung bei eingeschalteter adaptiver Geschwindigkeitsregelanlage
 - **Normal** - normal
 - **Sport** - sportlich
 - **Eco** - sparsam
- **Dynamisches Kurvenlicht** - Einstellung der Charakteristik der adaptiven Frontscheinwerfer
 - **Normal** - normal
 - **Sport** - sportlich
 - **Eco** - sparsam
- **Klimaanlage** - Einstellung der Charakteristik der Climatronic
 - **Normal** - normal
 - **Eco** - sparsam
- **Zurücksetzen** - Einstellung des Modus **Normal**

i Hinweis

Wird das Gerät im Hauptmenü für die Wahl des Fahrmodus länger als 10 Sekunden nicht betätigt, erfolgt das Umschalten in das zuletzt gewählte Menü bzw. das Ausschalten des Geräts.

Fahrassistenten

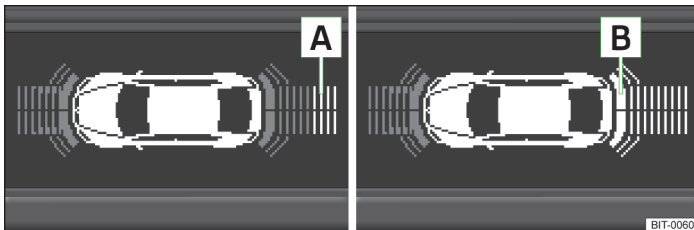


Abb. 11 Einparkhilfe: Darstellungsbeispiele



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen auf Seite 19.

➤ Die Taste **CAR** → **Assistenten** betätigen.

Einparkhilfe: Bildbeschreibung

- A** ein im abgetasteten Bereich erkanntes Hindernis (die Fahrt kann in Richtung Hindernis noch fortgesetzt werden)
- B** ein im Kollisionsbereich erkanntes Hindernis (die Fahrt in Richtung Hindernis nicht fortsetzen)

Weitere Informationen zur Einparkhilfe » *Fahrzeug-Betriebsanleitung*, Kapitel *Assistenzsysteme*.

- **Front Assist** - Einstellung des Assistenten zur Abstandsüberwachung zu vorausfahrenden Fahrzeugen
 - **Aktiv** - Aktivierung/Deaktivierung des Assistenten
 - **Vorwarnung** - Aktivierung/Deaktivierung der Vorwarnung
 - **Abstandswarnung anzeigen** - Aktivierung/Deaktivierung der Abstandswarnanzeige
- **ACC (Automatische Distanzregelung)** - Einstellung der adaptiven Geschwindigkeitsregelanlage
 - **Abstand** - Einstellung der Abstandsüberwachung zu vorausfahrenden Fahrzeugen
 - **Sehr nah** - sehr kleiner Abstand
 - **Nah** - kleiner Abstand
 - **Mittel** - mittlerer Abstand
 - **Weit** - großer Abstand
 - **Sehr weit** - sehr großer Abstand
 - **Zuletzt gewählter Abstand** - Ein-/Ausschalten des zuletzt gewählten Abstands
 - **Fahrprogramm** - Einstellung der Fahrzeugbeschleunigung bei eingeschalteter adaptiver Geschwindigkeitsregelanlage
 - **Normal** - normal
 - **Sport** - sportlich
 - **Eco** - sparsam
- **Park Assist** - Einstellung der Einparkhilfe
 - **Lautstärke vorne** - Einstellung der Lautstärke der Sensoren vorne
 - **Tonhöhe vorne** - Einstellung der Tonhöhe der Sensoren vorne
 - **Lautstärke hinten** - Einstellung der Lautstärke der Sensoren hinten
 - **Tonhöhe hinten** - Einstellung der Tonhöhe der Sensoren hinten
 - **Audioabsenkung** - Lautstärkenverringering
 - **Aus** - keine Lautstärkenverringering
 - **Schwach** - geringe Lautstärkenverringering
 - **Mittel** - mittlere Lautstärkenverringering
 - **Stark** - starke Lautstärkenverringering

- **Proaktiver Insassenschutz** - Aktivierung/Deaktivierung des proaktiven Insassenschutzes
- **Müdigkeitserkennung** - Aktivierung/Deaktivierung der Müdigkeitserkennung

Traktionskontrolle (ASR) ausschalten



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen auf Seite 19.

- › Die Taste **CAR** → **ASR** aus betätigen - Ein-/Ausschalten der Deaktivierung der Traktionskontrolle (ASR).

Geschwindigkeitsbegrenzung für Winterreifen



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen auf Seite 19.

- › Die Taste **CAR** → **Geschwindigkeitsbegrenz. Winterreifen** betätigen.
- **Geschwindigkeitswarnung** - Ein-/Ausschalten der Funktion der Geschwindigkeitswarnung
- **Warnung bei: ... km/h** - Einstellung der Geschwindigkeit für die Warnung

i Hinweis

Diese Funktion wird z. B. bei Winterreifen verwendet, bei denen die zulässige Höchstgeschwindigkeit kleiner ist als die Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs.

Licht



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen auf Seite 19.

- › Die Taste **CAR** → **Licht** betätigen.
- **Light Assist** - Einstellung des Lichtassistenten
 - **Einschaltzeit** - Einstellung der Empfindlichkeit des Lichtsensors gegen die Intensitätsänderung des Umgebungslichts
 - **Früh** - hohe Empfindlichkeit
 - **Mittel** - mittlere Empfindlichkeit
 - **Spät** - geringe Empfindlichkeit

- **Head Light Assist** - Ein-/Ausschalten der Funktion des Fernlichtassistenten
- **Automatisches Fahrlicht (bei Regen)** - Aktivierung/Deaktivierung der automatischen Fahrlichtsteuerung bei Regen
- **Tagfahrlicht** - Aktivierung/Deaktivierung des Tagfahrlichts
- **Komfortblinker** - Aktivierung/Deaktivierung des Komfortblinkens
- **Reisemodus** - Einstellung des touristischen Lichts
 - **Linksverkehr** - für den Linksverkehr
 - **Rechtsverkehr** - für den Rechtsverkehr
- **Innenraumbelichtung** - Einstellung der Innenraumbelichtung
- **Suchbeleuchtung** - Einstellung der Helligkeit der Instrumenten-/Schalberleuchtung
- **Fußraumbelichtung** - Einstellung der Helligkeit der Fußraumbelichtung
- **"Coming home"-Funktion** - Aktivierung/Deaktivierung der Funktion und Einstellung der Beleuchtungsdauer nach dem Verlassen des Fahrzeugs (5-30 Sekunden)
- **"Leaving home"-Funktion** - Aktivierung/Deaktivierung der Funktion und Einstellung der Beleuchtungsdauer nach dem Entriegeln des Fahrzeugs (5-30 Sekunden)


Sicht



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen auf Seite 19.


- › Die Taste **CAR** → **Sicht** betätigen.
- **Spiegel** - Einstellung der Spiegel
 - **Synchron verstellen** - Aktivierung/Deaktivierung der Synchronverstellung der Außenspiegel
 - **Absenken im Rückwärtsgang** - Aktivierung/Deaktivierung der Absenkung des Beifahrerspiegels beim Rückwärtsfahren
 - **Einklappen während des Parkens** - Aktivierung/Deaktivierung des Einklappens der Spiegel über die Funk-Fernbedienung bzw. mithilfe des Sensors im Griff (KESSY)
- **Scheibenwischer** - Einstellung der Scheibenwischer
 - **Automatisches Wischen bei Regen** - Aktivierung/Deaktivierung des automatischen Frontscheibenwischens bei Regen
 - **Automatischer Heckwischer** - Aktivierung/Deaktivierung des automatischen Heckscheibenwischens

Öffnen und Schließen

 Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen auf Seite 19.

- Die Taste **[CAR]** → **Öffnen und Schließen** betätigen.
- **Fenster** - Einstellung der Fensterbedienung
 - **Komfortöffnen** - Einstellung des Komfortöffnens
 - **Aus** - Deaktivierung des Komfortöffnens
 - **Alle Fenster** - alle Fenster
 - **Fahrer** - nur das Fahrerfenster
- **Zentralverriegelung** - Einstellung von Öffnen und Schließen der Türen
 - **Türentriegelung** - Einstellung der Türentriegelung
 - **Alle** - alle Türen
 - **Einzeltür** - Fahrertür bzw. beim System KESSY Fahrer- oder Beifahrertür
 - **Fahrerseite** - Türen auf der Fahrerseite bzw. beim System KESSY Türen auf der Fahrer- oder Beifahrerseite
 - **Automatische Verriegelung** - Aktivierung/Deaktivierung der automatischen Verriegelung beim Anfahren und Entriegelung nach dem Abziehen des Zündschlüssels
- **Bestätigung Warnanlage** - Aktivierung/Deaktivierung der akustischen Signale beim Ent-/Verriegeln des Fahrzeugs mit einer Diebstahlwarnanlage

Sitze

 Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen auf Seite 19.

- Die Taste **[CAR]** → **Sitze** betätigen.
- **Fahrzeugschlüssel aktiviert** - Aktivierung/Deaktivierung der Abspeicherung der Fahrersitz- und Außenspiegelposition beim Verriegeln des Fahrzeugs in den Funkschlüssel

Climatronic einstellen

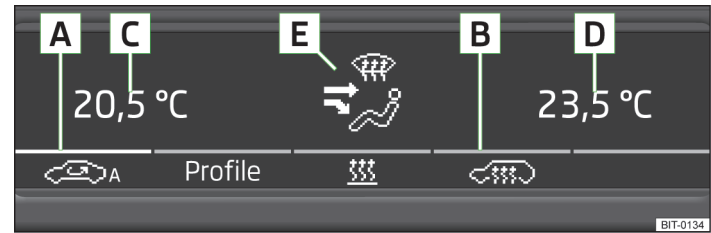



Abb. 12 Hauptmenü Climatronic




 Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen auf Seite 19.

Hauptmenü aufrufen

- Die Taste **[SETUP]** auf dem Climatronic-Bedienteil betätigen.

Bildbeschreibung

- A** Funktion eingeschaltet - eingblendete Linie
- B** Funktion nicht eingeschaltet - ausgegraute Linie
- C** eingestellte Innenraumtemperatur auf der Fahrerseite
- D** eingestellte Innenraumtemperatur auf der Beifahrerseite
- E** eingestellte Luftströmungsrichtung

- **Profil** - Einstellung der Betriebsart der Climatronic
 - **Sanft** - geringere Betriebsleistung, leiser Betrieb
 - **Mittel** - Basis-Betriebsleistung
 - **Intensiv** - erhöhte Betriebsleistung
-  - Aktivierung/Deaktivierung des automatischen Umluftbetriebs
-  - Ein-/Ausschalten der schnellen Innenraumerwärmung
-  - Zugriff auf die Einstellung der Standheizung und -lüftung » Seite 23

Hinweis

- Die Einstellung der Betriebsart der Climatronic **Profil** erfolgt durch erneutes Drücken der Funktionstaste **[3]** » Abb. 1 auf Seite 4.
- Wird das Gerät im Menü der Climatronic länger als 10 Sekunden nicht betätigt, erfolgt das Umschalten in das zuletzt gewählte Menü bzw. das Ausschalten des Geräts.

Standheizung und -lüftung

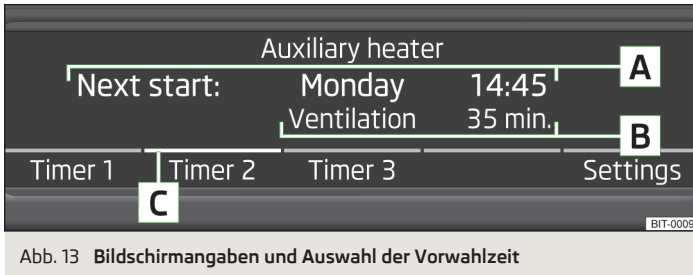


Abb. 13 Bildschirmanzeigen und Auswahl der Vorwahlzeit



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen auf Seite 19.


Hauptmenü aufrufen

➤ Auf  im Hauptmenü der Climatronic » Seite 22 drücken bzw. bei Fahrzeugen mit manueller Klimaanlage die Taste  → **Standheizung** betätigen.


Bildbeschreibung

- A** nächster Start: Wochentag und Zeitpunkt, zu dem das Fahrzeug betriebsbereit sein soll
 - B** eingestellte Betriebsart, eingestellte Betriebsdauer
 - C** aktivierte Vorwahlzeit - eingblendete Linie
- **Startzeit** - Auswahl der Vorwahlzeiten, wann das Fahrzeug betriebsbereit sein soll
 - **Startzeit 1** - Vorwahlzeit 1
 - **Startzeit 2** - Vorwahlzeit 2
 - **Startzeit 3** - Vorwahlzeit 3
 - **Modus** - Einstellung der Betriebsart
 - **Heizen** - Heizbetrieb
 - **Lüften** - Lüftungsbetrieb
 - **St. Zeit aus** - Ausschalten der Vorwahlzeit
 - **Einstellung** - Einstellung des Tages und des Zeitpunkts, zu dem das Fahrzeug betriebsbereit sein soll
 - **Startzeit 1** - Einstellung der Vorwahlzeit 1
 - **Startzeit 2** - Einstellung der Vorwahlzeit 2

- **Startzeit 3** - Einstellung der Vorwahlzeit 3
- **Betriebsdauer einstellen** - Einstellung des Zeitraums, in dem das Gerät laufen soll (10 - 60 Minuten)

Nach der Einstellung der Vorwahlzeit die Taste  drücken, die eingestellte Vorwahlzeit wird gespeichert.

Hinweis

- Es kann immer nur eine eingestellte Vorwahlzeit aktiviert sein. Die aktivierte Vorwahlzeit wird nach dem automatischen Start wieder deaktiviert. Für den nächsten Start ist eine der Vorwahlzeiten zu aktivieren.
- Bei der Auswahl des Tages in der Vorwahlzeit gibt es zwischen Sonntag und Montag eine Position ohne den angegebenen Tag. Wird diese Einstellung vorgenommen, so wird das Fahrzeug zum gewählten Zeitpunkt betriebsbereit sein, unabhängig vom aktuellen Wochentag.
- Die laufende Anlage schaltet sich nach Ablauf der Betriebsdauer ab oder lässt sich durch Drücken der Taste für direktes Ein-/Ausschalten  bzw. über die Funkfernbedienung abschalten.
- Wird eine andere Zeit eingestellt » Seite 10, *Einstellungen Gerätesystem*, dann wird die aktivierte Vorwahlzeit automatisch deaktiviert. Die Vorwahlzeit ist erneut zu aktivieren.

Fahrzeugstatus



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen auf Seite 19.

➤ Die Taste  → **Fahrzeugstatus** betätigen.

- **Komfortverbraucher** - Anzeige von bis zu drei Verbrauchern, die den größten Anteil am Kraftstoffverbrauch aufweisen und Anzeige der für den Betrieb aller Komfortsysteme verbrauchten Kraftstoffmenge » *Fahrzeug-Betriebsanleitung*, Kapitel *Fahren und Umwelt*
- **Reifendruckkontrolle** - Start eines neuen Kalibrierungsvorgangs der Reifendruckkontrolle
- **Status Start-Stopp-System** - Anzeige der Informationen zum Status des START-STOPP-Systems

Angaben der Multifunktionsanzeige



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen auf Seite 19.

➤ Die Taste **CAR** → **Multifunktionsanzeige** betätigen.

- **Momentaner Verbrauch** - Aktivierung/Deaktivierung der Anzeige des aktuellen Kraftstoffverbrauchs im Display des Kombi-Instruments
- **Fahrzeit** - Aktivierung/Deaktivierung der Anzeige der Fahrzeit im Display des Kombi-Instruments
- **Fahrstrecke** - Aktivierung/Deaktivierung der Anzeige der Fahrstrecke im Display des Kombi-Instruments
- **Durchschnittsgeschwindigkeit** - Aktivierung/Deaktivierung der Anzeige der Durchschnittsgeschwindigkeit im Display des Kombi-Instruments
- **Durchschnittsverbrauch** - Aktivierung/Deaktivierung der Anzeige des durchschnittlichen Kraftstoffverbrauchs im Display des Kombi-Instruments
- **Digitale Geschwindigkeit** - Aktivierung/Deaktivierung der Anzeige der aktuellen Geschwindigkeit im Display des Kombi-Instruments
- **Öltemperatur** - Aktivierung/Deaktivierung der Öltemperaturanzeige im Display des Kombi-Instruments
- **Geschwindigkeitswarnung** - Aktivierung/Deaktivierung der Geschwindigkeitswarnanzeige im Display des Kombi-Instruments
- **Kühlmitteltemperatur** - Aktivierung/Deaktivierung der Kühlmitteltemperaturanzeige im Display des Kombi-Instruments
- **Nachtankmenge** - Aktivierung/Deaktivierung der Anzeige der Nachtankmenge im Display des Kombi-Instruments
- **Eco-Tipps** - Aktivierung/Deaktivierung der Meldung von Tipps für kraftstoffsparendes Fahren im Display des Kombi-Instruments
- **Komfortverbraucher** - Aktivierung/Deaktivierung der Verbrauchsanzeige der Komfortverbraucher im Display des Kombi-Instruments
- **Fahrdaten „Ab Start“ zurücksetzen** - Zurücksetzen des Einzelfahrt-Speichers im Display des Kombi-Instruments
- **Fahrdaten „Langzeit“ zurücksetzen** - Zurücksetzen des Langzeit-Speichers im Display des Kombi-Instruments

- **Ölwechsel-Service** - fälliger Motorölwechsel
 - **Ölwechsel-Service: in ... Tagen / ... km** - Anzeige der Tage und der Fahrstrecke bis zum nächsten Motorölwechsel
- **Inspektion** - vorgeschriebene Inspektion
 - **Inspektion: in ... Tagen / ... km** - Anzeige der Tage und der Fahrstrecke bis zur vorgeschriebenen Inspektion
- **Fahrzeugnummer (VIN)** - Anzeige der Fahrzeug-Identifizierungsnummer

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen auf Seite 19.

➤ Die Taste **CAR** → **Werkseinstellungen** betätigen.

- **Alle** - Zurücksetzen auf Einstellungen aller Menüpunkte
- **Assistenten** - Zurücksetzen auf Einstellungen der Menüpunkte **Assistenten**
- **Sicht** - Zurücksetzen auf Einstellungen der Menüpunkte **Sicht**
- **Licht** - Zurücksetzen auf Einstellungen der Menüpunkte **Licht**
- **Öffnen und Schließen** - Zurücksetzen auf Einstellungen der Menüpunkte **Öffnen und Schließen**
- **Sitze** - Zurücksetzen auf Einstellungen der Menüpunkte **Sitze**
- **Multifunktionsanzeige** - Zurücksetzen auf Einstellungen der Menüpunkte **Multifunktionsanzeige**

Service



Lesen und beachten Sie zuerst die einleitenden Informationen auf Seite 19.

➤ Die Taste **CAR** → **Service** betätigen.

Stichwortverzeichnis

A

Anklappen der Außenspiegel - Einklappen während des Parkens	21
Anzeige im Display des Kombi-Instruments	6
Anzeige im Gerätebildschirm	5
Audio	12
Medien	14
Multifunktionslenkrad	7
Radio	12
Ausschalten des Geräts	4
Automatisches Fahrlicht bei Regen	21
Automatisches Frontscheibenwischen bei Regen	21
Automatisches Heckscheibenwischen	21
Automatische Verriegelung	22
AUX	10, 17, 18

B

Bedienung des Geräts	4
Bedienungshebel	6
Beschreibung des Geräts	4
Beschreibung und Bedienung des Geräts	4

C

Climatronic	
Automatikbetrieb	22
automatischer Umluftbetrieb	22
Betriebsart	22
COMING HOME	21

D

Dateiformate	15
Diebstahlsicherung	3

Display im Kombi-Instrument	6
Audio	7

E

Eco-Tipps	24
Einleitende Informationen	3
Komponentenschutz	3
Konformitätserklärung	3
Einparkhilfe	20
Einschalten des Geräts	4
Einstellungen	
Fahrmodus	19
Gerät	8
Gerätesystem	10
Klang	9
Lautstärke	5
Medien	10
Radio	9

Externer Eingang

AUX	18
USB	18

F

Fahrmodus	19
Fahrmodus wählen	19
Fahrzeug-Identifizierungsnummer	24
Fahrzeugeinstellungen	19
Angaben der Multifunktionsanzeige	24
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen	24
Climatronic	22
Fahrassistenten	20
Fahrzeugstatus	23
Geschwindigkeitsbegrenzung für Winterreifen	21
Licht	21
Öffnen und Schließen	22
Service	24
Sicht	21
Sitze	22

Standheizung und -lüftung	23
Traktionskontrolle (ASR)	21
Fahrzeugsysteme	19
Fenster-Komfortbedienung	22
Fernlichtassistent - Head Light Assist	21

G

Gerätebeschreibung	4
Gerätebildschirm	5
Geräteinstellungen	8
Geschwindigkeitsbegrenzung für Winterreifen	21

H

Hauptmenü

Geräteinstellungen	8
Radio	12

I

Infotainment bedienen	5
Bedienungshebel	6
Gerät	5
Instrumentenbeleuchtung	21

K

Kippen der Spiegelfläche - Absenken im Rückwärtsgang	21
Klang	9
Komfortblinken	21
Komfortverbraucher	23
Komponentenschutz	3
Konformitätserklärung	3

L

Lautstärke einstellen	5
LEAVING HOME	21
Lichtsensor - Einschaltzeit des Lichts	21

M

Medien	14
Bedienung	16
Dateiformate	15
Einstellungen	10
Quelle wählen	15
unterstützte Medien	15
Zusatzfunktionen einstellen	17
Memory-Funktion des Funkschlüssels	20
Müdigkeitserkennung	22
Multifunktionsanzeige	24
Multifunktionslenkrad	
Audio	7
Multimedia	
AUX	17
USB	17

P

Proaktiver Insassenschutz	20
----------------------------------------	----

Q

Quelle wählen	15
----------------------------	----

R

Radio	12
Einstellungen	9
Hauptmenü	12
Radiosender speichern	12
Radiosender suchen	12
Radiosender wählen	13
Verkehrsfunk (TP)	14
Radiosender speichern	12
Radiosender suchen	12
Radiosender wählen	13
Reifenkontrollanzeige	23

S

SETUP	8
Sitze	
Einstellungen	22
Standheizung und -lüftung	
Einstellungen	23
START-STOPP	23
Synchronverstellung beider Spiegel	21

T

Tagfahrlicht	21
Touristisches Licht - Reisemodus	21
TP (Verkehrsfunk)	14
Türentriegelung	22

U

USB	17, 18
------------------	--------

V

Verkehrsfunk (TP)	14
VIN-Nummer	24

W

Wichtige Hinweise	3
--------------------------------	---

ŠKODA AUTO a.s. arbeitet ständig an der Weiterentwicklung der Infotainment Radios und Navigationen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass deshalb jederzeit Änderungen des Lieferumfangs in Form und Technik möglich sind. Die Angaben über Aussehen, Maße und Funktionen der Infotainment Radios und Navigationen entsprechen dem Informationsstand zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen dieser Anleitung können keine Ansprüche hergeleitet werden.

Nachdruck, Vervielfältigung, Übersetzung oder eine andere Nutzung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung von ŠKODA AUTO a.s. nicht gestattet.

Alle Rechte nach dem Urheberrechtsgesetz bleiben ŠKODA AUTO a.s. ausdrücklich vorbehalten.

Änderungen dieses Werks vorbehalten.

Herausgegeben von: ŠKODA AUTO a.s.

© ŠKODA AUTO a.s. 2013

www.skoda-auto.com

Blues
Infotainment německy 05.2013
S00.5614.18.00
5E0 012 149 CK