



Infotainment Navigation Columbus Bedienungsanleitung



Aufbau dieser Bedienungsanleitung (Erläuterungen)

Die vorliegende Anleitung ist systematisch aufgebaut, um Ihnen die Suche und die Entnahme der benötigten Informationen zu erleichtern.

Kapitel, Inhalts- und Stichwortverzeichnis

Der Text dieser Bedienungsanleitung ist in relativ kurze Abschnitte eingeteilt, die in übersichtlichen **Kapiteln** zusammengefasst sind. Das aktuelle Kapitel ist stets auf der rechten Seite unten angegeben.

Das nach Kapiteln geordnete **Inhaltsverzeichnis** und das ausführliche **Stichwortverzeichnis** am Ende der Bedienungsanleitung helfen Ihnen, die gewünschte Information schnell zu finden.

Richtungsangaben

Alle Richtungsangaben, wie „links“, „rechts“, „vorn“, „hinten“, beziehen sich auf die Fahrtrichtung des Fahrzeugs.

Einheiten



Die Werte werden in metrischen Einheiten angegeben.

Symbolerläuterung

- ☞ Kennzeichnet den Verweis auf einen Abschnitt mit wichtigen Informationen und Sicherheitshinweisen im Rahmen eines Kapitels.
- ▶ Kennzeichnet die Fortsetzung des Abschnitts auf der nächsten Seite.
- ® Kennzeichnet die registrierte Schutzmarke.

Beschreibungsbeispiele der in der Bedienungsanleitung aufgeführten Informationen

Die Taste  →  → **Klang** betätigen.

Diese Information bedeutet, dass zuerst die Taste  am Gerät und danach die Funktionstaste  am Gerätebildschirm zu betätigen und das Menü durch Drücken der Funktionstaste **Klang** zu bestätigen ist.

Das Symbol „→“ kennzeichnet den nachfolgenden Schritt.

Beispiel des Menüs, der verfügbaren Menüs, der Menüpunkte oder Funktionen.

- **xyz** - die erste Menüebene
 - **xyz** - die zweite Menüebene
 - **xyz** - die dritte Menüebene
- **xyz** - die erste Menüebene

Hinweise

ACHTUNG

Die wichtigsten Hinweise sind mit der Überschrift **ACHTUNG** gekennzeichnet. Diese **ACHTUNG**-Hinweise machen Sie auf eine **ernste Unfall- bzw. Verletzungsgefahr** aufmerksam.

VORSICHT

Ein **Vorsicht**-Hinweis macht Sie auf mögliche Schäden an Ihrem Fahrzeug aufmerksam (z. B. Getriebeschaden) oder er weist Sie auf allgemeine Unfallgefahren hin.

Umwelthinweis

Ein **Umwelt**-Hinweis macht Sie auf den Umweltschutz aufmerksam. Hier finden Sie z. B. Ratschläge für einen geringeren Kraftstoffverbrauch.

Hinweis

Ein normaler **Hinweis** macht Sie auf wichtige Informationen zum Betrieb Ihres Fahrzeugs aufmerksam.



Vorwort

Sie haben sich für ein Fahrzeug der Marke ŠKODA entschieden, das mit der Infotainment Navigation Columbus (nachstehend nur als Gerät bezeichnet) ausgestattet ist - wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen.

Durch das neue Bedienungskonzept besteht die Möglichkeit, Fahrzeugeinstellungen vorzunehmen sowie einige elektronische Anlagen zentral über das Gerät zu bedienen.

Lesen Sie bitte nicht nur diese Bedienungsanleitung, sondern auch die Fahrzeug-Betriebsanleitung aufmerksam, denn die Vorgehensweise im Einklang mit diesen Anleitungen ist Voraussetzung für die richtige Nutzung des Fahrzeugs.

Wenden Sie sich mit eventuellen Fragen bezüglich Ihres Geräts an einen ŠKODA Partner.

Ihre ŠKODA AUTO a.s. (nachstehend nur als ŠKODA)



Inhaltsverzeichnis

Verwendete Abkürzungen

Vertrautmachen mit dem Gerät

Einleitende Informationen	4
Wichtige Hinweise	4
Geräteübersicht	5
Gerätebedienung	7
Über den Gerätebildschirm bedienen	7
Bedienung über das MAXI DOT-Display	9
Sprachbedienung	14
Geräteeinstellungen	17
Menü Setup	17

Audio/Video/Bilder

Radio	22
Bedienung	22
Radioeinstellungen	25
Medien	27
Bedienung	27
Signalquellen	30
DVD-Video	36
Bilder	37

Telefon

Kommunikation	39
Telefon und Funkanlage	39
Gerät mit dem Mobiltelefon verbinden	42
Telefonfunktionen	45

Navigation

Beschreibung des Navigationssystems	49
Vorwort zur Navigation	49
Einstellungen	50

Kartenbedienung	52
Zusatzfenster	54

Navigation	57
Neues Ziel eingeben	57
Eingabe von den gespeicherten Zielen her	60
Sonderziel	61
Sonderzielkategorien	63
Zielführung	64
Verkehrsmeldungen	66
Meine Tour	68
Zielverwaltung	69

Fahrzeug

Fahrzeugsysteme	71
Fahrzeugeinstellungen	71

Stichwortverzeichnis

Verwendete Abkürzungen

Abkürzung	Bedeutung
A2DP	ein Softwareprofil für die einseitige Audiodatenübertragung mittels Bluetooth®
ACC	automatische Distanzregelung
AF	Alternativfrequenzen des aktuellen Radiosenders
AM	Amplitudenmodulation - Bezeichnung des Rundfunk-Frequenzbereichs
ASR	Antriebsschlupfregelung der Antriebsräder
AVRCP	ein Softwareprofil für die Übertragung audiovisueller Daten mittels Bluetooth®
AV	ein audiovisuelles Signal, typisch für DVD-Player oder TV-Tuner
BT	Bluetooth® - drahtlose Kommunikation für den Empfang und die Versendung von Sprach- sowie Dateninformationen
DAB	digitaler Radioempfang
DRM	ein System zur Überwachung bzw. Einschränkung der Verwendung von Inhalten digitaler Medien
ESC	Stabilisierungskontrolle
exif	zusätzliche Informationsdaten zu einer Bilddatei
FM	Bezeichnung des Rundfunk-Frequenzbereichs
HFP	ein Softwareprofil für die Datenübertragung mittels Bluetooth®, welches die Kommunikation zwischen einem Mobiltelefon und der Freisprecheinrichtung im Fahrzeug ermöglicht
GPS	Satellitensystem zur Positionsermittlung
GSM	globales System für die mobile Kommunikation, der am meisten verbreitete Standard für Mobiltelefone
ID3 tag	eine zusätzliche Eigenschaft einer Musikdatei, welche die Anzeige von Interpreten-, Titel-, Albumnamen u. Ä. ermöglicht
KESSY	schlüsselloses Entriegeln, Starten und Verriegeln
mp3	komprimiertes Audioformat

Abkürzung	Bedeutung
NTSC	Codierungsstandard des audiovisuellen Signals in Nord- und Mittelamerika sowie in einigen Ländern Südostasiens
PAL	Codierungsstandard des audiovisuellen Signals in den meisten Ländern Europas
PI	Senderkennung mittels des RDS-Systems, z. B. beim Einstellen eines anderen Radiosenders
RDS	System für die Übertragung von zusätzlichen Informationen beim Radioempfang im FM-Bereich
TMC	Dienst zur Übermittlung von Verkehrsinformationen an die Fahrer
TP	Kennung eines Verkehrsfunksenders
vCard	Dateiformat (vcf) - für den Personaldatenaustausch (vor allem elektronischer Geschäfts-Visitenkarten)
VIN	Fahrzeug-Identifizierungsnummer
wma	komprimiertes Audioformat

Vertrautmachen mit dem Gerät

Einleitende Informationen

Wichtige Hinweise

Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Konformitätserklärung _____	4
Komponentenschutz _____	4

In dieser Bedienungsanleitung sind **alle möglichen Ausstattungsvarianten** beschrieben, ohne diese als Sonderausstattung, Modellvariante oder marktabhängige Ausstattung zu kennzeichnen.

Somit müssen in Ihrem Fahrzeug **nicht alle Ausstattungskomponenten**, die in dieser Bedienungsanleitung beschrieben werden, vorhanden sein.

Der Ausstattungsumfang Ihres Fahrzeugs bezieht sich auf Ihren Kaufvertrag zum Fahrzeug. Nähere Informationen erhalten Sie beim ŠKODA Partner¹⁾, bei dem Sie das Fahrzeug gekauft haben.

Beachten Sie bitte, dass diese Anleitung nur als Nachtrag zu den in der Betriebsanleitung des Fahrzeugs aufgeführten Informationen zu verstehen ist. Deshalb kann diese nur in Verbindung mit der aktuellen Betriebsanleitung zum Fahrzeug verwendet werden. Eine ausführliche Beschreibung einiger in dieser Anleitung aufgeführter Funktionen ist der Fahrzeug-Betriebsanleitung zu entnehmen.

Die **Abbildungen** können in unwesentlichen Details von Ihrem Gerät abweichen; diese sind nur als eine allgemeine Information zu verstehen.

ACHTUNG

- In erster Linie widmen Sie die Aufmerksamkeit dem Autofahren! Als Fahrer tragen Sie die volle Verantwortung für den Betrieb des Fahrzeugs.
- Verwenden Sie das Gerät nur so, dass Sie in jeder Verkehrssituation das Fahrzeug voll unter Kontrolle haben - es besteht Unfallgefahr!

ACHTUNG (Fortsetzung)

- Die Lautstärke so einstellen, dass akustische Signale von außen z. B. Warnsirenen von Fahrzeugen mit Vorfahrtsrecht, wie Polizei-, Rettungs- und Feuerwehrfahrzeugen, stets zu hören sind.
- Eine zu hoch eingestellte Lautstärke kann zu Gehörschäden führen!

Konformitätserklärung

 **Lesen und beachten Sie zuerst  auf Seite 4.**

ŠKODA AUTO a.s. erklärt hiermit, dass die ŠKODA Infotainment-Systeme den Grundanforderungen und weiteren Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG bezüglich Radioanlagen sowie Telekommunikationsendgeräte entsprechen.

ŠKODA AUTO a.s. erklärt hiermit, dass der „Anschluss sowie die Verwendung dieser Kommunikationseinrichtung durch die Nigerianische Kommunikationskommission bewilligt ist“.

Komponentenschutz

 **Lesen und beachten Sie zuerst  auf Seite 4.**

Einige elektronische Steuergeräte sind werkseitig mit einem Komponentenschutz ausgestattet.

Der Komponentenschutz dient als Schutzmechanismus für das Folgende:

- Für die Funktionseinschränkung von werkseitig oder werkstattseitig verbauten Steuergeräten nach dem Einbau in ein anderes Fahrzeug (z. B. nach einem Diebstahl).
- Für die Funktionseinschränkung von außerhalb des Fahrzeugs betriebenen Komponenten.
- Für die Möglichkeit eines legitimen Einbaus oder Wechsels von Steuergeräten bei Reparaturen bei einem ŠKODA Servicepartner¹⁾.

Bei aktiviertem Komponentenschutz erscheint im Gerätebildschirm die folgende Meldung **Komponentenschutz: Infotainmentsystem ist zurzeit nur eingeschränkt verfügbar. Bitte Zündung einschalten.**

Wird der Komponentenschutz nach dem Einschalten der Zündung nicht deaktiviert, wenden Sie sich bitte an einen ŠKODA Servicepartner.

¹⁾ Verwendete Begriffe » Betriebsanleitung, Kapitel Vorwort.

Geräteübersicht

Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Gerätebeschreibung	5
Berührungsbildschirm	5
Gerät ein-/ausschalten	6
Gerätemenüs	6
Lautstärke einstellen	6

In erster Linie widmen Sie die Aufmerksamkeit den Sicherheitshinweisen » Seite 4, Wichtige Hinweise.

Dieses Kapitel behandelt das Gerät, die Gerätetasten und deren Funktionen. Des Weiteren auch das Ein-/Ausschaltungsverfahren des Geräts, die Hauptmenüs sowie die Lautstärkeeinstellung des Geräts.

Gerätebeschreibung

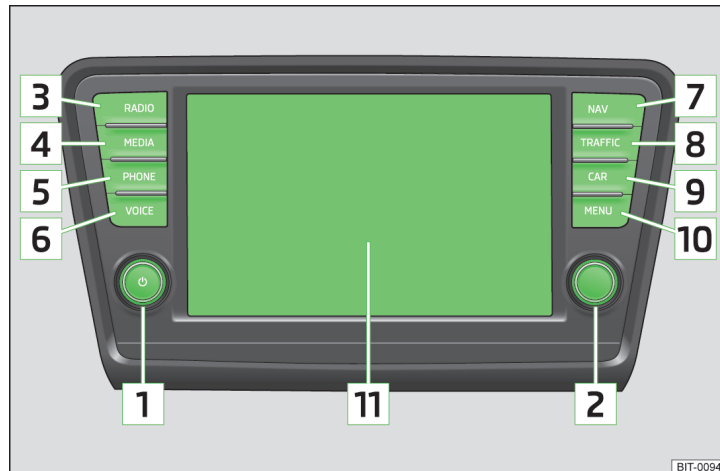


Abb. 1 Gerätebeschreibung

Gerätebeschreibung

- 1 - Einstellknopf für das Aus-/Einschalten des Geräts, Einstellen der Lautstärke
- 2 - Menükнопf für Aufrufe und Bestätigungen
- 3 - Menü **Radio** » Seite 22
- 4 - Menü **Medien** » Seite 27
- 5 - Menü **Telefon** » Seite 39
- 6 - Sprachbedienung » Seite 14
- 7 - Menü **Navigation** » Seite 49
- 8 - Liste der Verkehrsmeldungen » Seite 66
- 9 - Einstellungen der Fahrzeugsysteme » Seite 71
- 10 - Anzeige der Gerätemenüs » Seite 6
- 11 - Berührungsbildschirm » Seite 7

Berührungsbildschirm

Das Gerät ist mit dem sogenannten Berührungsbildschirm » Abb. 1 auf Seite 5 ausgestattet, der nur durch Fingerberührung betätigt werden kann.

! VORSICHT


- Der Bildschirm ist durch eine leichte Fingerberührung zu betätigen. Auf den Bildschirm keinen Druck ausüben - Beschädigungsgefahr!
- Zur Betätigung des Bildschirms keine Gegenstände verwenden - Beschädigungsgefahr!
- Zum Reinigen keine Lösungsmittel wie Benzin oder Terpentin verwenden, die die Bildschirmoberfläche angreifen könnten.

i Hinweis

- Mit einem weichen Tuch und ggf. mit reinem Spiritus können Fingerabdrücke vom Bildschirm entfernt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass keine anderen Innenraumteile beschädigt werden.
- Der Bildschirm kann durch Fingerberührung mit angezogenem Handschuh bzw. durch die Berührung mit dem Fingernagel nicht betätigt werden.
- Den Gerätebereich unter dem Bildschirm nicht bekleben, die Funktionsfähigkeit der Sensoren für die Zoomfunktion könnte dadurch beeinträchtigt werden.

- Zum Schutz des Bildschirms kann eine geeignete Schutzfolie für Berührungsbildschirme verwendet werden, welche die Funktionsfähigkeit nicht beeinträchtigt.
- Die Helligkeitsstufe des Bildschirms wird automatisch in Abhängigkeit der Helligkeit der Innenraumbeleuchtung eingestellt. Die automatische Einstellung kann manuell angepasst werden » [Seite 19](#).

Gerät ein-/ausschalten

► Den Einstellknopf  drücken, um das Gerät ein- bzw. auszuschalten.

Nach dem Einschalten des Geräts wird die letzte, vor dem Ausschalten, eingeschaltete Audioquelle sowie das zuletzt gewählte Menü wiedergegeben.

Wenn sich das Gerät vor dem Ausschalten im Menü **Telefon** befand und die Zündung oder die Bluetooth®-Funktion nicht eingeschaltet ist, erscheint im Bildschirm die Meldung » [Seite 41](#). Die Zündung bzw. die Bluetooth®-Funktion einschalten » [Seite 21](#).

Ist das Gerät eingeschaltet und wird der Fahrzeugschlüssel aus dem Zündschloss gezogen, schaltet sich das Gerät automatisch aus. Nach dem Einschalten der Zündung schaltet sich das Gerät automatisch ein.

Wenn das Gerät mit dem Einstellknopf  ausgeschaltet wurde, erfolgt nach dem Einschalten der Zündung kein automatisches Einschalten des Geräts.

Ist Ihr Fahrzeug mit dem System KESSY ausgestattet, schaltet sich das Gerät, nachdem der Motor abgestellt und die Tür geöffnet wurde, automatisch aus. Wenn zuerst die Fahrertür geöffnet und anschließend der Motor abgestellt wird, schaltet sich das Gerät aus.

Bei ausgeschalteter Zündung schaltet sich das Gerät nach ca. einer halben Stunde automatisch aus (Entladeschutz der Fahrzeugbatterie).

Gerätemenüs

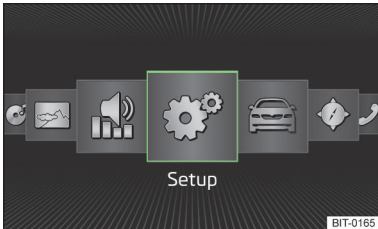


Abb. 2
Gerätemenüs

Hauptmenü aufrufen

► Die Taste  betätigen.

Funktionstasten im Hauptmenü MENU

-  **Radio** - Menü **Radio** » [Seite 22](#)
-  **Medien** - Menü **Medien** » [Seite 27](#)
-  **Bilder** - Menü **Bilder** » [Seite 37](#)
-  **Klang** - Klangeinstellungen » [Seite 18](#)
-  **Setup** - Geräteeinstellungen » [Seite 17](#)
-  **Fahrzeug** - Einstellungen der Fahrzeugsysteme » [Seite 71](#)
-  **Navigation** - Menü **Navigation** » [Seite 49](#)
-  **Telefon** - Menü **Telefon** » [Seite 39](#)

Lautstärke einstellen

Lautstärke erhöhen

► Den Einstellknopf  nach rechts drehen.


Lautstärke verringern

► Den Einstellknopf  nach links drehen.

Stummschaltung

► Die Lautstärke mit dem Einstellknopf  auf 0 stellen.

1 Hinweis

- Die Lautstärkeänderung wird im Gerätebildschirm angezeigt.
- Bei erfolgter Stummschaltung erscheint im Bildschirm das Symbol .
- Eine zu hoch eingestellte Lautstärke kann zu Tonresonanzen im Fahrzeug führen.
- Durch eine zu laut eingestellte oder verzerrte Wiedergabe können die Fahrzeuglautsprecher beschädigt werden.
- Die Lautsprecher im Fahrzeug sind für eine Ausgangsleistung des Geräts von 4x20 W abgestimmt.
- Bei der Ausstattung mit Soundsystem sind die Lautsprecher für eine Gesamtausgangsleistung des Verstärkers von 570 W abgestimmt.

Gerätebedienung

Über den Gerätebildschirm bedienen

Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Bedienung	7
Eingabebildschirm mit Tastatur für die Suche	8
Eingabebildschirm mit Tastatur für die Speicherung	8
Eingabebildschirm mit numerischer Tastatur	9

In erster Linie widmen Sie die Aufmerksamkeit den Sicherheitshinweisen
» Seite 4, Wichtige Hinweise.

Dieses Kapitel behandelt die Gerätebedienung sowie die Arbeit mit dem Berührungsbildschirm und mit verschiedenen Typen der Eingabetastaturen.

Bedienung

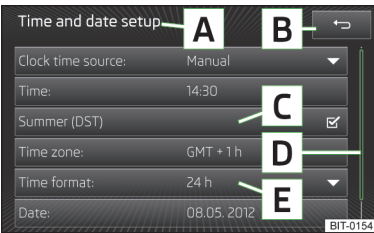


Abb. 3
Bildschirmanzeige

Bildbeschreibung

- A** aktuell gewähltes Menü
- B** Rückkehr zum übergeordneten Menü
- C** Funktion mit „Checkbox“
- D** Schieberegler - Position im Menü, Bewegung im Menü durch Fingerbewegung am Schieberegler
- E** Menüpunkt mit „Pop-up-Fenster“ ▼

Die Bildschirmbereiche, die eine Funktion oder ein Menü bestätigen, werden „**Funktionstasten**“ genannt.

Weiß oder grün hinterlegte Funktionstasten sind aktiv.

Grau hinterlegte Funktionstasten sind nicht aktiv.

Annäherungssensoren

Im unteren Bereich des Geräts befinden sich Annäherungssensoren. Bei Annäherung zum Bildschirm mittels der Hand wechselt das Gerät vom Anzeigemodus in den Bedienungsmodus und die aufrufbaren Funktionstasten werden hervorgehoben dargestellt.

Statuszeile

Im Hauptmenü einiger Menüs befindet sich im oberen Bildschirmbereich eine Statuszeile mit Zeit- und Außentemperaturangaben sowie Informationen des aktuell gewählten Menüs.

Funktionstasten im Hauptmenü

Im Hauptmenü einiger Menüs befinden sich im unteren Bildschirmbereich Funktionstasten mit Symbolen von Funktionen oder Menüs.

Menü/Menüpunkt auswählen

- » durch Fingerbewegung über den Bildschirm in gewünschter Richtung
- » durch Drehen des Menüknopfes **2** » Abb. 1 auf Seite 5

Erfolgt die Wahl durch Drehen des Menüknopfes **2**, wird das aktuell gewählte Menü grün hervorgehoben.

Menü/Menüpunkt bestätigen

- » durch Fingerberührung der Funktionstaste
- » durch Drücken des Menüknopfes **2**

Zum übergeordneten Menü zurückkehren kontextabhängig

- » durch Drücken **↶**
- » durch Drücken der entsprechenden Taste neben dem Bildschirm
- » durch Fingerberührung des Bildschirms außerhalb des Pop-up-Fensters

Funktion mit „Checkbox“ ein-/ausschalten

erfolgt durch Drücken der entsprechenden Funktionstaste

- » oder - Funktion ist eingeschaltet
- » oder - Funktion ist ausgeschaltet

Wert einstellen

- » erfolgt durch Berühren der Funktionstasten mit den Symbolen ▼/ ▲, ◀/ ▶, -/ +
- » erfolgt durch Berühren oder Fingerbewegung über die Skala ▶

i Hinweis

Bei einigen Menüs oder Menüpunkten wird die aktuell gewählte Einstellung angezeigt, z. B. **Abstand: km** bzw. **Abstand: mi**.

Eingabebildschirm mit Tastatur für die Suche

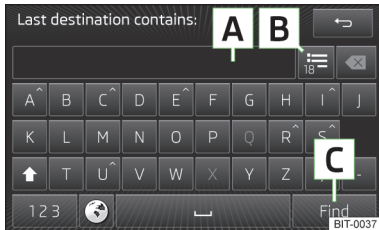


Abb. 4
Eingabebildschirm für die Suche

Der Eingabebildschirm mit Tastatur dient zur Suche von Einträgen im Gerätespeicher (z. B. Telefonkontakte, Adressen u. Ä.).

Beschreibung der Funktionstasten

- ↶ - Rückkehr zum übergeordneten Menü
- ☰ - Anzeige des Menüs mit ausgesuchten Kontakten, Angabe über die Anzahl entsprechender Kontakte
- ✕ - Löschen von Zeichen in der Eingabezeile
- ⇄ - Wechsel von Groß- zu Kleinschreibung und umgekehrt
- 🌐 - Anzeige des Menüs mit Tasten der gewählten Sprache, inkl. der Diakritika » Seite 20
- 123 - Wechsel zu Ziffern und Sonderzeichen
- §& - Wechsel zu Sonderzeichen
- ABC - Wechsel zu Buchstaben
- - Leerzeicheneingabe
- OK - Bestätigung des in der Eingabezeile geschriebenen Textes bzw. mit **C** der Start der Suche eines gespeicherten Eintrags

Durch das Betätigen der Tastatur-Funktionstaste im Eingabebildschirm erscheint das erforderliche Zeichen in der Textzeile **A**.

Während der Eingabe werden nur Zeichen zur Verfügung gestellt, die eine sinnvolle Eingabe ermöglichen. Bei zusammengesetzten Begriffen (z. B. Lorem Ipsum) nicht vergessen, das Leerzeichen mit einzugeben. Die Einträge lassen sich ohne Sonderzeichen (Diakritika) eingeben.

8 Vertrautmachen mit dem Gerät

Die Suche der meist zutreffenden Begriffe erfolgt bereits bei der Zeicheneingabe, es ist also nicht notwendig, den gesamten Eintragsnamen einzugeben.

Neben der Textzeile **A** wird die Anzahl der entsprechenden Einträge in der Funktionstaste **B** angezeigt.

Die Nummern 1-99 geben die Anzahl der gefundenen zutreffenden Einträge an. Wurden noch mehr Einträge gefunden, wird statt einer Nummer ** angezeigt. Bei weniger als 6 gefundenen Einträgen wird automatisch eine Liste mit den gefundenen Einträgen geöffnet.

Eingabebildschirm mit Tastatur für die Speicherung

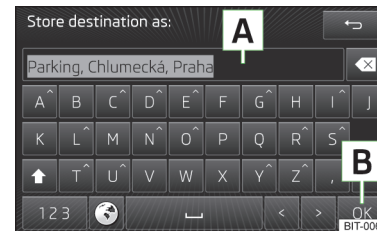


Abb. 5
Eingabebildschirm für die Speicherung

Die Eingabevorgehensweise sowie die Beschreibung der Funktionstasten siehe » Seite 8, *Eingabebildschirm mit Tastatur für die Suche*.

Der Eingabebildschirm mit Tastatur wird für die Freitexteingabe (z. B. für die Eingabe eines Namens) verwendet.

Ist in der Textzeile **A** ein Eintrag bereits vorausgefüllt, kann dieser noch vor dem Speichern angepasst werden.

- Der Eintrag wird durch Betätigen der Funktionstaste **B** im Gerätespeicher gespeichert.
- Die Funktionstasten mit den Symbolen < / > dienen zum Verschieben des Cursors innerhalb der Textzeile.

Eingabebildschirm mit numerischer Tastatur

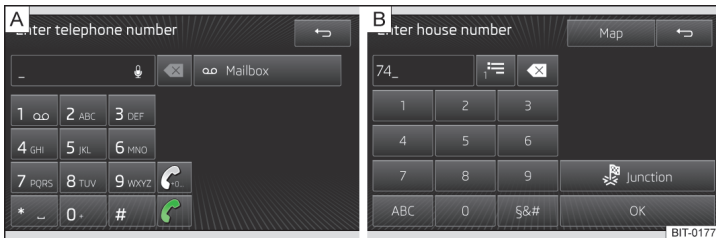


Abb. 6 Eingabebildschirm mit numerischer Tastatur

Der Eingabebildschirm mit Tastatur wird für die Nummerneingabe verwendet.

A - Eingabebildschirm im Menü **Telefon** » Seite 46.

B - Eingabebildschirm im Menü **Navigation** » Seite 58

Bedienung über das MAXI DOT-Display

Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

- Bedienung mittels der Tasten am Bedienungshebel _____ 9
- Bedienung mittels der Tasten/Einstellräder am Multifunktionslenkrad - Audio _____ 10
- Bedienung mittels der Tasten/Einstellräder am Multifunktionslenkrad - Telefon _____ 12
- Bedienung mittels der Tasten/Einstellräder am Multifunktionslenkrad - Navigation _____ 13

In erster Linie widmen Sie die Aufmerksamkeit den Sicherheitshinweisen » Seite 4, Wichtige Hinweise.

Einige Funktionen des Geräts werden auch im MAXI DOT-Display¹⁾ angezeigt. Ausstattungsabhängig können diese wie folgt bedient werden.

- mit den Tasten am Bedienungshebel
- mit den Tasten/Einstellrädern am Multifunktionslenkrad

i Hinweis

Sind die Zündung und das Standlicht eingeschaltet, sind auch die Tasten und Einstellräder am Multifunktionslenkrad beleuchtet.

Bedienung mittels der Tasten am Bedienungshebel

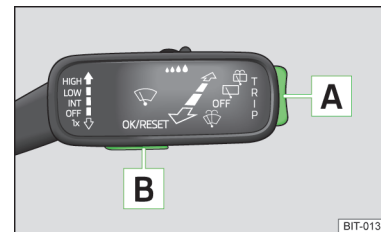


Abb. 7
Tasten am Bedienungshebel

Die im MAXI DOT-Display angezeigten einzelnen Menüs und deren Menüpunkte können mit den Tasten am Bedienungshebel wie folgt bedient werden.

- A** langes Drücken - Hauptmenü aufrufen
- A** kurzes Drücken - einzelne Menüpunkte bzw. Menüs wählen
- B** kurzes Drücken - Menüpunkt bzw. Menü wählen

¹⁾ Beschreibung der Anzeige im MAXI DOT-Display » Betriebsanleitung, Kapitel Informationssystem

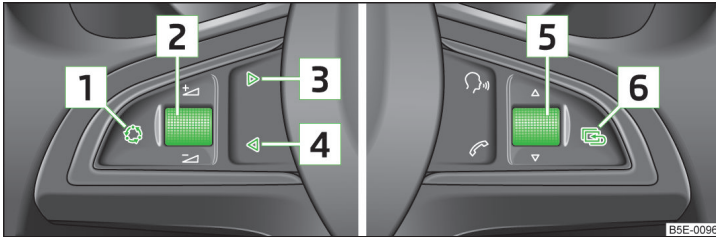



Abb. 8 Multifunktionslenkrad - Menü Audio

Die im MAXI DOT-Display im Menü  **Audio** angezeigten einzelnen Menüpunkte können mit den Tasten/Einstellrädern am Multifunktionslenkrad bedient werden.

Bedientasten und Einstellräder des Menüs Radio bzw. Medien/DVD-Video

Taste/Einstellrad » Abb. 8	Aktion	Funktion		
		Radio	Medien	DVD-Video
1	Kurzes Drücken	Quelle wechseln (Frequenzbereiche und angeschlossene Quellen wechseln)		
1	Langes Drücken	Zwischen den Menüs Radio und Medien bzw. DVD-Video wechseln und den letzten Kontextzustand abrufen (z. B. der zuletzt gespielte Radiosender oder Titel) ^{a)}		
2	Kurzes Drücken	Ton aus-/einschalten ^{b)}	Ton ausschalten und Titelwiedergabe stoppen bzw. Ton einschalten und Titelwiedergabe fortsetzen	
2	Nach oben drehen	Lautstärke der aktuellen Quelle erhöhen ^{c)}		
2	Nach unten drehen	Lautstärke der aktuellen Quelle verringern ^{c)}		
3	Kurzes Drücken	Zum nächsten in der Senderliste gespeicherten Radiosender bzw. zum in der Speicherliste gespeicherten Radiosender wechseln ^{d)} Verkehrsmeldung unterbrechen	Zum nächsten Titel wechseln ^{a)}	Zum nächsten Kapitel wechseln ^{a)}
3	Langes Drücken	Verkehrsmeldung unterbrechen	Schneller Vorlauf ^{a)}	

Die im MAXI DOT-Display angezeigten Informationen (je nach gewähltem Menü)

Radio

- aktueller Frequenzbereich des Radiosenders;
- aktuell gespielte Sender von empfangbaren Radiosendern des gegebenen Frequenzbereichs, wenn weniger als 5 davon empfangbar sind;
- sind mehr als 5 Sender empfangbar, wird eine Liste von empfangbaren Radiosendern mit der Wahlmöglichkeit angezeigt;
- TP-Verkehrsdurchsagen.

Medien/DVD-Video

- Titelname

Taste/Einstellrad » Abb. 8	Aktion	Funktion		
		Radio	Medien	DVD-Video
4	Kurzes Drücken	Zum vorherigen in der Senderliste gespeicherten Radiosender bzw. zum in der Speicherliste gespeicherten Radiosender wechseln Verkehrsmeldung unterbrechen	Zum vorherigen Titel innerhalb von 3 s der Titelwiedergabe wechseln, nach 3 s zum Titelanfang wechseln ^{a)}	Zum Kapitelanfang wechseln ^{e)}
4	Langes Drücken	Verkehrsmeldung unterbrechen	Schneller Rücklauf	
5	Drücken	Verkehrsmeldung unterbrechen	Ohne Funktion	
5	Nach oben drehen	Liste verfügbarer Sender anzeigen Nach oben blättern	Zum vorherigen Titel innerhalb von 3 s der Titelwiedergabe wechseln, nach 3 s zum Titelanfang wechseln ^{a)}	Zum Kapitelanfang wechseln ^{e)}
5	Nach unten drehen	Liste verfügbarer Sender anzeigen Nach unten blättern	Zum nächsten Titel wechseln ^{a)}	Zum nächsten Kapitel wechseln ^{e)}
6	Kurzes Drücken	Im Menü um eine Ebene höher zurückkehren		
6	Langes Drücken	Zum Hauptmenü zurückkehren		

a) Gilt nicht für AUX.

b) Der Ton wird wieder eingeschaltet, indem das Einstellrad [2] gedrückt bzw. gedreht wird. Die Wiedergabe der Navigationsansagen wird nicht ausgeschaltet.

c) Wenn das System akustische Meldungen im Dialog der Sprachbedienung des Geräts abspielt, dann wird die Lautstärke dieser akustischen Meldung beeinflusst.

d) Kontextabhängige Wahl.

e) Gilt für DVD-Video. Die Bedienung über das Multifunktionslenkrad ist nur dann funktionsfähig, wenn im Informationsdisplay des Kombi-Instruments das Menü **Audio** gewählt ist.

i Hinweis

Aus Sicherheitsgründen wird die Videoanzeige bei Geschwindigkeiten von über 5 km/h ausgeschaltet. Die Tonspurwiedergabe wird fortgesetzt.

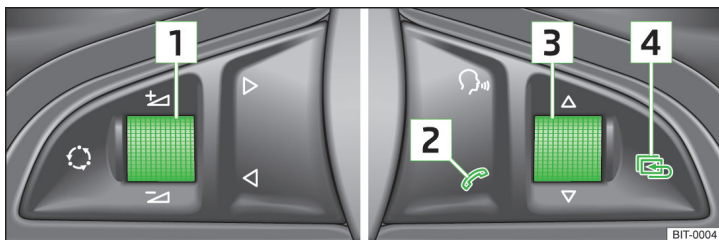


Abb. 9 Multifunktionslenkrad - Menü Telefon

Die im MAXI DOT-Display im Menü **Telefon** angezeigten einzelnen Menüpunkte können mit den Tasten/Einstellrädern am Multifunktionslenkrad bedient werden.

- Im Hauptmenü im Informationsdisplay des Kombi-Instruments den Menüpunkt **Telefon** wählen.

Bedientasten und Einstellräder des Menüs Telefon

Taste/Einstellrad » Abb. 9	Aktion	Funktion
1	Kurzes Drücken	Stummschaltung (MUTE)
1	Nach oben drehen	Lautstärke erhöhen
1	Nach unten drehen	Lautstärke verringern
2	Kurzes Drücken	Gespräch annehmen, Gespräch beenden, Eingang in das Hauptmenü des Telefons, Anrufliste, gewählten Kontakt anrufen
2	Langes Drücken	Gespräch ablehnen, den letzten Anruf wiederholen (redial)
3	Nach oben/unten drehen	Anrufliste, vorheriger/nachfolgender Menüpunkt
3	Kurzes Drücken	Gewählten Menüpunkt bestätigen
4	Kurzes Drücken	Im Menü um eine Ebene höher zurückkehren
4	Langes Drücken	Zum Hauptmenü zurückkehren

Funktion der Telefongespräche im MAXI DOT-Display

Kontextabhängig können im Display des Kombi-Instruments folgende Funktionen ausgeführt werden.

Eingehender Anruf

- **Annehmen** - Gespräch annehmen
- **Ablehnen** - Gespräch ablehnen
- **Ignorieren** - Gespräch ignorieren

Abgehender Anruf

- **Stoppen** - Anruf beenden

Laufender Anruf

- **Beenden** - Gespräch beenden
- **Mikro aus** - Mikrofon ausschalten
- **Mikro ein** - Mikrofon einschalten

Symbole im MAXI DOT-Display

Symbol	Bedeutung
	Ladezustand des Telefonakkus ^{a)}
	Signalstärke ^{a)}

Symbol	Bedeutung
☎	Ein Telefon ist mit dem Gerät verbunden
☎	Anrufe in Abwesenheit (gibt es mehrere Anrufe in Abwesenheit, wird neben dem Symbol die Anzahl der Anrufe in Abwesenheit angezeigt)

a) Diese Funktion wird nur von einigen Telefonen unterstützt.

Anrufliste

Im MAXI DOT-Display kann nur die Anrufliste angezeigt und verwendet werden.

Enthält die Anrufliste keine Einträge, erscheint im MAXI DOT-Display die folgende Meldung **Keine Einträge vorhanden**.

In der Anrufliste werden zu den einzelnen Einträgen folgende Symbole angezeigt.

Symbol	Bedeutung
☎	Eingehender Anruf
☎	Abgehender Anruf
☎	Anruf in Abwesenheit

Bedienung mittels der Tasten/Einstellräder am Multifunktionslenkrad - Navigation

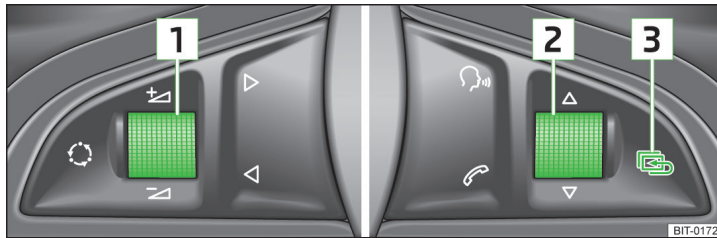


Abb. 10 Multifunktionslenkrad - Menü Navigation

Die im MAXI DOT-Display im Menü **Navigation** angezeigten einzelnen Menüpunkte können mit den Tasten/Einstellrädern am Multifunktionslenkrad bedient werden.

➤ Im Hauptmenü im Informationsdisplay des Kombi-Instruments den Menüpunkt **Navigation** wählen.

Der Navigationsvorgang läuft

Es werden grafische Navigationsanweisungen sowie weitere Routen- und Ziellinformationen angezeigt.

Bedientasten und Einstellräder des Menüs Navigation

Taste/Einstellrad » Abb. 10	Aktion	Funktion
1	Drücken	Aktuelle Navigationsansage unterbrechen
1	Nach oben drehen	Lautstärke von Navigationsansagen erhöhen

Der Navigationsvorgang läuft nicht

Es wird ein Kompass-/Fahrzeuginstrument zur Darstellung der aktuellen Fahrzeugposition in Bezug zu den Himmelsrichtungen angezeigt.

Durch anschließendes Drehen des Einstellrads **2** » Abb. 10 am Multifunktionslenkrad wird das Menü **Letzte Ziele** angezeigt.

Im angezeigten Menü befindet sich der Menüpunkt **Heimatadresse** und eine Liste der letzten Ziele.

Wird einer der Menüpunkte gewählt, dann werden der Zielname und die folgenden Punkte angezeigt:

- **OK** - Start des Navigationsvorgangs
- **Abbrechen** - Rückkehr zum Menü **Navigation**, es wird das Kompass-/Fahrzeuginstrument angezeigt

Ist beim gewählten Menüpunkt **Heimatadresse** die Heimatadresse nicht definiert, erscheint die Meldung: **Bitte die Heimatadresse am Infotainmentsystem eingeben**.

Taste/Einstellrad » Abb. 10	Aktion	Funktion
1	Nach unten drehen	Lautstärke von Navigationsansagen verringern
2	Kurzes Drücken	Die letzte Navigationsansage wiederholen oder präzisieren bzw. einen Menüpunkt in der Liste der letzten Ziele bestätigen
2	Nach oben drehen	Wahl für den Stopp der Zielführung anzeigen bzw. die Liste der letzten Ziele anzeigen
2	Nach unten drehen	
3	Kurzes Drücken	Im Menü um eine Ebene höher zurückkehren
3	Langes Drücken	Zum Hauptmenü zurückkehren

Sprachbedienung

Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Funktionsbedingungen	14
Einschalten/Ausschalten	15
Hilfe zur Sprachbedienung	15
Bedienung	15
Nichtererkennung eines Sprachbefehls	16
Korrekturmöglichkeit einer Sprachbefehleingabe	16
Sprachbefehleingabe stoppen/wiederherstellen	16
Nicht in der Hilfe enthaltene Sprachbefehle	16

In erster Linie widmen Sie die Aufmerksamkeit den Sicherheitshinweisen
» Seite 4, Wichtige Hinweise.

Einige Gerätefunktionen können mit Sprachbefehlen bedient werden. Dadurch wird der Umgang mit dem Gerät beschleunigt und der Komfort beim Autofahren erhöht.

Die Sprachbedienung kann in den Menüs **Radio, Medien, Telefon** und **Navigati-on** genutzt werden.

Die Sprachbedienung kann vom Fahrer sowie vom Beifahrer bedient werden.

! ACHTUNG

- Widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit vorrangig dem Verkehrsgeschehen! Als Fahrer tragen Sie die volle Verantwortung für die Verkehrssicherheit. Verwenden Sie das System nur so, dass Sie in jeder Verkehrssituation das Fahrzeug voll unter Kontrolle haben - Unfallgefahr!
- Das Sprachbedienungssystem nicht im Notfall oder unter Stress verwenden. Ihre Sprachbefehle können in solchen Situationen möglicherweise nicht erkannt werden. Die Telefonverbindung kann möglicherweise nicht aufgebaut werden oder der Verbindungsaufbau kann dementsprechend zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Die Notrufnummer ist manuell zu wählen!


Funktionsbedingungen

📖 Lesen und beachten Sie zuerst ! auf Seite 14.

Funktionsbedingungen der Sprachbedienung.

- ✓ Die Zündung ist eingeschaltet.
- ✓ Das Gerät ist eingeschaltet.
- ✓ Es erfolgt kein Telefongespräch.
- ✓ Die Einparkhilfe ist nicht aktiv.

Bedingungen für die optimale Verständlichkeit der Sprachbefehle.

- Die Sprachbefehle sind nur dann auszusprechen, wenn im Gerätebildschirm bzw. im Informationsdisplay das Symbol  angezeigt wird.
- Mit der normalen Lautstärke sprechen, ohne Betonung und überflüssige Pausen.
- Eine schlechte Aussprache vermeiden.
- Die Türen, Fenster und das Schiebedach schließen, dadurch werden störende Einflüsse der Umgebung auf das Sprachbedienungssystem vermieden. ▶

- Bei höherer Geschwindigkeit wird empfohlen, lauter zu sprechen, damit die Sprachbefehle nicht durch erhöhte Umgebungsgeräusche übertönt werden.
- Während der Sprachbedienung die Nebengeräusche im Fahrzeug, z. B. gleichzeitig sprechende Mitfahrer, begrenzen.

! VORSICHT

Für einige Sprachen steht keine Sprachbedienung zur Verfügung. Auf diese Tatsache weist das Gerät durch eine Textmeldung hin, die nach der Einstellung der Gerätesprache im Bildschirm angezeigt wird » Seite 18.

i Hinweis

- Während der Sprachbedienung werden keine Navigationsansagen sowie Verkehrsdurchsagen wiedergegeben.
- Einige Sprachbefehle müssen beim Aussprechen in Abhängigkeit der gewählten Kommunikationssprache buchstabiert werden, z. B. die Quellenwahl Karte „S D“ eins.

Einschalten/Ausschalten

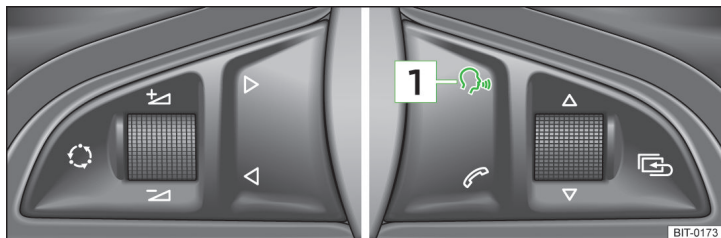


Abb. 11 Multifunktionslenkrad

📖 Lesen und beachten Sie zuerst ! auf Seite 14.

Sprachbedienung einschalten

- Durch kurzes Drücken der Taste **VOICE** am Gerät.
- Durch kurzes Drücken der Symboltaste **1** am Multifunktionslenkrad.

Das Einschalten der Sprachbedienung wird durch ein akustisches Signal signalisiert und im Gerätebildschirm wird eine Auflistung mit Grundsprachbefehlen für das gegebene Menü angezeigt.

Die Anzeige des Menüs sowie das akustische Signal kann aus-/eingeschaltet werden » Seite 20.

Sprachbedienung ausschalten

- Durch langes oder doppeltes Drücken der Taste **VOICE** am Gerät.
- Durch langes oder doppeltes Drücken der Symboltaste **1** am Multifunktionslenkrad.
- Durch Fingerberührung des Bildschirms (außer der Funktionstaste mit dem Symbol **1**).
- Durch das Drücken einer Taste am Gerät (außer einem kurzen Drücken der Taste **VOICE**).
- Durch Aussprechen des Sprachbefehls **Sprachbedienung beenden**.

Hilfe zur Sprachbedienung

📖 Lesen und beachten Sie zuerst ! auf Seite 14.

Einführung starten

Nach dem Aussprechen des Sprachbefehls **Einführung starten** wird einer der sieben Teile der Anleitung zur Sprachbedienung abgespielt.

Einzelne Teile der Einführung können separat durch das Aussprechen des Sprachbefehls **Einführung Teil ...** und der Nummer 1 bis 7 aufgerufen werden.

Hilfe

Nach dem Aussprechen des Sprachbefehls **Hilfe** steht ein Menü mit möglichen kontextabhängigen Sprachbefehlen zur Verfügung. In einigen Fällen wird nach erneutem Aussprechen des Sprachbefehls **Hilfe** ein anderer Teil der Hilfe mit dem Menü weiterer möglicher Sprachbefehle wiedergegeben.

Die Hilfe enthält nicht alle möglichen Befehle.

Bedienung

📖 Lesen und beachten Sie zuerst ! auf Seite 14.

Die Sprachbedienung kann überwiegend nach der Art „**Sag, was du siehst**“ bedient werden.

Die Beschreibungen der grün hervorgehobenen Funktionstasten aussprechen. Z. B. die Funktionstaste **Nr. wählen** kann durch den Sprachbefehl „**Nummer wählen**“ aufgerufen werden.


Einstellungen der Sprachbedienung » Seite 20.

Symbole im Menü der Sprachbedienung

- 🔊 eine Sprachausgabe wird abgespielt
- 🔇 ein Sprachbefehl wird abgewartet

 eine Sprachbefehleingabe ist gestoppt » [Seite 16](#)

 ein Sprachbefehl wird erkannt

Solange das System eine Sprachausgabe abspielt, ist es nicht nötig, das Ende der Meldungswiedergabe abzuwarten. Die Meldung wird durch kurzes Drücken der Taste **(VOICE)** oder der Symboltaste  am Multifunktionslenkrad beendet. Hiermit wird die Sprachausgabe abgebrochen und es wird ein neuer Sprachbefehl erwartet.

Nichtererkennung eines Sprachbefehls

 Lesen und beachten Sie zuerst  auf Seite 14.



Wird ein Sprachbefehl nicht erkannt, antwortet das System mit **Wie bitte?** und ermöglicht damit eine neue Eingabe.

Wenn das System den zweiten Sprachbefehl nicht erkennt, erklingt die Hilfe erneut und es wird eine neue Eingabe ermöglicht.

Wenn der dritte Sprachbefehl nicht erkannt wird, antwortet das System mit **Sprachbedienung abgebrochen.** und die Sprachbedienung wird beendet.

Korrekturmöglichkeit einer Sprachbefehleingabe


 Lesen und beachten Sie zuerst  auf Seite 14.



Ein Sprachbefehl kann korrigiert, geändert oder neu eingegeben werden, indem die Taste **(VOICE)** am Gerät oder die Symboltaste  am Multifunktionslenkrad kurz gedrückt wird. Dies ist jedoch nur dann möglich, solange das Symbol  angezeigt wird.

Es muss also nicht der Zeitpunkt abgewartet werden, zu dem der Sprachbefehl vom System erkannt wird.

Sprachbefehleingabe stoppen/wiederherstellen

 Lesen und beachten Sie zuerst  auf Seite 14.

In einigen Menüs kann der Vorgang für die Sprachbefehleingabe durch Drehen des Menüknopfes  » [Abb. 1 auf Seite 5](#) gestoppt werden.

Dann wechselt das im Gerätebildschirm bzw. im Informationsdisplay angezeigte Symbol von  auf .

Eingabe wiederherstellen

» durch Betätigen der Funktionstaste mit dem Symbol ;


» durch Drücken der Taste **(VOICE)** am Gerät;

» durch Drücken der Symboltaste  am Multifunktionslenkrad.

Nicht in der Hilfe enthaltene Sprachbefehle

 Lesen und beachten Sie zuerst  auf Seite 14.

Sprachbefehle für den Abruf von Menüs, Ordnern und Verzeichnissen in den einzelnen Menüs.

Funktion	Sprachbefehl
Zum vorhergehenden Menü zurückkehren 	zurück
Im Menü/Liste/Verzeichnis blättern	nächste Seite
	vorherige Seite
	erste Seite
	letzte Seite





Sprachbefehle für Navigationsparameter

Funktion	Sprachbefehl
Navigationsansagen ein-/aus-schalten	Navigationsansagen einschalten
	Navigationsansagen ausschalten
Zielführung mithilfe von TMC-Verkehrsmeldungen ein-/aus-schalten	dynamische Route einschalten
	dynamische Navigation einschalten
	dynamische Route ausschalten
Verkehrszeichenanzeige im Gerätebildschirm ein-/ausschalten » Seite 54	dynamische Navigation ausschalten
Verkehrszeichen in Karte anzeigen	Verkehrszeichen in Karte ausschalten
	Verkehrszeichen in Karte ausschalten
Spurempfehlung im Gerätebildschirm ein-/ausblenden » Seite 66	Spurempfehlung einschalten
	Spurempfehlung ausschalten
Favoritensymbole in der Karte ein-/ausblenden	Favoriten anzeigen
	Favoriten ausschalten





Sprachbefehle zum Abfragen von Routeninformationen

Funktion	Sprachbefehl
Information über die Entfernung zum Ziel	Distanz zum Ziel
Information über die Ankunftszeit im Ziel	Ankunftszeit
Information über die Fahrzeit zum Ziel	Fahrzeit

Sprachbefehle für die Symbole im Menü mit den Einstellungen der Kartendarstellung

Symbol	Sprachbefehl
	Karte „2 D“
	Karte „3 D“
	topographische Karte
	Zielkarte
	Übersichtskarte

Sprachbefehle für die Symbole zur Bedienung der Kartendarstellung

Symbol	Sprachbefehl
	Orientierungszoom
	Positionskarte
	Autozoom
	Maßstab ... > Meter Kilometer Yards Meilen z. B. Maßstab fünf Kilometer

Die Zieladresse kann durch das Aussprechen der Stadt, der Straße und der Hausnummer in einem Schritt definiert werden. Die Navigationsdaten müssen die Hausnummer enthalten.

Es kann die Hausnummer ggf. ein weiterer Adresszusatz in Form einer Zahl ausgesprochen werden. Sollte die Hausnummer ggf. der weitere Adresszusatz in der eingegebenen Straße vorhanden sein, bietet das System anschließend die gefundenen Nummernkombinationen an.

Geräteeinstellungen

Menü Setup

Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Hauptmenü	18
Klangeinstellungen	18
Bildschirmeinstellungen	19
Zeit- und Datumseinstellungen	19
Tastatureinstellungen	20
Einstellung der zusätzlichen Tastatursprachen	20
Einstellungen der Einheiten	20
Einstellungen der Sprachbedienung	20
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen	20
Bluetooth®-Einstellungen	21

In erster Linie widmen Sie die Aufmerksamkeit den Sicherheitshinweisen
» Seite 4, *Wichtige Hinweise*.

Dieses Kapitel behandelt die Grundeinstellung des Geräts.

Weitere Einstellungen sind in den einzelnen Menüs beschrieben

- Radio » Seite 25
- Medien » Seite 29
- DVD-Video » Seite 37
- Bilder » Seite 38
- Telefon » Seite 41
- Navigation » Seite 50
- Einstellungen der Fahrzeugsysteme » Seite 71

Hauptmenü



Abb. 12
Geräteinstellungen: Hauptme-
nü

Im Hauptmenü können die Grundparameter des Geräts eingestellt werden.

Hauptmenü aufrufen

➤ Die Taste **[MENU]** → die Funktionstaste mit dem Symbol betätigen.

Menüs im Hauptmenü für Geräteinstellungen

- **Klang** - Klangeinstellungen » Seite 18
- **Bildschirm** - Bildschirmeinstellungen » Seite 19
- **Zeit und Datum** - Zeit- und Datumseinstellungen » Seite 19
- **Sprache/Language** - Festlegung der Gerätesprache¹⁾
- **Tastatur** - Tastaturdarstellung für Texteingaben » Seite 20
- **Zusätzliche Tastatursprachen** - Möglichkeit, andere als für die gewählte Sprache gültige Zeichen einzugeben » Seite 20
- **Einheiten** - Einstellungen der Einheiten » Seite 20
- **Sprachbedienung** - Einstellungen der Sprachbedienung » Seite 20
- **SD-Karte 1 sicher entfernen** - sichere Entnahme der SD-Speicherkarte aus dem Schacht 1
- **SD-Karte 2 sicher entfernen** - sichere Entnahme der SD-Speicherkarte aus dem Schacht 2
- **USB-Datenträger sicher entfernen** - sichere Entnahme der USB-Quelle
- **Werkseinstellungen** - Zurücksetzen auf Werkseinstellungen » Seite 20
- **Bluetooth** - Einstellungen der Bluetooth®-Funktion » Seite 21
- **Systeminformationen** - Anzeige der Systeminformationen
 - *Teilenummer Gerät: ...* - Teilenummer des Geräts
 - *Hardware: ...* - Version der verwendeten Hardware
 - *Software: ...* - Version der verwendeten Software
 - *Datenbasis Navigation: ...* - Version der Navigationsdaten

¹⁾ Die korrekte Anzeige von landesspezifischen Zeichen (z. B. bei ID3-Tag-Informationen) kann nicht immer gewährleistet werden.

- *Datenbasis Gracenote: ...* - Version der Multimedia-Datenbank
- *Medien-Codec: ...* - Version der Medien-Codexs
- **Software aktualisieren** - manuelle Software-Aktualisierung (nähere Informationen sind der SKODA-Webseite www.infotainment.skoda-auto.com zu entnehmen)
- **Copyright** - Informationen zu verwendeten Lizenzen und Urheberrechten sind nur in englischer Sprache verfügbar

Klangeinstellungen



Abb. 13 Klangeinstellungen/Einstellungen Balance - Fader


➤ Die Taste **[MENU]** → → **Klang** betätigen.

- **Lautstärke** - Lautstärkeneinstellung
 - **Verkehrsmeldung** - Einstellung der Lautstärke eingehender Verkehrsdurchsagen (TP)
 - **Navigationsansagen** - Einstellung der Lautstärke der Navigationsansagen
 - **Sprachbedienung** - Einstellung der Lautstärke der Sprachbedienung
 - **Maximale Einschaltlautstärke** - Einstellung der maximalen Lautstärke nach dem Einschalten
 - **Lautstärkeanpassung (GALA)** - Lautstärkenerhöhung bei Geschwindigkeitserhöhung
 - **iPod-Lautstärke** - Einstellung der Lautstärke des (am USB-Eingang) angeschlossenen iPods
 - **Leise** - geringe Lautstärke
 - **Mittel** - mittlere Lautstärke
 - **Laut** - hohe Lautstärke



- **AUX-Lautstärke** - Einstellung der Lautstärke des über AUX angeschlossenen Geräts
 - **Leise** - geringe Lautstärke
 - **Mittel** - mittlere Lautstärke
 - **Laut** - hohe Lautstärke
- **Bluetooth-Audio** - Einstellung der Lautstärke des angeschlossenen Bluetooth®-Geräts
 - **Leise** - geringe Lautstärke
 - **Mittel** - mittlere Lautstärke
 - **Laut** - hohe Lautstärke
- **Audioabsenkung:** - Einstellung der Absenkung der Audiolautstärke bei aktiver Parkdistanzkontrolle
 - **Aus** - ausgeschaltet
 - **Schwach** - schwache Absenkung
 - **Mittel** - mittlere Absenkung
 - **Stark** - starke Absenkung
- **Tiefen - Mitten - Höhen** - Einstellung von Tiefen, Mitten und Höhen
- **Balance - Fader** - Einstellung des Klangschwerpunkts zwischen links und rechts, vorn und hinten
- **Bestätigungston** - Ein-/Ausschalten des Bestätigungstons bei Antippen einer Funktionsfläche
- **Keine Navigationsansagen bei Anruf** - Aus-/Einschalten der Navigationsansagen während eines Telefongesprächs
- **Subwoofer** - Einstellung der Basstönerlautstärke
- **CANTON Erweiterte Einstellungen** - Einstellung des Canton®-Soundsystems
 - **Equalizer Klang auswählen** - Einstellung des Equalizers
 - **Musik** - ausgeglichene Einstellung von Tonbereichen für das Musikhören
 - **Sprache** - Hervorhebung des sprachlichen Tonbereichs, die Basstönerfunktion wird unterdrückt
 - **Sound-Fokus:** - Einstellung der Raump Optimierung der Klangwahrnehmung
 - **Aus** - Einstellung für den gesamten Fahrzeugbereich
 - **Vorne** - optimierte Einstellung für die Insassen vorn
 - **Fahrer** - optimierte Einstellung für den Fahrer
- **CANTON Surround** - virtuelles Canton®-Surroundsystem (aktiv bei der Medienwiedergabe)

Bildschirmeinstellungen

➤ Die Taste **MENU** →  → **Bildschirm** betätigen.

- **Bildschirm aus (in 10 s)** - Ein-/Ausschalten des Bildschirms in den sogenannten Energiesparmodus¹⁾
- **Helligkeitsstufe:** - Einstellung der Helligkeitsstufe des Bildschirms
 - **Hellste** - hellste Stufe
 - **Heller** - hellere Stufe
 - **Mittel** - mittlere Stufe
 - **Dunkler** - dunklere Stufe
 - **Dunkelste** - dunkelste Stufe
- **Bestätigungston** - Ein-/Ausschalten des Bestätigungstons bei Antippen einer Funktionsfläche
- **Annäherungssensorik** - Ein-/Ausschalten der Verbergung der unteren Menüleiste
- **Zeit anzeigen im Standby-Modus** - Zeit- und Datumsanzeige im Bildschirm bei eingeschalteter Zündung und ausgeschaltetem Gerät


Zeit- und Datumseinstellungen

➤ Die Taste **MENU** →  → **Zeit und Datum** betätigen.

- **Zeitquelle:** - Art der Zeiteinstellungen
 - **Manuell** - manuelle Werteinstellungen
 - **GPS** - Übernahme der Werte vom empfangenen GPS-Signal
- **Zeit:** - Zeiteinstellungen
- **Sommerzeit** - Ein-/Ausschalten der Sommerzeiteinstellung
- **Zeitzone:** - Wahl der Zeitzone
- **Zeitformat:** - Einstellung des Zeitformats
 - **12h**
 - **24h**
- **Datum:** - Datumseinstellungen
- **Datumsformat:** - Einstellung des Datumsformats
 - **TT.MM.JJJJ** - Tag - Monat - Jahr
 - **JJJJ-MM-TT** - Jahr - Monat - Tag
 - **MM-TT.JJJJ** - Monat - Tag - Jahr

¹⁾ Erfolgt innerhalb von 10 Sekunden keine Aktivierung des Bildschirms bei Annäherung, bei Bildschirmberührung oder bei der Betätigung des Menüknopfes **2** » **Abb. 1** auf Seite 5, dann wird der Bildschirm nur schwarz sein. Der Bildschirm wird bei Annäherung mittels der Hand, bei Bildschirmberührung oder bei der Betätigung des Menüknopfes **2** wieder eingeschaltet.

Tastatureinstellungen


› Die Taste **MENU** →  → **Tastatur**: betätigen.

- **ABC** - Anordnung der Tasten in alphabetischer Reihenfolge
- **QWERTZ** - Anordnung der Tasten im QWERTZ-System (gemäß der Computertastaturanordnung)


Einstellung der zusätzlichen Tastatursprachen

› Die Taste **MENU** →  → **Zusätzliche Tastatursprachen** betätigen.

In diesem Menü kann die Tastaturzeichenanordnung für die jeweilige Sprache gewählt und hiermit die Option für eine schnelle Eingabe von den in der gewählten Sprache verwendeten Zeichen erweitert werden.

Ein Wechsel zwischen den gewählten Sprachen kann dann im Eingabebildschirm mit Tastatur durch Betätigen von  » **Seite 8** erfolgen.

Einstellungen der Einheiten

› Die Taste **MENU** →  → **Einheiten** betätigen.

- **Abstand**: - Entfernungseinheiten
 - **km** - Kilometer
 - **mi** - Meilen
- **Geschwindigkeit**: - Geschwindigkeitseinheiten
 - **km/h** - Kilometer pro Stunde
 - **mph** - Meilen pro Stunde
- **Temperatur**: - Temperatureinheiten
 - **°C** - Grad Celsius
 - **°F** - Grad Fahrenheit
- **Volumen**: - Volumeneinheiten
 - **l** - Liter
 - **gal (US)** - Gallonen (US)
 - **gal (UK)** - Gallonen (UK)
- **Verbrauch**: - Verbrauchseinheiten
 - **l/100km** - Liter pro 100 Kilometer
 - **km/l** - Kilometer pro Liter
 - **mpg (US)** - Meilen pro Gallone (US)
 - **mpg (UK)** - Meilen pro Gallone (UK)
- **Gasverbrauch**: - Gasverbrauchseinheiten
 - **kg/100km** - Kilogramm pro 100 Kilometer
 - **km/kg** - Kilometer pro Kilogramm

- **m³/100km** - Kubikmeter pro 100 Kilometer
- **km/m³** - Kilometer pro Kubikmeter
- **Druck**: - Druckeinheiten für Reifendruck
 - **kPa** - Kilopascal
 - **bar** - bar
 - **psi** - Pfund pro Quadrat Zoll

Einstellungen der Sprachbedienung

› Die Taste **MENU** →  → **Sprachbedienung** betätigen.



- **Dialogstil**: - Einstellung des Dialogstils
 - **Lang** - langer Dialog (das System spielt unverkürzte akustische Meldungen ab)
 - **Kurz** - kurzer Dialog (das System kürzt einige akustische Meldungen oder ersetzt diese durch ein akustisches Signal)
- **Mögliche Kommandos anzeigen** - Ein-/Ausschalten der Anzeige des Menüs mit Grundsprachbefehlen beim Einschalten der Sprachbedienung
- **Startton Sprachbedienung** - Ein-/Ausschalten der akustischen Signalisierung beim Einschalten der Sprachbedienung
- **Endton Sprachbedienung** - Ein-/Ausschalten der akustischen Signalisierung beim Ausschalten der Sprachbedienung
- **Eingabeton im Sprachdialog** - Ein-/Ausschalten der akustischen Signalisierung für die Eingabemöglichkeit eines Sprachbefehls

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

› Die Taste **MENU** →  → **Werkseinstellungen** betätigen.

- **Alle Einstellungen/Daten zurücksetzen**
 - **Auf Werkseinstellungen zurücksetzen** - Zurücksetzen auf alle Werkseinstellungen
- **Einzelne Einstellungen/Daten zurücksetzen**
 - **Klang** - Zurücksetzen auf Klangeinstellungen
 - **Radio** - Zurücksetzen auf Radioeinstellungen
 - **Fahrzeug** - Zurücksetzen auf Einstellungen der Fahrzeugsysteme
 - **Telefon** - Zurücksetzen auf Telefoneinstellungen
 - **Medien** - Zurücksetzen auf Medieneinstellungen
 - **Sprachbedienung** - Zurücksetzen auf Einstellungen der Sprachbedienung
 - **Navigation** - Zurücksetzen auf Navigationseinstellungen
 - **System** - Zurücksetzen auf Systemeinstellungen

Bluetooth®-Einstellungen

- › Die Taste **MENU** →  → **Bluetooth** betätigen.
- **Bluetooth** - Ein-/Ausschalten der Bluetooth®-Funktion
- **Sichtbarkeit:** - Ein-/Ausschalten der Sichtbarkeit der Bluetooth®-Einheit für andere Geräte
 - **Sichtbar** - stetiges Einschalten der Sichtbarkeit
 - **Nicht sichtbar** - Ausschalten der Sichtbarkeit
 - **Beim Starten** - Einschalten der Sichtbarkeit für 5 Minuten nach dem Einschalten der Zündung oder bis die Fahrgeschwindigkeit die Geschwindigkeit von 5 km/h überschreitet
- **Name:** - Öffnen des Eingabebildschirms mit Tastatur - Änderung des Gerätenamens
- **Gekoppelte Geräte** - Anzeige der Liste gekoppelter Bluetooth®-Geräte, Anschließen bzw. Löschen eines gekoppelten Geräts, Löschen der Liste gekoppelter Geräte
 - **Alle löschen** - Löschen aller gekoppelten Bluetooth®-Geräte
 -  - Löschen des gekoppelten Bluetooth®-Geräts
- **Geräte suchen** - Suche verfügbarer externer Geräte mit aktivierter Bluetooth®-Funktion und eingeschalteter Sichtbarkeit » [Seite 43](#)
- **Bluetooth-Audio (A2DP/AVRCP)** - Ein-/Ausschalten der Anschlussmöglichkeit des Bluetooth®-Profils A2DP und AVRCP¹⁾

¹⁾ A2DP und AVRCP sind Bluetooth®-Profile, die Multimediafunktionen unterstützen.

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Hauptmenü	22
Liste verfügbarer Sender	23
Radiosender suchen und speichern	23
Verfügbare Sender durchsuchen (Scan)	24
Senderlogos	24
Verkehrsfunk	24
Senderinformationen (DAB)	25

In erster Linie widmen Sie die Aufmerksamkeit den Sicherheitshinweisen
» Seite 4, Wichtige Hinweise.

Das Gerät ermöglicht den analogen Radioempfang der FM- und AM-Frequenzbereiche sowie den digitalen Radioempfang DAB.

Der Radioempfang DAB ermöglicht die Übertragung von mehreren Sendern in einem sogenannten Ensemble auf einer Frequenz. Weiter ermöglicht es die Übertragung von Zusatzdaten und Informationen (z. B. Nachrichten, Sport, Wetter, Warnungen etc.).

! VORSICHT

- Parkhäuser, Tunnel, Hochhäuser oder Berge können das Radiosignal insofern stören, dass es zu einem völligen Ausfall kommen kann.
- In Ländern, in denen die RDS-Funktion nicht ausreichend unterstützt wird, empfehlen wir, die AF- und bzw. auch die RDS-Einstellung auszuschalten. Ansonsten können diese die Funktion des Radios beeinträchtigen.
- Bei Fahrzeugen mit Scheibenantennen, falls die Scheiben mit Folien oder metallbeschichteten Aufklebern versehen sind, kann es zu Empfangsstörungen kommen.

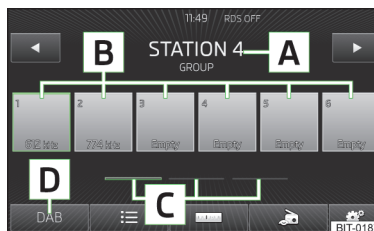


Abb. 14
Radio: Hauptmenü

📖 **Lesen und beachten Sie zuerst ! auf Seite 22.**

Bildbeschreibung » Abb. 14

- A** der gewählte Radiosender (Frequenz oder Bezeichnung)
- B** Stationstasten
- C** Speichergruppen der Stationstasten
- D** Wahl des Rundfunkbereichs (FM / AM / DAB)
- ☰ Liste der verfügbaren Sender » Seite 23
- 🔍 manuelle/halbautomatische Sendersuche » Seite 23
- ⏪ Senderwechsel entweder in der Liste verfügbarer Sender oder unter den Stationstasten je nach Einstellung des Menüs **Pfeiltasten:** » Seite 25, *Einstellungen*
- ⚙️ Radioeinstellungen
- 📡 Informationen zum Radiosender (DAB) » Seite 25

Für jeden Rundfunkbereich (FM / AM / DAB) stehen jeweils 18 Stationstasten zum Speichern der Radiosender zur Verfügung. Diese Stationstasten sind in drei Speichergruppen unterteilt.

Hauptmenü aufrufen

- Die Taste **(RADIO)** betätigen.

Rundfunkbereich wählen

- Wiederholt die Taste **(RADIO)** betätigen.

oder

- Die Funktionstaste **D** » Abb. 14 drücken und den gewünschten Bereich wählen.

Informationssymbole im Bildschirm

Symbol	Bedeutung
TP	Verkehrsfunksender
no TP	Verkehrsfunksignal ist nicht verfügbar oder gewählter Sender ist kein Verkehrsfunksender
RDS OFF	RDS-Funktion ist ausgeschaltet (FM)
AF OFF	Alternativfrequenz AF ist ausgeschaltet (FM)

Liste verfügbarer Sender

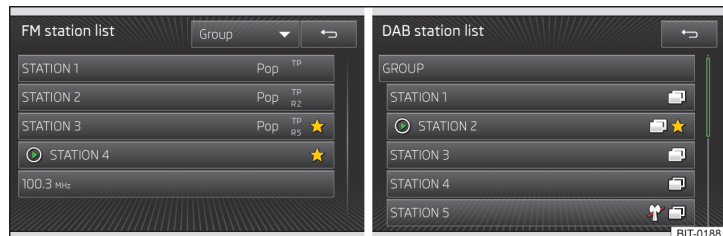


Abb. 15 Beispiel der Liste verfügbarer Sender: FM / DAB

📖 Lesen und beachten Sie zuerst **!** auf Seite 22.

Alle Sender mit ausreichend gutem Empfang, die am gegebenen Ort zur Verfügung stehen, befinden sich in der **Liste verfügbarer Sender**. Das Gerät sucht diese Sender automatisch.

Senderliste anzeigen

➤ Im Hauptmenü **Radio** die Funktionstaste \equiv betätigen.

Informationssymbole im Bildschirm

Symbol	Bedeutung
☆	Radiosender, der unter einer Stationstaste gespeichert ist
⦿	Aktuell gewählter Radiosender
TP	Verkehrsfunksender
Pop (z. B.)	Typ des ausgestrahlten Programms (FM)
R2 (z. B.)	Typ der Regionalsendung (FM)

Symbol	Bedeutung
✖	Signal ist nicht verfügbar (DAB)
📄	Radiosender mit Bilddarstellung (slideshow) (DAB)

Senderliste aktualisieren

Die Senderliste wird fortlaufend automatisch aktualisiert.

Sortierungsarten der Radiosender in der Senderliste (FM)

- **Alphabet** - alphabetische Sortierung laut Sendernamen
- **Gruppe** - Sortierung nach gesendetem Programmtyp

Radiosender suchen und speichern

📖 Lesen und beachten Sie zuerst **!** auf Seite 22.

Ein Radiosender kann wie folgt gesucht und unter einer Stationstaste gespeichert werden.

Automatischer Sendersuchlauf

Automatisch eingestellte Sender befinden sich in der Liste verfügbarer Sender.

Halbautomatischer Sendersuchlauf

- Im Menü **Radio** die Funktionstaste \equiv betätigen.
- Die Funktionstaste < oder > betätigen.

Das Gerät durchsucht den Rundfunkbereich, bis der erste empfangbare Sender eingestellt wird.

Manuelle Sendersuche

- Im Menü **Radio** die Funktionstaste \equiv betätigen.
- Den gewünschten Sender mittels der Funktionstasten < / > oder durch die Bewegung des Schiebereglers über den Bildschirm einstellen.

Radiosender unter einer Stationstaste speichern

➤ Den gewünschten Sender in der Liste verfügbarer Sender länger drücken.

Es wird eine Auflistung von Stationstasten **[B]** angezeigt » **Abb. 14 auf Seite 22**.

➤ Die Stationstaste **[B]** drücken, unter der man den gewünschten Sender speichern möchte.

oder

- Den gewünschten Radiosender manuell oder halbautomatisch einstellen.
- Die gewünschte Stationstaste **[B]** so lange gedrückt halten, bis ein akustisches Signal ertönt.

Zwischen den Speichergruppen mit den einzelnen Stationstasten kann mithilfe der Funktionstasten **[C]** gewechselt werden.

Verfügbare Sender durchsuchen (Scan)

📖 **Lesen und beachten Sie zuerst** **[!]** auf Seite 22.

Die Funktion spielt nacheinander alle empfangbaren Sender für jeweils einige Sekunden an.

Einschalten

➤ Den Menüknopf **[Z]** » **Abb. 1** auf Seite 5 drücken.

oder

➤ Im Menü **Radio** die Funktionstaste **[☰]** → **Scan** betätigen.

Ausschalten

➤ Den Menüknopf **[Z]** drücken.

oder

➤ Jede beliebige Funktionstaste im Gerätebildschirm betätigen.

Nach dem Ausschalten der Funktion spielt das Gerät den Sender ab, an dem die Funktion abgebrochen wurde.

Senderlogos

📖 **Lesen und beachten Sie zuerst** **[!]** auf Seite 22.

Den Stationstasten **[B]** » **Abb. 14** auf Seite 22 können Logos (Bilder) der Radiosender zugeordnet werden.

Senderlogo automatisch speichern (FM / DAB)

➤ **Nach vor dem Speichern** der Radiosender unter den Stationstasten im Menü **Radio** die Funktionstaste **[☰]** → **Erweiterte Einstellungen** betätigen.

➤ Den Menüpunkt **Automatische Speicherung Senderlogos** aktivieren » **Seite 25, Erweiterte Einstellungen (FM)** bzw. » **Seite 26, Erweiterte Einstellungen (DAB)**.

Beim Speichern des Senders unter einer Stationstaste wird diesem Sender ein Logo aus dem Gerätespeicher zugeordnet, soweit dieses Logo im Speicher vorhanden ist.

Senderlogo manuell speichern

Den **bereits gespeicherten** Sendern kann ein Logo manuell zugeordnet werden.

➤ Die Funktionstaste **[☰]** → **Senderlogos** betätigen.

Es wird ein Menü mit Stationstasten für Radiosender angezeigt.

➤ Die Stationstaste für den Sender drücken, dem man ein Logo zuordnen möchte.

Es wird ein Menü mit Datenträgern (CD, SD-Karte, USB) angezeigt.

➤ Im jeweiligen Datenträger ist das gewünschte Bild auszuwählen.

Durch die Auswahl des Bilds wird dieses der jeweiligen Stationstaste zugeordnet.

[i] Hinweis

- Folgende Bildformate werden unterstützt: jpg, gif, png, bmp.
- Wir empfehlen eine Bildauflösung bis zu 500x500 Pixel.

Verkehrsfunk

📖 **Lesen und beachten Sie zuerst** **[!]** auf Seite 22.

Einschalten/Ausschalten

➤ Im Menü **Radio** die Funktionstaste **[☰]** betätigen.

➤ Den Menüpunkt **Verkehrsfunk (TP)** aktivieren bzw. deaktivieren.

Verkehrsfunk

Während einer Verkehrsdurchsage wird das folgende Menü angezeigt.

➤ **Abbrechen** - Unterbrechung der aktuellen Verkehrsmeldung. Die TP-Funktion bleibt weiterhin aktiviert.

➤ **Deaktivieren** - Beenden der aktuellen Verkehrsmeldung und Ausschalten der TP-Funktion.

[i] Hinweis

Einige Radiosender identifizieren sich irreführend als Verkehrsfunksender. Es handelt sich deshalb um keinen Gerätefehler, dass bei solchen Radiosendern kein Verkehrsfunk besteht.

■ Während der Wiedergabe im Menü **Medien** wird der Verkehrsfunk vom zuletzt gewählten Radiosender empfangen.

■ Sollte dieser Radiosender keine Verkehrsmeldungen ausstrahlen oder ist dessen Signal nicht verfügbar, dann sucht das Gerät automatisch einen Verkehrsfunksender.

Senderinformationen (DAB)



Abb. 16
Senderinformationen

📖 **Lesen und beachten Sie zuerst** 📌 auf Seite 22.

Das DAB ermöglicht die Übertragung von verschiedenen zusätzlichen Informationen. Die Anzeigeeoptionen für diese Informationen im Bildschirm können im folgenden Menü eingestellt werden.

➤ Im Menü **Radio** die Taste betätigen.

- **Speicherliste** - Anzeige **nur gespeicherter** DAB-Sender
- **Senderinfo** - Anzeige von Informationen zum DAB-Sender, von Begleittext (Radiotext) und von Bildern (z. B. Interpretenname oder Programm- und Bildertyp, wenn diese ausgestrahlt werden)
- **Radiotext** - nur eine Radiotexteinblendung
- **Slideshow** - nur eine Bilddarstellung (das Bild geht in Vollbilddarstellung bis zu dem Zeitpunkt über, zu dem der Bildschirm durch die Annäherung mittels der Hand wieder eingeschaltet wird)

i Hinweis

Wird der Bildschirm im Bereich der Begleittextanzeige (Radiotextanzeige) berührt, werden nur diese Informationen angezeigt. Wird der Bildschirm im Bereich des angezeigten Bilds berührt, werden im Bildschirm nur Bilder angezeigt.

Radioeinstellungen

📖 Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Einstellungen	25
Erweiterte Einstellungen (FM)	25
Erweiterte Einstellungen (DAB)	26

In erster Linie widmen Sie die Aufmerksamkeit den Sicherheitshinweisen
» Seite 4, *Wichtige Hinweise*.

Die Grundeinstellung der Radiofunktionen ist für alle Rundfunkbereiche gleich. Der Menüpunkt **Erweiterte Einstellungen** ist für FM und DAB unterschiedlich. Der AM-Rundfunkbereich hat diesen Menüpunkt nicht.

Einstellungen

➤ Im Menü **Radio** die Taste betätigen.


- **Klang** - Klangeinstellungen » Seite 18, *Klangeinstellungen*
- **Scan** - Anspielautomatik aller empfangbaren Sender des aktuellen Frequenzbereichs für jeweils etwa 5 Sekunden
- **Pfeiltasten**: - Einstellung der Funktion des Senderwechsels im Menü **Radio**
 - **Speicherliste** - Umschalten nur gespeicherter Radiosender (Stationstasten)
 - **Senderliste** - Umschalten aller aktuell empfangbaren Radiosender des gewählten Frequenzbereichs
 - **Verkehrsfunk (TP)** - Ein-/Ausschalten des Verkehrsfunkempfangs
 - **Speicher löschen** - Löschen der gespeicherten Sender (Stationstasten)
 - - Löschen eines konkreten Senders (Stationstaste)
 - **Alle löschen** - Löschen aller gespeicherten Sender (Stationstasten)
 - **Senderlogos** - manuelle Zuordnung des Senderlogos » Seite 24
 - **Radiotext** - Ein-/Ausschalten der Radiotexteinblendung (nur FM und DAB)
 - **Erweiterte Einstellungen** - eine weitere Einstellung, die abhängig vom gewählten Rundfunkbereich unterschiedlich ist (nur FM und DAB)

Erweiterte Einstellungen (FM)

➤ Im Menü **Radio** die Funktionstaste betätigen. ➤

- **Erweiterte Einstellungen**
 - **Alternativfrequenz (AF)** - Ein-/Ausschalten der Suche alternativer Frequenzen des aktuell gehörten Senders, beim Ausschalten wird im Gerätebildschirm **AF aus** angezeigt
 - **Radiodatensystem (RDS)** - Ein-/Ausschalten der RDS-Funktion
 - **RDS Regional:** - Ein-/Ausschalten der automatischen Verfolgung von regional verwandten Sendern
 - **Fix** - der gewählte regionale Sender wird stetig beibehalten. Bei Signalverlust ist ein anderer Regionalsender manuell einzustellen.
 - **Automatisch** - automatische Wahl des Senders mit dem aktuell besten Empfang. Bei Empfangsverlust in der gegebenen Region wird automatisch eine andere verfügbare Region eingestellt.
 - **Automatische Speicherung Senderlogos** - automatische Speicherung des Senderlogos nach dem PI-Code des Radiosenders » [Seite 24](#)

Erweiterte Einstellungen (DAB)

› Im Menü **Radio** den DAB-Bereich wählen und die Funktionstaste  → **Erweiterte Einstellungen** betätigen.

- **Erweiterte Einstellungen**
 - **DAB-Verkehrsdurchsagen** - Ein-/Ausschalten der DAB-Durchsagen
 - **Andere DAB-Durchsagen** - Ein-/Ausschalten von anderen Durchsagen (z. B. Warnungen, Regionalwetter, Sportreportagen, Finanznachrichten)
 - **DAB - DAB Programmverfolgung** - Ein-/Ausschalten der automatischen DAB-Programmverfolgung in anderen Sendergruppen
 - **Automatischer Wechsel DAB - FM** - Ein-/Ausschalten der automatischen Umschaltung von DAB in den FM-Frequenzbereich bei DAB-Signalverlust
 - **L-Band** - Ein-/Ausschalten der automatischen DAB-Sendersuche im L-Band
 - **Automatische Speicherung Senderlogos** - automatische Speicherung des Logos zum erkannten Sender » [Seite 24](#)

DAB-Programmverfolgung

Ist ein DAB-Sender Teil von mehreren Sendergruppen, wird bei schlechtem Empfangssignal der gleiche Sender in einer anderen Sendergruppe gesucht.

Automatischer Wechsel DAB - FM

Bei schlechtem DAB-Empfang versucht das Gerät, für den gehörten DAB-Sender einen korrespondierenden FM-Sender zu finden.

Voraussetzung für einen automatischen Wechsel ist, dass der DAB- und der FM-Sender eine entsprechende Senderkennung ausstrahlen.

- › Während der Sender über den FM-Bereich empfangen wird, wird (**FM**) hinter dem Sendernamen angezeigt. Wenn der korrespondierende DAB-Sender wieder empfangbar ist, verschwindet die Anzeige (**FM**).
- › Wenn ein DAB-Sender bei schlechtem Empfang auch im FM-Bereich nicht wiedergefunden werden kann, wird das Gerät stummgeschaltet.
- › Ist ein automatischer Senderwechsel unerwünscht ist (z. B. bei Tunnelfahrten, wenn es zu kurzfristigen Empfangsverlusten kommt), kann diese Funktion ausgeschaltet werden.

L-Band

Für den Radioempfang DAB werden in verschiedenen Ländern unterschiedliche Frequenzbereiche verwendet. In einigen Ländern erfolgt der Radioempfang DAB nur im sogenannten L-Band.

- › Bei eventuellen Problemen mit dem Radioempfang DAB ist zu prüfen, ob die automatische DAB-Sendersuche im L-Band eingeschaltet ist.
- › Wenn im jeweiligen Land kein Radioempfang DAB im L-Band erfolgt, dann ist es günstiger, diesen Menüpunkt ausgeschaltet zu lassen. Der Sendersuchlauf erfolgt dadurch schneller.

Medien

Bedienung

Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Hauptmenü	27
Titel-/Ordnerliste	28
Titel-/Ordnerdatenbank	28
Wiedergabe	29
Medieneinstellungen	29

In erster Linie widmen Sie die Aufmerksamkeit den Sicherheitshinweisen
» Seite 4, Wichtige Hinweise.

Das Gerät ermöglicht es, Audio- bzw. Videodateien verschiedener Formate abzuspielen » Seite 30, verschiedene Signalquellentypen anzuschließen oder Audiodateien im internen Speicher der Jukebox zu speichern.

Nach dem Anschluss der Signalquelle beginnt das Gerät, Audiodateien in alphabetischer Reihenfolge automatisch wiederzugeben.

Arten der Gerätebedienung » Seite 7.

- » Am Gerät über die Bedienungselemente.
- » Über die Funktionstasten im Gerätebildschirm.
- » Über das MAXI DOT-Display.

Hauptmenü

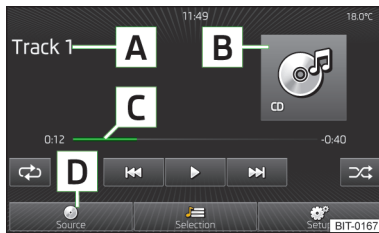


Abb. 17
Medien: Hauptmenü

Hauptmenü aufrufen

- » Die Taste **MEDIA** betätigen.

Bildbeschreibung

- A** Informationen zur gewählten Datei (z. B. Interpreten-, Titelname)
- B** gewählte Signalquelle / Anzeige des Albenbilds¹⁾ (cover art); durch Fingerbewegung über die Fläche der Funktionstaste kann in der Albenliste geblättert werden
- C** Anzeige der Spielzeit / Restspielzeit sowie der Spielzeitachse; eine Bewegung innerhalb des Titels (der Datei) ist durch Verschieben des Schiebereglers bzw. Berühren der gewünschten Stelle auf der Zeitachse möglich
- D** Auswahl der Signalquelle
 - J ≡ Titel-/Ordnerliste
 - ⚙️ Medieneinstellungen » Seite 29

Signalquelle wählen

Das Menü der Funktionstaste **D** » Abb. 17.

- 📀 **CD/DVD** - wechselt zu einer eingelegten CD/DVD » Seite 33
- 💿 **SD-Karte 1** - wechselt zu einer eingesteckten Speicherkarte SD 1 » Seite 34
- 💿 **SD-Karte 2** - wechselt zu einer eingesteckten Speicherkarte SD 2 » Seite 34
- 📁 **USB** - wechselt zu einem angeschlossenen Datenträger am USB-Eingang » Seite 35
- 📁 **iPod** - wechselt zu einem angeschlossenen iPod (iPhone, iPad) am USB-Eingang » Seite 35
- 🔊 **AUX** - wechselt zu einer angeschlossenen externen Audioquelle am AUX-Eingang » Seite 35
- 📶 **BT-Audio** - wechselt zum Bluetooth®-Player » Seite 33
- 📀 **Jukebox** - wechselt zur Jukebox » Seite 32

¹⁾ Soweit sich dieses in der Gracenote®-Datenbank befindet oder Bestandteil der wiedergegebenen Datei (ID3-Tag) ist.

Titel-/Ordnerliste

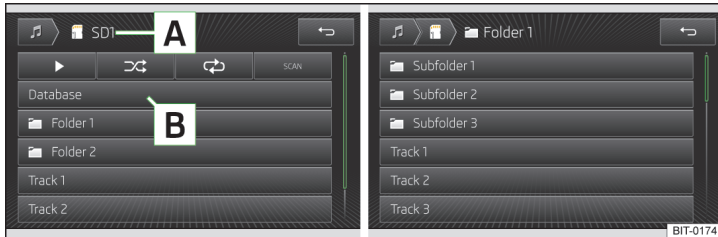


Abb. 18 Titel-/Ordnerliste

Menüanzeige

► Im Menü **Medien** die Funktionstaste \equiv betätigen.

Bildbeschreibung

A Anzeige der Ordnerstruktur, Funktionstasten von übergeordneten Ordnern

B Wechsel zur Titel-/Ordnerdatenbank » [Seite 28](#)

► Wiedergabe der gewählten Quelle bzw. des Ordners

↻ Titelwiedergabe der gewählten Quelle bzw. des Ordners in zufälliger Reihenfolge

↺ wiederholte Wiedergabe der gewählten Quelle bzw. des Ordners

SCAN Anspielautomatik der Titel für 10 Sekunden » [Seite 29](#)

Bei den Quellen **SD-Karte 1**, **SD-Karte 2** oder **USB 1** kann zwischen der Anzeige **Ordner** oder **Datenbasis** gewählt werden.

Eine Änderung der Anzeige ist nur bei der Grundanzeige von Dateien/Ordnern der gegebenen Quelle möglich. In der Statuszeile **A** wird die aktuell gewählte Quelle angezeigt.

i Hinweis

- In der Titel-/Ordnerliste werden max. 1000 alphabetisch geordnete Dateien/Ordner angezeigt.
- Erscheint in der Titel-/Ordnerliste ein durchgestrichenes Symbol, dann wird dieses Dateiformat vom Gerät nicht unterstützt bzw. die Datei ist beschädigt und kann nicht abgespielt werden.

Titel-/Ordnerdatenbank



Abb. 19 Titel-/Ordnerdatenbank

Das Gerät ist in der Lage, die Dateien nach den Informationen von den ID3-Tag-Dateieigenschaften in die einzelnen Kategorien der **Datenbasis** einzuordnen.

Bildbeschreibung

A Anzeige der Ordnerstruktur, Funktionstasten von übergeordneten Ordnern

B Wechsel zur Titel-/Ordnerdatenbank » [Seite 28](#)

► Wiedergabe der gewählten Quelle bzw. des Ordners







SCAN Anspielautomatik der Titel für 10 Sekunden » [Seite 29](#)

Bei den Quellen **SD-Karte 1**, **SD-Karte 2** oder **USB 1** kann zwischen der Anzeige **Ordner** oder **Datenbasis** gewählt werden.

Eine Änderung der Anzeige ist nur bei der Grundanzeige von Dateien/Ordnern der gegebenen Quelle möglich. In der Statuszeile **A** wird die aktuell gewählte Quelle angezeigt.

Durch das Drücken der Funktionstaste mit dem Symbol \equiv wird eine **Datenbasis** oder eine **Liste** von Titeln/Ordnern angezeigt, aus der der aktuell gewählte Titel abgespielt wird. ►

Dateien der Datenbasis der aktuellen Quelle nach den folgenden Kategorien sortieren:

-  **Titelliste** - Titellisten nach Beliebtheit¹⁾/Wiedergabehäufigkeit
-  **Interpret** - Sortierung laut der Interpretennamen
-  **Album** - Sortierung laut der Albumnamen
-  **Genre** - Sortierung laut des zugeordneten Genres der Titel
-  **Titel** - Sortierung laut der Titelnamen
-  **Video** - Dateien, die eine Videoaufnahme enthalten











Hinweis

- In der Titel-/Ordnerdatenbank werden max. 1000 alphabetisch geordnete Dateien/Ordner angezeigt.
- Erscheint in der Titel-/Ordnerdatenbank ein durchgestrichenes Symbol, dann wird dieses Dateiformat vom Gerät nicht unterstützt bzw. die Datei ist beschädigt und kann nicht abgespielt werden.

Wiedergabe

Das Gerät spielt die Dateien in alphabetischer Reihenfolge ab.

Beschreibung der Funktionstasten für die Wiedergabe

Taste	Aktion	Funktion
	Drücken	Wiedergabe/Pause
	Kurzes Drücken ^{a)}	Wiedergabe des vorherigen Titels
	Kurzes Drücken ^{b)}	Wiedergabe des aktuellen Titels von dessen Anfang an
	Langes Drücken ^{c)}	Schneller Rücklauf des Titels
	Kurzes Drücken	Wiedergabe des nächsten Titels
	Langes Drücken ^{c)}	Schneller Vorlauf des Titels
	Erstes Drücken	Einschalten der Titelwiederholung 
	Zweites Drücken	Einschalten der Wiederholung des gesamten Ordners / der Signalquelle 
	Drittes Drücken	Ausschalten der Wiederholung
	Drücken	Ein-/Ausschalten der Zufallswiedergabe des Ordners/der Quelle (Mix-Modus)

¹⁾ Die Beliebtheit der Titel z. B. ★ wird durch die Einstellung der ID3-Tag-Eigenschaften bei den einzelnen Titeln festgelegt.

Taste	Aktion	Funktion
SCAN	Erstes Drücken	Anspielautomatik aus dem Ordner/der Quelle
	Zweites Drücken	Ausschalten der Funktion SCAN

^{a)} Innerhalb von etwa 3 Sekunden nach dem Start der Titelwiedergabe.

^{b)} Nach etwa 3 Sekunden seit dem Start der Titelwiedergabe.

^{c)} Je länger die Taste gedrückt wird, desto schneller ist der Vor-/Rücklauf.

Funktion Scan

Die Funktion **Scan** kann im Hauptmenü **Medien** auch durch Drücken des Menüknopfes **[2]** » **Abb. 1 auf Seite 5** gestartet/beendet werden.

Die Funktion **Scan** kann auch abgebrochen werden, indem zu einer anderen Datei/Signalquelle gewechselt oder eine der Funktionstasten für die Wiedergabe gedrückt wird.

Hinweis

Die in der Tabelle aufgeführten Funktionstasten sind in Abhängigkeit vom aktuell gewählten Bildschirmmenü unterschiedlich.

Medieneinstellungen

► Im Menü **Medien** die Taste **[MEDIA]** →  betätigen.

- **Klang** - Klangeinstellungen » **Seite 18, Klangeinstellungen**
- **Jukebox verwalten** - Speichern bzw. Löschen von unterstützten Audio- bzw. Videodateien im internen Gerätespeicher » **Seite 32**
- **Mix/Repeat/Scan inklusive Unterordner** - Ein-/Ausschalten der Titelwiedergabe in den folgenden Modi (Zufallswiedergabe / Wiederholung / Anspielautomatik) **inklusive Unterordner im aktuellen Ordner**
- **Bluetooth** - Einstellungen der Bluetooth®-Funktion » **Seite 21**
- **Einstellungen Video (Dateien)** - Einstellung der Parameter des aus einer Datei wiedergegebenen Videos
 - **Format** - Einstellung des Seitenverhältnisses der Bildschirmdarstellung
 - **Automatisch** - Anpassung des Bilds an die Bildschirmgröße
 - **16:9**
 - **4:3**
 - **14:9**
 - **47:20**

- **Einstellungen Video (DVD)** - Einstellung der Parameter des aus einer DVD-Videoquelle wiedergegebenen Videos » Seite 33
- **Verkehrsfunk (TP)** - Ein-/Ausschalten des Verkehrsfunkempfangs
- **Externes AUX-Gerät** - Aktivierung/Deaktivierung des Eingangs der externen Audioquelle AUX
- **Codec auf Systemeinstellungen zurücksetzen** - Codec-Werkseinstellungen
- **Sicher entfernen** - sichere Entnahme der angeschlossenen Quelle
 - *Gerät auswählen*
 - SD-Karte 1
 - SD-Karte 2
 - USB 1

Signalquellen

Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Unterstützte Quellen und Dateiformate	30
Voraussetzungen und Einschränkungen	31
Jukebox	32
Bluetooth®-Player	33
CD/DVD	33
SD-Speicherkarte	34
USB-, AUX-Eingänge	35

In erster Linie widmen Sie die Aufmerksamkeit den Sicherheitshinweisen
» Seite 4, *Wichtige Hinweise*.

! ACHTUNG

- Externe Signalquellen niemals in der Nähe der Airbags ablegen. Lose Gegenstände können auf einen auslösenden Airbag treffen und die Insassen verletzen - es besteht Lebensgefahr!
- Externe Signalquellen niemals auf der Schalttafel ablegen. Lose Gegenstände können bei einem plötzlichen Manöver oder bei einem Unfall durch den Fahrgastraum fliegen und die Insassen oder andere Verkehrsteilnehmer verletzen.

! ACHTUNG (Fortsetzung)

- Externe Signalquellen während der Fahrt nicht in der Hand oder auf den Knien halten. Lose Gegenstände können bei einem plötzlichen Manöver oder bei einem Unfall durch den Fahrgastraum fliegen und die Insassen oder andere Verkehrsteilnehmer verletzen.
- Das Anschlusskabel der externen Signalquelle immer so verlegen, dass dieses Sie während der Fahrt keineswegs einschränkt.

! VORSICHT

Wir empfehlen, keine wichtigen Daten in der Jukebox, auf CD/DVD-Medien, in Bluetooth®-Playern, auf SD-Speicherkarten und angeschlossenen externen Signalquellen zu speichern. Der ŠKODA Partner trägt keine Verantwortung für Schäden durch den Verlust von auf diesen Medien abgespeicherten elektronischen Daten.

i Hinweis

Bei einigen Signalquellen kann die Ausgangslautstärke an dieser Quelle verändert werden.

Unterstützte Quellen und Dateiformate

📖 Lesen und beachten Sie zuerst ! und ! auf Seite 30.

Unterstützte Signalquellen

Signalquellen	SD-Speicherkarte	SD, SDHC, SDXC
	USB-Geräte	USB-Stick, USB-MSC-Player, HDD (ohne spezielle Software)
	Sonstige externe Quellen	tragbare Player (z. B. iPod®, iPad®, iPhone®, MTP-Player (MSC), Bluetooth®-Player)
	CD/DVD-Laufwerk	Audio-CD (bis 80 min), CD-R und CD-RW (mit einer Kapazität von bis zu 700 MB), DVD±R/RW; übliche DVD, DVD-Video und DVD-Audio

Spezifikation	SD-Speicherkarte	Datensystem FAT16, VFAT, FAT32, exFat, NTFS
	USB-Geräte	USB 1.x und 2.x oder höher mit der Unterstützung von USB 2.x (die Geschwindigkeit der Datenübertragung entspricht dann maximal der Geschwindigkeit USB 2.x) Geschwindigkeitsklasse von max. 480 Mb/s Datensystem FAT16, VFAT, FAT32, NTFS
	Bluetooth®-Player	Bluetooth-Protokolle A2DP und AVRCP (1.0 - 1.3)
	CD/DVD	ISO9660, Joliet (Level 1,2,3), UDF 1.x, UDF 2.x

Formate der Audiodateien

Codec-Typ (Dateiformate)	MPEG-1/2 (Layer-3)	Windows Media Audio 7, 8, 9 und 10	MPEG-2/4	FLAC, WAV, OGG
Dateisuffix	mp3	wma asf	aac	flac wav ogg
Wiedergabelisten	m3u; pls; wpl; m3u8; asx			
Dateieigenschaften	Bitrate	max. 320 kb/s		
	Abtastrate	max. 48 kHz		
Album-Covers (Bilder auf den Plattenhüllen)	Bildauflösung bis zu 500x500 Pixel (200 kb) (jpg, jpeg, png, bmp, gif); je nach Verfügbarkeit werden Album-Covers (Bilder auf den Plattenhüllen) von den jeweiligen Medien oder von der Gracenote®-Datenbank ^{a)} aus angezeigt.			

^{a)} Gracenote® ist eine im Gerät gespeicherte Datenbank mit Informationen und Album-Covers (Bilder auf den Plattenhüllen).

Formate der Videodateien

Codec-Typ (Dateiformate)	MPEG-1/2	ISO-MPEG4; DivX 3, 4 und 5; Xvid	ISO-MPEG4 H.264 (MPEG4 AVC)	Windows Media Video 9
Dateisuffix	mpg mpeg ps avi	avi divx mp4 m4v	mp4 m4v mov	wmv

Dateieigenschaften	Bitrate	max. 2000 kb/s
	Auflösung	max. 720x576 Pixel
	Bildwechselfrequenz	max. 25 fps (bzw. 30 fps bei Verwendung von b-frames)

! VORSICHT

- Das Gerät wurde mit den meisten, zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses in den Märkten erhältlichen Produkten und Medien bis zu einer Größe von max. 32 GB getestet. Es kann trotzdem vorkommen, dass einige externe Geräte, Medien oder Dateien unlesbar oder unabspielbar sein werden.
- Die mittels des GPT-Standards (GUID Partition Table) gegliederten Signalquellen werden vom Gerät nicht unterstützt.

Voraussetzungen und Einschränkungen

📖 **Lesen und beachten Sie zuerst ! und ! auf Seite 30.**

- Der Name des Interpreten, des Albums und des Titels der wiedergegebenen Datei kann angezeigt werden, wenn diese Informationen als sog. ID3-Tag vorhanden sind. Steht kein ID3-Tag zur Verfügung, wird nur der Ordnername angezeigt.
- Für eine gute Wiedergabe empfehlen wir, auf eine Bitrate von mind. 160 kb/s komprimierte MP3-Dateien zu verwenden.
- Bei Audiodateien mit variabler Bitrate muss die angezeigte restliche Wiedergabezeit nicht der tatsächlichen restlichen Wiedergabezeit entsprechen.
- Dateien, die über das DRM-Verfahren geschützt sind, werden vom Gerät nicht abgespielt.



Abb. 20 Dateien in die Jukebox importieren/Jukebox-Datenbank

Lesen und beachten Sie zuerst **!** und **!** auf Seite 30.

In den internen Gerätespeicher (**Jukebox**) können Dateien aus angeschlossenen Quellen importiert und anschließend wiedergegeben werden.

Es sind etwa 10 GB freier Speicherplatz verfügbar und es können 3000 Dateien gespeichert werden.

Die Dateien werden dann in die **Datenbasis** nach den ID3-Tag-Dateiinformati-
onen geordnet » Seite 29. Falls es diese Informationen nicht gibt, dann werden die
Dateien nur in die Kategorie **Titel** eingeteilt.

Dateien/Ordner für den Import auswählen

- A** Anzeige der Quellen-/Ordnerübersicht, Funktionstasten von übergeordneten Quellen/Ordnern
- B** Ordner
- C** Datei
- D** Funktionstaste für den Import in die Jukebox
- E** Funktionstasten für übergeordnete Ordner

Speicherfüllstand anzeigen

Um den Füllstand des internen Gerätespeichers anzuzeigen, die Taste **!** → **Jukebox verwalten** betätigen.

Es werden die folgenden Informationen angezeigt:

- **Frei:** - Größe des belegten Speichers
- **Belegt:** - Größe des freien Speichers
- **Freie Dateien:** - Anzahl der Dateien, die importiert werden können (max. 3000)

Während des Imports oder des Löschens von Dateien wird der aktuelle Speicherfüllstand angezeigt.

Dateien importieren

In den internen Speicher können unterstützte Audio-/Videodateien » Seite 30 aus aktuell angeschlossenen Quellen importiert werden.

- Die Taste **!** → **Jukebox verwalten** → **Importieren** betätigen.
- Es wird ein Menü mit verfügbaren Quellen angezeigt.
- Die gewünschte Quelle wählen.
- Die Ordner **B** bzw. Dateien **C** auswählen.
- Die Symboltaste **D** drücken.
- Die Meldung **Import beendet. (... von ... Datei(en)). Import erfolgreich beendet.** zeigt an, dass der Import der gewählten Ordner bzw. Dateien beendet wurde.
- Die Taste **OK** betätigen und das Fenster für den Import der Dateien schließen.

Dateien löschen

Die Funktion ist verfügbar, wenn sich irgendwelche Audio-/Videodateien in der Jukebox befinden.

- Die Taste **!** → **Jukebox verwalten** → **Löschen** betätigen.
- Es wird ein Menü mit verfügbaren Medien angezeigt.
- Das gewünschte verfügbare Medium wählen.
- Die Ordner **B** bzw. Dateien **C** auswählen.
- Die Symboltaste **D** drücken.
- Die Taste **Löschen** betätigen.
- Die Meldung **Dateien wurden gelöscht.** zeigt an, dass die ausgewählten Ordner/Dateien erfolgreich gelöscht wurden.
- Die Taste **OK** betätigen und das Fenster für das Löschen der Dateien schließen.

i Hinweis

- Der Inhalt von urheberrechtlich geschützten CD/DVDs kann in die Jukebox nicht kopiert werden.
- Die bereits kopierten Dateien werden erkannt und sind für ein erneutes Kopieren nicht mehr verfügbar (grau dargestellt).
- Ein Kopiervorgang und eine gleichzeitig laufende Wiedergabe von Audio- bzw. Videodateien im CD/DVD-Laufwerk sind nicht möglich.

Bluetooth®-Player

📖 **Lesen und beachten Sie zuerst**  **und**  **auf Seite 30.**

Das Gerät ermöglicht eine drahtlose Verbindung (Kopplung) mit dem Bluetooth®-Player.

➤ Es sind die gleichen Anweisungen wie für die Kopplung des Geräts mit einem Telefon zu befolgen » [Seite 42](#).

VORSICHT

Ein Apple-Gerät an das Gerät nicht über Bluetooth® und USB gleichzeitig anschließen, es können Funktionsstörungen auftreten.

Hinweis

- Wir empfehlen, die maximale Lautstärke des tragbaren Players einzustellen.
- Die Lautstärke kann auch durch die Einstellung der Eingangsempfindlichkeit des Geräts für den Bluetooth®-Player angepasst werden » [Seite 18, Klangeinstellungen](#).
- Die unterstützten Medienfunktionen sind vom verwendeten Bluetooth®-Player abhängig.

CD/DVD

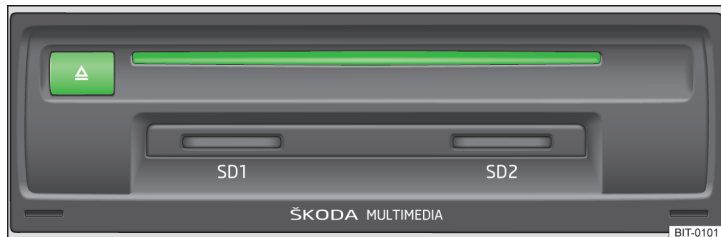



Abb. 21 **CD/DVD-Schacht**

📖 **Lesen und beachten Sie zuerst**  **und**  **auf Seite 30.**

Der CD/DVD-Schacht befindet sich im Handschuhfach auf der Beifahrerseite.

CD/DVD einlegen/auswerfen

- Eine CD/DVD, mit der bedruckten Seite nach oben, so weit in den CD-Schacht einschieben, bis diese automatisch eingezogen wird. Die Wiedergabe startet automatisch.
- Die Symboltaste  betätigen - die CD/DVD wird ausgeworfen.

Wenn das ausgegebene Medium nicht innerhalb von 10 Sekunden entnommen wird, wird dieses aus Sicherheitsgründen wieder eingezogen. Dabei wird jedoch nicht zur CD/DVD-Quelle gewechselt.


ACHTUNG

- Der CD/DVD-Spieler ist ein Laserprodukt.
- Dieses Laserprodukt wurde zum Herstellungsdatum in Übereinstimmung mit den nationalen/internationalen Normen DIN EN 60825-1 : 2008-05 und DHHS Rules 21 CFR, Subchapter J als Klasse 1 Laserprodukt eingestuft. Der Laserstrahl in diesem Klasse 1 Laserprodukt ist so schwach, dass er beim bestimmungsgemäßen Betrieb keine Gefahr darstellt.
- Dieses Produkt ist so entworfen, dass der Laserstrahl auf das Innere des Geräts begrenzt wird. Das bedeutet jedoch nicht, dass der im Gehäuse eingebaute Laser ohne sein Gehäuse nicht als ein Laserprodukt einer höheren Klasse eingestuft werden könnte. Aus diesem Grund sollte das Gehäuse des Geräts auf keinen Fall geöffnet werden.

VORSICHT

- Unbedingt die Zeit der CD/DVD-Ausgabe abwarten, bevor versucht wird, eine neue CD/DVD einzuschieben. Ansonsten kann das Laufwerk im Gerät beschädigt werden.
- In das CD/DVD-Laufwerk nur Original-Audio-CDs/Video-DVDs oder standardmäßige CD-R/RWs bzw. DVD±R/RWs einschieben.
- Die CD/DVDs nicht bekleben!
- Bei zu hohen bzw. zu niedrigen Außentemperaturen kann die Wiedergabeinheit vorübergehend abschalten. Das Gerät schaltet in das letzte aktive Menü.

Hinweis

- Nach dem Betätigen der Symboltaste  dauert es einige Sekunden, bis die CD/DVD ausgeworfen wird.
- Auf schlechten oder unbefestigten Straßen und bei heftigen Vibrationen können Wiedergabesprünge auftreten. ▶

- Bei Kälte oder hoher Luftfeuchte kann sich im Gerät Feuchtigkeit (Kondensat) niederschlagen. Dies kann Wiedergabesprünge bewirken oder die Wiedergabe verhindern. In diesem Fall ist zu warten, bis die Feuchtigkeit entwichen ist.
- Ist die CD/DVD mechanisch beschädigt, nicht lesbar oder falsch eingelegt, erscheint im Bildschirm die folgende Meldung **Fehler: CD/DVD**. Die CD/DVD überprüfen und richtig in das Laufwerk einlegen.
- Kopiergeschützte CD/DVD und selbstgebrannte CD/DVD werden unter Umständen nicht oder nur eingeschränkt wiedergegeben.
- Die in Ihrem Land geltenden nationalen gesetzlichen Bestimmungen zum Urheberrecht sind zu beachten.

SD-Speicherkarte



Abb. 22 SD-Speicherkartenschächte

📖 **Lesen und beachten Sie zuerst ! und ! auf Seite 30.**

Das Gerät ermöglicht es, Audiodateien von den SD-Speicherkarten abzuspielen.

Die SD-Speicherkartenschächte befinden sich im Ablagefach auf der Beifahrerseite.

SD-Speicherkarte einstecken

- Die SD-Speicherkarte, mit der abgechrägten Ecke zuerst und nach rechts gerichtet, in den SD-Speicherkartenschacht einstecken, bis diese „einrastet“. Die Wiedergabe startet automatisch.

SD-Speicherkarte entnehmen

Je nach Ausstattung:

- Die Taste **MENU** → → **SD-Karte 1 sicher entfernen** bzw. **SD-Karte 2 sicher entfernen** betätigen.

- Auf die eingeschobene SD-Speicherkarte drücken. Die SD-Speicherkarte „springt“ in die Ausgabeposition.

SD-Speicherkarte leer oder Daten nicht lesbar

Wird eine SD-Speicherkarte eingesteckt, auf der keine oder keine lesbaren Daten gespeichert sind, dann erfolgt keine Wiedergabe von der SD-Speicherkarte.

Aufgrund unterschiedlicher Qualitätsanforderungen der Kartenhersteller ist es nicht möglich, die Wiedergabe von SD-Speicherkarten immer zu garantieren.

Einige Dateien auf den SD-Speicherkarten bzw. gesamte SD-Speicherkarten können nicht wiedergegeben werden oder ihre Wiedergabe kann eingeschränkt sein.

! VORSICHT

- Nur SD-Karten in Standardgröße verwenden. Bei Verwendung von kleineren SD-Speicherkarten mit dem Adapter kann die SD-Speicherkarte während der Fahrt durch Fahrzeugschütterungen aus dem Adapter herausfallen.
- Es wird empfohlen, die SD-Speicherkarten der Klasse 4 und höher zu verwenden, um die höchstmögliche Zugriffsgeschwindigkeit auf die Audiodateien zu erreichen.
- Die SD-Speicherkarten stets in geeigneten Hüllen aufbewahren, um diese vor Schmutz, Staub und anderen Beschädigungen zu schützen.

USB-, AUX-Eingänge



Abb. 23
USB- und AUX-Eingänge

📖 **Lesen und beachten Sie zuerst** **!** und **!** auf Seite 30.

Das Gerät ermöglicht es, Dateien vom USB-Speichermedium sowie von externen, am USB-Eingang angeschlossenen Geräten, z. B. Apple-Geräten¹⁾, abzuspielen.

Das Gerät ermöglicht es, das analoge Audiosignal von externen, am AUX-Eingang angeschlossenen Geräten abzuspielen.

Die USB- und AUX-Eingänge befinden sich oberhalb des Ablagefachs in der Mittelkonsole vorn » [Abb. 23](#).

Am USB- bzw. AUX-Eingang kann ein externes Gerät bzw. ein Datenträger entweder direkt oder über Verbindungskabel aus dem ŠKODA Original Zubehör angeschlossen werden.

AUX-Eingang

Externe Signalquellen, die am AUX-Eingang angeschlossen sind, **können nicht** über Ihr Gerät bedient werden.

Für den AUX-Eingang wird der Standard-Klinkenstecker 3,5 mm (Stereo Jack) verwendet. Für externe Audioquellen ohne diesen Klinkenstecker muss ein Adapter verwendet werden.

Abhängig von der angeschlossenen Signalquelle kann auch die Einstellung der Eingangsempfindlichkeit am AUX-Eingang angepasst werden » [Seite 18](#), [Klangeinstellungen](#).

Ist am AUX-Eingang eine externe Audioquelle angeschlossen, die mit einem Adapter zur externen Stromversorgung ausgestattet ist, kann es vorkommen, dass der Klang gestört wird. Das hängt von der Qualität des verwendeten Adapters ab.

USB-Eingang

Externe Geräte, wie z. B. Apple-Geräte, die am USB-Eingang angeschlossen sind, **können** über Ihr Gerät bedient²⁾ werden.

Vor der Entnahme des USB-Geräts ist wie folgt vorzugehen:

➤ Die Taste **MENU** → → **USB-Datenträger sicher entfernen** betätigen.

USB-Verlängerungskabel oder Adapter können die Funktion des angeschlossenen externen Geräts beeinträchtigen.

USB-Verteiler werden nicht unterstützt.

USB-Audioquelle laden

Bei eingeschalteter Zündung wird nach dem Anschluss der USB-Audioquelle der Ladevorgang automatisch gestartet (gilt für Audioquellen, bei denen der Ladevorgang über den USB-Stecker möglich ist).

Der Ladewirkungsgrad kann im Vergleich zum Ladevorgang über das übliche Stromnetz unterschiedlich sein. Angeschlossene Audioquellen können mit einer Stromstärke von max. 500 mA geladen/versorgt werden.

Einige angeschlossene Audioquellen können möglicherweise nicht erkennen, geladen zu werden.

Der Ladevorgang der angeschlossenen Audioquelle wird nach dem Ausschalten der Zündung automatisch abgebrochen.

! VORSICHT

- Der AUX-Eingang darf nur für Audioquellen verwendet werden!
- Ein Apple-Gerät an das Gerät nicht über Bluetooth® und USB gleichzeitig anschließen, es können Funktionsstörungen auftreten.

i Hinweis

Die Bedienung des externen Geräts sowie dessen Verbindung mit anderen Geräten ist der Bedienungsanleitung des jeweiligen Herstellers zu entnehmen.

¹⁾ Die Videowiedergabe aus einem Apple-Gerät wird nicht unterstützt.

²⁾ Einige Bedienungsoptionen eines externen Geräts werden möglicherweise nicht unterstützt.

Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Hauptmenü	36
Videowiedergabe	36
Bedienung DVD-Video	36
Menü DVD-Video	37
Einstellungen	37

In erster Linie widmen Sie die Aufmerksamkeit den Sicherheitshinweisen

» Seite 4, Wichtige Hinweise.

Hauptmenü

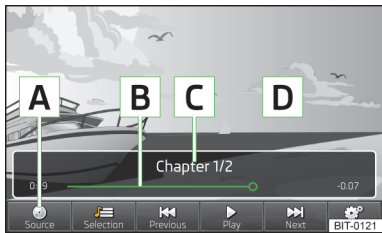


Abb. 24
DVD-Video: Hauptmenü

Das Hauptmenü DVD-Video wird durch die Wahl einer Quelle, welche abspielbare Videodateien enthält, angezeigt.

Bildbeschreibung

- A** Wahl der Videoquelle
- B** Anzeige der Spielzeit / Restspielzeit sowie der Spielzeitachse; eine Bewegung innerhalb des Videos ist durch Verschieben des Schiebereglers bzw. Berühren der gewünschten Stelle auf der Zeitachse möglich
- C** Informationen zur gewählten Videodatei (z. B. Videotitel, Kapitel)
- D** Videoanzeigefläche
- ☰ Öffnen des DVD-Menüs
- ⚙ Videoeinstellungen

! VORSICHT

- Aus Sicherheitsgründen wird die Videoanzeige bei Geschwindigkeiten von über 5 km/h ausgeschaltet und die folgende Meldung angezeigt: **Fahrzeug ist in Bewegung. Zu Ihrer Sicherheit wurde die Anzeige ausgeschaltet.** Die Tonspurwiedergabe wird fortgesetzt.
- Der Regionalcode des Players ist entsprechend dem Bestimmungsort auf dem Markt eingestellt. Wenn das Folgende angezeigt wird: **Keine Wiedergabe möglich. Der Ländercode der DVD stimmt nicht mit den Systemeinstellungen überein. Anzahl möglicher Änderungen durch Ihren Händler:**, dann ist ein ŠKODA Servicepartner aufzusuchen.

Videowiedergabe

- Die Videowiedergabe startet automatisch, nachdem das Medium in den CD/DVD-Schacht eingelegt worden ist.

oder

- Die Taste **MENU** → **☐** → **A** » Abb. 24 auf Seite 36 betätigen.

- **CD/DVD** - Wahl der eingelegten DVD

Unterstützte Medien und Formate

- DVD-Video
- DVD-Audio
- DVD-A/V

Bedienung DVD-Video

Taste » Abb. 24 auf Seite 36	Aktion	Funktion
▶/	Drücken	Wiedergabe/Pause
◀◀	Kurzes Drücken (innerhalb von 3 Sekunden nach dem Start der Videowiedergabe)	Wiedergabe des vorherigen Videos
◀◀	Kurzes Drücken (nach 3 Sekunden seit dem Start der Videowiedergabe)	Wiedergabe des aktuellen Videos von dessen Anfang an
◀◀	Langes Drücken ¹⁾	Schneller Videorücklauf ▶

Taste » Abb. 24 auf Seite 36	Aktion	Funktion
▶▶	Kurzes Drücken	Wiedergabe des nächsten Videos
▶▶▶	Langes Drücken ^{a)}	Schneller Videovorlauf

a) Je länger die Taste gedrückt wird, desto schneller ist der Vor-/Rücklauf.

Menü DVD-Video

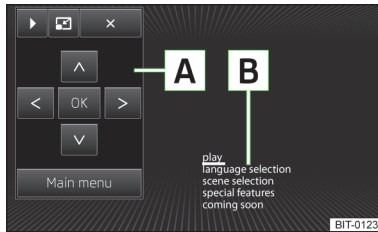


Abb. 25
DVD-Menü

Bildbeschreibung

- A** Funktionstasten für die Bedienung des DVD-Menüs
B das angezeigte DVD-Menü

Das DVD-Menü wird nach dem Einlesen des eingelegten DVD-Videomediums oder nach dem Betätigen von \mathbb{J} während der Wiedergabe automatisch angezeigt.

Einstellungen

» Die Taste **MENU** → \square → ⚙ betätigen.

Abhängig von der gewählten Signalquelle kann das folgende Einstellmenü angezeigt werden.

- **Klang** - Klangeinstellungen
- **Format** - Einstellung des Seitenverhältnisses der Bildschirmdarstellung
 - **Automatisch** - Anpassung des Seitenverhältnisses der Bildschirmgröße
 - **16:9** - Seitenverhältnis 16:9
 - **4:3** - Seitenverhältnis 4:3

- **14:9** - Seitenverhältnis 14:9
- **47:20** - Seitenverhältnis 47:20
- **Audiokanal**: - Wahl des Audiokanals aus dem angezeigten Menü
- **Untertitel**: - Wahl der Untertitel aus dem angezeigten Menü
 - **Keine Auswahl** - ohne Untertitel
 - Wahl der Untertitel aus dem Menü von DVD-Video

Bilder

📖 Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Hauptmenü	37
Bedienung	38
Quelle wählen	38
Einstellungen	38

In erster Linie widmen Sie die Aufmerksamkeit den Sicherheitshinweisen
 » Seite 4, Wichtige Hinweise.

Hauptmenü



Abb. 26
Bilder: Hauptmenü

Bildbeschreibung

- A** Wahl der Bildquelle
 \mathbb{J} Auswahl der Bilder bzw. des Ordners aus der Liste
 ⚙ Bildeinstellungen

Hauptmenü aufrufen

» Die Taste **MENU** → Ⓜ betätigen.

Unterstützte Dateitypen

Dateityp	Unterstützte Formate
Bilder	jpg, jpeg, png, bmp, gif

Bedienung

Bilddarstellung bedienen

Taste » Abb. 26 auf Seite 37	Aktion	Funktion
⏪	Drücken	Darstellung des vorherigen Bilds
▶/⏸	Drücken	Einschalten/Ausschalten von Slideshow ^{a)}
▶▶	Drücken	Darstellung des nächsten Bilds
↶	Drücken	Umdrehen des Bilds um 90° nach links
↷	Drücken	Umdrehen des Bilds um 90° nach rechts
⌂	Drücken	Darstellung der maximalen Bildgröße unter Beibehaltung des Seitenverhältnisses
📍	Drücken	Zielführung zu GPS-Koordinaten, die in den EXIF-Metadaten des Bilds gespeichert sind » Seite 69
⌂	Nach links bzw. rechts drehen	Bildvergrößerung bzw. -verkleinerung

^{a)} Die Präsentation ausgewählter Fotos, die in bestimmten Zeitabständen nacheinander wiedergegeben werden.


Die Bildgröße kann durch Berührung zweier Finger auf den Bildschirm geändert werden, indem die Finger zueinander bzw. auseinander gezogen werden. Das Bild kann durch Fingerberührung und -bewegung in gewünschter Richtung verschoben werden. Durch Fingerklopfen auf den Bildschirm erfolgt eine Bildvergrößerung bzw. -verkleinerung.

Quelle wählen

› Die Taste **MENU** →  → **A** » Abb. 26 auf Seite 37 betätigen.

- **CD/DVD** - wechselt zu einer eingelegten CD/DVD
- **USB** - wechselt zu einem angeschlossenen Datenträger am USB-Eingang
- **SD-Karte 1** - wechselt zu einer eingesteckten Speicherkarte SD 1
- **SD-Karte 2** - wechselt zu einer eingesteckten Speicherkarte SD 2

Einstellungen

› Die Taste **MENU** →  →  betätigen.

- **Bildanzeige**: - Einstellung der Bildanzeige
 - **Vollständig** - Darstellung der maximalen Bildgröße unter Beibehaltung des Seitenverhältnisses
 - **Automatisch** - Vollbilddarstellung
- **Anzeigedauer**: - Einstellung der Bildanzeigedauer in der Slideshow
 - **5 Sek.**
 - **10 Sek.**
 - **15 Sek.**
 - **30 Sek.**
- **Slideshow wiederholen** - Ein-/Ausschalten der Slideshow-Wiederholung, d. h. nach der Darstellung des letzten Bilds startet die Bilddarstellung wieder von Anfang an

Telefon

Kommunikation

Telefon und Funkanlage

Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Einleitende Informationen _____	40
Hauptmenü _____	40
Probleme mit der Funktion Telefon _____	41
Phonebox _____	41
Einstellungen _____	41

Das Menü **Telefon** steht unter den folgenden Bedingungen zur Verfügung.

- ✓ Die Zündung ist eingeschaltet.
- ✓ Die Bluetooth®-Funktion im Gerät ist eingeschaltet.
- ✓ Die Sichtbarkeit des Geräts ist eingeschaltet » [Seite 21](#).
- ✓ Die Sichtbarkeit des Telefons ist eingeschaltet.
- ✓ Das Telefon befindet sich in Reichweite des Bluetooth®-Signals.
- ✓ Das Telefon wird vom Gerät unterstützt.

Nach dem Einschalten des Geräts beginnt der Verbindungsvorgang mit dem zuletzt verbundenen Telefon¹⁾.

Ist mit dem Gerät ein Telefon verbunden und wird das Gerät ausgeschaltet, wird die Verbindung zum Telefon nicht unterbrochen. Die Verbindung wird erst nach dem Ausschalten der Zündung unterbrochen (bei Fahrzeugen mit dem System KESSY nach dem Ausschalten der Zündung und Öffnen der Fahrertür).

¹⁾ Für die erfolgreiche automatische Verbindung ist bei einigen Telefonen die Verbindung mit dem Gerät als "autorisiert" einzustellen. Ist diese nicht eingestellt, wird bei jedem Verbindungsvorgang vom Telefon eine Bestätigung seitens des Anwenders erfordert.

ACHTUNG

- Die nationalen gesetzlichen Bestimmungen für die Verwendung von Mobiltelefonen im Fahrzeug sind zu beachten.
- Das Betreiben von Mobiltelefonen oder Funkanlagen im Fahrzeug ohne Außenantenne bzw. falsch installierte Außenantenne kann zur Erhöhung der Stärke des elektromagnetischen Felds im Fahrzeuginnenraum führen.
- Funkanlagen, Mobiltelefone bzw. Halterungen dürfen nicht auf den Abdeckungen der Airbags oder im unmittelbaren Wirkungsbereich der Airbags montiert werden.
- Niemals ein Mobiltelefon im Entfaltungsbereich der Airbags, auf einem Sitz, auf der Schalttafel oder an einem anderen Ort liegen lassen, von dem dieses bei einem plötzlichen Bremsmanöver, einem Unfall oder einem Aufprall weggeschleudert werden kann - Verletzungsgefahr. Es sind Ablagefächer mit Deckel ggf. der Multimediahalter zu verwenden, um dieses sicher aufzubewahren » *Fahrzeug-Betriebsanleitung*, Kapitel *Praktische Ausstattung*.
- Vor dem Lufttransport des Fahrzeugs muss die Bluetooth®-Funktion von einem Fachbetrieb abgeschaltet werden.

VORSICHT

- In Gebieten ohne Signalempfang und unter Umständen auch in Tunneln, Gängen und Unterführungen kann ein Telefongespräch abgebrochen und keine Telefonverbindung aufgebaut werden - auch kein Notruf!
- Die Reichweite der Bluetooth®-Verbindung des Telefons zum Gerät ist auf den Fahrzeuginnenraum beschränkt. Die Reichweite ist von örtlichen Gegebenheiten, wie z. B. Hindernissen zwischen den Geräten, und gegenseitigen Störungen mit anderen Geräten abhängig. Befindet sich das Telefon z. B. in einer Jackentasche, kann dies zu Schwierigkeiten beim Herstellen der Verbindung mit dem Gerät oder der Datenübertragung führen.

Hinweis

Verfügbare Aktualisierungen für Bluetooth®-Geräte sowie Informationen über die Telefonunterstützung, sind den ŠKODA-Webseiten www.infotainment.skoda-auto.com zu entnehmen.

Lesen und beachten Sie zuerst **A** und **B** auf Seite 39.

Das Gerät ermöglicht eine drahtlose Verbindung mit dem Telefon. Ihr Telefon kann dadurch über das Gerät bedient werden.

ŠKODA lässt den Betrieb von Telefonen und Funkanlagen mit fachgerecht installierter Außenantenne und einer maximalen Sendeleistung von bis zu 10 Watt zu.

Über Möglichkeiten hinsichtlich Montage und Betrieb von Telefonen und Funkanlagen mit einer Sendeleistung von mehr als 10 W informieren Sie sich in einem Fachbetrieb.

Bei Verwendung von Telefonen oder Funkanlagen können Funktionsstörungen an der Elektronik Ihres Fahrzeugs auftreten.

Es können folgende Gründe dafür bestehen:

- > keine Außenantenne;
- > falsch installierte Außenantenne;
- > Sendeleistung über 10 Watt.

i Hinweis

- Wir empfehlen, den Einbau von Mobiltelefonen und Funkanlagen in ein Fahrzeug in einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
- Die Telefonfunktionen sind vom Mobilfunknetzbetreiber sowie vom verwendeten Telefon abhängig. Weitere Informationen sind beim Mobilfunknetzbetreiber zu erfragen oder der Bedienungsanleitung des Telefons zu entnehmen.
- In signallosen Gebieten kann der Empfang gestört sein oder das Gespräch getrennt werden.
- Die meisten elektronischen Geräte sind gegen Hochfrequenzsignale abgeschirmt. In Ausnahmefällen sind elektronische Geräte gegen Hochfrequenzsignale der Telefonbedienung möglicherweise nicht abgeschirmt und können gestört werden.



Abb. 27
Telefon: Hauptmenü

Lesen und beachten Sie zuerst **A** und **B** auf Seite 39.

Bildbeschreibung

- A** Name des Mobilfunknetzbetreibers
- B** Name des verbundenen Telefons; drücken, um die Liste der gekoppelten Telefone zu öffnen
- C** Kurzwahl der Lieblingstelefonnummern » Seite 46
- ☰ direkte Eingabe einer Telefonnummer » Seite 46
- ☰ Anzeige des Telefonbuchs » Seite 47
- ☰ Anzeige der Anrufliste (gibt es neue Anrufe in Abwesenheit, dann erscheint hier das Symbol ☰ mit der Angabe über die Anzahl der Anrufe in Abwesenheit) » Seite 47
- ☰ Einstellungen des Menüs **Telefon** » Seite 41

Hauptmenü aufrufen

- > Die Taste **PHONE** betätigen.

Ist ein Telefon mit dem Gerät verbunden, erscheint im Bildschirm das Hauptmenü **Telefon** » Abb. 27.

Symbole im Bildschirm

Symbol	Bedeutung
	Ladezustand des Telefonakkus ^{a)}
	Signalstärke ^{a)}
	Roaming (vor dem Namen des Mobilfunknetzbetreibers) ^{a)}
	Anruf in Abwesenheit
	Laufender Anruf

^{a)} Diese Funktion wird nur von einigen Telefonen unterstützt.

Probleme mit der Funktion Telefon

📖 Lesen und beachten Sie zuerst **!** und **!** auf Seite 39.

Sollten Probleme mit der Netzverfügbarkeit oder mit der Bluetooth®-Funktion auftreten, werden im Gerätebildschirm folgende Meldungen angezeigt.

Meldung	Bedeutung
Netzsuche...	Das Telefon sucht nach verfügbaren GSM-Netzen.
Kein Netz	Das Telefon hat keine Verbindung zum GSM-Netz.
Vom Netz abgewiesen.	Der Mobilfunknetzbetreiber hat die Verbindung abgewiesen (z. B. Handguthaben nicht ausreichend, SIM-Karte blockiert, Roaming nicht verfügbar).
Um die Bluetooth-Funktion auszuführen, bitte Zündung einschalten.	Die Zündung einschalten.
Bitte Bluetooth einschalten.	Die Bluetooth®-Funktion einschalten.
Keine Bluetooth-Geräte gekoppelt.	Das Telefon mit dem Gerät koppeln.

Phonebox

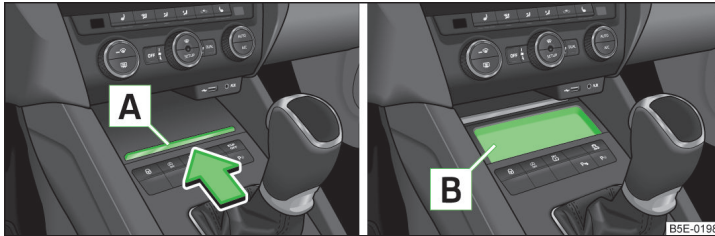


Abb. 28 Mittelkonsole vorn: Phonebox

📖 Lesen und beachten Sie zuerst **!** und **!** auf Seite 39.

Auf dem Boden des Ablagefachs in der Mittelkonsole vorn befindet sich eine mit der GSM-Dachantenne verbundene Induktionsplatte - die Phonebox.

Funktion

Beim Einlegen des Telefons in die Phonebox wird das Telefonsignal um etwa 20 % verstärkt. Dadurch wird die Entladung des Telefonakkus und gleichzeitig die elektromagnetische Strahlung im Fahrzeuginnenraum verringert.

Telefon in die Phonebox einlegen

- Auf die Deckelkante **A** in Pfeilrichtung drücken und das Ablagefach öffnen.
- Das Telefon mit der Rückseite auf die Induktionsplatte im Ablagefach **B** ablegen.
- An der Deckelkante **A** entgegen der Pfeilrichtung ziehen und das Ablagefach schließen » **!**

Die Phonebox kann die Verbindung des Telefons mit dem Gerät nicht ersetzen.

! ACHTUNG

Aus Sicherheitsgründen muss das Ablagefach mit dem Telefon während der Fahrt immer geschlossen sein.

! VORSICHT

- Schutzhüllen oder Hüllen eines im Ablagefach liegenden Telefons können die Telefonsignalstärke beeinträchtigen.
- Unter dem Telefon liegende metallische Gegenstände, wie z. B. Münzen oder Schlüssel, können die Telefonsignalstärke beeinträchtigen.

Einstellungen

📖 Lesen und beachten Sie zuerst **!** und **!** auf Seite 39.

- Die Taste **PHONE** → **!** betätigen.

- **Telefon auswählen** - Suche nach verfügbaren Telefonen / Liste der gekoppelten Telefone / Auswahl des Telefons
 - **Telefon suchen** - Suche nach einem Mobiltelefon
- **Bluetooth** - Bluetooth®-Einstellungen » Seite 21
- **Benutzerprofil** - Einstellungen des Benutzerprofils
 - **Favoriten verwalten** - Einstellung der Funktionstasten für die Kurzwahl eines Telefonkontakts, Möglichkeit, Kontakte hinzuzufügen und zu löschen
 - **Mailbox-Nummer: Hier eingeben** - Eingabe der Telefonnummer der Mailbox
 - **Vorwahl:** - Ein-/Ausschalten der Option, die Vorwahl einer Telefonnummer zuzuordnen. Nach dem Einschalten dieser Funktion wird in einigen Menüs die Taste für das Hinzufügen einer Vorwahl mit dem Symbol **!** angezeigt.
 - **Hier eingeben** - Vorwahleingabe einer Telefonnummer

- **Sortieren nach:** - Anordnung des Telefonbuchs
 - **Nachname** - Anordnung laut der Kontaktnamen
 - **Name** - Anordnung laut der Kontaktvornamen
- **Kontakte importieren** - Start der Aktualisierung des Telefonbuchs, Angabe über die Anzahl importierter Kontakte und im Telefon gespeicherter Kontakte
- **Andere Benutzerprofile löschen** - Löschen von bis zu drei zuletzt angeschlossenen anderen Benutzerprofilen (Kontakte, Einstellung der Anordnung der Telefongespräche, Anruflisten, den Kurzwahltafeln zugeordnete Kontakte)
- **Erinnerung: Mobiltelefon nicht vergessen** - Ein-/Ausschalten der Erinnerung an ein angeschlossenes Telefon nach dem Ausschalten der Zündung und Abziehen des Zündschlüssels (bei Fahrzeugen mit dem System KESSY nach dem Ausschalten der Zündung und Öffnen der Fahrertür)
- **Anrufton auswählen** - Auswahl des Anruftons, wenn das angeschlossene Telefon die in-band ringing-Funktion¹⁾ nicht unterstützt
- **Bilder für Kontakte anzeigen** - Ein-/Ausschalten der Anzeige des im Telefon einem Kontakt zugeordneten Bildes²⁾

Gerät mit dem Mobiltelefon verbinden

Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Bedingungen für die Kopplung	42
Gerät mit dem Mobiltelefon verbinden	43
Mobiltelefon mit dem Gerät koppeln	43
Verbindung mit einem anderen gekoppelten Mobiltelefon	44
Bluetooth®-Profil ein-/ausschalten	44
Mobiltelefon aus der Liste der gekoppelten Geräte löschen	45
Verbindungsstrennung	45

In erster Linie widmen Sie die Aufmerksamkeit den Sicherheitshinweisen
» Seite 4, *Wichtige Hinweise*.

Das Gerät wird ihm zu verbindenden Telefon als SKODA_BT_... angezeigt.

An der Position ... werden die letzten vier Symbole der VIN-Fahrzeug-Identifizierungsnummer angezeigt.

¹⁾ Die in-band ringing-Funktion macht es möglich, als Klingelton den Anrufton des Telefons zu nutzen.

²⁾ Diese Funktion wird nur von einigen Telefonen unterstützt.

Der Name des Geräts kann geändert werden » Seite 21.

ACHTUNG

Das Gerät kann beim Kopplungsvorgang die Bestätigung einiger Funktionen im Mobiltelefon verlangen. Den Kopplungsvorgang deshalb nicht während der Fahrt durchführen - es besteht Unfallgefahr!

Hinweis

- Die maximale Anzahl der gekoppelten Telefone ist 20. Durch das Erreichen der maximalen Anzahl und durch die Kopplung eines neuen Telefons wird das am längsten nicht verwendete gekoppelte Telefon automatisch gelöscht.
- In einigen Ländern kann die Verwendung von Telefonen mit der Bluetooth®-Funktion eingeschränkt sein. Nähere Informationen sind bei örtlichen Behörden zu erfragen.
- Die Reichweite der Bluetooth®-Verbindung ist auf den Fahrzeuginnenraum beschränkt. Diese ist von örtlichen Gegebenheiten und von Interferenzen mit anderen Geräten abhängig.
- Beim Kopplungsvorgang vom Mobiltelefon aus ist die Bedienungsanleitung des Mobiltelefons zu beachten.

Bedingungen für die Kopplung

 **Lesen und beachten Sie zuerst  auf Seite 42.**

Um ein Telefon mit dem Gerät zu verbinden, ist es notwendig, die beiden Geräte miteinander zu koppeln.

Bedingungen für eine erfolgreiche Kopplung.

- ✓ Die Zündung ist eingeschaltet.
- ✓ Die Bluetooth®-Funktion des Geräts » Seite 21 und des Mobiltelefons ist eingeschaltet.
- ✓ Die Sichtbarkeit des Geräts ist eingeschaltet » Seite 21.
- ✓ Die Sichtbarkeit des Mobiltelefons ist eingeschaltet.
- ✓ Das zu verbindende Mobiltelefon darf keine aktive Verbindung zu einem anderen Mobiltelefon haben.
- ✓ Das Telefon befindet sich in Reichweite des Bluetooth®-Signals.
- ✓ Das Telefon wird vom Gerät unterstützt. ▶

Die Kopplung kann sowohl vom Gerät aus, als auch vom Mobiltelefon aus durchgeführt werden.

Hinweis

Verfügbare Aktualisierungen für Bluetooth®-Geräte sowie Informationen über die Telefonunterstützung, sind den ŠKODA-Webseiten www.infotainment.skoda-auto.com zu entnehmen.

Gerät mit dem Mobiltelefon verbinden

 Lesen und beachten Sie zuerst  auf Seite 42.

Mit dem Gerät ist ein Telefon gekoppelt

Nach dem Einschalten der Zündung beginnt das Gerät, sich automatisch mit dem zuletzt verbundenen Telefon zu verbinden.

Während des Verbindungsaufbaus kann in Abhängigkeit vom Telefontyp im Gerätebildschirm die Meldung ... **Möchten Sie die Verbindung herstellen?** sowie ein Menü mit folgenden Funktionstasten angezeigt werden.

- **Herstellen** - Kopplungsbestätigung
- **Abbrechen** - Beendigung des Kopplungsvorgangs

Erfolgt keine Verbindung, dann versucht das Gerät, sich nacheinander mit anderen früher gekoppelten Telefonen zu verbinden.

Erfolgt auch diesmal keine Verbindung, dann ist eine Telefonsuche zu starten.

Mit dem Gerät ist kein Telefon gekoppelt

Nach dem Einschalten der Zündung wird im Gerätebildschirm die Meldung **Bitte suchen und verbinden Sie ein Mobiltelefon.** sowie ein Menü mit folgenden Funktionstasten angezeigt.

-  **Telefon suchen** - Suche nach verfügbaren Telefonen mit eingeschalteter Bluetooth®-Funktion und Sichtbarkeit
-  - Öffnen des Einstellungsmenüs » [Seite 41, Einstellungen](#)

Nach der Beendigung der Suche die Funktionstaste **Ergebnisse** drücken, es wird eine Liste gefundener Telefone angezeigt (die Funktionstaste steht auch während der Suche zur Verfügung).

Das gewünschte Telefon in der Liste auswählen.

Ist die Suche fehlgeschlagen, dann ist zu prüfen, ob die Bedingungen für eine erfolgreiche Kopplung erfüllt sind » [Seite 42, Bedingungen für die Kopplung](#) und den ganzen Vorgang wiederholen.

Kopplungsbestätigung

Abhängig von der Bluetooth®-Version des Telefons ist die Kopplung auf eine der folgenden Arten zu bestätigen.

- Im Gerät sowie im Telefon innerhalb von 30 Sekunden den im Gerätebildschirm sowie im Telefondisplay angezeigten 6-stelligen PIN-Code¹⁾ bestätigen.
- Ggf. im Telefon die Option der automatischen Verbindung des Telefons mit dem Gerät wählen.

Oder

- Im Telefon die Verbindungsanforderung bestätigen.
- Im Telefon innerhalb von 30 Sekunden den im Gerätebildschirm angezeigten 4-stelligen PIN-Code eingeben.
- Ggf. im Telefon die Option der automatischen Verbindung des Telefons mit dem Gerät wählen.

Verbindung

Nach erfolgreicher Verbindung wird im Gerätebildschirm die Meldung ... **Benutzer ist verbunden.** und anschließend das Hauptmenü **Telefon** » [Abb. 27 auf Seite 40](#) angezeigt.

Hinweis

Wenn das Telefon die Bluetooth®-Profile A2DP und AVRCP unterstützt, kann im Telefondisplay ein Aufruf erscheinen, das Telefon als Bluetooth®-Player zu koppeln.

Mobiltelefon mit dem Gerät koppeln

 Lesen und beachten Sie zuerst  auf Seite 42.

Beim Kopplungsvorgang vom Telefon aus ist die Bedienungsanleitung des Telefons zu beachten.

- Das Telefon nach verfügbaren Bluetooth®-Geräten suchen lassen. ▶

¹⁾ Bei Geräten mit Bluetooth® v2.1 und folgend wird für die Telefonkopplung das schnelle Kopplungsverfahren (SSP-Secure Simple Pairing) genutzt. Dieses Kopplungsverfahren erfordert keine PIN-Eingabe durch den Benutzer.

› In der Liste der gefundenen Bluetooth®-Geräte das Gerät auswählen¹⁾.

Während des Verbindungsaufbaus werden im Gerätebildschirm die Meldung ... **Möchten Sie die Verbindung herstellen?** und die folgenden Funktionstasten angezeigt.

Abbrechen - Beendigung des Kopplungsvorgangs

Herstellen - Bestätigung des Kopplungsvorgangs

Abhängig von der Bluetooth®-Version des Telefons ist die Kopplung auf eine der folgenden Arten zu bestätigen.

- › Im Gerät sowie im Telefon innerhalb von 30 Sekunden den im Gerätebildschirm sowie im Telefondisplay angezeigten 6-stelligen PIN-Code²⁾ bestätigen.
- › Ggf. im Telefon die Option der automatischen Verbindung des Telefons mit dem Gerät wählen.

Oder

- › Im Gerät den 4 - 16-stelligen PIN-Code eingeben.
- › Im Telefon innerhalb von 30 Sekunden den im Gerätebildschirm eingegebenen PIN-Code eingeben.
- › Ggf. im Telefon die Bestätigungsanforderung quittieren.

Ist mit dem Gerät kein anderes Telefon verbunden, wird nach erfolgreicher Verbindung im Gerätebildschirm die Meldung ... **Benutzer ist verbunden.** und anschließend das Hauptmenü **Telefon** » [Abb. 27 auf Seite 40](#) angezeigt.

Ist mit dem Gerät ein anderes Telefon verbunden, dann erfolgt nur die Kopplung des neuen Telefons, doch verbunden bleibt das ursprüngliche Telefon.


Verbindung mit einem anderen gekoppelten Mobiltelefon

 **Lesen und beachten Sie zuerst**  **auf Seite 42.**

Möchte man das Gerät mit einem anderen gekoppelten Telefon verbinden, muss die aktuelle Verbindung nicht abgebrochen werden. Durch die Verbindung zu einem anderen Telefon wird die Verbindung zum bestehenden Mobiltelefon automatisch abgebrochen.

¹⁾ Der Name des Geräts ist den Bluetooth®-Einstellungen zu entnehmen » [Seite 21](#).

²⁾ Bei Geräten mit Bluetooth® v2.1 und folgend wird für die Gerätekopplung das schnelle Kopplungsverfahren (SSP-Secure Simple Pairing) genutzt. Dieses Verbindungsverfahren erfordert keine PIN-Eingabe durch den Benutzer.

› Im Hauptmenü **Telefon** die Funktionstaste  **[B]** » [Abb. 27 auf Seite 40](#) betätigen.

Es wird eine Liste früher gekoppelter Telefone angezeigt.

› Das gekoppelte, mit dem Gerät zu verbindende Telefon auswählen.

Im Gerätebildschirm werden die Meldung ... **Diese Verbindung durch ... ersetzen?** und die folgenden Funktionstasten angezeigt.


- › **Abbrechen** - Beendigung des Menüs für den Telefonwechsel
- › **Ersetzen** - Verbindung zum gewählten Telefon

Nach erfolgreicher Verbindung wird im Gerätebildschirm die Meldung ... **Benutzer ist verbunden.** und anschließend das Hauptmenü » [Abb. 27 auf Seite 40](#) angezeigt.

Wurde das gewünschte Telefon in der Liste früher gekoppelter Telefone nicht gefunden, dann ist das Telefon mit dem Gerät zu koppeln » [Seite 43](#).

Bluetooth®-Profil ein-/ausschalten

 **Lesen und beachten Sie zuerst**  **auf Seite 42.**

› Die Taste  → **Bluetooth** → **Gekoppelte Geräte** betätigen.

Es wird eine Liste gekoppelter Geräte angezeigt.

Durch Drücken der Funktionstaste des angeschlossenen Bluetooth®-Geräts wird ein Menü mit möglichen unterstützten Verbindungsprofilen am gewählten Gerät geöffnet.

Durch Drücken der Funktionstaste mit dem Namen und Symbol des Verbindungsprofils wird im Gerätebildschirm kontextabhängig die Meldung ... **Möchten Sie das Profil wirklich trennen?** und ein Menü mit Funktionstasten angezeigt.

› **Trennen** - Durch Drücken der Funktionstaste wird das gewählte Profil ausgeschaltet.





Oder 

› **Ersetzen** - Ist mit dem Gerät bereits ein anderes Telefon verbunden, dann wird durch Drücken der Funktionstaste das bestehende Profil durch ein neues Profil ersetzt.

Im Gerätebildschirm wird die Meldung ... **Verbindung mit ... wird hergestellt...** angezeigt und das gewählte Bluetooth®-Profil wird eingeschaltet.

In jedem Menü wird durch Drücken der Funktionstaste **Abbrechen** der Profilwechsel beendet.

Mögliche Profilsymbole:

Symbol	Bedeutung
	Geräte, die die Funktion der Freisprecheinrichtung (Bluetooth®-Profil HFP ^{a)}) unterstützen
	Geräte, die mit dem Gerät über Bluetooth®-Profil HFP ^{a)} verbunden sind
	Bluetooth®-Player (Bluetooth®-Profile A2DP und AVRCP ^{b)})
	Bluetooth®-Spieler, der mit dem Gerät über Bluetooth®-Profile A2DP und AVRCP ^{b)} verbunden ist

^{a)} HFP ist ein Bluetooth®-Profil, das die Funktion der Freisprecheinrichtung unterstützt.

^{b)} A2DP und AVRCP sind Bluetooth®-Profile, die Multimediafunktionen unterstützen.

Ist ein Bluetooth®-Gerät mit dem Gerät über eines der Profile bereits verbunden, dann wird, indem das Profil an einem anderen Gerät eingeschaltet wird, das Profil am aktiven Gerät beendet und auf das neu gewählte Gerät umgeschaltet.

Es wird nur das neu gewählte Profil umgeschaltet, die anderen Profile bleiben mit dem ursprünglichen Gerät verbunden.

Mit dem Gerät können mehrere Telefone (oder Bluetooth®-Geräte) gekoppelt werden, doch nur eines kann aktiv über das Profil HFP und eines über das Profil A2DP bzw. AVRCP verbunden sein.

Mobiltelefon aus der Liste der gekoppelten Geräte löschen

📖 **Lesen und beachten Sie zuerst**  auf Seite 42.

› Die Funktionstaste  → **Bluetooth** → **Gekoppelte Geräte** betätigen.

Es werden eine Liste gekoppelter Geräte und die folgenden Funktionstasten angezeigt.

› **Alle löschen** - Löschen aller Telefone in der Liste gekoppelter Geräte
 ›  - Löschen des gewünschten Telefons

Nach der Auswahl einer der Funktionstasten werden die folgenden Funktionstasten angezeigt.

› **Abbrechen** - Abbruch des Löschvorgangs
 › **Löschen** - Bestätigung des Löschvorgangs

Das mit dem Gerät verbundene Telefon wird in der Liste gekoppelter Geräte nicht angezeigt. Um einen Löschvorgang zu ermöglichen, ist zuerst die Verbindung zwischen dem Telefon und dem Gerät zu unterbrechen » [Seite 45, Verbindungstrennung](#).

Verbindungstrennung

📖 **Lesen und beachten Sie zuerst**  auf Seite 42.

Die Verbindung des Telefons mit dem Gerät kann auf eine der folgenden Arten getrennt werden.

- › Durch das Abziehen des Zündschlüssels (bei Fahrzeugen mit dem System KESSY beim Ausschalten der Zündung und beim Öffnen der Fahrertür).
- › Durch das Trennen des Geräts oder das Ausschalten von Bluetooth® im Telefon.
- › Durch das Ausschalten von Bluetooth® im Gerät » [Seite 21, Bluetooth®-Einstellungen](#).
- › Durch das Entfernen des Telefons aus der Liste gekoppelter Geräte » [Seite 45, Mobiltelefon aus der Liste der gekoppelten Geräte löschen](#).
- › Durch das Ausschalten des Bluetooth®-Profils HFP » [Seite 44, Bluetooth®-Profil ein-/ausschalten](#).

Telefonfunktionen

📖 Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Kurzwahl der Telefonnummer eines Kontakts	_____	46
Direkte Eingabe einer Telefonnummer	_____	46
Telefonbuch	_____	47
Anruflisten	_____	47
Telefongespräch	_____	48
Konferenz	_____	48 ▶


In erster Linie widmen Sie die Aufmerksamkeit den Sicherheitshinweisen
» Seite 4.

Kurzwahl der Telefonnummer eines Kontakts

Die Funktionstasten für die Kurzwahl  » Abb. 27 auf Seite 40 ermöglichen eine sofortige Wahl vorher zugeordneter Telefonnummern eines Kontakts.

Es stehen sechs Kurzwahlstasten zur Verfügung.

Telefonnummer eines Kontakts zuordnen


» Eine nicht belegte Funktionstaste für die Kurzwahl  » Abb. 27 auf Seite 40 drücken.

Das Telefonbuch öffnet sich.


» Den gewünschten Telefonkontakt ggf. eine der Kontaktnummern antippen.

Die Zuordnung der Telefonnummer eines Kontakts einer Funktionstaste für die Kurzwahl ist auch in den Einstellungen des Menüs **Telefon** » Seite 41 möglich.

Zugeordnete Telefonnummer eines Kontakts wählen

» Die gewünschte Funktionstaste für die Kurzwahl der Telefonnummer eines Kontakts  » Abb. 27 auf Seite 40 drücken.

Zugeordnete Telefonnummer eines Kontakts ändern

» Die gewünschte Funktionstaste für die Kurzwahl  » Abb. 27 auf Seite 40 länger drücken.



Das Telefonbuch öffnet sich.

» Den gewünschten Telefonkontakt ggf. eine der Kontaktnummern antippen.

Die Telefonnummer eines Kontakts wird der gewählten Funktionstaste für die Kurzwahl zugeordnet.

Die Änderung kann auch in den Einstellungen des Menüs **Telefon** » Seite 41 erfolgen.

¹⁾ Ist keine Rufnummer eingegeben, wird nach dem Drücken der Symboltaste  die zuletzt gewählte Nummer angezeigt.

²⁾ Wenn die Hinzufüfungsmöglichkeit einer Vorwahl eingeschaltet, jedoch die Vorwahl in den Telefoneinstellungen nicht eingegeben ist, wird im Eingabefeld nach dem Drücken der Symboltaste  die zuletzt gewählte Nummer angezeigt. Wenn die Vorwahl definiert und in der Eingabezeile eine Nummer eingegeben ist, wird nach dem Drücken der Symboltaste  die Vorwahl vor die Telefonnummer hinzugefügt und der Verbindungsaufbau startet.

Telefonnummer eines Kontakts entfernen

- » Die Symboltaste  → **Benutzerprofil** → **Favoriten verwalten** betätigen.
- » Die belegte Funktionstaste für die Kurzwahl drücken. Durch Bestätigung des Menüpunkts **Löschen** wird die Telefonnummer eines Kontakts von der gewählten Funktionstaste für die Kurzwahl entfernt.

Direkte Eingabe einer Telefonnummer








Abb. 29
Direkte Eingabe einer Telefonnummer

» Die Taste  drücken.

Es erscheint ein Bildschirm zur Eingabe der Telefonnummer » Abb. 29.

Es können folgende Funktionen ausgeführt werden:

-  Löschen der Ziffer
-  Wahl der eingegebenen Telefonnummer¹⁾
-  Eingabe einer Vorwahl²⁾, wenn in den Telefoneinstellungen die Hinzufüfungsmöglichkeit eingeschaltet ist » Seite 41
-  Eingabe einer Nummer mithilfe der Sprachbedienung » Seite 14
-  **Mailbox** Wahl der Mailbox, wenn die Mailboxnummer in den Telefoneinstellungen eingegeben ist » Seite 41 oder direkte Eingabe der Nummer

Der Eingabebildschirm funktioniert gleichzeitig als eine alphanumerische Tastatur für die Kontaktsuche im Telefonbuch.

Werden z. B. die Ziffern 32 eingegeben, dann werden Kontakte mit der Buchstabenreihenfolge DA, FA, EB u. Ä. angezeigt. ▶

Jeder beliebige Kontakt kann durch das Drücken der entsprechenden Funktionstaste für den jeweiligen Kontakt gewählt werden.

Telefonbuch

› Die Taste  drücken.


Im Telefonbuch des Geräts stehen bis zu 2000 freie Speicherplätze für importierte Telefonkontakte zur Verfügung. Jeder Kontakt kann max. 5 Telefonnummern beinhalten.

Das Telefonbuch kann auch während eines laufenden Anrufs aufgerufen werden.

Nach erfolgreicher Kopplung werden die Kontakte importiert¹⁾.

Telefonbuch laden

Nach der ersten Verbindung des Telefons mit dem Gerät fängt das System an, das Telefonbuch aus dem Telefon und aus der SIM-Karte²⁾ in den Gerätespeicher³⁾ zu importieren. Abhängig von der Anzahl der Kontakte kann dieser Vorgang auch einige Minuten dauern.

Erreicht das vom Telefon importierte Telefonbuch die Anzahl von 2000 Kontakten, wird der Ladevorgang beendet und im Bildschirm erscheint die Meldung **Kontakte wurden nicht vollständig importiert**. Es stehen nur die bereits geladenen Kontakte zur Verfügung, diese befinden sich im Menü .

Die ersten 200 Kontakte laden zusammen mit den Kontaktdaten auch das dem Kontakt im Telefon zugeordnete Bild in den Gerätespeicher herunter³⁾.

Tritt beim Laden des Telefonbuchs ein Fehler auf, erscheint im Bildschirm die Meldung **Import fehlgeschlagen. Bitte versuchen Sie es erneut und prüfen Sie, ob das BT-Gerät ... Verbindungen zulässt**.

Telefonbuch aktualisieren

Bei jeder weiteren Verbindung des Telefons mit dem Gerät erfolgt nur eine Aktualisierung des Telefonbuchs.

Während der Aktualisierung steht das Telefonbuch, welches zur letzten abgeschlossenen Aktualisierung gespeichert wurde, zur Verfügung. Neu gespeicherte Telefonnummern werden erst nach Beendigung der Aktualisierung angezeigt.

¹⁾ Bei einigen Telefonen wird eine Bestätigung des Imports von Kontakten in das Gerät erfordert.

²⁾ Bei einigen Telefonen wird das Laden von Kontaktdaten aus der SIM-Karte nicht unterstützt.

³⁾ Diese Funktion wird nur von einigen Telefonen unterstützt.

Die Aktualisierung kann manuell durchgeführt werden » [Seite 41 Kontakte importieren](#).

Kontakt suchen

Durch Drücken auf **Suchen** wird der Eingabebildschirm mit Tastatur zur Suche im Telefonbuch geöffnet » [Seite 8](#).

Kontakt wählen


Durch das Drücken der Funktionstaste mit einem der angezeigten Kontakte wird die Wahl gestartet.

Enthält ein Telefonkontakt mehrere Telefonnummern, dann wird nach dem Drücken der Funktionstaste für den Kontakt ein Menü mit Telefonnummern angezeigt.

Kontaktdetails

Durch das Drücken der Funktionstaste mit dem Symbol > werden die Kontaktdetails angezeigt.

Durch das Drücken der Funktionstaste mit einer der angezeigten Telefonnummern wird die Wahl gestartet.

Durch das Drücken der Funktionstaste mit dem Symbol  und der Kontaktadresse wird die Zielführung gestartet.

Anruflisten

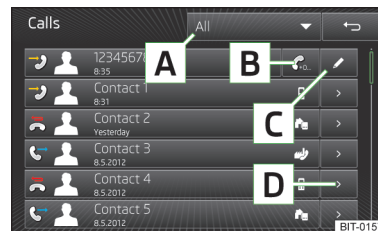



Abb. 30
Anruflisten

Die Anrufliste zeigt Informationen über Telefongespräche an.

› Im Hauptmenü **Telefon** die Funktionstaste  » [Abb. 27 auf Seite 40](#) betätigen.

Bildbeschreibung


- A** Sortierung der Anrufliste
 - **Alle** - Liste aller Anrufe
 - **In Abwesenheit** - Liste der Anrufe in Abwesenheit
 - **Gewählte Nrn.** - Liste der gewählten Nummern
 - **Angenommene** - Liste der angenommenen Anrufe
- B** Wahl einer Nummer mit definierter Vorwahl » [Seite 41](#), *Einstellungen*
- C** Bearbeitung der Telefonnummer vor der Wahl
- D** Anzeige der Kontaktdetails

Durch das Drücken der Funktionstaste mit einem angezeigten Kontakt oder einer angezeigten Telefonnummer wird die Wahl gestartet.

Telefongespräch

Abgehender Anruf

Während des Verbindungsaufbaus wird im Bildschirm die Rufnummer oder der Kontaktname angezeigt. Und es kann die folgende Funktion gewählt werden:


 Wahl beenden


Eingehender Anruf

Während des Ruftons eines eingehenden Anrufs wird im Bildschirm die Rufnummer oder der Kontaktname angezeigt. Und es können die folgenden Funktionen gewählt werden:

 eingehenden Anruf annehmen

 eingehenden Anruf ignorieren (Rufton stummschalten)

 eingehenden Anruf ablehnen

 Kontaktbild¹⁾ - Anruferdetails anzeigen

Laufender Anruf

Während eines laufenden Anrufs wird im Bildschirm die Rufnummer oder der Kontaktname und die Gesprächsdauer angezeigt. Kontextabhängig können die folgenden Funktionen gewählt werden:

 Anruf halten

 Mikrofon ausschalten

 Mikrofon einschalten

 Anruf beenden

 Kontaktbild¹⁾ - Anruferdetails bzw. Details des Angerufenen anzeigen

Konferenz

Die Konferenz stellt ein gemeinsames Telefongespräch mit mind. drei und max. sechs Teilnehmern dar.

Konferenz einleiten / zusätzliche Teilnehmer einberufen


➤ Während eines Anrufs bzw. einer Konferenz den nächsten Anruf durchführen.

oder


➤ Beim neuen eingehenden Anruf auf  drücken.

Laufende Konferenz

Während eines laufenden Konferenzgesprächs wird im Bildschirm die Gesprächsdauer angezeigt. Kontextabhängig können die folgenden Funktionen gewählt werden:


 Konferenz halten - Konferenz vorübergehend verlassen (diese wird im Hintergrund fortgesetzt)

 zur gehaltenen Konferenz zurückkehren

 Mikrofon ausschalten

 Mikrofon einschalten

 Konferenz beenden

 Konferenzgesprächbild - Konferenzdetails anzeigen

Konferenzdetails

Während einer laufenden Konferenz auf das Konferenzbild drücken, um die Liste der anderen Konferenzteilnehmer anzuzeigen. In Abhängigkeit vom Telefontyp können die folgenden Funktionen gewählt werden:

 Teilnehmerdetails anzeigen

 Gespräch mit einem Teilnehmer außerhalb der Konferenz

 Gespräch mit einem Konferenzteilnehmer beenden

¹⁾ Die Taste ist nur dann funktionsfähig, wenn der Kontakt im Telefonbuch gespeichert ist.

Navigation

Beschreibung des Navigationssystems

Vorwort zur Navigation

Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Hauptmenü _____ 49

Navigationsdaten _____ 50

In erster Linie widmen Sie die Aufmerksamkeit den Sicherheitshinweisen
» Seite 4, Wichtige Hinweise.

Das Gerät verwendet zum Navigieren das GPS-Satellitensystem (Global Positioning System). Mithilfe des Satellitensignals wird die aktuelle Fahrzeugposition vermittelt.

Befindet sich das Gerät außerhalb der Reichweite des GPS-Satellitensignals (z. B. im dichten Bewuchs, in Tunneln, Tiefgaragen u. Ä.), führt das Gerät das Navigieren nur eingeschränkt, mithilfe von am Fahrzeug befindlichen Sensoren aus.

Die Navigation erfolgt:

- › durch grafische Anweisungen im Gerätebildschirm und im Display des Kombi-Instruments;
- › durch Ansagen.

Das Navigationsgerät kann bedient werden:

- › über die Tasten am Gerät » Seite 49;
- › über die Funktionstasten im Gerätebildschirm » Seite 49;
- › über die Sprachbedienung » Seite 16.
- › über das Display des Kombi-Instruments » Seite 13.

! ACHTUNG

- Z. B. Verkehrsampeln, Stopp- und Vorfahrtsschilder, Park- und Halteverbote sowie Fahrbahnverengungen oder Geschwindigkeitsbegrenzungen werden vom Gerät beim Navigieren nicht erkannt.
- Die Fahrgeschwindigkeit stets dem Straßenzustand sowie den Verkehrs- und Witterungsverhältnissen anpassen.

! ACHTUNG (Fortsetzung)

- Die ausgegebenen Navigationsansagen können von der aktuellen Situation abweichen, z. B. durch Baustellen oder unaktuelle Navigationsdaten.
- Die Lautstärke der Sprachausgabe sollte so eingestellt sein, dass akustische Signale von außen z. B. Warnsirenen von Fahrzeugen mit Vorfahrtsrecht, wie Polizei-, Rettungs- und Feuerwehrfahrzeugen, stets zu hören sind.

! VORSICHT

In einigen Ländern sind einige Gerätefunktionen ab einer bestimmten Geschwindigkeit nicht mehr auswählbar. Diese Einschränkungen entsprechen den nationalen gesetzlichen Anforderungen.

Hauptmenü



Abb. 31
Hauptmenü Navigation

! Lesen und beachten Sie zuerst ! und ! auf Seite 49.




› Die Taste **(NAV)** betätigen.

Es wird das zuletzt geöffnete Menü **Navigation** geöffnet.




Wird ein anderes Menü als das Hauptmenü » Abb. 32 auf Seite 52 geöffnet, kann das Hauptmenü durch erneutes Betätigen von **(NAV)** geöffnet werden.

Funktionstasten des Menüs Navigation

Taste	Bedeutung
	neues Ziel eingeben » Seite 57 bzw. das Menü Route anzeigen » Seite 66
	das Menü Meine Ziele anzeigen » Seite 60
	das Menü Meine Tour anzeigen » Seite 68
	ein Sonderziel eingeben/suchen » Seite 61

Taste	Bedeutung
	Karten- und Zusatzfensterdarstellung einstellen » Seite 52
	Medien- bzw. Radiowiedergabe bedienen » Seite 22
	das Menü Navigation einstellen » Seite 50

Navigationsdaten

 **Lesen und beachten Sie zuerst  und  auf Seite 49.**

Navigationsdatenquelle



Die Navigationsdaten sind Bestandteil des Geräts und sind im internen Gerätespeicher hinterlegt.

Datenaktualisierung

Die Navigationsdaten sind in regelmäßigen Abständen zu aktualisieren.

Die Navigationsdaten unterliegen ständigen Veränderungen (z. B. neue Straßen, Änderungen der Straßennamen und Hausnummern) und diese können im Laufe der Zeit an Aktualität verlieren. Aus diesem Grund kann die Zielführung möglicherweise ungenau oder falsch ausfallen.

Nähere Informationen zur Datenaktualisierung sind den ŠKODA-Webseiten zu entnehmen oder bei einem ŠKODA Partner erhältlich.

Die Version der Navigationsdaten für die Kartenunterlagen kann in den Navigationseinstellungen  →  → **Versionsinformat.** ermittelt werden.

Einstellungen

Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Hauptmenü	50
Routenoptionen	50
Karte	51
Tankoptionen	51
Navigationsansagen	51
Erweiterte Einstellungen	51
Speicher verwalten	52

In erster Linie widmen Sie die Aufmerksamkeit den Sicherheitshinweisen » Seite 4, Wichtige Hinweise.

Hauptmenü

Hauptmenü aufrufen



► Im Hauptmenü **Navigation** auf  drücken.

Einstellung:

- **Routenoptionen** - Einstellung der Parameter für die Routenberechnung » Seite 50
- **Tankoptionen** - Einstellung der bevorzugten Tankstelle, Ein-/Ausschalten der Erinnerung an den Kraftstoffmangel mit der Möglichkeit, die nächstgelegene Tankstelle aufzufinden » Seite 51
- **Erweiterte Einstellungen** - Anzeige von zusätzlichen Informationen » Seite 51
- **Ziele importieren** - Import von eigenen vorher vorbereiteten Zielen » Seite 60
- **Karte** - Kartendarstellung » Seite 51
- **Navigationsansagen** - Einstellung der Lautstärke sowie des Typs der Navigationsansagen » Seite 51
- **Speicher verwalten** - Sortieren von Kontakten, Einstellung der Heimatadresse und Löschen von Zielen » Seite 52
- **Versionsinformat.** - Anzeige der aktuellen Version der Navigationsdaten


Routenoptionen

► Im Hauptmenü **Navigation** auf  → **Routenoptionen** drücken.


- **3 Alternativrouten vorschlagen** - Ein-/Ausschalten der manuellen Wahl des Routentyps (wirtschaftlich, schnell, kurz) » Seite 64
- **Route:** - automatische Vorwahl des bevorzugten Routentyps (manuelle Routenwahl ist ausgeschaltet)
 - **Ökonomische** - wirtschaftliche Route mit möglichst minimaler Fahrzeit und kürzester Fahrstrecke - wird grün angezeigt
 - **Schnelle** - schnellste Route zum Ziel, auch wenn dafür ein Umweg nötig ist - wird rot angezeigt
 - **Kurze** - kürzeste Route zum Ziel, auch wenn dadurch eine längere Fahrzeit benötigt wird - wird orange angezeigt
- **Dynamische Route** - Ein-/Ausschalten der dynamischen Routenberechnung unter Verwendung von TMC-Verkehrsmeldungen » Seite 66
-  **Autobahnen meiden** - Ein-/Ausschalten der Nichtbenutzung von Autobahnen
-  **Fähren und Autozüge meiden** - Ein-/Ausschalten der Nichtbenutzung von Fähren und Autozügen ►

- **Mautstr. meid.** - Ein-/Ausschalten der Nichtbenutzung von mautpflichtigen Autobahnstrecken
- **Tunnel meiden** - Ein-/Ausschalten der Nichtbenutzung von mautpflichtigen Tunneln
- **Vignettenpflichtige Straßen meiden** - Ein-/Ausschalten der Nichtbenutzung von vignettenpflichtigen Straßen
- **Verfügbare Vignetten anzeigen** - Wahl aus der Liste von vignettenpflichtigen Straßen, für welche eine gültige Vignette vorhanden ist

Karte


- Im Hauptmenü **Navigation** auf  → **Karte** drücken.
- **Tag/Nacht:** - Wahl des farblichen Kartenhintergrunds
 - **Tag** - heller Hintergrund
 - **Nacht** - dunkler Hintergrund
 - **Automatisch** - Kartendarstellung mit hellem bzw. dunklem Hintergrund; der Kartenhintergrund wechselt, sobald das Licht eingeschaltet wird (gilt nicht für das Tagfahrlicht)
- **Autozoom** - Ein-/Ausschalten der automatischen Vergrößerung bzw. Verkleinerung der Kartendarstellung während der Fahrt » [Seite 53](#)
- **Verkehrszeichen anzeigen** - Ein-/Ausschalten der Verkehrszeichenanzeige
- **Kategorien für Sonderziele auswählen** - Wahl aus der Liste der in der Karte angezeigten Sonderziele (max. 10 Sonderziele) » [Seite 63](#)
- **Marken für Sonderziele anzeigen** - Ein-/Ausschalten der bei den Sonderzielen angezeigten Firmenlogos
- **Favoriten anzeigen** - Ein-/Ausschalten der Anzeige von Favoriten
- **Spurempfehlung** - Ein-/Ausschalten der Anzeige des Fensters mit der Spurempfehlung bei komplizierten Kreuzungen » [Seite 66](#)

Tankoptionen


- Im Hauptmenü **Navigation** auf  → **Tankoptionen** drücken.
- Wenn der Zeiger der Kraftstoffvorratsanzeige die Reservemarkierung erreicht, erscheint bei eingeschalteter Funktion die Warnmeldung: **Achtung: Tank fast leer. Möchten Sie nach einer Tankstelle in der Nähe suchen?**

- **Bevorzugte Tankstelle auswählen** - Einstellung der bevorzugten Tankstellenmarke (die gewählte Tankstellenmarke wird bei der Suche auf den ersten Positionen der Liste angezeigt)
- **Tankwarnung** - Ein-/Ausschalten der Anzeige der Warnmeldung bei Kraftstoffmangel mit den folgenden Punkten:
 - **Abbrechen** - Schließen des Fensters mit der Warnmeldung
 - **Suchen** - Suche der nächstgelegenen Tankstelle; durch die Auswahl der Tankstelle wird die Zielführung von der aktuellen Fahrzeugposition aus berechnet

Navigationsansagen


- Im Hauptmenü **Navigation** auf  → **Navigationsansagen** drücken.
- **Lautstärke** - Einstellung der Lautstärke der Navigationsansagen
- **Navigationsansagen:** - Einstellung des Typs der Navigationsansagen
 - **Ausführlich** - ausführliche Navigationsansagen
 - **Verkürzt** - verkürzte Navigationsansagen
 - **Nur bei Störungen** - Navigationsansagen bei Straßenbehinderungen
- **Keine Ansagen während eines Anrufes** - Ein-/Ausschalten der Navigationsansagen während eines Telefongesprächs (unter Verwendung eines mit dem Gerät verbundenen Telefons) » [Seite 39](#)

Erweiterte Einstellungen

- Im Hauptmenü **Navigation** auf  → **Erweiterte Einstellungen** drücken.
- **Zeitanzeige:** - Wahl der anzuzeigenden Zeit in der Statuszeile
 - **Ankunftszeit** - Anzeige der voraussichtlichen Ankunftszeit im Ziel
 - **Fahrzeit** - Anzeige der voraussichtlichen Fahrzeit zum Ziel
- **Statuszeile:** - Anzeige der Informationen zum gewählten Ziel in der Statuszeile
 - **Ziel** - Anzeige der Informationen zur Länge und Dauer der Zielführung
 - **Nächstes Zw.-Ziel** - Anzeige der Informationen zur Länge und Dauer der Zwischenzielführung
- **Hinweis: Ländergrenze überquert** - Ein-/Ausschalten der Anzeige des Informationsfensters mit Geschwindigkeitslimits beim Überqueren der Ländergrenze
- **Demo-Modus** - Ein-/Ausschalten der Zielführung im Demo-Modus ▶

- **Startpunkt Demo-Modus definieren** - Eingabe des Startpunkts für eine vorläufige Routenberechnung im Demo-Modus
 - **Abbrechen** - Abbruch der Eingabe
 - **Position** - Wahl der aktuellen Fahrzeugposition als Startpunkt
 - **Adresse** - Wahl der Adresse als Startpunkt

Speicher verwalten

- Im Hauptmenü **Navigation** auf  → **Speicher verwalten** drücken.
- **Sortieren nach:** - Anordnung von aus einem angeschlossenen Telefon heruntergeladenen Kontakten
 - **Nachname** - Anordnung laut der Kontaktnamen
 - **Name** - Anordnung laut der Kontaktvornamen
- **Heimatadresse definieren** - Anzeige/Eingabe/Anpassung der Heimatadresse
 - **Aktuelle Position** - Einstellung der Heimatadresse nach der aktuellen Fahrzeugposition
 - **Adresse** - Eingabe einer neuen Adresse » [Seite 54](#). Wurde die Heimatadresse bereits eingegeben, dann wird das Folgende angezeigt:
 - **<** - Verkleinerung der Kartendarstellung
 - **>** - Vergrößerung der Kartendarstellung
 - **Bearbeiten** - Anpassung der Heimatadresse
- **Meine Sonderziele (Personal POI) löschen** - Löschen von gespeicherten persönlichen Sonderzielen
- **Meine Sonderziele (Personal POI) aktualisieren** - Aktualisierung von gespeicherten persönlichen Sonderzielen
- **Benutzerdaten löschen** - Wahl der zu löschenden Daten (das Löschen der gewählten Daten erfolgt durch Drücken auf **Löschen**)
 - **Letzte Ziele** - Löschen der Liste der letzten Ziele
 - **Zielspeicher** - Löschen der Liste der gespeicherten Ziele
 - **Tourspeicher** - Löschen der Liste der gespeicherten Touren
 - **Meine Sonderziele (Personal POI)** - Löschen der Liste der persönlichen Sonderziele
 - **Historie Orte** - Löschen der Liste mit der Historie der eingegebenen Orte
 - **Heimatadresse** - Löschen der eingestellten Heimatadresse
 - **Fähnchenziel** - Löschen des Fähnchenziels

Kartenbedienung

Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Einleitende Informationen	52
Optionen der Kartendarstellung	53
Kartenbedienung	53
Verkehrszeichen	54
Eingabe der Heimatadresse	54

In erster Linie widmen Sie die Aufmerksamkeit den Sicherheitshinweisen
 » [Seite 4](#), *Wichtige Hinweise*.

Einleitende Informationen




Abb. 32
Kartendarstellung: Hauptmenü

Bildbeschreibung

- A** Karte
- B** Verkehrszeichensymbol » [Seite 54](#)
- C** aktuelle Fahrzeugposition
- D** Statuszeile » [Seite 51](#)
- E** Sonderzielsymbole » [Seite 63](#)

➤ Die Taste  betätigen.

Es wird das zuletzt geöffnete Menü **Navigation** geöffnet.






Wird ein anderes Menü als das Hauptmenü » [Abb. 32](#) geöffnet, kann das Hauptmenü durch erneutes Betätigen von  geöffnet werden.

Optionen der Kartendarstellung

Kontextabhängig kann zwischen verschiedenen Darstellungsvarianten der Navigationskarte gewechselt werden. Zusätzlich kann ein Zusatzfenster mit weiteren Navigationsinformationen angezeigt werden.

➤ Im Hauptmenü **Navigation** auf  drücken. Es wird eine Auflistung von Funktionstasten angezeigt.

Auflistung von Funktionstasten

-  2D - aktuelle Fahrzeugposition in der 2D-Kartendarstellung
-  3D - aktuelle Fahrzeugposition in der 3D-Kartendarstellung
-  3D-Kartendarstellung mit räumlicher Darstellung von Gebäuden (topographische Karte)
-  Zielanzeige (wird erst nach der Routenberechnung angezeigt)
-  Anzeige der Übersichtsroutenkarte zum Ziel (nach der Routenberechnung wird die Route von der Fahrzeugposition bis zum Ziel angezeigt, der Kartenmaßstab wird der Routenlänge angepasst)

Tag/Nacht Kartendarstellung mit hellem bzw. dunklem Hintergrund


Zusatzfenster Ein-/Ausschalten der Zusatzfensteranzeige in der Karte » [Seite 54](#)

Kartenbedienung












Kartenverschiebung




Die Karte kann in jeder beliebigen Richtung durch Fingerberührung und -bewegung über den Bildschirm in gewünschter Richtung verschoben werden.


Maßstabänderung

- mit dem Menüknopf  ;
- durch Berührung zweier Finger auf den Bildschirm, indem die Finger zueinander bzw. auseinander gezogen werden.

Funktionstasten und Kartendarstellungssymbole

-  - kontextabhängige Änderung der Kartenausrichtung
 - 2D-Kartendarstellung - die Karte dreht sich und der Fahrtrichtungsweisen-Pfeil  » [Abb. 32 auf Seite 52](#) zeigt zur Bildschirmoberkante, **oder** der Norden ist zur Bildschirmoberkante ausgerichtet und der Pfeil  zeigt in Fahrtrichtung
 - 3D-Kartendarstellung - die Karte dreht sich und der Fahrtrichtungsweisen-Pfeil  zeigt zur Bildschirmoberkante (ist der Kartenmaßstab größer als 100 km, wird die Karte nach Norden ausgerichtet).
-  - durch Berühren wird die Karte auf die Fahrzeugposition ausgerichtet (die Funktionstaste ist beim Verschieben der Karte in der Fahrzeugpositionsanzeige verfügbar)
-  - durch Berühren wird die Karte auf die Zielposition bzw. Routenanzeige ausgerichtet (die Funktionstaste ist beim Verschieben der Karte in der Ziel- oder Routenanzeige verfügbar)
-  - die unterhalb des Symbols befindliche Nummer informiert über die Meereshöhe¹⁾
-  - durch Berühren wird der Kartenmaßstab für einige Sekunden vergrößert und anschließend wiederhergestellt (Schnellansicht)
-  - Anzeige der Größe des manuell eingestellten Kartenmaßstabs
-  - Anzeige der Größe des automatischen Kartenmaßstabs
-  - Ein-/Ausschalten des Autozooms während der Zielführung. Der eingeschaltete Autozoom wird durch ein grünes Symbol angezeigt. Ist der Autozoom aktiv, verändert sich der Kartenmaßstab automatisch, abhängig von der befahrenen Route (Autobahnfahrt-großer Kartenmaßstab/Ort-kleiner Kartenmaßstab)

Der Autozoom kann durch Berühren von  →  oder durch die Veränderung des Kartenmaßstabs ausgeschaltet werden. Durch erneutes Berühren von  (grün hervorgehobene Funktionstaste) wird der Autozoom wieder eingeschaltet. Der Autozoom kann auch in den Navigationseinstellungen ein- bzw. ausgeschaltet werden. » [Seite 51](#)

Der Autozoom ist nur dann funktionsfähig, wenn die Karte auf die Fahrzeugposition ausgerichtet ist (die Funktionstaste mit dem Symbol  wird nicht angezeigt).

¹⁾ Um die Meereshöhe anzuzeigen, muss das Signal von mindestens fünf Satelliten empfangen werden und die Zielführung darf sich nicht im Demo-Modus befinden.

Verkehrszeichen

Das System bietet die Möglichkeit, im Informationsdisplay sowie im Gerätebildschirm die Verkehrszeichen **B** » [Abb. 32 auf Seite 52](#) anzuzeigen, die:

- › in den Navigationsdaten der Kartenunterlagen gespeichert sind;
- › von der Kamera erkannt werden.

Die Informationen zu einem von der Frontkamera erkannten Verkehrszeichen haben stets Vorrang vor den gespeicherten Navigationsdaten.

Bei nicht eingeschaltetem Zusatzfenster **Verkehrszeich.** wird im Gerätebildschirm nur ein Verkehrszeichen angezeigt.

Einschalten der Funktion der Verkehrszeichenanzeige » [Seite 51](#).

Eingabe der Heimatadresse

› Im Hauptmenü **Navigation** auf  → **Speicher verwalten** → **Heimatadresse definieren** drücken.

Wurde die Heimatadresse nicht eingegeben, dann wird ein Eingabefenster mit der folgenden Meldung angezeigt:

Bitte wählen Sie als Heimatadresse aus: Ihre aktuelle Position oder eine neue Adresse.

Es werden die folgenden Funktionstasten angezeigt:

- › **Aktuelle Position** - Eingabe der Heimatadresse durch die Übernahme der aktuellen Fahrzeugposition;
- › **Adresse** - Eingabe der Heimatadresse durch das Ausschreiben der Adresse » [Seite 58](#)

Beschreibung des Anpassungs- und Löschvorgangs der Heimatadresse » [Seite 52](#).

Zusatzfenster

Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Menüs im Zusatzfenster	54
Audio	55
Kompass	55
Manöver	55

Verkehrszeich. / Verkehr _____ 56

GPS _____ 56

Karte _____ 56

In erster Linie widmen Sie die Aufmerksamkeit den Sicherheitshinweisen
» [Seite 4, Wichtige Hinweise](#).

Menüs im Zusatzfenster

Im Zusatzfenster werden, abhängig vom Kontext des gewählten Menüs, zusätzliche Informationen angezeigt.

Einschalten

› Im Hauptmenü **Navigation** auf  drücken.

oder

› Im Hauptmenü **Navigation** auf  → **Zusatzfenster** drücken.

Es wird das zuletzt geöffnete Zusatzfenster angezeigt.

Ausschalten

› Im Hauptmenü **Navigation** auf  drücken.

oder

› Im Zusatzfenster auf **X** drücken.

oder

› Im Hauptmenü **Navigation** auf  → **Zusatzfenster** drücken.

Menüs im Zusatzfenster:

- **Audio** - Wiedergabebedienung der aktuell gewählten Audioquelle » [Seite 55](#);
- **Kompass** - Anzeige der aktuellen Fahrzeugposition in Bezug zu den Himmelsrichtungen » [Seite 55](#);
- **Manöver** - Anzeige der folgenden Navigationsanweisungen (Manöver), der nächsten Sonderziele oder eines Kreuzungsdetails » [Seite 55](#);
- **Verkehrszeich.** - Anzeige von Verkehrszeichen, die in den Navigationsdaten der Kartenunterlagen gespeichert sind bzw. von der Frontkamera erkannt werden » [Seite 56](#)
- **GPS** - Anzeige von geografischen Koordinaten der aktuellen Fahrzeugposition » [Seite 56](#);
- **Karte** - Kartendarstellung » [Seite 56](#).

Audio



Abb. 33
Zusatzfenster: Audio

Im Zusatzfenster **Audio** kann die Wiedergabe der aktuell gewählten Audioquelle bedient werden » [Seite 22](#).

Funktionstaste	Aktion	Funktion
◀▶	Drücken	Senderwechsel
▶	Drücken	Wiedergabe/Pause: die Wiedergabe wird an der aktuellen Stelle angehalten und das Symbol wechselt zu ▶ - nach dem erneuten Antippen wird die Wiedergabe an dieser Stelle fortgesetzt
◀◀	Kurzes Drücken (innerhalb von 5 Sekunden nach dem Start der Titelwiedergabe)	Wiedergabe des vorherigen Titels von dessen Anfang an
◀◀	Kurzes Drücken (nach 5 Sekunden seit dem Start der Titelwiedergabe)	Wiedergabe des aktuellen Titels von dessen Anfang an
◀◀	Langes Drücken ^{a)}	Schneller Rücklauf des Titels

Funktionstaste	Aktion	Funktion
▶▶	Kurzes Drücken	Wiedergabe des nächsten Titels von dessen Anfang an
▶▶	Langes Drücken ^{a)}	Schneller Vorlauf des Titels

a) Je länger die Taste gedrückt wird, desto schneller ist der Vor-/Rücklauf.

Kompass



Abb. 34
Zusatzfenster: Kompass

Im Zusatzfenster **Kompass** wird die aktuelle Fahrzeugposition in Bezug zu den Himmelsrichtungen angezeigt.

Manöver



Abb. 35 Zusatzfenster: Manöver

Im Zusatzfenster **Manöver** wird eine Navigationsansage (Manöver) angezeigt. ▶

Angezeigte Informationen:

- ▶ in der Nähe des Manöverbereichs (z. B. einer Kreuzung) wird im Zusatzfenster ein Detail der Navigationsanweisung angezeigt; nach dem Verlassen dieses Bereichs werden erneut Informationen zu den folgenden Navigationsanweisungen angezeigt;
- ▶ Straßenname bzw. Straßennummer der aktuellen Fahrzeugposition und drei folgende Richtungen der Navigationsanweisungen mit Straßennamen bzw. Straßennummern;
- ▶ Entfernung und Zeit zum Ort mit der folgenden Navigationsanweisung einschl. numerischer Angabe der verbleibenden Fahrstrecke;
- ▶ Informationen zu den nächsten Sonderzielen (z. B. Tankstellen, Parkplätzen).

Verkehrszeich. / Verkehr



Abb. 36
Zusatzfenster: Verkehrszeichen

Im Zusatzfenster **Verkehr** werden Verkehrszeichen angezeigt.

Im Zusatzfenster können bis zu 3 Verkehrszeichen und 3 zusätzliche Verkehrszeichen auf einmal angezeigt werden.

Wird im Zusatzfenster die Meldung **Keine Verkehrszeich. verfügbar**, wurde kein Verkehrszeichen von der Frontkamera erkannt oder Sie befinden sich außerhalb der Reichweite der Navigationsdaten.

Weitere Informationen » [Seite 54](#).

¹⁾ Um die Informationen zur geografischen Länge und Breite der aktuellen Fahrzeugposition anzuzeigen, muss das GPS-Signal von mindestens drei Satelliten empfangen werden.

²⁾ Um die Information zur Meereshöhe der aktuellen Fahrzeugposition anzuzeigen, muss das GPS-Signal von mindestens fünf Satelliten empfangen werden und die Zielführung darf sich nicht im Demo-Modus befinden.

GPS



Abb. 37
Zusatzfenster: GPS

Im Zusatzfenster **GPS** werden Informationen zur aktuellen geografischen Fahrzeugposition angezeigt.

Angezeigte Informationen

- - geografische Länge¹⁾
- - geografische Breite¹⁾
- - Meereshöhe²⁾
- **Satelliten:** - Anzahl der empfangenen/verfügbaren Satelliten

Karte

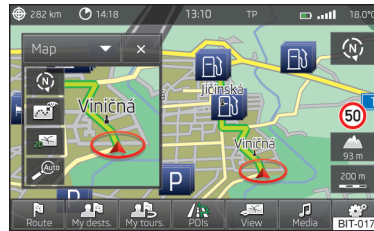


Abb. 38
Zusatzfenster: Karte

Im Zusatzfenster **Karte** wird eine zusätzliche Karte angezeigt. ▶

Optionen der Kartendarstellung

- - kontextabhängige Änderung der Kartenausrichtung
 - 2D-Kartendarstellung - die Karte dreht sich und der fahrtrichtungsweisen- de Pfeil » [Abb. 32 auf Seite 52](#) zeigt zur Bildschirmoberkante, bzw. der Norden ist zur Bildschirmoberkante ausgerichtet und der Pfeil zeigt in Fahrtrichtung
 - 3D-Kartendarstellung - die Karte dreht sich und der fahrtrichtungsweisen- de Pfeil zeigt zur Bildschirmoberkante (ist der Kartenmaßstab größer als 100 km, wird die Karte nach Norden ausgerichtet).
- - Routenanzeige (der Kartenmaßstab wird der Routenlänge angepasst)
- - 2D - aktuelle Fahrzeugposition in der 2D-Kartendarstellung
- - 3D - aktuelle Fahrzeugposition in der 3D-Kartendarstellung
- - Anzeige der Größe des manuell eingestellten Kartenmaßstabs
- - Anzeige der Größe des automatischen Kartenmaßstabs
- - Einschalten des Autozooms während der Zielführung. Der eingeschaltete Autozoom wird durch ein grünes Symbol angezeigt. Ist der Autozoom aktiv, verändert sich der Kartenmaßstab automatisch, abhängig von der befahren- nen Route (Autobahnfahrt - großer Kartenmaßstab bzw. Ort - kleiner Karten- maßstab)

Navigation

Neues Ziel eingeben

Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Möglichkeiten der Zieleingabe	57
Adresse	58
Karte	59

In erster Linie widmen Sie die Aufmerksamkeit den Sicherheitshinweisen
» [Seite 4, Wichtige Hinweise.](#)

Möglichkeiten der Zieleingabe



Abb. 39
Möglichkeiten der Zieleingabe

Bildbeschreibung

- A** Adresse » [Seite 58](#)
- B** Sonderziel » [Seite 61](#)
- C** in der Karte » [Seite 59](#)

Das Menü mit der Möglichkeit der Zieleingabe wählen » [Abb. 39.](#)

► Im Hauptmenü **Navigation** auf → **Optionen** → ▼ drücken.

oder

► Im Hauptmenü **Navigation** auf → **Neues Ziel/Zw.ziel** → **Optionen** → ▼ drücken.

oder

► Im Hauptmenü **Navigation** auf → **Weitere Sonderziele** → **Optionen** → ▼ drücken. ►

Es ist sicherzustellen, dass das Ziel korrekt eingegeben wurde, z. B. indem das Ziel in der Karte angezeigt wird. Einige Namen von Orten oder anderen Zielen können an mehreren Orten vorkommen.

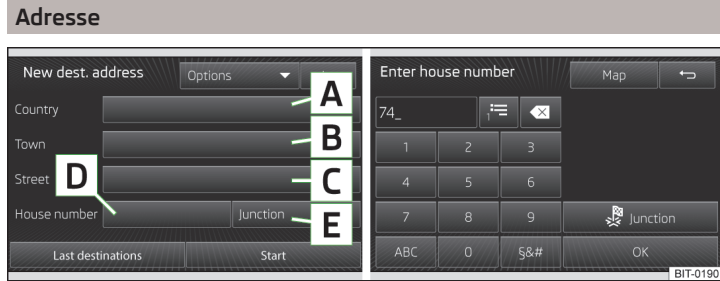


Abb. 40 Zieleingabe über die Adresse

Bildbeschreibung

- A** Land
- B** Stadt/Ort
- C** Straße
- D** Hausnummer (die Funktionstaste wird erst nach der Straßeneingabe aktiv)
- E** Kreuzung (die Funktionstaste wird erst nach der Straßeneingabe aktiv)
- ↶ Rückkehr zum übergeordneten Menü
- ✕ Löschen von Zeichen in der Eingabezeile
- ABC** Wechsel zu Buchstaben » Seite 8
- §& Wechsel zu Sonderzeichen
- ↶ Eingabe einer Kreuzung (überquerende Straße)
- OK** Bestätigung des in der Eingabezeile geschriebenen Textes
- Map** Öffnen der Kartendarstellung » Seite 59

➤ Im Hauptmenü **Navigation** auf **f** → **Optionen** → **Adresse** drücken.

oder

➤ Im Hauptmenü **Navigation** auf **f** → **Neues Ziel/Zw.ziel** → **Optionen** → **Adresse** drücken.

oder

➤ Im Hauptmenü **Navigation** auf **f** → **Weitere Sonderziele** → **Optionen** → **Adresse** drücken.

Einige Adresspositionen sind mit den Angaben des letzten Ziels bereits vorausgefüllt.

Die vorausgefüllten Positionen können angepasst werden, indem die Position angetippt und anschließend im Eingabebildschirm angepasst wird » Seite 8.

Um die Zielführung starten zu können, müssen die Positionen Land, Ort und Straße eingegeben werden.

Die Eingabe erfolgt schrittweise in den einzelnen Eingabebildschirmen.

Im Bildschirm für die Straßeneingabe besteht die Möglichkeit, statt eines Straßennamens das Zentrum des eingegebenen Orts durch Betätigen von **Zentrum** zu wählen. Dann ist es nicht mehr nötig, eine Hausnummer oder eine Kreuzung einzugeben.

Während der Adresseingabe erscheint im Eingabebildschirm » Seite 8 die Funktionstaste **Karte**. Durch Betätigen der Funktionstaste wird ein Fenster mit der Karte geöffnet » Seite 59 und dadurch kann die eingegebene Adresse präzisiert oder überprüft werden.

Es kann sowohl die Hausnummer als auch ein weiterer Adresszusatz in Form einer Zahl eingegeben werden. Das Gerät zeigt eine Auflistung von Kombinationen gefundener Ziele aus beiden Nummern an.

Wurde die eingegebene Hausnummer nicht gefunden, wird ein Menü geöffnet, um die Zielposition zu konkretisieren:

- **Keine Hausnummer** - Adresseingabe ohne die Hausnummer und Anzeige eines Menüs mit Zieldetails
- **Nächstmögliche Hausnummer:** - Bestätigung der vorgeschlagenen Hausnummer
- **Kreuzung eingeben** - Öffnen eines Menüs mit Kreuzungen mit der eingegebenen Straße

Wurde die Adresse i. O. eingegeben, dann werden Zieldetails angezeigt » Seite 69.

Karte

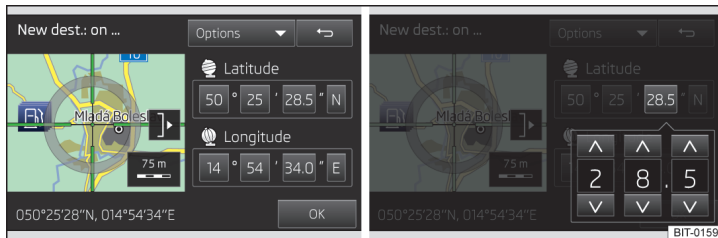


Abb. 41 Zieleingabe über die Karte

➤ Im Hauptmenü **Navigation** auf → **Optionen** → **In Karte** drücken.

oder

➤ Im Hauptmenü **Navigation** auf → **Neues Ziel/Zw.ziel** → **Optionen** → **In Karte** drücken.

oder

➤ Im Hauptmenü **Navigation** auf → **Weitere Sonderziele** → **Optionen** → **In Karte** drücken.

Die Eingabe über die Karte wird auch für die Eingabe des Suchgebiets von Sonderzielen verwendet » [Seite 61](#).

➤ Im Hauptmenü **Navigation** auf → **Weitere Sonderziele** → **Suchgebiet** → **In Karte auswählen** → **Bearbeiten** drücken.

Der Zielpunkt in der Karte kann mithilfe der GPS-Koordinaten oder des Fadenkreuzes eingegeben werden » [Abb. 41](#).

GPS-Koordinaten

Das Reiseziel kann über den Breiten- und Längengrad (GPS-Koordinaten) eingegeben werden.

Durch Drücken der Funktionstaste mit dem Breiten- oder Längengradwert für den Punkt erscheint ein Menü mit der Option zur Präzisierung. Der Sollwert kann mit den Funktionstasten mit dem Symbol / eingestellt werden. Durch eine Bildschirmberührung außerhalb der Funktionstasten erscheint ein Grundmenü für die Punkteingabe in der Karte.

Das Fadenkreuz verschiebt sich auf die eingegebenen Koordinaten, wodurch die eingegebene Zielposition geprüft werden kann.

Fadenkreuz

Das Fadenkreuz zeigt die Position der vorausgefüllten Adresse an.

Durch Fingerbewegung über die Karte kann die gewünschte Zielposition auf die Mitte des Fadenkreuzes eingestellt werden.

Durch Fingerberührung in der Karte wird der Berührungspunkt in das Fadenkreuz verschoben und gleichzeitig werden die Breiten- und Längengradwerte für den eingegebenen Punkt angepasst.

Das Symbol zeigt den aktuellen Kartenmaßstab an, welcher während der Eingabe geändert werden kann » [Seite 53](#).

Im unteren Bildschirmbereich wird die Adresse bzw. Angabe über die geographische Länge und Breite des eingestellten Punktes angezeigt.

Ziel bestätigen

Die Zielposition durch Antippen von **OK** bestätigen, anschließend werden die folgenden Punkte angezeigt:

- **Speich.** - Speicherung des Ziels im Zielspeicher » [Seite 8](#)
- **Bearbeiten** - Rückkehr zum Menü mit der Möglichkeit der Zieleingabe » [Seite 57](#)
- **Routenopt.** - Anzeige eines Menüs für die Einstellung der Routenparameter » [Seite 50](#)
- **Starten** - es startet die Routenberechnung mit anschließender Wahl des Routentyps und der Zielführung bzw. mit der Zielführung nach dem bevorzugten Routentyp

Karte verkleinern/vergrößern

Durch Betätigen der Funktionstaste mit dem Symbol geht die Karte in die Vollbildarstellung über.

Durch Betätigen der Funktionstaste mit dem Symbol wird die Karte auf einer Bildschirmhälfte angezeigt, zusammen mit dem Menü für die Eingabe mithilfe der GPS-Koordinaten.

Eingabe von den gespeicherten Zielen her

Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Meine Ziele	60
Heimatadresse	60
Eigenes Ziel (vCard)	60

In erster Linie widmen Sie die Aufmerksamkeit den Sicherheitshinweisen
» Seite 4, Wichtige Hinweise.

Meine Ziele

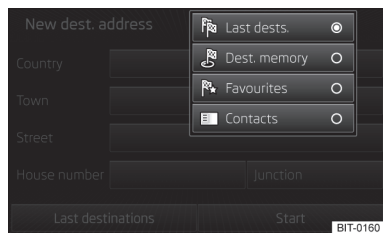


Abb. 42
Menü Meine Ziele

Das Menü dient zur Wahl des Typs der im Gerätespeicher gespeicherten Ziele
» Abb. 42.

► Im Hauptmenü **Navigation** auf → **Ziele und Kontakte** → ▼ drücken.

oder

► Im Hauptmenü **Navigation** auf → **Letzte Ziele** → ▼ drücken.

Zieleliste

- letzte Ziele
- Zielspeicher (gespeicherte Ziele und Fähnchenziel)
- Favoriten
- Liste von Kontakten mit gespeicherten Adressen¹⁾ (das Telefon muss über Bluetooth[®] » Seite 39 verbunden sein)

¹⁾ Diese Funktion wird nur von einigen Telefonen unterstützt.

Durch die Bestätigung eines der Menüpunkte von Zielen und Kontakten wird das Folgende angezeigt:

- **Suchen** - die Funktionstaste wird nur bei mehr als 5 Einträgen angezeigt; durch Betätigen wird die Suche eines Ziels bzw. eines Kontakts nach dem im Zielmenü gespeicherten Namen gestartet » Seite 8
- > - detaillierte Informationen zum Ziel bzw. Kontakt

Durch die Bestätigung eines Ziels wird kontextabhängig die Zielführung gesteuert oder es werden Zieldetails angezeigt » Seite 69.

Heimatadresse

Das Menü dient zur schnellen Zielführung zu einer gespeicherten Heimatadresse.

► Im Hauptmenü **Navigation** auf → **Heimatadresse** drücken.

Ist der bevorzugte Routentyp eingestellt, dann werden durch Betätigen von **Heimatadresse** die Berechnung und die Zielführung gestartet bzw. nach der Berechnung ist der Routentyp zu wählen, danach wird die Zielführung gestartet.

Wurde die Heimatadresse nicht eingegeben, dann wird ein Eingabefenster mit der folgenden Meldung angezeigt:

Bitte wählen Sie als Heimatadresse aus: Ihre aktuelle Position oder eine neue Adresse.

Es werden die folgenden Funktionstasten angezeigt:

- **Position** - Eingabe der Heimatadresse durch die Übernahme der aktuellen Fahrzeugposition;
- **Adresse** - Eingabe der Heimatadresse durch das Ausschreiben der Adresse.

Beschreibung des Anpassungs- bzw. Löschvorgangs der Heimatadresse:

Die Heimatadresse kann auch im Hauptmenü **Navigation** durch Drücken der Symboltaste → **Speicher verwalten** → **Heimatadresse definieren** eingegeben werden.

Eigenes Ziel (vCard)

In das Gerät können eigene Ziele im vCard-Format von einer SD-Speicherkarte, einer CD/DVD oder einem USB-Datenträger geladen werden. ►

► Im Hauptmenü **Navigation** auf  → **Ziele importieren** drücken.

Es wird eine Quellenliste für einen möglichen Datenimport angezeigt » [Seite 27](#).

Nach der Auswahl der Quelle und Bestätigung des Menüpunkts **Alle vCards dieses Ordners importieren** wird der Import der gespeicherten Dateien im vCard-Format in den Gerätespeicher gestartet.

Sonderziel

Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Eingabe eines neuen Sonderziels	61
Suchgebiet für Sonderziele	61
Suche und Wahl eines Sonderziels	62
Kurzwahl eines Sonderziels	62
Suchwahl im Standort-, Ziel-, Zwischenzielumkreis und entlang der Route	62
Suchwahl im Umkreis der eingegebenen Adresse oder des in der Karte eingegebenen Punkts	62

In erster Linie widmen Sie die Aufmerksamkeit den Sicherheitshinweisen
» [Seite 4, Wichtige Hinweise](#).

Eingabe eines neuen Sonderziels

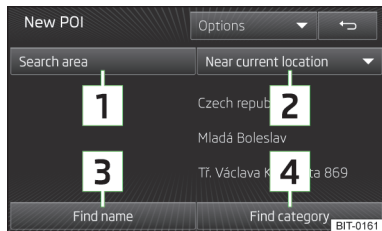


Abb. 43
Hauptmenü


Bildbeschreibung

- 1 Suchgebiet wählen
- 2 Menü mit kontextabhängigen Suchgebieten


3 Sonderziel nach dem Namen suchen

4 Sonderziel nach der Kategorie suchen

Das Hauptmenü aufrufen.

► Im Hauptmenü **Navigation** auf  → **Optionen** → **Sonderziel** drücken.

oder

► Im Hauptmenü **Navigation** auf  → **Neues Ziel/Zw.ziel** → **Optionen** → **Sonderziel** drücken.

oder

► Im Hauptmenü **Navigation** auf  → **Weitere Sonderziele** drücken.

Suchgebiet für Sonderziele

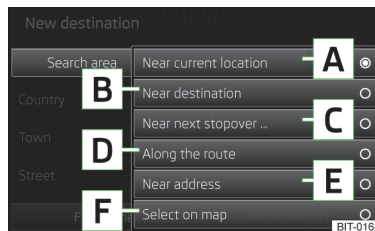


Abb. 44
Suchgebiet für Sonderziele

Bildbeschreibung

- A Standortumkr. - im Umkreis der aktuellen Fahrzeugposition
- B Zielumkreis - im Zielumkreis
- C Umkreis nächstes Zwischenziel - im Zwischenzielumkreis
- D Entlang der Route - entlang der berechneten Route
- E Adressumkreis - im Umkreis der eingegebenen Adresse
- F In Karte auswählen - im Umkreis des in der Karte eingegebenen Punkts

Zuerst ist ein Suchgebiet für das Sonderziel zu wählen.

► Im Hauptmenü für die Eingabe eines neuen Sonderziels auf [1](#) » [Abb. 43 auf Seite 61](#) drücken.

Kontextabhängig können die folgenden Suchoptionen [2](#) » [Abb. 43 auf Seite 61](#) angezeigt werden.

Suche und Wahl eines Sonderziels

Die Sonderziele werden im gewählten Suchgebiet gesucht » Seite 61.

Suchoption: » Abb. 43 auf Seite 61

- 3 nach dem Sonderzielnamen eingeben und suchen » Seite 8
- 4 nach der gewählten Sonderzielkategorie eingeben und suchen » Seite 63



Das Menü mit gefundenen Zielen wird nach Ende der Suche angezeigt. Das Menü ist nach der Entfernung zum eingegebenen Suchgebiet geordnet und enthält max. 200 gefundene Einträge.

Durch die Bestätigung eines Menüpunkts werden Details angezeigt » Seite 69.

Kurzwahl eines Sonderziels

» Im Hauptmenü **Navigation** auf  drücken.

Kurzwahlmenü

- P Parkplatz
-  Restaurant
-  Tankstelle

Durch Antippen eines Menüpunkts wird eine Auflistung von den nächsten Sonderzielen der gewählten Kategorie angezeigt.

Durch die Wahl eines Menüpunkts in der Auflistung von den ausgesuchten Sonderzielen werden die Zieldetails angezeigt.

Suchwahl im Standort-, Ziel-, Zwischenzielumkreis und entlang der Route

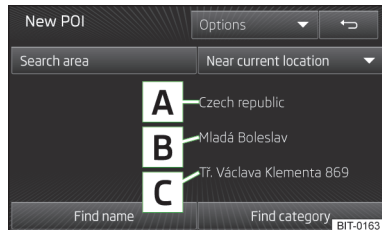


Abb. 45
Suchgebiet für Sonderziele

Bildbeschreibung

- A Land
- B Ort
- C Straße

Die im Suchgebiet angezeigten Menüpunkte dienen lediglich zu Informationszwecken und können nicht verändert werden.

Die Abbildung gilt für die folgenden Suchgebietoptionen im Umkreis 1 » Abb. 43 auf Seite 61.

- **Standortumkr.** - aktuelle Position
- **Zielumkreis** - Ziel
- **Umkreis nächstes Zwischenziel** - Zwischenziel
- **Entlang der Route** - Route

Durch Antippen von 3 oder 4 » Abb. 43 auf Seite 61 wird die Sonderzielsuche nach dem gewählten Suchgebiet gestartet.

Suchwahl im Umkreis der eingegebenen Adresse oder des in der Karte eingegebenen Punkts

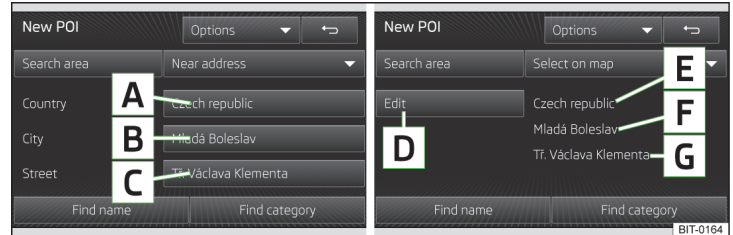


Abb. 46 Sonderzielsuche: im Umkreis der eingegebenen Adresse / im Umkreis des in der Karte eingegebenen Punkts

Bildbeschreibung

- A Land
- B Ort
- C Straße
- D durch Antippen wird ein Bildschirm für die Punkteingabe in der Karte geöffnet » Seite 59
- E Land

- F** Ort
- G** Straße

Die Abbildung gilt für die folgenden Suchgebietoptionen **1** » *Abb. 43 auf Seite 61*.

- **Adressumkreis** - Suche im Umkreis der eingegebenen Adresse
- **In Karte auswählen** - Suche im Umkreis des in der Karte eingegebenen Punkts

Die angezeigten Menüpunkte, im Suchgebiet über die Adresseingabe, können verändert werden.

Die angezeigten Menüpunkte, im Suchgebiet über die Punkteingabe in der Karte, dienen lediglich zu Informationszwecken und können nicht verändert werden.

Durch Antippen von **3** oder **4** » *Abb. 43 auf Seite 61* wird die Sonderzielsuche nach dem gewählten Suchgebiet gestartet.

Sonderzielkategorien

Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Auto und Reisen	63
Essen und Einkaufen	63
Firmen und Öffentliche Einrichtungen	64
Notfälle	64
Sehenswürdigkeiten und Freizeit	64
Sonstige in der Karte angezeigte Ziele	64


















In erster Linie widmen Sie die Aufmerksamkeit den Sicherheitshinweisen
» *Seite 4, Wichtige Hinweise*.

Im Kartenbildschirm können Symbole für die Zieltypbezeichnung erscheinen.

- **Alle auswählen** - Anzeige einer Auflistung von allen Zielen im Suchgebiet, mit dem nächsten Sonderziel am Anfang geordnet
- **Kategorien (Alphabetisch)** - Anzeige aller Sonderzielkategorien, alphabetisch geordnet
 - **Auto und Reisen**
 - **Essen und Einkaufen**
 - **Firmen und Öffentliche Einrichtungen**









- **Notfälle**
- **Sehenswürdigkeiten und Freizeit**

Auto und Reisen

Sym- bol	Bedeutung	Symbol	Bedeutung
	Busbahnhöfe		Tankstellen
	LPG Tankstellen		Erdgastankstellen
	Autobahnkreuze		Autobahnabfahrten/-auf- fahrten
	Hotels und Motels		Grenzübergänge
	Flughäfen		Bahnhöfe
	Raststätten		Parkplätze
	Autovermietungen		Skoda Händler
	Skoda Service		Fähren und Autozüge
	Touristinformationen		

Ein-/Ausschalten der Anzeige der Firmenlogos.

Essen und Einkaufen

Sym- bol	Bedeutung	Symbol	Bedeutung
	Elektronik		Cafés
	Einkaufszentren		Nachtleben
	Kleidung		Geldautomaten
	Restaurants		Weine und Spirituosen

Firmen und Öffentliche Einrichtungen

Symbol	Bedeutung	Symbol	Bedeutung
	Banken		Gemeindezentren
	Gotteshäuser		Firmen
	Friedhöfe		Kongresszentren
	Post		Regierung und Verwaltung
	Bildungseinrichtungen		Botschaften

Notfälle

Symbol	Bedeutung	Symbol	Bedeutung
	Apotheken		Ärztliche Dienste
	Krankenhäuser		Polizei

Sehenswürdigkeiten und Freizeit

Symbol	Bedeutung	Symbol	Bedeutung
	Autostadt		Golfsport
	Casinos		Kinos
	Museen		Denkmäler
	Parks		Sportzentren
	Sportflughäfen		Touristische Sehenswürdigkeiten
	Bootsport		Darstellende Künste
	Vergnügungsparks		Skisport

Sonstige in der Karte angezeigte Ziele

Symbol	Bedeutung	Symbol	Bedeutung
	Heimatadresse		Favorit
	Ziel		Zwischenziel
	Ortszentrum		Kleinortszentrum

Zielführung

Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Routenberechnung	64
Grafische Navigationsanweisungen	65
Navigationsansagen	65
Route	66
Spurempfehlung	66

In erster Linie widmen Sie die Aufmerksamkeit den Sicherheitshinweisen
 » Seite 4, Wichtige Hinweise.

Routenberechnung

Die Route wird automatisch nach der Zieleingabe berechnet. Die Berechnung wird durch die Einstellungen der Routenoptionen » Seite 50 (Routentyp, dynamische Route u. Ä.) beeinflusst.

Die Route wird jedes Mal neu berechnet, wenn Fahrempfehlungen ignoriert werden oder von der Route abgewichen wird. Die Berechnung dauert wenige Sekunden. Erst danach können wieder Navigationsansagen ausgegeben werden.

Ist der Demo-Modus eingeschaltet » Seite 51, erfolgt eine Frage, ob die Zielführung im Demo-Modus oder im Normalbetrieb gestartet werden soll.

Der Demo-Modus stellt eine Fahrsimulation zum eingegebenen Reiseziel dar. Er bietet die Möglichkeit, die berechnete Route „als Modellsituation“, nur im Gerätebildschirm, zu durchfahren. ▶

Ist eine alternative Routenoption eingestellt, werden nach der Berechnung Funktionstasten für die Routentypen mit der Information über die Routenlänge sowie die voraussichtliche Fahrzeit angezeigt.

Routentyp

- 📍 ökonomisch
- 📍 schnell
- 📍 kurz

Durch die Wahl des Routentyps wird die Zielführung gestartet.

Bei den Funktionstasten für die Routentypen werden nach der Berechnung zusätzliche, durch die Einstellungen beeinflusste, Informationen » [Seite 50](#), z. B. Verwendung von Autobahnen 🛣️, Mautstraßen 🛖 u. Ä., angezeigt.

Bei ausgeschalteter Option für die Alternativrouten wird die Route berechnet und die Zielführung nach der bevorzugten Route gestartet » [Seite 50](#).

Es besteht die Möglichkeit, eine berechnete Route zu wählen, bevor die Berechnung der restlichen Routen beendet ist.

Das Gerät versucht, eine Zielführung weiterhin zu ermöglichen, auch dann, wenn die Navigationsdaten unvollständig sind oder es gar keine Daten für den gegebenen Bereich gibt (z. B. Einbahnstraßen, Straßenkategorien u. Ä.).

Zielführung abbrechen und fortsetzen

Wird die Zündung aus- und wieder eingeschaltet und **blieb der Schlüssel** im Zündschloss (bei Fahrzeugen mit dem System KESSY wurde nur die Zündung ausgeschaltet):

- › innerhalb von 30 min - die Zielführung wird unter Berücksichtigung der berechneten Route fortgesetzt
- › von 30 bis 40 min - der Bildschirm wechselt in den „Standby“-Modus (Bildschirmersparmodus), die Zielführung wird unter Berücksichtigung der berechneten Route fortgesetzt;
- › von 40 min bis 120 min - im Gerätebildschirm erscheint die Meldung **Zielführung fortsetzen?**; nach dem Bestätigen wird die Zielführung unter Berücksichtigung der berechneten Route fortgesetzt;
- › nach 120 min - die Zielführung wird abgebrochen.

Wird die Zündung aus- und wieder eingeschaltet und wurde **der Schlüssel zwischenzeitlich abgezogen** (bei Fahrzeugen mit dem System KESSY wurde die Zündung ausgeschaltet und die Fahrertür geöffnet):

- › innerhalb von 10 min - die Zielführung wird unter Berücksichtigung der berechneten Route fortgesetzt
- › von 10 min bis 120 min - der Bildschirm wechselt in den „Standby“-Modus (Energiesparmodus des Bildschirms), im Gerätebildschirm erscheint die Meldung **Zielführung fortsetzen?**; nach dem Bestätigen wird die Zielführung unter Berücksichtigung der berechneten Route fortgesetzt;
- › nach 120 min - die Zielführung wird abgebrochen.

Grafische Navigationsanweisungen

Die grafischen Navigationsanweisungen werden angezeigt:

- › im MAXI DOT-Display » [Seite 9](#);
- › im Zusatzfenster im Gerätebildschirm » [Seite 55](#).

Navigationsansagen

Das Gerät gibt Navigationsansagen aus. Die Navigationsansagen werden gestartet, sobald die Routenberechnung beendet bzw. ein Routentyp gewählt wurde.

Die Navigationsansagen werden vom Gerätesystem generiert. Es kann nicht immer die einwandfreie Verständlichkeit der Ansage (z. B. Straßen- oder Stadtnamen) gewährleistet werden.

Vor dem Abbiegen werden bis zu 3 Empfehlungen ausgegeben:

Die letzte Navigationsansage kann wiederholt werden:

- › durch Drücken des Menüknopfes **[Z]** » [Abb. 1 auf Seite 5](#);
- › durch Drücken des Einstellrads **[Z]** » [Abb. 10 auf Seite 13](#) am Multifunktionslenkrad.

Der Zeitpunkt der Navigationsansage ist vom befahrenen Straßentyp sowie von der Fahrgeschwindigkeit abhängig. Z. B. auf Autobahnen ertönt die erste Ansage etwa 2000 m (6000 ft) vor dem Ort, an dem die Autobahn verlassen wird.

Während der dynamischen Zielführung wird man auf der Route liegende Verkehrsbehinderungen hingewiesen. Wird aufgrund einer Verkehrsbehinderung eine neue Route berechnet, ertönt die Ansage **Die Route wird berechnet...**

Die Ausgangslautstärke der Navigationsansagen einstellen bzw. bei einem Telefongespräch ausschalten » [Seite 51](#).

Route

Liegt eine berechnete Route zum Ziel vor, dann wird die empfohlene Route angezeigt.

► Im Hauptmenü **Navigation** auf drücken.

Es wird das folgende Menü angezeigt:

- **Zielführung stoppen** - Beendigung der Zielführung
- **Neues Ziel/Zw.ziel** - Eingabe eines neuen Ziels bzw. Hinzufügung eines Zwischenziels zur berechneten Route » [Seite 57](#) bzw. » [Seite 68](#)
- **Routeninformationen** - Anzeige der Informationen zum Ziel sowie zur berechneten Route (Einstellung von angezeigten Informationen » [Seite 51](#))
 - - Ankunftszeit im Ziel bzw. im Zwischenziel¹⁾
 - - Restfahrzeit zum Ziel bzw. zum Zwischenziel¹⁾
 - - Restfahrstrecke zum Ziel bzw. zum Zwischenziel
- **Ziel speichern** - Zielspeicherung über den Eingabebildschirm » [Seite 8](#)
- **Routenliste** - Anzeige der Liste von Routenabschnitten
- **Tour** - Anzeige von Zielen auf der Tour » [Seite 68](#)
- **Stau voraus** - bei festgestellter Verkehrsbehinderung (z. B. Verkehrsstau) kann diese Verkehrsbehinderung manuell eingegeben werden. Nach dieser Eingabe führt das Gerät eine neue Berechnung durch und bietet eine Ausweichroute an. Die Verkehrsstauangaben nehmen durch Berühren der Skala, mit oder durch Drehen des Menüknopfes » [Abb. 1 auf Seite 5](#) zu bzw. ab.

¹⁾ Ist die Ankunftszeit bzw. Restfahrzeit höher als 24 Std., wird innerhalb des Symbols angezeigt.

Spurempfehlung

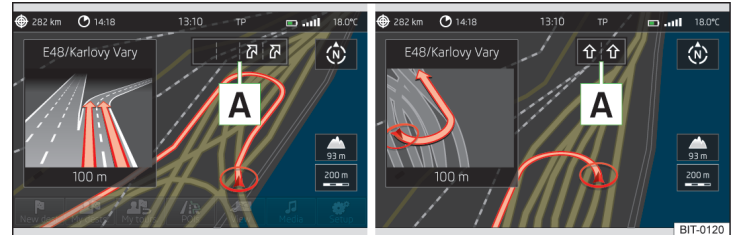


Abb. 47 Spurempfehlung

Im Bildschirm kann während der Zielführung bei einigen Kreuzungen, Autobahnanschlüssen, mehrspurigen Straßen u. Ä. ein Zusatzfenster mit der Spurempfehlung » [Abb. 47](#) angezeigt werden.

Dieses Zusatzfenster mit der Spurempfehlung wird nur dann angezeigt, wenn Informationen zum befahrenen Bereich in den Navigationsdaten vorhanden sind.

Ein-/Ausschalten der Funktion » [Seite 51](#).

Verkehrsmeldungen

Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Bedienung	67
Dynamische Route ein-/ausschalten	67
Detaillierte Verkehrsinformationen	67

Der Straßenverkehr wird immer dichter. Aus diesem Grund werden Informationen über den aktuellen Straßenverkehr und die Verkehrssituation zukünftig immer mehr an Bedeutung gewinnen.

TMC-Verkehrsmeldungen werden zur Optimierung der Route bei Verkehrsbehinderungen während der Zielführung herangezogen. ►

Das Gerät kann diese Informationen mithilfe der folgenden Einrichtungen einholen:

- Verkehrsfunk TP im FM-Frequenzbereich » [Seite 24](#).
- Verkehrsfunk im DAB-Frequenzbereich
- TMC-Verkehrsinformationen mit der Option einer dynamischen Anpassung der aktuellen Route

Für die korrekte TMC-Funktion sind die folgenden Voraussetzungen erforderlich:

- ✓ Das Fahrzeug befindet sich im Empfangsbereich des FM RDS-TMC.
- ✓ Ausreichender und ungestörter Signalempfang eines Verkehrsfunksenders¹⁾.
- ✓ Aktuelle Navigationsdaten im Gerät.

Bedienung

TMC (Traffic Message Channel) ist ein durch den Radiosender ausgestrahlter digitaler Datendienst zur ständigen Übertragung von Verkehrsmeldungen.

- Durch Drücken auf  wird eine Liste der Verkehrsmeldungen **Verkehrsmeldung .../...** angezeigt.

Durch Antippen eines Verkehrsmeldungseintrags werden Verkehrsmeldungsdetails angezeigt » [Seite 67](#).

Wenn für den aktuellen Ort ein TMC-Verkehrsfunksender empfangbar ist, werden die TMC-Verkehrsmeldungen im Hintergrund laufend aktualisiert. Der gehörte Sender muss nicht der TMC-Sender sein.

Der Empfang von TMC-Verkehrsmeldungen ist stets eingeschaltet und kann nicht ausgeschaltet werden.

Die Richtigkeit der dynamischen Zielführung ist von den gesendeten Verkehrsmeldungen abhängig. Für deren Inhalt sind die Verkehrsredaktionen der Rundfunksender verantwortlich.

TMC-Verkehrsmeldungen können vom Radio-Navigationssystem nur dann ausgewertet und gespeichert werden, wenn Navigationsdaten für den durchfahrenen Bereich verfügbar sind.




¹⁾ Bei Fahrzeugen mit Scheibenantennen, falls die Scheiben mit Folien oder metallbeschichteten Aufklebern versehen sind, kann es zu Empfangsstörungen kommen.

Dynamische Route ein-/ausschalten


- Im Hauptmenü **Navigation** auf  → **Routenoptionen** → **Dynamische Route** drücken.

Die Verkehrsmeldungen bei eingeschalteter Funktion **Dynamische Route** » [Seite 50](#) beeinflussen die dynamische Zielführung mithilfe von TMC-Meldungen.

Dynamische Route eingeschaltet

Über TMC empfangene Verkehrsstörungen, die auf der Route liegen, werden in der Karte durch ein farbiges Symbol dargestellt (z. B. , ,  u. Ä.). Verkehrsstörungen, die nicht auf der Route liegen, werden in der Karte durch ein graues Symbol dargestellt. Die Richtung, in der eine Verkehrsstörung vorliegt, wird durch einen Pfeil im Symbol angezeigt.

Dynamische Route ausgeschaltet


Sie werden nicht auf empfangene Verkehrsstörungen, die auf Ihrer Route liegen, hingewiesen und werden vom Radio-Navigationssystem durch die Verkehrsstörung hindurch geleitet. Die Verkehrsmeldungen werden aber weiterhin automatisch im Gerät aktualisiert und durch Drücken der Taste  angezeigt.

Liegt eine der angezeigten Verkehrsstörungen auf Ihrer Route, kann die dynamische Zielführung auch während der laufenden Zielführung eingeschaltet oder die Route manuell gesperrt werden » [Seite 66](#).

Hinweis

Eine Stauumfahrung kann aufgrund von TMC-Verkehrsmeldungen nicht immer einen Zeitvorteil bringen, wenn z. B. die Umfahrungsstrecke überlastet ist.

Detaillierte Verkehrsinformationen

Nach dem Drücken der Taste  erscheint ein Bildschirm mit den folgenden Informationen:

- Funktionstaste **Alle** - Anzeige aller Verkehrsinformationen
- Funktionstaste **Route** - Anzeige nur der Verkehrsinformationen auf der laufenden Route
- Karte mit Darstellung der Verkehrsbehinderung ▶

- Fenster mit Beschreibung der Verkehrsinformation:
 - Ortung des Ereignisorts, deren Genauigkeit ist durch die Aktualität der Navigationsdaten bedingt
 - Beschreibung von bis zu drei Ereignissen in Bezug auf die jeweilige Information
 - Beschreibung der Richtung in Bezug auf das Ereignis
 - vermutliche Ereignisdauer
 - Zusatzinformationen, z. B. vermutliche Verzögerungsdauer
 - Informationszeile, die über das Alter und den Anbieter der Verkehrsinformation berichtet
 - Symbol, das den Informationstyp präzisiert
- ⌂ - Fenster mit beschriebener Verkehrsbehinderung vergrößern
- ⌋ - Fenster mit beschriebener Verkehrsbehinderung verkleinern
- ⏪ - vorherige Verkehrsinformation anzeigen
- ⏩ - nachfolgende Verkehrsinformation anzeigen
- ☰ - Liste aller empfangenen Verkehrsinformationen anzeigen

Meine Tour

📖 Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Neue Tour	68
Tourbearbeitung	69
Tourspeicher	69

In erster Linie widmen Sie die Aufmerksamkeit den Sicherheitshinweisen
 » Seite 4, Wichtige Hinweise.

Neue Tour

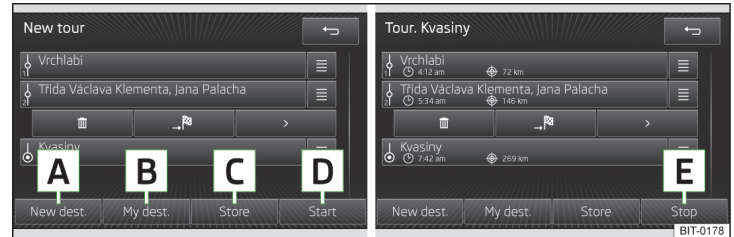


Abb. 48 Neue Tour eingeben

➤ Im Hauptmenü **Navigation** auf → **Neue Tour** drücken, es wird ein Menü für die Eingabe einer neuen Tour geöffnet.

Die Route kann voreingestellt werden. Nach der Routeneingabe kann die Zielführung gestartet oder die Route für den nächsten Gebrauch gespeichert werden.

Die einzelnen Ziele können verwechselt werden, indem ein Ziel angetippt und auf eine andere Position verschoben wird.

Durch Drücken der Funktionstaste mit dem Ziel wird ein Fenster mit Funktionstasten für die Zielbearbeitung geöffnet.

Bildbeschreibung

- A** Eingabe eines neuen Routenziels
- B** Auswahl eines Routenziels aus gespeicherten Zielen » Seite 60
- C** Speicherung der Route im Tourspeicher
- D** Berechnung der eingegebenen Route und Start der Zielführung
- E** Stoppen der Zielführung
- 📍 Zwischenziel mit fortlaufender Nummer
- 📍 Ziel
- 🕒 Ankunftszeit im Ziel bzw. im Zwischenziel
- 📏 Fahrstrecke zum Ziel bzw. zum Zwischenziel
- 🗑️ Löschen des Zwischenziels
- ➡️ Start der direkten Zielführung
- Öffnen der Zieldetails » Seite 69

Durch Betätigen des Ziel- bzw. Zwischenzielnamens wird ein Menü für die Zielbearbeitung (📄, ⌨, >) angezeigt.

Nach der Routenberechnung werden bei den einzelnen Zielen die Ankunftszeit und die Fahrstrecke zum Ziel angezeigt.

Tourbearbeitung

➤ Im Hauptmenü **Navigation** auf → **Tour bearbeiten** drücken, es wird eine Liste mit den Zielen der laufenden Route geöffnet.

Die Zielführung wird nicht abgebrochen.

Durch Betätigen des Ziel- bzw. Zwischenzielnamens wird ein Menü für die Zielbearbeitung angezeigt » [Seite 68](#).

Tourspeicher

➤ Im Hauptmenü **Navigation** auf → **Tourspeicher** drücken, es wird eine Liste mit gespeicherten Routen geöffnet.

Durch Bestätigen einer Route in der Liste wird ein Menü für die gewählte Route mit Zielen sowie mit der Möglichkeit, die Ziele zu bearbeiten und die Zielführung zu starten, geöffnet. » [Seite 68](#)

Zielverwaltung

📖 Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Zwischenziel _____ 69
Zieldetails _____ 69

In erster Linie widmen Sie die Aufmerksamkeit den Sicherheitshinweisen
» [Seite 4, Wichtige Hinweise](#).

Zwischenziel

Es besteht die Möglichkeit, während der Zielführung bis zu zehn Zwischenziele zu der Route hinzuzufügen. Die Zielführung erfolgt nach der Reihenfolge der Zwischenziele auf der Route. Nachdem das nächste Zwischenziel erreicht worden ist, wird die Zielführung zum folgenden Ziel fortgesetzt.

➤ Im Hauptmenü **Navigation** auf → **Neues Ziel/Zw.ziel** drücken, es wird ein Menü für die Eingabe eines neuen Ziels » [Seite 57](#) und anschließend im nächsten Schritt ein Menü mit Zieldetails » [Seite 69](#) geöffnet.

Erfolgt bereits die Zielführung, zeigt das Gerät, durch Bestätigen von **Starten** nach der Zwischenzieleingabe, die Meldung **Zielführung ist bereits aktiv. Möchten Sie die direkte Zielführung zum neuen Ziel starten oder das neue Ziel als Zwischenziel hinzufügen?** und die folgenden Punkte an » [Abb. 48 auf Seite 68](#):

- **Abbrechen** - Abbruch der Zwischenzieleingabe, die Zielführung zum ursprünglichen Reiseziel wird weiterhin fortgesetzt
- **Zwischenziel** - das eingegebene Ziel wird zur Route hinzugefügt und die Zielführung erfolgt zunächst zu diesem Ziel
- **Starten** - das eingegebene Ziel wird als endgültiges Reiseziel hinzugefügt, das ursprüngliche endgültige Ziel wird durch dieses neue Ziel ersetzt

Nach Erreichen der maximalen Anzahl von zehn Zwischenzielen ist eines der Zwischenziele zu löschen, um das nächste Ziel eingeben zu können.

Zieldetails

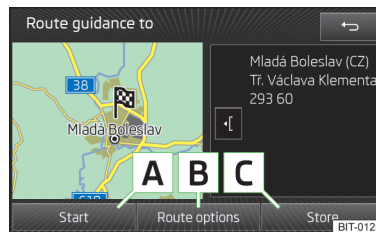


Abb. 49
Zieldetails

In den Zieldetails werden die folgenden Informationen und Funktionen angezeigt.

- Vorschaukarte mit Kennzeichnung der Zielposition mittels des Symbols
- detaillierte Zielinformationen
- < - Vorschaukartendarstellung verkleinern
- > - Vorschaukartendarstellung vergrößern

In Abhängigkeit vom Zieltyp werden die folgenden Funktionstasten angezeigt. ▶

Neues Ziel oder ein in der Liste der letzten Ziele gespeichertes Ziel

Das Menü wird durch Betätigen von > am Zieleintrag angezeigt, wenn dieses Ziel nicht im Zielspeicher vorhanden ist.

- A** **Starten** - Start der Routenberechnung
- B** **Routenoptionen** - Anzeige eines Menüs für die Einstellung der Routenparameter » [Seite 50](#)
- C** **Speich.** - Speicherung des Ziels im Zielspeicher » [Seite 8](#)

Ziel im Zielspeicher

Das Menü wird durch Betätigen von > am Zieleintrag angezeigt, wenn dieses Ziel in der Zielspeicher- oder Favoritenliste vorhanden ist.

- **Starten** - Start der Routenberechnung
- **Routenoptionen** - Anzeige eines Menüs für die Einstellung der Routenparameter » [Seite 50](#)
- **Bearbeiten** - Bearbeitung des gespeicherten Ziels
 - **Favorit** - Hinzufügung bzw. Entnahme des Ziels aus der Favoritenliste
 - **Löschen** - Löschen des Ziels
 - **Speichern als** - Bearbeitung des Namens und anschließende Speicherung des Ziels » [Seite 8](#)

Sonderziel

Das Menü wird angezeigt:

- > durch Antippen von > am Menüpunkt in der Liste der gefundenen Sonderziele;
- > durch Antippen des Sonderzielsymbols in der Karte.
- **Nr. wählen** - Start eines Telefongesprächs¹⁾ (wenn ein Telefon über Bluetooth[®] verbunden ist und das Ziel mit der Kontakttelefonnummer eingegeben ist)
- **Starten** - Start der Routenberechnung » [Seite 64](#)
- **Speich.** - Speicherung des Ziels im Zielspeicher

In den Sonderzieldetails können einzelne Sonderziele von den gefundenen Sonderzielen durch Antippen von ◀/▶ oder durch Fingerbewegung über den Bildschirm angezeigt werden.

Heimatadresse

Das Menü wird nach der Heimatadresseingabe angezeigt.

- **Speich.** - Speicherung der Heimatadresse im Gerätespeicher

¹⁾ Diese Funktion wird nur von einigen Telefonen unterstützt.

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Auswahl des Fahrmodus (Driving Mode Selection)	71
Fahrzeugdaten	72
Standheizung und -lüftung	73
ESC- und ASR-Systeme	74
Reifen	74
Assistenzsysteme	74
Parken und Rangieren	75
Licht	75
Spiegel und Wischer	76
Öffnen und Schließen	76
Sitze	76
Multifunktionsanzeige	76
Service	76
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen	77
Climatronic einstellen	77

In erster Linie widmen Sie die Aufmerksamkeit den Sicherheitshinweisen
» Seite 4, Wichtige Hinweise.

Die Einstellungen der Fahrzeugsysteme können nur bei eingeschalteter Zündung durchgeführt werden.

i Hinweis

- Die einzelnen Systeme sind in der Dokumentation » *Fahrzeug-Betriebsanleitung* beschrieben.
- Werden die Funktionen einiger Systeme deaktiviert, dann werden nach dem Aus- und Einschalten der Zündung einige Funktionen, z. B. Teile des ESC-Systems, aus Sicherheitsgründen automatisch wieder aktiviert.

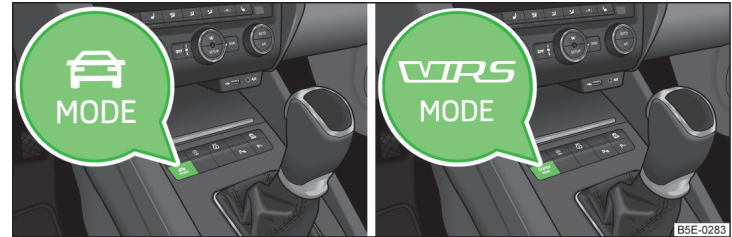



Abb. 50 Taste für die Auswahl des Fahrmodus: Variante 1 / Variante 2

Das Menü für die Auswahl des Fahrmodus ermöglicht, einen der Fahrmodi (**Normal, Sport, Eco, Individual**) zu wählen.

Ist ein anderer als der Fahrmodus **Normal** gewählt, leuchtet in der Taste das Symbol  bzw.  » [Abb. 50](#).

Der aktuell gewählte Fahrmodus wird in der Statuszeile der Hauptmenüs neben dem Symbol  » [Abb. 55 auf Seite 77](#) (oben links) angezeigt.

Hauptmenü aufrufen

► Die Taste  bzw.  » [Abb. 50](#) betätigen.

- **Normal** - Einschalten des Modus Normal
 - **Abbrechen** - Abbruch des Menüs für die Auswahl des Fahrmodus
 - **Information** - Information zu den Moduseinstellungen
- **Sport** - Einschalten des Modus Sport
 - **Abbrechen** - Abbruch des Menüs für die Auswahl des Fahrmodus
 - **Information** - Information zu den Moduseinstellungen
- **Eco** - Einschalten des kraftstoffsparenden Modus
 - **Abbrechen** - Abbruch des Menüs für die Auswahl des Fahrmodus
 - **Information** - Information zu den Moduseinstellungen
- **Individual** - Einschalten des Modus Individual
 - **Abbrechen** - Abbruch des Menüs für die Auswahl des Fahrmodus
 - **Setup** - individuelle Einstellung
 - **Lenkung** - Einstellung der Charakteristik der Servolenkung
 - **Normal** - normal
 - **Sport** - sportlich

- **Motor:** - Einstellung der Motor- (Antriebs-)charakteristik
 - **Normal** - normal
 - **Sport** - sportlich
 - **Eco** - sparsam
- **ACC:** - Einstellung der Fahrzeugbeschleunigung bei eingeschalteter adaptiver Geschwindigkeitsregelanlage
 - **Normal** - normal
 - **Sport** - sportlich
 - **Eco** - sparsam
- **Dynam. Kurvenlicht:** - Einstellung der Charakteristik der adaptiven Frontscheinwerfer
 - **Normal** - normal
 - **Sport** - sportlich
 - **Eco** - sparsam
- **Klimaanlage:** - Einstellung der Charakteristik der Climatronic
 - **Normal** - normal
 - **Eco** - sparsam
- **Mode zurücksetzen** - Einstellung aller Menüpunkte im Modus **Individual** auf **Normal**
 - **Abbrechen** - Beibehaltung der aktuellen Einstellung
 - **Zurücksetzen** - Einstellung aller Menüpunkte auf **Normal**

i Hinweis

Wird das Gerät im Menü "Fahrmodus wählen" länger als ca. 10 Sekunden nicht betätigt, erfolgt das Umschalten in das zuletzt gewählte Menü bzw. das Ausschalten des Geräts.

Fahrzeugdaten



Abb. 51 Fahrdaten / Fahrzeugstatus

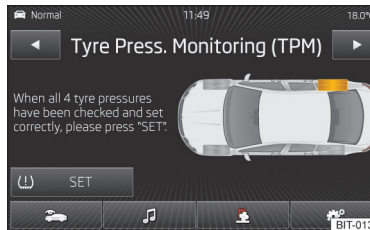



Abb. 52 Reifendruckanzeige - Darstellungsbeispiel: das System weist auf eine Reifendruckänderung hinten rechts hin

Bildbeschreibung

- A** Fahrstrecke
- B** Fahrzeit
- C** Durchschnittsgeschwindigkeit
- D** durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch
- E** ungefähre Reichweite¹⁾
- F** Reichweitendarstellung (liegt die voraussichtliche Reichweite unter 300 km, nähert sich das Fahrzeug langsam in Richtung des Symbols )
- G** Fahrzeugdarstellung (farbig dargestellte Fahrzeugbereiche weisen auf Warnmeldungen zu diesen Fahrzeugbereichen hin, nach dem Antippen des Fahrzeugs werden Warnmeldungstexte angezeigt)

¹⁾ Bei Fahrzeugen mit CNG-Antrieb wird auch die ungefähre Reichweite mit Benzin und mit CNG separat angezeigt.

Hauptmenü aufrufen

➤ Die Taste **CAR** → betätigen.

- **Fahrdaten** - Anzeige der Fahrdaten

Im Bildschirm kann einer der drei Fahrdatenspeicher angezeigt werden

» Abb. 51.

- **Ab Start** - Einzelfahrtdaten
- **Langzeit** - langfristige Fahrdaten
- **Ab Tanken** - Daten nach dem Kraftstofftanken

Zwischen den einzelnen Fahrdatenspeichern kann mithilfe der Funktionstasten gewechselt werden.

- **Komfortverbraucher** - Anzeige von bis zu drei Verbrauchern, die den größten Anteil am Kraftstoffverbrauch aufweisen (z. B. Klimaanlage u. Ä.) und Anzeige der für den Betrieb aller Komfortsysteme verbrauchten Kraftstoffmenge
- **Fahrzeugstatus** - Anzeige der Informationen zum Fahrzeugzustand » Abb. 51 oder zur Reifendruck-Überwachung
 - **Fahrzeugstatus** - Anzeige der Informationen zum Fahrzeugzustand
 - - keine Meldung / - Warnmeldungen zum Fahrzeugzustand, die Anzahl der Meldungen (liegt nur eine Meldung vor, dann wird nur ein Warnmeldungstext angezeigt)
 - - Anzeige der Informationen zum Zustand des START-STOPP-Systems
 - **Reifenkontrollanzeige (RKA)** - Funktion der Reifendruck-Überwachung » Abb. 52
 - **SET** - Speicherung der Reifendruckwerte

Zwischen den einzelnen Menüs kann mithilfe der Funktionstasten gewechselt werden.

Hinweis

Nach dem Betätigen der Taste **CAR** wird die zuletzt angezeigte Ansicht aus dem Menü angezeigt.

Standheizung und -lüftung

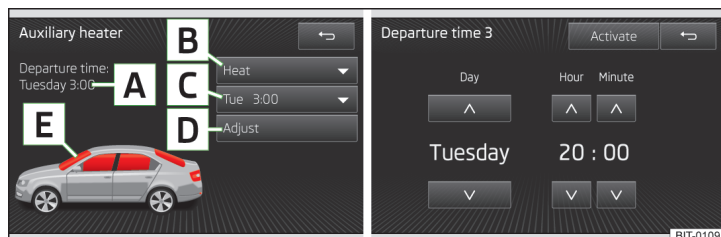


Abb. 53 Standheizung: Hauptmenü / Einstellung der Vorwahlzeit

Hauptmenü aufrufen

➤ Die Taste **SETUP** auf dem Climatronic-Bedienteil → betätigen.

Oder

➤ Die Taste **CAR** → betätigen.

Einstellung



- A** Abfahrtszeit: Wochentag und Zeitpunkt, zu dem das Fahrzeug betriebsbereit sein soll » Abb. 53
- B** Heizung/Lüftung: Einstellung der Betriebsart
- C** Liste der Vorwahlzeiten, Aktivierung/Deaktivierung der Vorwahlzeit
- D** Einstellung der Vorwahlzeit 1-3 und der Laufzeit (10-60 Minuten)
- E** bei laufender Heizung werden die Fenster rot dargestellt / bei laufender Lüftung werden die Fenster blau dargestellt

- Es kann immer nur eine eingestellte Vorwahlzeit aktiviert sein. Die aktivierte Vorwahlzeit wird nach dem automatischen Start wieder deaktiviert. Für den nächsten Start ist eine der Vorwahlzeiten zu aktivieren.
- Die laufende Anlage schaltet sich nach Ablauf der eingestellten Betriebsdauer ab oder lässt sich durch Drücken der Symboltaste für direktes Ein-/Aus-schalten bzw. über die Funk-Fernbedienung abschalten. ▶

i Hinweis

- Bei der Auswahl des Tages in der Vorwahlzeit gibt es zwischen Sonntag und Montag eine Position ohne den angegebenen Tag. Wird diese Position ausgewählt, so wird das Fahrzeug zum gewählten Zeitpunkt betriebsbereit sein, unabhängig vom aktuellen Wochentag.
- Wird eine andere Zeit eingestellt » [Seite 19, Zeit- und Datumseinstellungen](#), dann wird die aktivierte Vorwahlzeit automatisch deaktiviert. Die Vorwahlzeit ist erneut zu aktivieren.

ESC- und ASR-Systeme

➤ Die Taste  →  → **ESC-System**: betätigen.

- **Aktiviert** - Aktivierung aller Komponenten des ESC-Systems
- **ASR aus** - Deaktivierung des ASR-Systems
- **ESC Sport** - Aktivierung von ESC Sport

Reifen

➤ Die Taste  →  → **Reifen** betätigen.

- **Reifenkontrollanzeige (RKA)** - System der Reifendruck-Überwachung
 - **SET** - Speicherung der Reifendruckwerte
- **Winterreifen** - Einstellung der Geschwindigkeitsbegrenzung für Winterreifen
- **Geschwindigkeitswarnung** - Ein-/Ausschalten der Geschwindigkeitswarnung für Winterreifen
- **Warnung bei** - Einstellung der Geschwindigkeit für die Warnung

Assistenzsysteme

➤ Die Taste  →  → **Fahrerassistenz** betätigen.

- **ACC (Automatische Distanzregelung)** - Einstellung der adaptiven Geschwindigkeitsregelanlage
 - **Fahrprogramm**: - Einstellung der Fahrzeugbeschleunigung bei eingeschalteter adaptiver Geschwindigkeitsregelanlage¹⁾
 - **Normal** - normal
 - **Sport** - sportlich
 - **Eco** - sparsam

- **Zuletzt gewählter Abstand** - Ein-/Ausschalten des zuletzt gewählten Abstands
- **Abstand**: - Einstellung der Abstandsüberwachung zu vorausfahrenden Fahrzeugen
 - **Sehr klein** - sehr kleiner Abstand
 - **Klein** - kleiner Abstand
 - **Mittel** - mittlerer Abstand
 - **Groß** - großer Abstand
 - **Sehr groß** - sehr großer Abstand
- **Front Assist (Umfeldbeobachtungssystem)** - Einstellung des Assistenten zur Abstandsüberwachung zu vorausfahrenden Fahrzeugen
 - **Aktiv** - Aktivierung/Deaktivierung des Assistenten
 - **Vorwarnung** - Aktivierung/Deaktivierung der Vorwarnung
 - **Abstandswarnung anzeigen** - Aktivierung/Deaktivierung der Abstandswarnanzeige
- **Lane Assist (Spurhalteassistent)** - Einstellung des Spurhalteassistenten
 - **Aktiv** - Aktivierung/Deaktivierung des Assistenten
 - **Adaptive Spurführung** - Aktivierung/Deaktivierung der adaptiven Spurführung
- **Verkehrszeichenerkennung** - Einstellung des Verkehrszeichenerkennungsassistenten
 - **In Multifunktionsanzeige (MFA) einblenden** - Aktivierung/Deaktivierung der zusätzlichen Verkehrszeichenanzeige im MAXI DOT-Display
 - **Anhänger-Erkennung (Schilder anzeigen)** - Aktivierung/Deaktivierung der Verkehrszeichenanzeige für den Anhängerbetrieb
 - **Müdigkeitserkennung** - Aktivierung/Deaktivierung der Müdigkeitserkennung
 - **Proaktiver Insassenschutz** - Aktivierung/Deaktivierung des proaktiven Insassenschutzes

¹⁾ Bei Fahrzeugen mit der Auswahl des Fahrmodus erfolgt diese Einstellung im Menü » [Seite 71, Auswahl des Fahrmodus \(Driving Mode Selection\)](#).

Parken und Rangieren

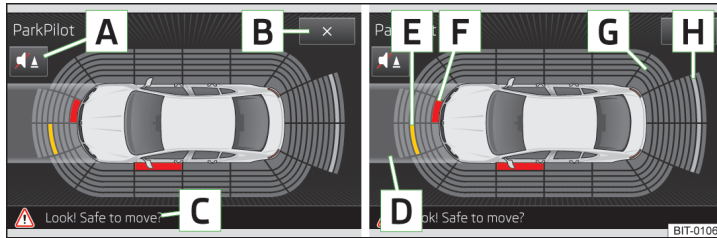


Abb. 54 Bildschirmanzeige des optischen Parksystems

Bildbeschreibung

- A** Ein-/Ausschalten der akustischen Einparkhilfe
- B** Ausschalten des optischen Parksystems
- C** Hinweisanzeige: **Fahrweg kontrollieren!**
- D** Anzeige der Fahrspur entsprechend dem Lenkwinkel
- E** ein in der Fahrspur bisher außerhalb des Kollisionsbereichs erkanntes Hindernis wird durch das gelbe Segment dargestellt
- F** ein im Kollisionsbereich erkanntes Hindernis wird durch das rote Segment dargestellt **Nicht weiterfahren!**
- G** ein Bereich ohne erkanntes Hindernis wird als durchsichtiges Segment dargestellt
- H** ein im abgetasteten Bereich außerhalb des Kollisionsbereichs erkanntes Hindernis wird durch das weiße Segment dargestellt

➤ Die Taste **CAR** → → **Parken und Rangieren** betätigen.

- **ParkPilot** - Einstellung der Einparkhilfe
 - **Automatisch aktivieren** - Aktivierung/Deaktivierung der verkleinerten Anzeige der Einparkhilfe (bei Vorwärtsfahrt)
 - **Lautstärke vorne** - Einstellung der Lautstärke der Signaltöne für die Hinderniserkennung vorn
 - **Tonhöhe vorne** - Einstellung der Tonhöhe der Signaltöne für die Hinderniserkennung vorn
 - **Lautstärke hinten** - Einstellung der Lautstärke der Signaltöne für die Hinderniserkennung hinten
 - **Tonhöhe hinten** - Einstellung der Tonhöhe der Signaltöne für die Hinderniserkennung hinten

- **Audioabsenkung** - Lautstärkeabsenkung des Lautsprechertons (Audio)
 - **Aus** - keine Lautstärkeabsenkung des Lautsprechertons
 - **Schwach** - schwache Lautstärkeabsenkung des Lautsprechertons
 - **Mittel** - mittlere Lautstärkeabsenkung des Lautsprechertons
 - **Stark** - starke Lautstärkeabsenkung des Lautsprechertons

i Hinweis

Die verkleinerte Anzeige der Einparkhilfe kann auf eine Vollbilddarstellung umgeschaltet werden, wenn der Bildschirm im Bereich der Anzeige angetippt wird.

Licht

➤ Die Taste **CAR** → → **Licht** betätigen.

- **Lichtassistent** - Einstellung der Außenbeleuchtung
 - **Light Assist** - Ein-/Ausschalten der Funktion des Fernlichtassistenten
 - **Einschaltzeit** - Einstellung der Empfindlichkeit des Lichtsensors gegen die Intensitätsänderung des Umgebungslichts
 - **Früh** - hohe Empfindlichkeit
 - **Mittel** - mittlere Empfindlichkeit
 - **Spät** - geringe Empfindlichkeit
 - **Automatisches Fahrlicht bei Regen** - Aktivierung/Deaktivierung der automatischen Fahrlichtsteuerung bei Regen
 - **Tagfahrlicht** - Aktivierung/Deaktivierung des Tagfahrlichts
 - **Komfortblinken** - Aktivierung/Deaktivierung des Komfortblinkens
 - **Reisemodus** - Einstellung des touristischen Lichts
 - **Rechtsverkehr** - für den Rechtsverkehr
 - **Linksverkehr** - für den Linksverkehr
- **Innenraumbeleuchtung** - Einstellung der Innenraumbeleuchtung
 - **Instrumenten-/Schalterbeleuchtung** - Einstellung der Helligkeit der Instrumenten-/Schalterbeleuchtung
 - **Fußraumbeleuchtung** - Einstellung der Helligkeit der Fußraumbeleuchtung
- **Coming home/Leaving home-Funktion** - Einstellung der COMING HOME / LEAVING HOME-Funktion
 - **Coming home-Funktion** - Einstellung der Beleuchtungsdauer nach dem Verlassen des Fahrzeugs (0-30 Sekunden; 0 - Funktion ist deaktiviert)
 - **Leaving home-Funktion** - Einstellung der Beleuchtungsdauer nach dem Entriegeln des Fahrzeugs (0-30 Sekunden; 0 - Funktion ist deaktiviert)

Spiegel und Wischer

➤ Die Taste  →  → **Spiegel und Wischer** betätigen.

- **Spiegel** - Einstellung der Spiegel
 - **Synchron verstellen** - Aktivierung/Deaktivierung der Synchronverstellung der Außenspiegel
 - **Absenken im Rückwärtsgang** - Aktivierung/Deaktivierung der Absenkung des Beifahrerspiegels
 - **Einklappen während des Parkens** - Aktivierung/Deaktivierung des Einklappens der Spiegel über den Funkschlüssel bzw. mithilfe des Sensors im Griff (KESSY)
- **Scheibenwischer** - Einstellung der Scheibenwischer
 - **Automatisches Wischen bei Regen** - Aktivierung/Deaktivierung des automatischen Frontscheibenwischens bei Regen
 - **Automatischer Heckwischer** - Aktivierung/Deaktivierung des automatischen Heckscheibenwischens

Öffnen und Schließen

➤ Die Taste  →  → **Öffnen und Schließen** betätigen.

- **Fensterbedienung** - Einstellung der Fensterbedienung
 - **Komfortöffnen**: - Einstellung des Komfortöffnens
 - **Alle Fenster** - alle Fenster
 - **Fahrerfenster** - nur das Fahrerfenster
 - **Aus** - Deaktivierung des Komfortöffnens
- **Zentralverriegelung** - Einstellung von Öffnen und Schließen der Türen
 - **Türentriegelung**: - Einstellung der Türentriegelung
 - **Alle Türen** - alle Türen
 - **Einzeltür** - Fahrertür bzw. beim System KESSY Fahrer- oder Beifahrertür
 - **Fahrzeugeite** - Türen auf der Fahrerseite bzw. beim System KESSY Türen auf der Fahrer- oder Beifahrerseite
 - **Automatisch verriegeln** - Aktivierung/Deaktivierung der automatischen Verriegelung beim Anfahren
 - **Akustische Bestätigung** - Aktivierung/Deaktivierung der akustischen Signale beim Ent-/Verriegeln des Fahrzeugs mit einer Diebstahlwarnanlage

Sitze

➤ Die Taste  →  → **Sitze** betätigen.

- **Sitzposition speichern** - Abspeicherung der Fahrersitz- und Außenspiegelposition beim Verriegeln des Fahrzeugs in den Funkschlüssel
 - **Fahrzgschlüssel aktiviert** - Aktivierung/Deaktivierung der Abspeicherung der Fahrersitz- und Außenspiegelposition beim Verriegeln des Fahrzeugs


Multifunktionsanzeige

➤ Die Taste  →  → **Multifunktionsanzeige** betätigen.

In diesem Menü besteht die Möglichkeit, die Darstellung der Menüpunkte der Multifunktionsanzeige im Display des Kombi-Instruments ein-/auszublenden sowie die Fahrdaten zurückzusetzen.

- **Momentaner Verbrauch** - Ein-/Ausschalten der Anzeige des aktuellen Kraftstoffverbrauchs
- **Ø-Verbrauch** - Ein-/Ausschalten der Anzeige des durchschnittlichen Kraftstoffverbrauchs
- **Nachtankmenge** - Ein-/Ausschalten der Anzeige der Nachtankmenge
- **Komfortverbraucher** - Ein-/Ausschalten der Verbrauchsanzeige der Komfortverbraucher
- **Eco-Tipps** - Ein-/Ausschalten der Meldung von Tipps für kraftstoffsparendes Fahren
- **Fahrzeit** - Ein-/Ausschalten der Anzeige der Fahrzeit
- **Fahrstrecke** - Ein-/Ausschalten der Anzeige der Fahrstrecke
- **Ø-Geschwindigkeit** - Ein-/Ausschalten der Anzeige der Durchschnittsgeschwindigkeit
- **Digitale Geschwindigkeitsanzeige** - Ein-/Ausschalten der Anzeige der aktuellen Geschwindigkeit
- **Geschwindigkeitswarnung** - Ein-/Ausschalten der Geschwindigkeitswarnanzeige
- **Öltemperatur** - Ein-/Ausschalten der Öltemperaturanzeige
- **Fahrdaten Ab Start zurücksetzen** - Zurücksetzen des Einzelfahrt-Speichers im Gerätebildschirm und im Display des Kombi-Instruments
- **Fahrdaten Langzeit zurücksetzen** - Zurücksetzen des Langzeit-Speichers im Gerätebildschirm und im Display des Kombi-Instruments

Service

➤ Die Taste  →  → **Service** betätigen. ▶

- **Fahrzeugnummer:** - Anzeige der Fahrzeug-Identifizierungsnummer
- **Inspektion:** --- / --- - Anzahl der km/Tage bis zum nächsten Service-Ereignis
- **Ölwechsel-Service:** --- / --- - Anzahl der km/Tage bis zum nächsten Motorölwechsel

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

➤ Die Taste **CAR** →  → **Werkseinstellungen** betätigen.

In diesem Menü besteht die Möglichkeit, die Menüpunkte bezüglich der Einstellungen der Fahrzeugsysteme auf Werkseinstellungen zurückzusetzen.

- **Alle Einstellungen** - Wiederherstellung der Einstellungen **aller** Menüpunkte
- **Fahrerassistenz** - Wiederherstellung des Menüs **Fahrerassistenz**
- **Parken und Rangieren** - Wiederherstellung des Menüs **Parken und Rangieren**
- **Licht** - Wiederherstellung des Menüs **Licht**
- **Spiegel und Wischer** - Wiederherstellung des Menüs **Spiegel und Wischer**
- **Öffnen und Schließen** - Wiederherstellung des Menüs **Öffnen und Schließen**
- **Multifunktionsanzeige** - Wiederherstellung des Menüs **Multifunktionsanzeige**

Wird einer der vorstehenden Menüpunkte gewählt, erfolgt die Frage, ob die Einstellungen tatsächlich wiederhergestellt werden sollen.

- **Abbrechen** - Rückkehr zum übergeordneten Menü
- **Zurücksetzen** - Wiederherstellung der Einstellungen

Climatronic einstellen

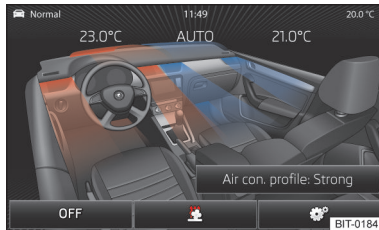


Abb. 55
Climatronic: Hauptmenü



Im Menü der Climatronic wird im Bildschirm die wunschgemäß eingestellte Temperatur auf der Fahrer- und Beifahrerseite angezeigt » [Abb. 55](#).

In Abhängigkeit der wunschgemäß eingestellten Temperatur wird der Luftstrom aus den Luftaustrittsdüsen blau (Temperatur unter 22 °C) bzw. rot (Temperatur über 22,5 °C) dargestellt.

Im Automatikbetrieb der Climatronic wird im Bildschirm der Schriftzug **AUTO** angezeigt.

Hauptmenü aufrufen

➤ Die Taste **SETUP** auf dem Climatronic-Bedienteil betätigen.

- **Klimaprofil:** - Einstellung der Betriebsart der Climatronic
- **ON/OFF** - Ein-/Ausschalten der Climatronic
-  - Einstellung der Standheizung und -lüftung » [Seite 73](#)
-  - Einstellungen für die Climatronic
 - **Klimaprofil:** - Einstellung der Betriebsart der Climatronic
 - **Sanft** - geringere Betriebsleistung, leiser Betrieb
 - **Mittel** - Basis-Betriebsleistung
 - **Intensiv** - erhöhte Betriebsleistung
 - **Umluft automatisch** - Ein-/Ausschalten des automatischen Umluftbetriebs
 - **Zuheizer automatisch** - Ein-/Ausschalten der schnellen Innenraumerwärmung
 - **Fensterheizung automatisch** - Aktivierung/Deaktivierung der automatischen Frontscheibenbeheizung

Hinweis

- Wird das Gerät im Menü Climatronic länger als 10 Sekunden nicht betätigt und war das Gerät vor dem Aufrufen des Menüs Climatronic nicht eingeschaltet, erfolgt das Ausschalten des Geräts.
- Wird der Automatikbetrieb der Climatronic ausgeschaltet, indem die Gebläsedrehzahl erhöht bzw. verringert wird, dann wird die farbliche Darstellung des Luftstroms aus den Luftaustrittsdüsen nicht angezeigt.

Stichwortverzeichnis

A

ACC	74
Adresse	58
AM	22
Anklappen der Außenspiegel - Einklappen während des Parkens	76
Apple-Geräte	35
ASR	74
Audio	22
Medien	27
Radio	22
Ausschalten des Geräts	6
Auswahl des Fahrmodus	71
Automatische Distanzregelung	74
Automatischer Sendersuchlauf	23
Automatisches Fahrlicht bei Regen	75
Automatisches Frontscheibenwischen bei Regen	76
Automatisches Heckscheibenwischen	76
Automatische Verriegelung	76
AUX	35

B

Bedienung	
Bilder	38
Radio	22
Bedienungshebel	9
Berührungsbildschirm	5
Bilder	22, 37
Anzeige	38
Bedienung	38
Einstellungen	38
Hauptmenü	37
Quelle wählen	38
Bildschirm	5, 19
Bildschirmanzeige	7

Bluetooth	
ein-/ausschalten	21
Einstellungen	21
Gerät mit dem Telefon verbinden	42
Sichtbarkeit	21
Bluetooth-Audio	33
Bluetooth-Player	33

C

CD	33
Climatronic	
Automatikbetrieb	77
automatischer Umluftbetrieb	77
Betriebsart	77
COMING HOME	75

D

DAB	22
Einstellungen	26
Senderinformationen	25
Dateiformate	30
Voraussetzungen und Einschränkungen	31
Daten	
Fahrt	72
Fahrzeugstatus	72
Komfortverbraucher	72
Datum	19
Diebstahlsicherung	4
Digitaler Radioempfang	
Einstellungen	26
Display	5
Display im Kombi-Instrument	10
Telefon	12
Drahtlose Verbindung zur Außenantenne	
siehe Phonebox	41
Driving Mode Selection	71
DVD	33

DVD-Video	36
Bedienung	36
Einstellungen	37
Hauptmenü	36
Menü	37
Dynamische Route	
ein-/ausschalten	67

E

Eco-Tipps	76
Eigenes Ziel	60
Eingabebildschirm	
Sprachzeichen	20
Eingabebildschirm mit numerischer Tastatur	9
Eingabebildschirm mit Tastatur	
Speicherung	8
Suche	8
Eingabe in der Karte	59
Einheiten	20
Einleitende Informationen	4
Einparkhilfe	75
Einschalten des Geräts	6
Einstellungen	
auf Werkseinstellungen zurücksetzen	20
Benutzerprofil	46
Bilder	38
Bildschirm	19
Bluetooth	21
DAB	26
DVD-Video	37
Einheiten	20
Fahrmodus	71
Favoriten verwalten	46
FM	25
Gerät	17
Klang	18
Lautstärke	6
Medien	29
Menüs	17
Navigation	50

Radio	25	Frequenzbereich wählen		In Karte	59
Sprachbedienung	20	siehe Hauptmenü	22	Instrumentenbeleuchtung	75
Sprache	18	Front Assist	74		
Tastatur	20	Funktionstasten	7	J	
Telefon	41			Jukebox	32
Zeit und Datum	19	G		K	
zusätzliche Tastatursprachen	20	Gerätebedienung	7	Karte	51
Erweiterte Einstellungen	51	Bedienungshebel	9	Bedienung	53
ESC Sport	74	Gerätebildschirm	7	Darstellung	52
Externer Eingang		MAXI DOT-Display	9	Darstellungsoptionen	53
AUX	35	Multifunktionslenkrad	10, 12, 13	einleitende Informationen	52
USB	35	Gerätebeschreibung	5	Hauptmenü	52
		Gerätebildschirm		Spurempfehlung	66
F		Bedienung	7	Kippen der Spiegelfläche - Absenken im Rückwärtsgang	76
Fahrmodus	71	Tastatur	8	Klang	18
Fahrzeug-Identifizierungsnummer	76	Wartung	5	Komfortblinken	75
Fahrzeugausstattung		wichtige Hinweise	5	Komfortverbraucher	72
Konformitätserklärung	4	Gerätemenüs	6	Kommunikation	39
Fahrzeugeinstellungen	71	Geräteübersicht	5	Phonebox	41
Fahrzeugsysteme	71	Gerät koppeln	43	Komponentenschutz	4
Fahrzeugsysteme einstellen		Geschwindigkeitsbegrenzung für Winterreifen	74	Konformitätserklärung	4
Assistenzsysteme	74	Gespeicherte Ziele	60		
auf Werkseinstellungen zurücksetzen	77	Grafische Navigationsanweisungen	55, 65	L	
Climatronic	77			Lane Assist	74
ESC-System	74	H		Lautstärke	
Licht	75	Halbautomatischer Sendersuchlauf	23	ausschalten	6
Multifunktionsanzeige	76	Hauptmenü		einstellen	6
Öffnen und Schließen	76	Bilder	37	LEAVING HOME	75
Parken und Rangieren	75	DVD-Video	36	Lichtsensor - Einschaltzeit des Lichts	75
Reifen	74	Geräteeinstellungen	18	Liste verfügbarer Sender	
Service	76	Medien	27	Radio	23
Sitze	76	Navigation	49		
Spiegel und Wischer	76	Telefon	40	M	
Standheizung und -lüftung	73	Heimatadresse	52, 60	Manöver	
Fenster-Komfortbedienung	76			grafische Navigationsanweisungen	65
Fernlichtassistent - Light Assist	75	I		Navigationsansagen	65
FM	22	Informationsanzeige			
Einstellungen	25	Manöver	55		
Frequenzbereich		Navigationsansage	55		
siehe Hauptmenü	22				

MAXI DOT		Menü DVD-Video	37	Tankoptionen	51
Navigation	13	Müdigkeitserkennung	74	Tourbearbeitung	69
MAXI DOT-Display		Multifunktionsanzeige	76	Tourspeicher	69
Bedienung	9	Multifunktionslenkrad		Verkehrsmeldungen	66
Medien	27	DVD-Video	10	Verkehrszeichen	54
AUX	35	Medien	10	Vorwort	49
Bedienung	27	Navigation	13	Zieldetails	69
Bluetooth-Audio	33	Radio	10	Zieleingabe	57
CD/DVD	33	Telefon	12	Zielführung	64
Dateiformate	30	Multimedia		Zielimport	60
DVD-Video	36	AUX	35	Zielverwaltung	69
Einstellungen	29	USB	35	Zwischenziel	69
Hauptmenü	27	Mute	6	Navigationsansagen	51, 65
Jukebox	32			Navigationsdaten	50
Multifunktionslenkrad	10	N		Neues Ziel	57
Ordnerliste	28	Navigation	49, 57	Neue Tour	68
Scan	29	Adresseingabe	58	O	
SD-Speicherkarte	34	Eingabe eines Sonderziels	61	Optionen der Kartendarstellung	53
Signalquelle	30	Einstellungen	50	Ordnerliste	
Signalquelle wählen	27	erweiterte Einstellungen	51	Medien	28
Sprachbedienung	14	gespeicherte Ziele	60	P	
Titelliste	28	grafische Navigationsanweisungen	65	Phonebox	41
unterstützte Medien	30	Hauptmenü	49	POI	63
USB	35	Heimatadresse	54, 60	Proaktiver Insassenschutz	74
Voraussetzungen und Einschränkungen	31	Karte	51, 59	Q	
Wiedergabe	29	Kartenbedienung	52, 53	Quelle wählen	
Meine Tour	68	meine Tour	68	Bilder	38
neue Tour	68	meine Ziele	60	R	
Tourbearbeitung	69	Multifunktionslenkrad	13	Radio	22
Tourspeicher	69	Navigationsansagen	51, 65	automatischer Suchlauf	22
Meine Ziele		Navigationsdaten	50	Bedienung	23
Menü	60	neue Tour	68	DAB-Einstellungen	26
Memory-Funktion des Funkschlüssels	76	Route	66	Einstellungen	25
Menü		Routenberechnung	64	FM-Einstellungen	25
Bilder	37	Routenoptionen	50	Hauptmenü	22
Geräteeinstellungen	17	Sonderziel	61		
Medien	27	Sonderzielkategorien	63		
Radio	22	Speicher verwalten	52		
Setup	17	Sprachbedienung	14, 16		
Telefon	39	Suchgebiet	61		
Video	36				

Liste verfügbarer Sender	23	Sonderziel	61	Tankoptionen	51
Multifunktionslenkrad	10	Auto und Reisen	63	Tastatur	8, 20
Radiosender speichern	23	Essen und Einkaufen	63	Telefon	39
Senderlogo	24	Firmen und Öffentliche Einrichtungen	64	Anruflisten	47
Sprachbedienung	14	Kategorien	63	Bildschirmmeldungen	41
suchen	23	Kurzwahl	62	Bluetooth-Profile	42
Verkehrsfunk (TP)	24	Notfälle	64	Einstellungen	41
Vorwort	22	Sehenswürdigkeiten und Freizeit	64	Funktionen	45
Radiosender		sonstige Ziele	64	Hauptmenü	40
automatischer Suchlauf	23	Suche	62	Konferenz	48
Logo	24	Suchgebiet	61, 62	Kopplung	43
speichern	23	Wahl	62	Kurzwahl einer Telefonnummer	46
suchen	23	Sonderzielkategorien	63	mit dem Gerät verbinden	42
Radiosenderlogo	24	Auto und Reisen	63	Multifunktionslenkrad	12
Radiosender speichern	23	Essen und Einkaufen	63	schnelle Verbindung	44
Radiosender suchen	23	Firmen und Öffentliche Einrichtungen	64	Sprachbedienung	14
Radiosender wählen		Notfälle	64	Telefonbuch	47
siehe Hauptmenü	22	Sehenswürdigkeiten und Freizeit	64	Telefonnummer eingeben	46
Reifenkontrollanzeige	72, 74	sonstige Ziele	64	Telefon wählen	44
Route	66	Speicher verwalten	52	Verbindungstrennung	45
Routenberechnung	64	Sprachbedienung	14	Telefonfunktionen	45
Routeninfo	66	Bedienung	15	Telefongespräch	48
Routenliste	66	Eingabe stoppen/wiederherstellen	16	Telefonkonferenz	48
Routenoptionen	50	einschalten/ausschalten	15	TMC	
S		Einstellungen	20	Verkehrsinformationen	66
Scan		Funktionsbedingungen	14	Tour bearbeiten	69
Medien	29	Navigation	16	Touristisches Licht - Reisemodus	75
SD-Speicherkarte	34	Nichterkennung eines Sprachbefehls	16	Tourspeicher	69
Sender		Sprachbefehlsingabe korrigieren	16	TP (Verkehrsfunk)	24
siehe Hauptmenü	22	Spurempfehlung	66	Traffic	66
Setup	17	Standheizung und -lüftung		Bedienung	67
Signalquelle	30	Einstellungen	73	dynamische Route	67
Signalquelle wählen		START-STOPP	72	Informationen	67
Medien	27	Statuszeile	7	Türenriegelung	76
Sitze		Suchgebiet	61	U	
Einstellungen	76	in der Karte wählen	59	USB	35
T		Synchronverstellung beider Spiegel	76		
Tagfahrlicht		T			
		Tagfahrlicht	75		

V	
vCard	60
Verkehrsfunk (TP)	24
Verkehrsinformationen	
TMC	66
Verkehrsmeldungen	66
Bedienung	67
Informationen	67
Verkehrszeichen	54
Verkehrszeichenerkennung	74
Video	22, 36
Medien	27
Videoquelle wählen	36
VIN-Nummer	76

W	
Werkseinstellungen	20, 77
Wichtige Hinweise	4
Berührungsbildschirm	5
Wiedergabe	
Medien	29
Wiedergabe DVD-Video	36

Z	
Zeit	19
Zieldetails	69
Ziele importieren	60
Zieleingabe	57
Adresse	58
aus der Liste	60
eigenes Ziel	60
Heimatadresse	54, 60
Karte	59
Möglichkeiten	57
Sonderziel	61
Zielführung	64

Zielverwaltung	69
Zieldetails	69
Zwischenziel	69
Zusatzfenster	54
Audio	55
ein-/ausschalten	54
geografische Koordinaten	56
GPS	56
Karte	56
Kompass	55
Manöver	55
Menüs	54
Navigationsansage	55
Verkehr	56
Verkehrszeichen	56
Zusätzliche Tastatursprachen	20
Zwischenziel	68, 69

ŠKODA AUTO a.s. arbeitet ständig an der Weiterentwicklung aller Typen und Modelle. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass deshalb jederzeit Änderungen des Lieferumfangs in Form, Ausstattung und Technik möglich sind. Die Angaben über Aussehen, Leistungen, Maße, Gewichte, Normen und Funktionen des Fahrzeugs entsprechen dem Informationsstand zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses. Einige Ausstattungen setzen eventuell erst später ein oder werden nur auf bestimmten Märkten angeboten, Informationen werden von ŠKODA Partnern gegeben. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen dieser Anleitung können keine Ansprüche hergeleitet werden.

Nachdruck, Vervielfältigung, Übersetzung oder eine andere Nutzung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung von ŠKODA AUTO a.s. nicht gestattet.

Alle Rechte nach dem Urheberrechtsgesetz bleiben ŠKODA AUTO a.s. ausdrücklich vorbehalten.

Änderungen vorbehalten.

Herausgegeben von: ŠKODA AUTO a.s.

© ŠKODA AUTO a.s. 2014

www.skoda-auto.com

Columbus: Octavia
Infotainment německy 11.2014
S65.5614.03.00
5E0 012 705 GD



5E0012705GD