



# Infotainment Radio Swing Bedienungsanleitung



## Aufbau dieser Bedienungsanleitung (Erläuterungen)

Die vorliegende Anleitung ist systematisch aufgebaut, um Ihnen die Suche und die Entnahme der benötigten Informationen zu erleichtern.

Am Anfang dieser Anleitung finden Sie ein **Inhaltsverzeichnis**, wo alle beschriebenen Themen aufeinanderfolgend geordnet sind. Am Ende dieser Anleitung finden Sie ein alphabetisch geordnetes **Stichwortverzeichnis**.

### Richtungsangaben

Alle Richtungsangaben, wie „links“, „rechts“, „vorn“, „hinten“, beziehen sich auf die Fahrtrichtung des Fahrzeugs.

### Symbolerläuterung

- Kennzeichnet das Ende eines Abschnitts.
- ▶ Kennzeichnet die Fortsetzung des Abschnitts auf der nächsten Seite.
- ® Kennzeichnet die registrierte Schutzmarke.

### Hinweise

#### ! ACHTUNG

Die wichtigsten Hinweise sind mit der Überschrift **ACHTUNG** gekennzeichnet. Diese **ACHTUNG**-Hinweise machen Sie auf eine **ernste Unfall- bzw. Verletzungsgefahr** aufmerksam.

#### ! VORSICHT

Ein **Vorsicht**-Hinweis macht Sie auf mögliche Schäden an Ihrem Fahrzeug aufmerksam (z. B. Getriebeschaden) oder er weist Sie auf allgemeine Unfallgefahren hin.

#### i Hinweis

Ein normaler **Hinweis** macht Sie auf wichtige Informationen zum Betrieb Ihres Fahrzeugs aufmerksam.

## Vorwort

**Sie haben sich für ein Fahrzeug der Marke ŠKODA entschieden, das mit dem Infotainment Radio Swing (nachstehend nur als Gerät bezeichnet) ausgestattet ist - wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen.**

Durch das neue Bedienungskonzept besteht die Möglichkeit, alle Fahrzeugeinstellungen vorzunehmen sowie elektronische Anlagen zentral über das Gerät zu bedienen.

Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam, denn die Vorgehensweise im Einklang mit dieser Anleitung ist Voraussetzung für die richtige Nutzung des Geräts.

Beachten Sie bitte, dass diese Anleitung nur als Nachtrag zu den in der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs aufgeführten Informationen zu verstehen ist. Deshalb kann diese nur in Verbindung mit der aktuellen Betriebsanleitung zum Fahrzeug verwendet werden. Eine ausführliche Beschreibung einiger in dieser Anleitung aufgeführter Funktionen ist der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs zu entnehmen.

Wenden Sie sich mit eventuellen Fragen bezüglich Ihres Geräts an einen ŠKODA Vertragspartner.

Ihre ŠKODA AUTO a.s. (nachstehend nur als ŠKODA)

# Inhaltsverzeichnis

## Allgemeine Hinweise

Fahrzeugausstattung	3
Sicherheitshinweise	3
Garantie	3
Komponentenschutz	3
Geräteübersicht und -bedienung	4

## Geräteeinstellungen

Hauptmenü	7
Klangeinstellungen	7
Einstellungen Radio	7
Einstellungen Medien	8
Einstellungen Telefon	8
Einstellungen Gerätesystem	9

## Radio

Hauptmenü	11
Sendersuchlauf	11
Verkehrsfunk TP	12

## Medien

Hauptmenü	13
Tasten verwenden	13
Sonderfunktionen einstellen	14
CD	14

Speicherkarte	15
Externe Audioquellen	15

## Telefon

Hauptmenü	17
Mobiltelefon mit der Freisprecheinrichtung verbinden	18
Funktionen im Hauptmenü Telefon	19
MAXI DOT (Informationsdisplay)	22

## Fahrzeugsysteme einstellen

Hauptmenü	24
Traktionskontrolle (ASR) ausschalten	24
Fahrzeugstatus	24
Standheizung und -lüftung	24
Fahrassistenten	25
Licht	25
Sicht	26
Öffnen und Schließen	26
Sitze	26
Angaben der Multifunktionsanzeige	26
Geschwindigkeitsbegrenzung für Winterreifen	27
Service	27
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen	27

## Weitere Funktionen

Einleitende Informationen	28
Fahrmodus wählen	28

Climatronic und die Standheizung und -lüftung einstellen	29
Bluetooth®-Firmware aktualisieren	30

## Stichwortverzeichnis

## Allgemeine Hinweise

### Fahrzeugausstattung

In dieser Betriebsanleitung sind **alle möglichen Ausstattungsvarianten** beschrieben, ohne diese als Sonderausstattung, Modellvariante oder marktabhängige Ausstattung zu kennzeichnen.

Somit müssen in Ihrem Fahrzeug **nicht alle Ausstattungskomponenten**, die in dieser Betriebsanleitung beschrieben werden, vorhanden sein.

Der Ausstattungsumfang Ihres Fahrzeugs bezieht sich auf Ihren Vertrag. Weitere Informationen erhalten Sie bei einem ŠKODA Vertragspartner.

Die **Abbildungen** können in unwesentlichen Details von Ihrem Fahrzeug abweichen; diese sind nur als eine allgemeine Information zu verstehen.

### Sicherheitshinweise

#### ! ACHTUNG

- In erster Linie widmen Sie die Aufmerksamkeit dem Autofahren! Als Fahrer tragen Sie die volle Verantwortung für die Verkehrssicherheit. Verwenden Sie das Gerät nur so, dass Sie in jeder Verkehrssituation das Fahrzeug voll unter Kontrolle haben - Unfallgefahr!
- Die Lautstärke so einstellen, dass akustische Signale von außen z. B. Warnsirenen von Fahrzeugen mit Vorfahrtsrecht, wie Polizei-, Rettungs- und Feuerwehrfahrzeugen, stets zu hören sind.
- Eine zu hoch eingestellte Lautstärke kann zu Gehörschäden führen!

### Garantie

Für das Gerät gelten die gleichen Garantiebedingungen wie für Neufahrzeuge  
» *Serviceplan*.

## Komponentenschutz

Einige elektronische Steuergeräte sind werkseitig mit einem Komponentenschutz ausgestattet.

Der Komponentenschutz wurde als Schutzmechanismus für das Folgende entwickelt:

- › für die Funktionseinschränkung von werkseitig oder werkstattseitig verbauten Steuergeräten nach dem Einbau in ein anderes Fahrzeug (z. B. nach einem Diebstahl);
- › für die Funktionseinschränkung von außerhalb des Fahrzeugs betriebenen Komponenten;
- › für die Möglichkeit eines legitimen Einbaus oder Wechsels von Steuergeräten bei Reparaturen in einem ŠKODA Fachbetrieb.

Bei aktiviertem Komponentenschutz erscheint im Bildschirm des Geräts die folgende Meldung **Komponentenschutz: Infotainmentsystem ist zurzeit nur eingeschränkt verfügbar. Bitte Zündung einschalten.**

Wird der Komponentenschutz nach dem Einschalten der Zündung nicht deaktiviert, wenden Sie sich bitte an einen ŠKODA Fachbetrieb.

## Geräteübersicht und -bedienung

### Geräteübersicht

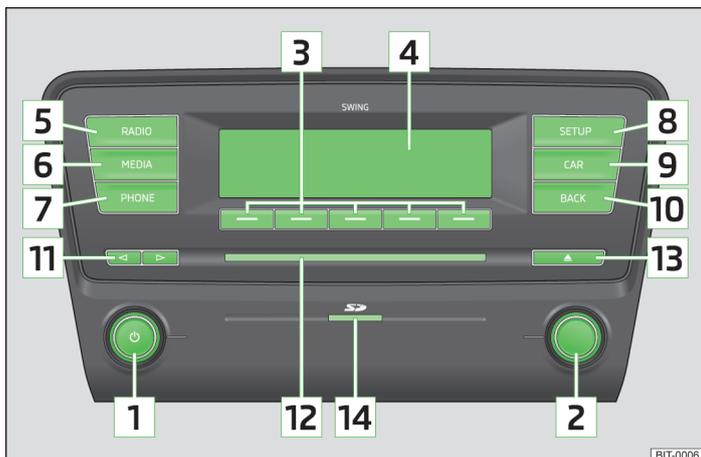


Abb. 1 Geräteübersicht

- 1 - Gerät aus-/einschalten, Lautstärke einstellen
- 2 - Aufrufe und Bestätigungen
- 3 Funktionstasten (die Tastenfunktionen sind in den einzelnen Kapiteln beschrieben)
- 4 Bildschirm
- 5 - Menü Radio » Seite 11
- 6 - Menü Medien » Seite 13
- 7 Je nach Ausstattung:
  - - Stummschaltung
  - - Menü Telefon » Seite 17
- 8 - Geräteeinstellungen » Seite 7
- 9 - Einstellungen der Fahrzeugsysteme » Seite 24
- 10 - Rückkehr zum übergeordneten Menü

## 4 Allgemeine Hinweise

- 11 - Rückwärts- und Vorwärtsbewegung (die Tastenfunktionen sind in den einzelnen Kapiteln beschrieben)
- 12 - CD-Schacht
- 13 - CD auswerfen
- 14 - Speicherkartenschacht

### Hinweis

Einige Funktionen können auch über das Multifunktionslenkrad bedient werden  
» *Betriebsanleitung*.

### Gerät ein-/ausschalten

➤ Den Einstellknopf 1 » Abb. 1 auf Seite 4 drücken, um das Gerät ein- bzw. auszuschalten.

Nach dem Einschalten des Geräts wird die letzte, vor dem Ausschalten, aktive Audioquelle wiedergegeben.

Ist das Gerät eingeschaltet und wird der Fahrzeugschlüssel aus dem Zündschloss gezogen, schaltet sich das Gerät automatisch aus. Nach dem Einschalten der Zündung schaltet sich das Gerät automatisch ein.

Wenn das Gerät mit dem Einstellknopf ausgeschaltet wird, schaltet sich dieses nach dem erneuten Einschalten der Zündung automatisch nicht ein.

Ist Ihr Fahrzeug mit dem System KESSY ausgestattet, schaltet sich das Gerät, nachdem der Motor abgestellt und die Tür geöffnet wurde, automatisch aus. Wenn zuerst die Fahrertür geöffnet und anschließend der Motor abgestellt wird, schaltet sich das Gerät ebenfalls aus.

Bei ausgeschalteter Zündung schaltet sich das System nach ca. einer halben Stunde automatisch aus (Entladeschutz der Fahrzeugbatterie).

### Lautstärke einstellen

#### Lautstärke erhöhen

➤ Den Einstellknopf 1 » Abb. 1 auf Seite 4 nach rechts drehen.

#### Lautstärke verringern

➤ Den Einstellknopf nach links drehen.

## Stummschaltung

- Die Taste **MUTE** drücken oder die Lautstärke mit dem Einstellknopf **⊖** auf 0 stellen.

## **i** Hinweis

- Die Lautstärkeänderung wird im Bildschirm des Geräts angezeigt (gilt nicht für die Lautstärkeänderung über die entsprechende Taste am Multifunktionslenkrad).
- Bei erfolgter Stummschaltung erscheint im Bildschirm das Symbol **🔇**.

## Bildschirmanzeigen und Gerätebedienung

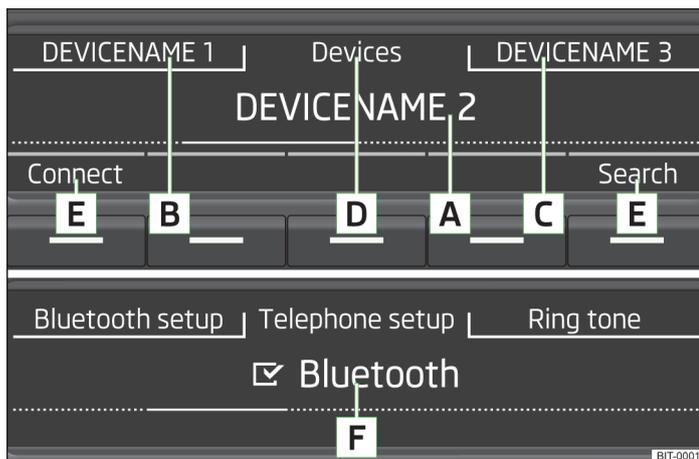


Abb. 2 Bildschirmanzeigen

## Anzeige von Menüs, Menüpunkten und Funktionen im Bildschirm

- A** Aktuell ausgewählter Menüpunkt
- B** Vorheriger Menüpunkt
- C** Nachfolgender Menüpunkt
- D** Übergeordnetes Menü

- E** Funktion im Menü/Menüpunkt
- F** Funktion mit „Checkbox“
  - Funktion ist eingeschaltet
  - Funktion ist ausgeschaltet

## Menü/Menüpunkt auswählen

Die Auswahl erfolgt durch Drehen des Menüknopfes **[2]** » Abb. 1 auf Seite 4.

## Menü/Menüpunkt bestätigen

Die Bestätigung erfolgt durch Drücken des Menüknopfes **[2]** » Abb. 1 auf Seite 4.

## Funktion im Menü/Menüpunkt bestätigen

Zum Menü/Menüpunkt können diverse Funktionen **[E]** » Abb. 2 gehören, die durch Drücken der entsprechenden Funktionstaste **[3]** unter dem Funktionsnamen bestätigt werden.

## Zum übergeordneten Menü zurückkehren

Die Rückkehr erfolgt durch Drücken der Taste **[BACK]** **[10]** » Abb. 1 auf Seite 4.

## Funktion mit „Checkbox“ ein-/ausschalten

Das Ein-/Ausschalten der Funktion erfolgt durch Drücken des Menüknopfes **[2]** » Abb. 1 auf Seite 4.

## **i** Hinweis

- Grau hinterlegte Menüs oder Menüpunkte sind nicht aktiv bzw. verfügbar.
- Bei einigen Menüs oder Menüpunkten wird die aktuell gewählte Einstellung angezeigt, z. B. **Entfernung: km** bzw. **Entfernung: mi**.
- Wird das Gerät gerade nicht betätigt, schaltet die Anzeige immer nach einigen Sekunden in das übergeordnete Menü um.

## Beschreibungsbeispiele der in der Bedienungsanleitung aufgeführten Informationen

### Beschreibungsbeispiele der Handlungen

- Die Taste **[SETUP]** → **Klang** betätigen.

Diese Information bedeutet, dass zuerst die Taste **[SETUP]** zu betätigen und danach das Menü **Klang** auszuwählen und zu bestätigen ist.

Das Symbol „→“ kennzeichnet den nachfolgenden Schritt.

Danach kann eine Auflistung von verfügbaren Menüs, Menüpunkten oder Funktionen erfolgen, z. B.:

- **Tiefen** - Tiefeneinstellung
- **Mitten** - Mitteneinstellung
- **Höhen** - Höheneinstellung

#### **Beispielmenü**

- xyz - die erste Menüebene
  - xyz - die zweite Menüebene
    - xyz - die dritte Menüebene
- xyz - die erste Menüebene



# Geräteeinstellungen

## Hauptmenü



Abb. 3 Hauptmenü

In erster Linie widmen Sie die Aufmerksamkeit den Sicherheitshinweisen » Seite 3, Sicherheitshinweise.

Führen Sie alle Aufrufe und Bestätigungen, wie am Anfang dieser Bedienungsanleitung beschrieben, durch » Seite 4, Geräteübersicht und -bedienung.

### Hauptmenü für Geräteeinstellungen aufrufen

› Die Taste **SETUP** betätigen.

Menüs im Hauptmenü für Geräteeinstellungen

- **Klang** - Klangeinstellungen » Seite 7
- **Radio** - Einstellungen Radio » Seite 7
- **Medien** - Einstellungen Medien » Seite 8
- **Telefon** - Einstellungen Telefon » Seite 8
- **System** - Einstellungen System » Seite 9

## Klangeinstellungen

› Die Taste **SETUP** → **Klang** betätigen.

- **Tiefen** - Tiefeneinstellung
- **Mitten** - Mitteneinstellung
- **Höhen** - Höheneinstellung
- **Balance** - Einstellung des Klangschwerpunkts zwischen links und rechts

- **Fader** - Einstellung des Klangschwerpunkts zwischen vorn und hinten
- **Lautstärke** - Lautstärkeneinstellung
  - **Maximale Einschaltlautstärke** - Einstellung der Lautstärke nach dem Einschalten
  - **Verkehrsdurchsagen** - Einstellung der Lautstärke der Verkehrsfunkmeldungen (TP)
  - **Lautstärkeanpassung (GALA)** - Lautstärkenerhöhung bei Geschwindigkeitserhöhung
  - **AUX-Lautstärke** - Einstellung der Wiedergabelautstärke von einer externen Quelle
    - **Leise** - geringe Lautstärke
    - **Mittel** - mittlere Lautstärke
    - **Laut** - hohe Lautstärke
  - **Bluetooth-Audio** - Einstellung der Wiedergabelautstärke über Bluetooth®
    - **Leise** - geringe Lautstärke
    - **Mittel** - mittlere Lautstärke
    - **Laut** - hohe Lautstärke

## Einstellungen Radio

› Die Taste **SETUP** → **Radio** betätigen.

- **Radiotext** - Ein-/Ausschalten der Radiotexteinblendung
- **Alternativfrequenz (AF)** - Ein-/Ausschalten der Suche alternativer Frequenzen des aktuell gehörten Senders
- **Pfeiltasten** - Einstellung der Funktion des Senderwechsels im RADIO-Betrieb
  - **Senderliste** - Umschalten **aller aktuell empfangbaren** Sender des gewählten Frequenzbereichs
  - **Speicherliste** - Umschalten **nur gespeicherter** Sender
- **RDS Regional** - Ein-/Ausschalten der automatischen Senderverfolgung mit RDS
  - **Fix** - der gewählte regionale Sender wird so lange wie möglich beibehalten
  - **Automatisch** - automatische Wahl des Senders mit dem aktuell besten Empfang
- **PTY-Filter** - Auswahl der Radiosender nach Sendethemen
  - **Off** - ausgeschaltet
  - **News** - Nachrichten
  - **Music** - Musik
  - **Sport** - Sport
  - **Culture** - Kultur
  - **Special** - speziell

- **Sortierung der Senderliste** - Sortierung der Senderliste
  - **Voreinstellung** - nach der Programmidentifikation (PI-Code)
  - **A-Z** - in alphabetischer Reihenfolge und weiter nach der Frequenznummer
- **Sendername** - Anzeige des Sendernamens
  - **Veränderbar** - durchlaufende Anzeige eines langen Sendernamens
  - **Unveränderbar** - unveränderbare Anzeige eines Sendernamens; ein zu langer Sendername wird nicht komplett angezeigt
- **Speicherplätze löschen** - Löschen der gespeicherten Sender

## **i** Hinweis

- Das **RDS (Radio Data System)** dient der Übertragung von Programmkennungen und Zusatzdiensten und ermöglicht so unter anderem eine automatische Senderverfolgung. Bei RDS-fähigen Radiosendern wird bei ausreichend gutem Empfang statt der Senderfrequenz der Sendername angezeigt.
  - In Ländern, in denen die Funktion **RDS (Radio Data System)** nicht ausreichend unterstützt wird, empfehlen wir, die Einstellung **RDS Regional** auszuschalten, diese kann die Funktionalität des Radios beeinträchtigen.
  - Die Funktion **AF (Alternativfrequenz)** sorgt dafür, dass die am besten zu empfangende Frequenz des gewählten Senders automatisch eingestellt wird.

## Einstellungen Medien

- Die Taste **[SETUP]** → **Medien** betätigen.
  - **AUX aktivieren** - Ein-/Ausschalten der Aktivierung der externen Audioquelle AUX
  - **Mix/Repeat inklusive Unterordner** - Ein-/Ausschalten der Wiedergabe der Titel in den Modi **Mix** und **Repeat** inklusive Unterordner
  - **Interpreten/Titelnamen anzeigen** - Ein-/Ausschalten der Anzeige des Interpreten-, Album- und Titelnamens im Bildschirm des Geräts<sup>1)</sup>
  - **Bluetooth-audio** - Ein-/Ausschalten der Aktivierung der externen Audioquelle über Bluetooth®

<sup>1)</sup> Im Informationsdisplay des Kombi-Instruments werden Interpreten/Titelnamen immer, unabhängig von der Einstellung, angezeigt.

<sup>2)</sup> A2DP und AVRCP sind Bluetooth®-Profile, die Multimediafunktionen unterstützen.

- **Bluetooth-Audiogerät auswählen** - Auswahl eines Bluetooth®-Audiogeräts
- **Bluetooth-Geräte** - Öffnen einer Liste der gekoppelten Geräte
  - **Verbinden** - Anschluss eines gekoppelten Geräts ohne die PIN-Code-Eingabe
  - **Trennen** - Trennen des gekoppelten Geräts
  - **Info** - Anzeige von Angaben zum gekoppelten Gerät
    - **Bluetooth-Adresse** - Bluetooth®-Adresse
    - **BT-Name** - Name des gekoppelten Geräts
    - **Zeitpunkt der letzten Verbindung** - Zeitpunkt der letzten Verbindung
  - **Löschen** - Löschen des gekoppelten Geräts aus der Liste der gekoppelten Geräte
- **Bluetooth-Geräte** - Anzeige der Liste verfügbarer externer Geräte mit aktivierter Bluetooth®-Funktion, die die Profile A2DP bzw. AVRCP unterstützen<sup>2)</sup>
  - **Verbinden** - Verbindung mit einem bereits gekoppelten Gerät/Start des Kopplungsprozesses, wenn das betreffende Gerät nicht gekoppelt war
  - **Trennen** - Trennen des ausgesuchten Geräts
  - **Suchen** - Suche verfügbarer externer Geräte mit aktivierter Bluetooth®-Funktion und eingeschalteter Sichtbarkeit
- **Sichtbarkeit** - Ein-/Ausschalten der Sichtbarkeit der Bluetooth®-Einheit für andere Geräte
  - **Verborgene** - Ausschalten der Sichtbarkeit
  - **Immer sichtbar** - stetiges Einschalten der Sichtbarkeit
  - **Beim Starten** - Einschalten der Sichtbarkeit für 5 Minuten nach dem Einschalten der Zündung oder bis die Fahrgeschwindigkeit die voreingestellte Geschwindigkeit von 5 km/h überschreitet
- **Alle gekoppelten Geräte löschen** - Löschen aller gekoppelten Geräte

## Einstellungen Telefon

- Die Taste **[SETUP]** → **Telefon** betätigen.
  - **Bluetooth-Einstellungen** - Einstellungen der Bluetooth®-Funktion
    - **Bluetooth-Geräte** - Öffnen einer Liste der gekoppelten Geräte
      - **Verbinden** - Anschluss eines gekoppelten Geräts ohne die PIN-Code-Eingabe
      - **Trennen** - Trennen des gekoppelten Geräts

- **Profil** - Auswahlmöglichkeit der anzuschließenden Bluetooth®-Profile
  - **Alle** - Anschluss der Bluetooth®-Profile HFP<sup>1)</sup>, A2DP und AVRCP<sup>2)</sup>
  - **Telefon** - Anschluss nur des Bluetooth®-Profils HFP
- **Info** - Anzeige von Angaben zum gekoppelten Gerät
  - **Bluetooth-Adresse** - Bluetooth®-Adresse
  - **BT-Name** - Name des gekoppelten Geräts
  - **Zeitpunkt der letzten Verbindung** - Zeitpunkt der letzten Verbindung
- **Löschen** - Löschen des gekoppelten Geräts aus der Liste der gekoppelten Geräte
- **Bluetooth-Geräte** - Anzeige der Liste verfügbarer externer Geräte mit aktivierter Bluetooth®-Funktion
  - **Verbinden** - Verbindung mit einem bereits gekoppelten Gerät/Start des Kopplungsprozesses, wenn das betreffende Gerät nicht gekoppelt war
  - **Trennen** - Trennen des ausgesuchten Geräts
  - **Suchen** - Suche verfügbarer externer Geräte mit aktivierter Bluetooth®-Funktion
- **Sichtbarkeit** - Ein-/Ausschalten der Sichtbarkeit der Freisprecheinrichtung für andere Bluetooth®-Geräte
  - **Verborgен** - Ausschalten der Sichtbarkeit
  - **Immer sichtbar** - stetiges Einschalten der Sichtbarkeit
  - **Beim Starten** - Einschalten der Sichtbarkeit für 5 Minuten nach dem Einschalten der Zündung oder bis die Fahrgeschwindigkeit die voreingestellte Geschwindigkeit von 5 km/h überschreitet
    - **Alle gekoppelten Geräte löschen** - Löschen aller gekoppelten Geräte
- **Bluetooth** - Ein-/Ausschalten der Bluetooth®-Funktion
- **Anruftön** - Auswahl des Anruftönen, wenn das angeschlossene Mobiltelefon die in-band ringing-Funktion<sup>3)</sup> nicht unterstützt
- **Reihenfolge d. Anruflisten umkehren** - Reihenfolge in den Anruflisten, mit der Ältesten bzw. Neuesten beginnend, ändern
- **Kontaktformat** - Einstellungen der Kontaktformatanzeige
  - **Nachname Vorname** - Kontaktanzeige im Format Nachname Vorname
  - **Vorname Nachname** - Kontaktanzeige im Format Vorname Nachname
- **Sprache / Language** - Festlegung der Menüsprache für die Anzeigen
- **Zeit / Datum** - Zeit- und Datumseinstellungen
  - **Zeit** - Zeiteinstellungen
  - **Datum** - Datumseinstellungen
  - **Sommerzeit (DST)** - Ein-/Ausschalten der Sommerzeiteinstellung
  - **Zeitformat** - Einstellung des Zeitformats
  - **Datumsformat** - Einstellung des Datumsformats
- **Einheiten** - Einstellung der Einheiten
  - **Entfernung** - Entfernungseinheiten
    - **km** - Kilometer
    - **mi** - Meilen
  - **Temperatur** - Temperatureinheiten
    - **°C** - Grad Celsius
    - **°F** - Grad Fahrenheit
  - **Volumen** - Volumeneinheiten
    - **l** - Liter
    - **gall. (UK)** - Gallonen (UK)
    - **gall. (US)** - Gallonen (US)
  - **Geschwindigkeit** - Geschwindigkeitseinheiten
    - **km/h** - Kilometer pro Stunde
    - **mph** - Meilen pro Stunde
  - **Verbrauch** - Verbrauchseinheiten
    - **l/100 km** - Liter pro 100 Kilometer
    - **km/l** - Kilometer pro Liter
    - **mpg (US)** - Meilen pro Gallone (US)
    - **mpg (UK)** - Meilen pro Gallone (UK)
  - **Gasverbrauch** - Gasverbrauchseinheiten
    - **kg/100 km** - Kilogramm pro 100 Kilometer
    - **km/kg** - Kilometer pro Kilogramm
- **Bluetooth** - Ein-/Ausschalten von Bluetooth®
- **Bildschirm** - Bildschirmeinstellung
  - **Helligkeitsstufe** - Einstellung der Helligkeitsstufe des Bildschirms
    - **Hellste** - hellste Stufe
    - **Heller** - hellere Stufe
    - **Mittel** - mittlere Stufe

## Einstellungen Gerätesystem

➤ Die Taste **SETUP** → **System** betätigen.

<sup>1)</sup> HFP ist ein Bluetooth®-Profil, das die Funktionalität der Freisprecheinrichtung unterstützt.

<sup>2)</sup> A2DP und AVRCP sind Bluetooth®-Profile, die Multimediafunktionen unterstützen.

<sup>3)</sup> Die in-band ringing-Funktion macht es möglich, als Klingelton den Anruftönen des Mobiltelefons zu nutzen.

- **Dunkler** - dunklere Stufe
- **Dunkelste** - dunkelste Stufe
- **Uhrzeit anzeigen im Standby-Modus** - Zeitanzeige im Bildschirm bei eingeschalteter Zündung und ausgeschaltetem Gerät
- **SD-Karte sicher trennen** - sichere Entnahme der SD-Karte<sup>1)</sup>
- **USB-Gerät sicher trennen** - sichere Entnahme des USB-Geräts<sup>2)</sup>
- **Werkseinstellungen** - Zurücksetzen auf Werkseinstellungen
  - **Alle** - alle Einstellungen
  - **Klang** - Klangeinstellungen
  - **Radio** - Einstellungen Radio
  - **Fahrzeug** - Einstellungen der Fahrzeugsysteme
  - **Telefon** - Einstellungen Telefon
  - **Medien** - Einstellungen Medien
  - **System** - Einstellungen System
  - **Fahrprofil** - Fahrmoduseinstellungen
- **Bildschirm ausschalten** - Ein-/Ausschalten des Bildschirms in den sogenannten Energiesparmodus, wo der Bildschirm schwarz ist. Der Bildschirm kann durch Drücken des Menüknopfes **[2]** wieder eingeschaltet werden.
- **Systeminformationen** - Anzeige der Systeminformationen
  - **Software aktualisieren** - Aktualisierung der Bluetooth®-Firmware » [Seite 30](#)
  - **Versionsinformationen** - Anzeige der Versionsinformationen
    - **Bluetooth software** - Version der Bluetooth®-Firmware
    - **Teilenummer Gerät** - Teilenummer des Geräts
    - **Hardware** - verwendete Hardware
    - **Software-Version** - Software-Version
- **Copyright** - Informationen zu verwendeten Lizenzen und Urheberrechten ■

<sup>1)</sup> Wenn gerade eine Tonwiedergabe von der SD-Karte erfolgt, ist diese Funktion nicht aktiv.

<sup>2)</sup> Wenn gerade eine Tonwiedergabe vom USB-Datenträger erfolgt, ist diese Funktion nicht aktiv.

# Radio

## Hauptmenü

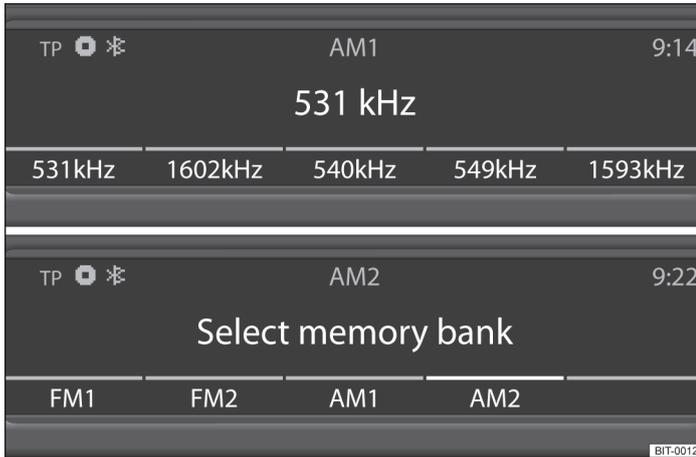


Abb. 4 Hauptmenü / Auswahl des Frequenzbereichs

In erster Linie widmen Sie die Aufmerksamkeit den Sicherheitshinweisen » Seite 3, Sicherheitshinweise.

Führen Sie alle Aufrufe und Bestätigungen, wie am Anfang dieser Bedienungsanleitung beschrieben, durch » Seite 4, Geräteübersicht und -bedienung.

### Hauptmenü im Radiobetrieb aufrufen

› Die Taste **RADIO** betätigen.

### Frequenzbereich wählen

Ihr Radio ermöglicht den Empfang der FM-Frequenzbereiche (Speicherbank FM1 und FM2) und der AM-Frequenzbereiche (Speicherbank AM1 und AM2).

› Die Taste **RADIO** betätigen → die Auswahl mit der Funktionstaste **3** oder der Taste **RADIO** bestätigen.

### Radiosender speichern

› Den gewünschten Radiosender einstellen » Seite 11, Sendersuchlauf und die entsprechende Funktionstaste **3** gedrückt halten, bis ein akustisches Signal ertönt.

### Gespeicherten Radiosender in der Speicherliste wählen

› Im gewählten Frequenzbereich die Tasten **3** und **6** oder die Funktionstaste **3** unter dem gewünschten Radiosender drücken.

In jedem Wellenbereich stehen 5 Speicherplätze zur Verfügung.

### Radiosender aus der Senderliste wählen

› Die Tasten **3** und **6** drücken oder den Menüknopf **2** drehen und den gewünschten Radiosender wählen und bestätigen.

Steht keine Senderliste zur Verfügung, sucht das Gerät die Radiosender automatisch.

### Symbole im Bildschirm

Symbol	Bedeutung
	Ton ist stummgeschaltet
<b>TP</b>	Verkehrsfunksender
<b>no TP</b>	Sender ohne Verkehrsfunk
<b>FM1, FM2, AM1, AM2</b>	Aktuell gewählter Frequenzbereich
<b>PTY</b>	Radiosender ist nach gewünschten Sendethemen gewählt » Seite 7, Einstellungen Radio
<b>*</b>	Radiosender aus der Senderliste ist ein Radiosender aus der Speicherliste
<b>Scan</b>	Anspielautomatik verfügbarer Radiosender

## Sendersuchlauf

› Die Taste **RADIO** → den Menüknopf **2** betätigen.

- **TP** - Ein-/Ausschalten des Verkehrsfunkempfangs » Seite 12
- **Manuell** - manuelle Sendersuche durch Drehen des Menüknopfes **2** oder mit den Tasten **3** und **6**

- **Scan** - Anspielautomatik aller empfangbaren Sender des aktuellen Frequenzbereichs für jeweils etwa fünf Sekunden
  - **OK** - Ende der Anspielautomatik beim aktuell gehörten Radiosender
  - **Weiter** - Auswahl eines weiteren Radiosenders
- **Auto store** - automatischer Sendersuchlauf, bei dem die Sender mit dem stärksten Empfangssignal in die Speicherebene FM1, FM2 gespeichert werden ■

## Verkehrsfunk TP

➤ Die Taste **RADIO** → den Menüknopf **Z** → **TP** betätigen.

Die Anzeige **TP** in Verbindung mit einem Sendernamen (z. B. in der Sender- oder Speicherliste) zeigt einen Verkehrsfunksender an.

Die Funktionsbereitschaft der Verkehrsfunküberwachung wird mit den Buchstaben **TP** im Bildschirm angezeigt.

Während der Wiedergabe im **Media**-Betrieb wird im Hintergrund stetig der zuletzt gewählte Radiosender empfangen, wenn dieser einen Verkehrsfunksender darstellt.

Wenn der gewählte Radiosender keine Verkehrsfunküberwachung durchführt, weil beispielsweise der Radioempfang allgemein gestört ist, dann wird **no TP** angezeigt. ■

# Medien

## Hauptmenü



Abb. 5 Hauptmenü / CD-Betrieb

In erster Linie widmen Sie die Aufmerksamkeit den Sicherheitshinweisen » Seite 3, Sicherheitshinweise.

Führen Sie alle Aufrufe und Bestätigungen, wie am Anfang dieser Bedienungsanleitung beschrieben, durch » Seite 4, Geräteübersicht und -bedienung.

### Hauptmenü im Media-Betrieb aufrufen

> Die Taste (MEDIA) betätigen.

- **CD** - wechselt zu einer eingelegten CD » Seite 14
- **SD** - wechselt zu einer eingelegten Speicherkarte<sup>1)</sup> » Seite 15

- **USB** - wechselt zu einer angeschlossenen externen Audioquelle am USB-Eingang<sup>1)</sup> » Seite 15
- **AUX** - wechselt zu einer angeschlossenen externen Audioquelle am AUX-Eingang » Seite 15
- **BT** - wechselt zu einer angeschlossenen externen Audioquelle über Bluetooth<sup>®1)</sup> » Seite 15

### Symbole im Bildschirm

Symbol	Bedeutung
	Ton ist stummgeschaltet
	CD ist im Laufwerk des Geräts eingelegt
	Anzeige eines verbundenen Bluetooth®-Geräts
	Titelwiederholung
	Zufallswiedergabe
<b>CD, SD, USB, AUX, BT</b>	Aktuell gewählte Audioquelle
<b>Scan</b>	Anspielautomatik der Titel

## Tasten verwenden

Die Tasten (◀) oder (▶) wirken sich immer auf die aktuell gehörte Audioquelle aus, egal in welchem Menü Sie sich gerade befinden.

Im Menü der aktuell gespielten Audioquelle können Titel auch mit den Funktionstasten (3) gewechselt werden.

### Taste (3)

Aktion	Funktion
Kurzes Drücken	Wechsel zum Anfang des gespielten Titels » Tab. auf Seite 14
Wiederholtes Drücken	Wechsel zum Anfang des vorhergehenden Titels
Langes Drücken	Schneller Rücklauf des Titels

<sup>1)</sup> Die Bedienung einer extern angeschlossenen Audioquelle ist nur eingeschränkt möglich und hängt hauptsächlich von der Art des angeschlossenen Geräts ab.

## Taste

Aktion	Funktion
Kurzes Drücken	Wechsel zum Anfang des nächsten Titels
Langes Drücken	Schneller Vorlauf des Titels

## Funktion

Aktion	Funktion
Kurzes Drücken	Wiedergabe/Pause: die Wiedergabe wird an der aktuellen Stelle angehalten und das Symbol wechselt zu  - nach dem erneuten Antippen wird die Wiedergabe an dieser Stelle fortgesetzt

## Funktion

Aktion	Funktion
Kurzes Drücken	Wechsel zum Anfang des gespielten Titels <sup>a)</sup>
Wiederholtes Drücken	Wechsel zum Anfang des vorhergehenden Titels
Langes Drücken	Schneller Rücklauf des Titels

a) Ist die abgelaufene Wiedergabezeit des Titels geringer als 3 Sekunden, dann erfolgt ein Wechsel zum Anfang des vorhergehenden Titels.

## Funktion

Aktion	Funktion
Kurzes Drücken	Wechsel zum Anfang des nächsten Titels
Langes Drücken	Schneller Vorlauf des Titels

## Funktion

Aktion	Funktion
Kurzes Drücken	Absteigendes Blättern in den Ordnern

## Funktion

Aktion	Funktion
Kurzes Drücken	Aufsteigendes Blättern in den Ordnern

## Sonderfunktionen einstellen

➤ Die Taste  → den Menüknopf  betätigen.

- **TP** - Ein-/Ausschalten des Verkehrsfunks
- **i** - Anzeige des Interpreten-, Album- und Titelnamens<sup>1)</sup>
- **Repeat** - Anzeige der Wiederholungsoptionen
  - **Aus** - Ausschalten der Wiederholungsfunktion
  - **Titel** - Wiederholung des aktuell gespielten Titels
  - **Ordner** - Wiederholung aller im Ordner befindlichen Titel
- **Mix** - Zufallswiedergabe
  - **Aus** - Ausschalten der Zufallswiedergabe
  - **Alle** - Zufallswiedergabe aller Titel der aktuellen Audioquelle
  - **Ordner** - Wiederholung aller im Ordner befindlichen Titel
- **Scan**
  - **OK** - Ende der Anspielautomatik beim aktuell gehörten Titel
  - **Weiter** - Auswahl eines weiteren Titels
  - **Abbrechen** - Wechsel zum ursprünglich gespielten Titel

## CD

### CD einlegen/auswerfen

- Eine CD, mit der bedruckten Seite nach oben, so weit in den CD-Schacht  einschieben, bis diese automatisch eingezogen wird. Die Wiedergabe startet automatisch.
- Die Taste  betätigen - die CD wird ausgeworfen.

Wenn die ausgegebene CD nicht innerhalb von etwa 10 Sekunden entnommen wird, wird diese aus Sicherheitsgründen wieder eingezogen.

### ACHTUNG

Der CD-Spieler ist ein Laserprodukt der Klasse 1. Wird der CD-Spieler geöffnet, dann besteht Verletzungsgefahr durch unsichtbare Laserstrahlung.

<sup>1)</sup> Steht kein Interpreten-, Album- und Titelname der gespielten Datei zur Verfügung, dann wird der Ordner- oder Dateiname angezeigt.

## **!** VORSICHT

- Im internen Laufwerk können nur Audio-CDs (CD-A) und MP3-CDs abgespielt werden. In das interne Laufwerk niemals DVD-Disks einlegen - Beschädigungsgfahr des Geräts.
- Für das Abspielen im internen Laufwerk niemals CDs mit der Bezeichnung „Nicht in Laufwerke ohne Schublade einlegen“ oder „Eco Disc“ verwenden.
- Das Einschieben einer zweiten CD, während eine eingelegte CD ausgegeben wird, kann das CD-Laufwerk im Gerät beschädigen. Nach dem Betätigen der Taste **(A)** dauert es einige Sekunden, bis die CD ausgeworfen wird. Während dieser Zeit ist die Sperre vor dem CD-Schacht geöffnet. Unbedingt die Zeit der CD-Ausgabe abwarten, bevor versucht wird, eine neue CD einzuschieben.
- Ist die CD mechanisch beschädigt, nicht lesbar oder falsch eingelegt, erscheint im Bildschirm die folgende Meldung **Fehler: CD**. Die CD überprüfen und richtig in das Laufwerk einlegen. Wenn erneut die Meldung **Fehler: CD** erscheint, eine andere CD ausprobieren und ggf. einen ŠKODA Fachbetrieb aufsuchen.
- Ist die Innentemperatur des Geräts zu hoch, werden keine CDs mehr angenommen. Das Gerät schaltet in den letzten aktiven Betriebszustand.
- Niemals Flüssigkeiten wie Benzin, Farbverdünner oder Schallplattenreiniger verwenden, da sonst die Oberfläche der CD beschädigt werden könnte!
- Die CD niemals direkter Sonneneinstrahlung aussetzen!
- Die CD nur mit dazu geeigneten Schreibwerkzeugen beschreiben.
- Die CD nicht bekleben!

## **i** Hinweis

- Auf schlechten Straßen und bei heftigen Vibrationen können Wiedergabesprünge auftreten.
- Bei Kälte oder nach Regenschauern kann sich im Gerät Feuchtigkeit (Kondensat) niederschlagen. Dies kann Wiedergabesprünge bewirken oder die Wiedergabe verhindern. In solchen Fällen muss gewartet werden, bis die Feuchtigkeit entwichen ist.
- Sollte eine CD verschmutzt sein, bitte die CD nie mit kreisenden Bewegungen, sondern von innen nach außen mit einem weichen fusselfreien Tuch säubern. Bei starken Verschmutzungen empfehlen wir, die CD mit einem handelsüblichen CD-Reiniger zu säubern und trocknen zu lassen.
- Kopiergeschützte CDs und selbstgebrannte CD-R und CD-RW werden unter Umständen nicht oder nur eingeschränkt wiedergegeben.
- Die in Ihrem Land geltenden nationalen gesetzlichen Bestimmungen zum Urheberrecht sind zu beachten.
- Der CD-Spieler enthält keine Teile, die gewartet werden müssen oder repariert werden können. Bei defektem CD-Spieler ist ein ŠKODA Fachbetrieb aufzusuchen. ■

## Speicherkarte

### Speicherkarte einschieben

- Die Speicherkarte, mit der abgeschnittenen Ecke zuerst und nach rechts gerichtet, in den Speicherkartenschacht **[14]** einschieben, bis diese „einrastet“. Die Wiedergabe startet automatisch.

### Speicherkarte entnehmen

- Die Taste **(SETUP)** → **System** → **SD-Karte sicher trennen** betätigen.
- Auf die eingeschobene Speicherkarte drücken. Die Speicherkarte „springt“ in die Ausgabeposition.

### Speicherkarte leer oder Daten nicht lesbar

Wird eine Speicherkarte eingeschoben, auf der keine oder keine lesbaren Daten gespeichert sind, wird nach dem Ladevorgang **nicht** in den Betrieb der Speicherkarte umgeschaltet.

### Anforderungen an die Speicherkarte

- Speicherkarten mit einer Größe von 32 mm x 24 mm x 2,1 mm oder 1,4 mm können in den Speicherkartenschacht eingeschoben werden.
- SD (Secure Digital Memory Cards), SDHC (Secure Digital High-Capacity Memory Cards) oder SDXC (Secure Digital Extended Capacity) Speicherkarten.
- Es ist möglich, dass einige Dateien auf den Speicherkarten nicht wiedergegeben werden können oder ihre Wiedergabe eingeschränkt ist. Aufgrund unterschiedlicher Qualitätsanforderungen der Kartenhersteller ist es nicht möglich, die Wiedergabe von Speicherkarten unter allen Umständen zu garantieren. ■

## Externe Audioquellen

### AUX-Eingang

Externe Audioquellen, die am AUX-Eingang angeschlossen sind, **können nicht** über Ihr Gerät bedient werden.

Für den AUX-Eingang wird der Standard-Klinkenstecker 3,5 mm verwendet. Hat die externe Audioquelle diesen Klinkenstecker nicht, muss ein Adapter verwendet werden.

### USB-Eingang

Vor der Entnahme des USB-Geräts ist wie folgt vorzugehen:

Externe Audioquellen, die am USB-Eingang angeschlossen sind, **können** über Ihr Gerät bedient werden.

- Die Taste **(SETUP)** → **System** → **USB Gerät sicher trennen** betätigen. ▶

### Externe Audioquelle über Bluetooth® anschließen

Wenn es ein angeschlossenes Bluetooth®-Gerät ermöglicht, **kann** dieses über Ihr Gerät bedient werden.

Zur Aktivierung dieser Funktion ist es notwendig, dass die externe Audioquelle mit Ihrem Gerät gekoppelt ist » [Seite 8, Einstellungen Medien](#). Der Kopplungsvorgang ist mit dem des Mobiltelefons identisch » [Seite 18, Mobiltelefon mit der Freisprecheinrichtung verbinden](#).

### Wiedergabelautstärke der externen Audioquelle anpassen

Die Wiedergabelautstärke der externen Audioquelle kann mit der Taste  verändert werden.

Abhängig von der angeschlossenen Audioquelle kann die Ausgangslautstärke an der externen Audioquelle verändert werden » [Seite 7, Klangeinstellungen](#).

### Bedingungen für erfolgreiches Anschließen

- » Es können nur USB-Geräte der Spezifikation 2.0 angeschlossen werden.
- » Die Version der Dateizuordnungstabelle FAT (File Allocation Table) des angeschlossenen Geräts muss im FAT16-, FAT32- oder exFAT-Format sein.
- » Bei der Wiedergabe von einem Gerät, auf dem sich eine komplizierte Ordnerstruktur oder sehr große Datenvolumen befinden, kann es zu einer Zeitverzögerung beim Einlesen von Audiodateien kommen.
- » Die Ordnerstruktur auf dem angeschlossenen Gerät sollte eine Tiefe von acht Ebenen nicht überschreiten. Ein Ordner sollte nicht mehr als 1000 Dateien beinhalten.

## ! ACHTUNG

- Externe Audioquellen keinesfalls auf der Schalttafel ablegen. Diese könnten bei einem plötzlichen Fahrmanöver in den Fahrgastraum fliegen und die Insassen verletzen.
- Externe Audioquellen keinesfalls in der Nähe der Airbags ablegen. Diese könnten beim Auslösen des Airbags in den Fahrgastraum zurückgeschleudert werden und die Insassen verletzen.
- Während der Fahrt dürfen externe Audioquellen nicht in der Hand oder auf den Knien gehalten werden. Diese könnten bei einem plötzlichen Fahrmanöver in den Fahrgastraum fliegen und die Insassen verletzen.
- Das Anschlusskabel der externen Audioquelle immer so verlegen, dass dieses Sie während der Fahrt nicht einschränkt.

## ! VORSICHT

Der AUX-Eingang darf nur für Audioquellen verwendet werden!

## i Hinweis

- Ist am AUX-Eingang eine externe Audioquelle angeschlossen, die mit einem Adapter zur externen Stromversorgung ausgestattet ist, kann es vorkommen, dass der Klang gestört wird. Das hängt von der Qualität des verwendeten Adapters ab.
- Die Bedienung der externen Audioquelle ist der Bedienungsanleitung des jeweiligen Herstellers zu entnehmen.

# Telefon

## Hauptmenü



Abb. 6 Hauptmenü

In erster Linie widmen Sie die Aufmerksamkeit den Sicherheitshinweisen » Seite 3, Sicherheitshinweise.

Führen Sie alle Aufrufe und Bestätigungen, wie am Anfang dieser Bedienungsanleitung beschrieben, durch » Seite 4, Geräteübersicht und -bedienung.

### Hauptmenü im Telefonbetrieb aufrufen

» Die Taste **[PHONE]** betätigen.

Ist kein Mobiltelefon mit der Freisprecheinrichtung verbunden, erscheint im Bildschirm die Meldung **Bitte ein Mobiltelefon verbinden**.

Ist ein Mobiltelefon mit der Freisprecheinrichtung verbunden, erscheint im Bildschirm das Hauptmenü des Telefonbetriebs » Abb. 6.

Im Bildschirm erscheint der Name des Mobilfunknetzbetreibers, der Name des verbundenen Telefons sowie diverse Symbole.

Symbol	Bedeutung
	Ladestand des Telefonakkus <sup>a)</sup> .
	Signalstärke <sup>a)</sup> .
	Roaming

Symbol	Bedeutung
	Anzeige eines verbundenen Bluetooth®-Geräts
	Anruf in Abwesenheit

<sup>a)</sup> Diese Funktion wird nur von einigen Mobiltelefonen unterstützt.

### Funktionen im Hauptmenü Telefon

- **Nr. wählen** - direkte Eingabe einer Telefonnummer » Seite 19
- **Kontakte** - Anzeige des Telefonbuchs » Seite 20
- **Anrufe** - Anzeige der Anrufliste » Seite 20
- **Wiederhol.** - Wiederholung des letzten abgehenden Anrufs » Seite 21

### Meldungen im Bildschirm

Meldung	Bedeutung
<b>Netzwerkanbieter unbekannt</b>	Der Name und die Codenummer des Mobilfunknetzbetreibers sind unbekannt oder werden vom Mobiltelefon nicht angeboten.
<b>Netzsuche</b>	Das Mobiltelefon sucht nach verfügbaren GSM-Netzen.
<b>Kein Netz</b>	Das Mobiltelefon hat keine Verbindung zum GSM-Netz.
<b>Bluetooth aus. Möchten Sie die Funktion einschalten?</b>	Bluetooth® ist im Menü Einstellungen ausgeschaltet. Die Funktion <b>Ja</b> auswählen, um Bluetooth® einzuschalten.
<b>Telefonfunktion deaktiviert.</b>	Bluetooth® wurde mit einem Diagnosegerät ausgeschaltet.
<b>Internes BT-Modul funktioniert nicht.</b>	Ein Bluetooth®-Fehler <sup>a)</sup> .
<b>Um die Funktion auszuführen, bitte Zündung einschalten.</b>	Die Telefonfunktion ist aufgrund ausgeschalteter Zündung nicht verfügbar. Die Zündung einschalten.
<b>Telefon steht zurzeit nicht zur Verfügung, da eine Aktualisierung läuft.</b>	Die Telefonfunktion ist aufgrund laufender Bluetooth®-Aktualisierung nicht verfügbar.

<sup>a)</sup> Den Zündschlüssel abziehen, nach 2 Minuten erfolgen ein Reset und eine Wiederherstellung der Bluetooth®-Funktion.

## Mobiltelefon mit der Freisprecheinrichtung verbinden

### Einleitende Informationen

Um ein Mobiltelefon mit der Freisprecheinrichtung zu verbinden, ist es notwendig, die beiden Geräte miteinander zu koppeln.

Die Kopplung kann sowohl von der Freisprecheinrichtung aus, sowie vom Mobiltelefon aus durchgeführt werden.

Die Freisprecheinrichtung wird im zu verbindenden Bluetooth®-Gerät als SKODA BT wxyz angezeigt. An der Position wxyz werden die letzten vier Symbole des VIN-Codes des Fahrzeugs angezeigt.

### Bedingungen für erfolgreiche Kopplung

Es ist die Bluetooth®-Sichtbarkeit der Freisprecheinrichtung » Seite 8 und des Mobiltelefons einzuschalten siehe Bedienungsanleitung des Mobiltelefons.

Während des Kopplungsvorgangs darf kein weiteres Mobiltelefon mit der Freisprecheinrichtung verbunden sein.

### Mögliche Symbole bei gefundenen bzw. gekoppelten Geräten

Symbol	Bedeutung
📶	Geräte, die die Funktionalität der Freisprecheinrichtung (Bluetooth®-Profil HFP) unterstützen
🎵	Bluetooth®-Spieler (Bluetooth®-Profile A2DP und AVRCP)

### Kopplungsvorgang von der Freisprecheinrichtung aus

- Die Taste **SETUP** betätigen.
- Die Menüpunkte **Telefon** → **Bluetooth-Einstellungen** → **Bluetooth-Geräte** auswählen und bestätigen.
- Im Menüpunkt **Bluetooth-Geräte** die Funktion **Suchen** bestätigen und warten, bis das Steuergerät die Suche beendet hat.

<sup>1)</sup> Diese Auswahl wird von einigen Mobiltelefonen ignoriert, die Profile A2DP und AVRCP werden automatisch verbunden.

<sup>2)</sup> Der neu eingegebene PIN-Code muss mindestens 4 Ziffern enthalten.

<sup>3)</sup> Ist mit der Freisprecheinrichtung ein Bluetooth®-Spieler verbunden, der gerade eine Audiodatei abspielt, ist die Freisprecheinrichtung nicht sichtbar. Die Wiedergabe ist zu stoppen oder der Bluetooth®-Spieler ist zu trennen, um die Sichtbarkeit wiederherzustellen.

- In der Liste der gefundenen Bluetooth®-Geräte das gewünschte Mobiltelefon auswählen und die Funktion **Verbinden** bestätigen.

Wenn das Mobiltelefon die Bluetooth®-Profile A2DP bzw. AVRCP unterstützt, erscheint im Bildschirm die Meldung **Möchten Sie das Audioprofil verbinden?** und die möglichen Funktionen:

- **Ja** - es werden die Bluetooth®-Profile A2DP und AVRCP verbunden, die die Wiedergabe von Audiodateien aus dem Mobiltelefon ermöglichen
- **Nein** - die Profile A2DP und AVRCP werden nicht verbunden<sup>1)</sup>

Anschließend wird in Abhängigkeit vom Typ des Mobiltelefons das Folgende angezeigt:

**6-Ziffer-PIN-Code** und die möglichen Funktionen:

- **Annehmen** - den angezeigten PIN-Code annehmen
  - **Abbrechen** - den Kopplungsvorgang abbrechen
- oder

**4-Ziffer-PIN-Code** und die möglichen Funktionen:

- **Annehmen** - den angezeigten PIN-Code annehmen
- **Ändern** - den angezeigten PIN-Code<sup>2)</sup> ändern, es erscheint ein Menü für die Änderung des PIN-Codes
- **Abbrechen** - den Kopplungsvorgang abbrechen.

Wenn sich die Freisprecheinrichtung auf dem Display des Mobiltelefons meldet, die Kopplungsanforderung bestätigen, dann innerhalb von 30 Sekunden die PIN eingeben und warten, bis die Kopplung erfolgt ist.

### Kopplungsvorgang vom Mobiltelefon aus

Beim Kopplungsvorgang vom Mobiltelefon aus ist die Bedienungsanleitung des Mobiltelefons zu beachten.

- Das Mobiltelefon nach verfügbaren Bluetooth®-Geräten suchen lassen<sup>3)</sup>.
- In der Liste der gefundenen Bluetooth®-Geräte die Freisprecheinrichtung auswählen.

Anschließend wird im Bildschirm des Infotainment Radios in Abhängigkeit vom Typ des Mobiltelefons das Folgende angezeigt:

**6-Ziffer-PIN-Code** und die möglichen Funktionen:

- **Annehmen** - den angezeigten PIN-Code annehmen
- **Abbrechen** - den Kopplungsvorgang abbrechen

oder

**Bildschirm zur Eingabe des PIN-Codes** - einen PIN-Code mit mindestens vier Ziffern eingeben und eine der möglichen Funktionen wählen:

- **OK** - den eingegebenen PIN-Code annehmen
- **Löschen** - den eingegebenen PIN-Code ändern

Wenn sich die Freisprecheinrichtung auf dem Display des Mobiltelefons meldet, die Kopplungsanforderung bestätigen und warten, bis die Kopplung erfolgt ist.

### Schnelle Verbindung mit einem anderen gekoppelten Mobiltelefon

➤ Im Hauptmenü Telefon die Taste **(PHONE)**<sup>1)</sup> betätigen.

Es erscheint eine Auflistung von bis zu vier Mobiltelefonen, die über das Bluetooth®-Profil HFP früher verbunden wurden.

➤ Durch Bestätigen der entsprechenden Funktionstaste **[3]** das mit der Freisprecheinrichtung zu verbindende Mobiltelefon auswählen.

Ggf. kann durch Bestätigen der Funktion **Suchen** die Suche nach verfügbaren Mobiltelefonen gestartet werden.

Eine weitere Verbindungsmöglichkeit mit einem anderen gekoppelten Mobiltelefon » [Seite 8](#).

## Funktionen im Hauptmenü Telefon

### Direkte Eingabe einer Telefonnummer



Abb. 7 Telefonnummer eingeben

➤ Die Taste **(PHONE)** → **Nr. wählen** betätigen.

Es erscheint ein Bildschirm zur Eingabe der Telefonnummer » [Abb. 7](#).

Die Auswahl der Ziffer bzw. des Zeichens erfolgt durch Drehen des Menüknopfes **[2]**.

Die Bestätigung der gewählten Ziffer bzw. des Zeichens erfolgt durch Drücken des Menüknopfes **[2]**.

Die Bewegung innerhalb der Telefonnummer erfolgt durch die Funktion **←** oder **→**.

Die Funktion **Löschen** auswählen, um die Ziffer bzw. das Zeichen links vom Unterstrich zu löschen.

Die Funktion **Anrufen** auswählen, um die eingegebene Telefonnummer zu wählen.

<sup>1)</sup> Diese Funktion ist nur dann verfügbar, wenn mit der Freisprecheinrichtung ein Mobiltelefon verbunden ist.

## Telefonbuch



Abb. 8 Im Telefonbuch suchen

➤ Die Taste **PHONE** → **Kontakte** betätigen.

Im internen Telefonbuch stehen 2000 freie Speicherplätze zur Verfügung. Jeder Kontakt kann bis zu 5 Nummern beinhalten.

Nach der ersten Verbindung des Mobiltelefons mit der Freisprecheinrichtung oder wenn keine Telefonkontakte zur Verfügung stehen, erscheint im Bildschirm die Meldung **Keine Kontakte vorhanden**.

### Telefonbuch laden und aktualisieren

Nach der ersten Verbindung des Mobiltelefons mit der Freisprecheinrichtung fängt das System an, das Telefonbuch aus dem Telefon und aus der SIM-Karte<sup>1)</sup> in den Speicher des Steuergeräts zu laden.

Enthält das Telefonbuch des Mobiltelefons mehr als 2000 Kontakte, wird der Ladevorgang beendet und im Bildschirm erscheint die Meldung **Speicher für Kontakte ist voll**. Es stehen nur die bereits geladenen Kontakte zur Verfügung.

Bei jeder weiteren Verbindung des Mobiltelefons mit der Freisprecheinrichtung erfolgt nur eine Aktualisierung des Telefonbuchs. Während der Aktualisierung steht das Telefonbuch, welches zur letzten abgeschlossenen Aktualisierung gespeichert wurde, zur Verfügung. Neu gespeicherte Telefonnummern werden erst nach Beendigung der Aktualisierung angezeigt.

Tritt beim Laden des Telefonbuchs ein Fehler auf, erscheint im Bildschirm die Meldung **Laden der Kontaktliste fehlgeschlagen**.

Die Aktualisierung kann mit der Funktion **Aktualisier.** manuell gestartet werden.

<sup>1)</sup> Bei einigen Mobiltelefonen wird das Laden von Kontaktdaten aus der SIM-Karte nicht unterstützt.

### Funktionen im Telefonbuch

- **ABC** - Kontakte, mit einem lateinischen Schriftzeichen beginnend, suchen
- **ABG** - Kontakte, mit einem kyrillischen Schriftzeichen beginnend, suchen
- **12#** - Kontakte, mit einem speziellen Zeichen beginnend, suchen
- **Aktualisier.** - Aktualisierung des Telefonbuchs starten
- **Anrufen** - Telefonnummer wählen

### Im Telefonbuch suchen

Nach dem Auswählen einer Funktion z. B. für die Suche nach Kontakten, die mit einem lateinischen Schriftzeichen beginnen **ABC**, erscheint das entsprechende Menü mit Funktionen » **Abb. 8**.

Möchte man z. B. die Kontakte suchen, die mit dem Buchstaben **M** beginnen, dann ist die Funktionstaste **3** mit der Funktion **KLMNO** » **Abb. 8** dreimal zu drücken.

### Telefonkontakt

Enthält ein Telefonkontakt mehrere Telefonnummern, dann können neben dem Kontaktnamen einige der folgenden Symbole erscheinen.

Symbol	Bedeutung
	Mobiltelefon
	Festnetz
	Nach Hause
	Beruf
	Fax
	Ein von der SIM-Karte des Mobiltelefons heruntergeladener Kontakt

Durch Drücken des Menüknopfes **2** werden weitere Telefonnummern des Kontakts und folgende Funktionen angezeigt:

- **Bearbeiten** - Telefonnummer vor dem Wählen bearbeiten (z. B. indem die internationale Telefonvorwahl vor die Telefonnummer hinzugefügt wird), die Bearbeitung wird nicht gespeichert
- **Anrufen** - Telefonnummer wählen

## Anruflisten

➤ Die Taste **PHONE** → **Anrufe** betätigen. ➤

## Funktionen in den Anruflisten

- **Alle** - Liste aller Anrufe
- **Verpasste** - Anrufe in Abwesenheit
- **Empfangen** - angenommene Anrufe
- **Nr. gewählt** - abgehende Anrufe
- **Anrufen** - gewählten Kontakt anrufen

## Symbole in der Anrufliste

Symbol	Bedeutung
	Anruf in Abwesenheit
	Angenommener Anruf
	Abgehender Anruf

## Wiederholung des letzten abgehenden Anrufs

➤ Die Taste **PHONE** → **Wiederhol.** betätigen.

Der letzte abgehende Anruf wird gewählt.

## Telefongespräch

### Abgehender Anruf

Während des Verbindungsaufbaus wird im Bildschirm die Rufnummer oder der Kontaktname angezeigt.

Mit der Funktion **Beenden** kann der Verbindungsaufbau abgebrochen werden.

### Eingehender Anruf

Während des Ruftons eines eingehenden Anrufs wird im Bildschirm die Rufnummer oder der Kontaktname angezeigt.

Es können folgende Funktionen gewählt werden:

- **Annehmen** - eingehenden Anruf annehmen
- **Ignorieren** - eingehenden Anruf ignorieren (Rufton stummschalten)
- **Ablehnen** - eingehenden Anruf abweisen

## Laufender Anruf

Während eines laufenden Anrufs wird im Bildschirm die Rufnummer oder der Kontaktname und die Gesprächsdauer angezeigt.

Es können folgende Funktionen gewählt werden:

- **DTMF** - Tastenton (DTMF) eingeben - z. B. wenn man während eines Anrufs die Sprachbox kontrollieren oder einen automatischen Telefondienst (Call-Center) nutzen möchte
  - **Kontakte** - Telefonbuch öffnen
    - **Senden** - Tastenton (DTMF) absenden
- **Kontakte** - Telefonbuch anzeigen
- **Mikro aus** - Mikrofon ausschalten
- **Mobil** - Ton von den Lautsprechern in das Mobiltelefon umschalten<sup>1)</sup>
- **Freisprech.** - Ton vom Mobiltelefon in die Lautsprecher umschalten
- **Beenden** - Anruf beenden

## Fehlermeldungen bei Gesprächsende

Meldung	Bedeutung
<b>Kein Service</b>	Der Service ist nicht verfügbar.
<b>Nummer ungültig</b>	Eine falsche Nummer.
<b>Keine Verbindung</b>	Die Telefonleitung ist nicht verfügbar.
<b>Besetzt</b>	Der angerufene Teilnehmer ist besetzt.
<b>Keine Antwort</b>	Der angerufene Teilnehmer antwortet nicht.
<b>Nummer gesperrt</b>	Der angerufene Teilnehmer ist im Moment nicht erreichbar.

<sup>1)</sup> Bei einigen Mobiltelefonen kann es vorkommen, dass durch das Tonumschalten das Mobiltelefon von der Freisprecheinrichtung getrennt wird. Nach erfolgtem Anruf ist das Mobiltelefon mit der Freisprecheinrichtung erneut zu verbinden.

## MAXI DOT (Informationsdisplay)

### Multifunktionslenkrad

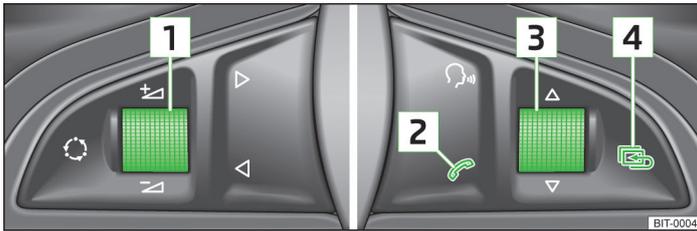


Abb. 9 Multifunktionslenkrad: Bedientasten

Damit der Fahrer beim Bedienen des Telefons möglichst wenig vom Verkehrsgeschehen abgelenkt wird, sind am Lenkrad Tasten für die einfache Bedienung der Grundfunktionen des Telefons angebracht.

Die Tasten bedienen nur die Funktionen, die im Informationsdisplay des Kombi-Instruments angezeigt werden.

Die Tasten bedienen die Funktionen für die Betriebsart, in der sich das Telefon gerade befindet.

Ist das Standlicht eingeschaltet, sind auch die Tasten am Multifunktionslenkrad beleuchtet.

#### Taste 1

Aktion	Funktion
Nach oben drehen	Lautstärke erhöhen
Nach unten drehen	Lautstärke verringern

#### Taste 2

Aktion	Funktion
Kurzes Drücken	Gespräch annehmen, Gespräch beenden, Eingang in das Hauptmenü des Telefons, Anrufliste, gewählten Kontakt anrufen
Langes Drücken	Gespräch abweisen, den letzten Anruf wiederholen (redial)

#### Taste 3

Aktion	Funktion
Kurzes Drücken	Gewählten Menüpunkt bestätigen
Nach oben drehen	Anrufliste, vorheriger Menüpunkt

#### Taste 4

Aktion	Funktion
Kurzes Drücken	Rückkehr im Menü um eine Ebene höher
Langes Drücken	Verlassen des Telefonmenüs

### Telefongespräche im Informationsdisplay

Kontextabhängig können im Informationsdisplay folgende Funktionen ausgeführt werden.

#### Eingehender Anruf

- **Annehmen** - Gespräch annehmen
- **Ablehnen** - Gespräch ablehnen
- **Ignorieren** - Gespräch ignorieren

#### Abgehender Anruf

- **Beenden** - Anruf beenden

#### Laufender Anruf

- **Beenden** - Gespräch beenden
- **Mikro aus** - Mikrofon ausschalten
- **Mikro ein** - Mikrofon einschalten

#### Symbole im Informationsdisplay

Symbol	Bedeutung
	Ladestand des Telefonakkus <sup>a)</sup>
	Signalstärke <sup>a)</sup>
	Ein Telefon ist mit der Freisprecheinrichtung verbunden
	Anrufe in Abwesenheit (gibt es mehrere Anrufe in Abwesenheit, wird neben dem Symbol die Anzahl der Anrufe in Abwesenheit angezeigt)

<sup>a)</sup> Diese Funktion wird nur von einigen Mobiltelefonen unterstützt.

## Anrufliste

Im Informationsdisplay kann nur die Anrufliste angezeigt und verwendet werden.

Enthält die Anrufliste keine Einträge, erscheint im Informationsdisplay die folgende Meldung **Keine Einträge vorhanden**.

In der Anrufliste werden zu den einzelnen Einträgen folgende Symbole angezeigt.

Symbol	Bedeutung
	Eingehender Anruf
	Abgehender Anruf
	Anruf in Abwesenheit

# Fahrzeugsysteme einstellen

## Hauptmenü

In erster Linie widmen Sie die Aufmerksamkeit den Sicherheitshinweisen » Seite 3, Sicherheitshinweise.

Führen Sie alle Aufrufe und Bestätigungen, wie am Anfang dieser Bedienungsanleitung beschrieben, durch » Seite 4, Geräteübersicht und -bedienung.

### Hauptmenü für Einstellungen der Fahrzeugsysteme aufrufen

► Die Taste **[CAR]** betätigen.

- **ASR aus** - Ausschalten der Traktionskontrolle (ASR) » Seite 24
- **Fahrzeugstatus** - Fahrzeugstatus » Seite 24
- **Standheizung** - Einstellung der Standheizung und -lüftung » Seite 24
- **Assistenten** - Einstellung der Fahrassistenten » Seite 25
- **Licht** - Einstellung des Lichts » Seite 25
- **Sicht** - Einstellung der Spiegel und Scheibenwischer » Seite 26
- **Öffnen und Schließen** - Einstellung von Öffnen und Schließen » Seite 26
- **Sitze** - Einstellung der Sitze » Seite 26
- **Multifunktionsanzeige** - Ein-/Ausschalten der Anzeige der Angaben der Multifunktionsanzeige » Seite 26
- **Geschwindigkeitsbegrenz. Winterreifen** - Einstellung der Geschwindigkeitsbegrenzung für Winterreifen » Seite 27
- **Service** - Service-Intervall-Anzeige, VIN » Seite 27
- **Werkseinstellung** - Zurücksetzen auf Werkseinstellungen » Seite 27

## i Hinweis

- Die einzelnen Systeme sind in der » *Fahrzeug-Betriebsanleitung* beschrieben.
- Werden die Funktionen einiger Systeme ausgeschaltet, dann werden nach dem Aus- und Einschalten der Zündung einige Funktionen, z. B. Teile des ESC-Systems » *Fahrzeug-Betriebsanleitung*, aus Sicherheitsgründen automatisch wieder eingeschaltet.

## Traktionskontrolle (ASR) ausschalten

► Die Taste **[CAR]** → **ASR aus** betätigen - Ein-/Ausschalten der Deaktivierung der Traktionskontrolle (ASR)

## Fahrzeugstatus

► Die Taste **[CAR]** → **Fahrzeugstatus** betätigen.

- **Komfortverbraucher** - Anzeige von bis zu drei Verbrauchern, die den größten Anteil am Kraftstoffverbrauch aufweisen und Anzeige der für den Betrieb aller Komfortverbraucher verbrauchten Kraftstoffmenge » *Fahrzeug-Betriebsanleitung*
- **Reifendruckkontrolle** - Start eines neuen Kalibrierungsvorgangs der Reifentrollanzeige
- **Status Start-Stopp-System** - Anzeige der Informationen zum Status des START-STOPP-Systems

## Standheizung und -lüftung

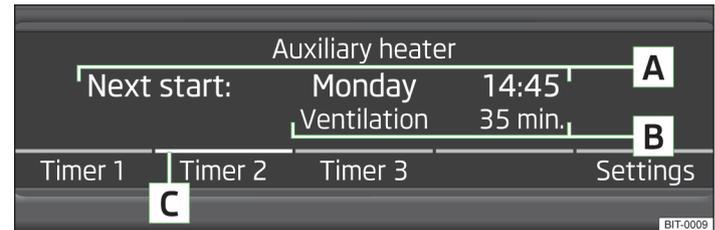


Abb. 10 Bildschirmangaben und Auswahl der Vorwahlzeit

- A** nächster Start: Wochentag und Zeitpunkt, zu dem das Fahrzeug betriebsbereit sein soll
- B** eingestellte Betriebsart, eingestellte Betriebsdauer
- C** aktivierte Vorwahlzeit - eingblendete Linie

Die Taste **[CAR]** → **Standheizung** betätigen.

- **Startzeit** - Auswahl der Vorwahlzeiten, wann das Fahrzeug betriebsbereit sein soll
  - **Startzeit 1** - Vorwahlzeit 1
  - **Startzeit 2** - Vorwahlzeit 2
  - **Startzeit 3** - Vorwahlzeit 3

- **Modus** - Einstellung der Betriebsart
  - **Heizung** - Heizbetrieb
  - **Lüften** - Lüftungsbetrieb
- **St. Zeit aus** - Ausschalten der Vorwahlzeit
- **Einstellung** - Einstellung des Tages und des Zeitpunkts, zu dem das Fahrzeug betriebsbereit sein soll
  - **Startzeit 1** - Einstellung der Vorwahlzeit 1
  - **Startzeit 2** - Einstellung der Vorwahlzeit 2
  - **Startzeit 3** - Einstellung der Vorwahlzeit 3
  - **Betriebsdauer einstellen** - Einstellung des Zeitraums, in dem das Gerät laufen soll (10 - 60 Minuten)

Nach der Einstellung der Vorwahlzeit die Taste **BACK** drücken, die eingestellte Vorwahlzeit wird gespeichert.

### **i** Hinweis

- Es kann immer nur eine eingestellte Vorwahlzeit aktiviert sein. Die aktivierte Vorwahlzeit wird nach dem automatischen Start wieder deaktiviert. Für den nächsten Start ist eine der Vorwahlzeiten zu aktivieren.
- Bei der Auswahl des Tages in der Vorwahlzeit gibt es zwischen Sonntag und Montag eine Position ohne den angegebenen Tag. Wird diese Einstellung vorgenommen, so wird das Fahrzeug zum gewählten Zeitpunkt betriebsbereit sein, unabhängig vom aktuellen Wochentag.
- Die laufende Anlage schaltet sich nach Ablauf der Betriebsdauer ab oder lässt sich früher durch Drücken der Taste für direktes Ein-/Ausschalten **⏻** auf dem Climatronic-Bedienteil bzw. über die Funk-Fernbedienung abschalten.
- Wird eine andere Zeit eingestellt » [Seite 9, Einstellungen Gerätesystem](#), dann wird die aktivierte Vorwahlzeit automatisch deaktiviert. Die Vorwahlzeit ist erneut zu aktivieren.

## Fahrassistenten

- Die Taste **CAR** → **Assistenten** betätigen.
- **Front Assist (Umfeldbeobachtungssyst.)** - Einstellung des Assistenten zur Abstandsüberwachung zu vorausfahrenden Fahrzeugen
  - **Aktiv** - Ein-/Ausschalten des Assistenten
  - **Vorwarnung** - Ein-/Ausschalten der Vorwarnung
  - **Abstandswarnung anzeigen** - Ein-/Ausschalten der Abstandswarnanzeige

- **ACC (Automatische Distanzregelung)** - Einstellung der adaptiven Geschwindigkeitsregelanlage
- **Entfernung** - Einstellung der Abstandsüberwachung zu vorausfahrenden Fahrzeugen
  - **Sehr nah** - sehr kleiner Abstand
  - **Nah** - kleiner Abstand
  - **Mittel** - mittlerer Abstand
  - **Weit** - großer Abstand
  - **Sehr weit** - sehr großer Abstand
- **Zuletzt gewählter Abstand** - Ein-/Ausschalten des zuletzt gewählten Abstands
- **Fahrprogramm** - Einstellung der Fahrzeugbeschleunigung bei eingeschalteter adaptiver Geschwindigkeitsregelanlage
  - **Normal** - normal
  - **Sport** - sportlich
  - **Eco** - sparsam
- **Park Assist** - Einstellung des Parklenkassistenten
  - **Lautstärke vorne** - Einstellung der Lautstärke der Sensoren vorne
  - **Tonhöhe vorne** - Einstellung der Tonhöhe der Sensoren vorne
  - **Lautstärke hinten** - Einstellung der Lautstärke der Sensoren hinten
  - **Tonhöhe hinten** - Einstellung der Tonhöhe der Sensoren hinten
  - **Audioabsenkung** - Lautstärkenverringering
    - **Aus** - keine Lautstärkenverringering
    - **Schwach** - geringe Lautstärkenverringering
    - **Mittel** - mittlere Lautstärkenverringering
    - **Stark** - starke Lautstärkenverringering
- **Proaktiver Insassenschutz** - Ein-/Ausschalten des proaktiven Insassenschutzes
- **Müdigkeitserkennung** - Ein-/Ausschalten der Müdigkeitserkennung

## Licht

- Die Taste **CAR** → **Licht** betätigen.
- **Light Assist** - Einstellung des Lichtassistenten
  - **Einschaltzeit** - Einstellung der Empfindlichkeit des Lichtsensors gegen die Intensität des Umgebungslichts
    - **Früh** - geringe Empfindlichkeit
    - **Mittel** - mittlere Empfindlichkeit
    - **Spät** - hohe Empfindlichkeit
  - **Head Light Assist** - Ein-/Ausschalten der automatischen Fernlichtsteuerung

- **Automatisches Fahrlicht (Regen)** - Ein-/Ausschalten der automatischen Fahrlichtsteuerung bei Regen
- **Tagfahrlicht** - Ein-/Ausschalten des Tagfahrlichts
- **Komfortblinken** - Ein-/Ausschalten des Komfortblinkens
- **Reisemodus** - Einstellung des touristischen Lichts
  - **Linksverkehr** - für den Linksverkehr
  - **Rechtsverkehr** - für den Rechtsverkehr
- **Innenraumbeleuchtung** - Einstellung der Innenraumbeleuchtung
  - **Suchbeleuchtung** - Einstellung der Helligkeit der Instrumentenbeleuchtung
  - **Fußraumbeleuchtung** - Einstellung der Helligkeit der Fußraumbeleuchtung
- **Coming home-Funktion** - Ein-/Ausschalten der COMING HOME-Funktion, Zeiteinstellung
- **Leaving home-Funktion** - Ein-/Ausschalten der LEAVING HOME-Funktion, Zeiteinstellung

## Sicht

- Die Taste **CAR** → **Sicht** betätigen.
- **Spiegel** - Einstellung der Spiegel
  - **Synchron verstellen** - Ein-/Ausschalten der Synchronverstellung der Spiegel
  - **Absenken im Rückwärtsgang** - Ein-/Ausschalten der Absenkung des Beifahrerspiegels beim Einlegen des Rückwärtsgangs
  - **Einklappen während des Parkens** - Ein-/Ausschalten des Einklappens der Spiegel nach dem Parkvorgang
- **Scheibenwischer** - Einstellung der Scheibenwischer
  - **Automatisches Wischen bei Regen** - Ein-/Ausschalten des automatischen Wischens bei Regen
  - **Automatischer Heckwischer** - Ein-/Ausschalten des automatischen Heckscheibenwischens

## Öffnen und Schließen

- Die Taste **CAR** → **Öffnen und Schließen** betätigen.
- **Fenster** - Einstellung der Fenster
  - **Komfortöffnen** - Einstellung des Komfortöffnens
    - **Aus** - kein Fenster
    - **Alle Fenster** - alle Fenster
    - **Fahrer** - nur das Fahrerfenster

- **Zentralverriegelung** - Einstellung der Türen
  - **Türenriegelung** - Einstellung der Türenriegelung
    - **Alle** - alle Türen
    - **Einzeltür** - Einzeltür
    - **Fahrerseite** - Türen auf der Fahrerseite
  - **Automatische Verriegelung** - Ein-/Ausschalten der automatischen Verriegelung
- **Bestätigung Warnanlage** - Ein-/Ausschalten der akustischen Signale beim Ver- und Entriegeln des Fahrzeugs mit einer Diebstahlwarnanlage

## Sitze

- Die Taste **CAR** → **Sitze** betätigen.
- **Fahrzeugschlüssel aktiviert** - Ein-/Ausschalten der Zuordnung der Fahrersitzposition dem Fahrzeugschlüssel

## Angaben der Multifunktionsanzeige

- Die Taste **CAR** → **Multifunktionsanzeige** betätigen.
- **Momentaner Verbrauch** - Ein-/Ausschalten der Anzeige des momentanen Kraftstoffverbrauchs
- **Fahrzeit** - Ein-/Ausschalten der Anzeige der Fahrzeit
- **Fahrstrecke** - Ein-/Ausschalten der Anzeige der Fahrstrecke
- **Ø Geschwindigkeit** - Ein-/Ausschalten der Anzeige der Durchschnittsgeschwindigkeit
- **Ø Verbrauch** - Ein-/Ausschalten der Anzeige des durchschnittlichen Kraftstoffverbrauchs
- **Digitale Geschwindigkeit** - Ein-/Ausschalten der Anzeige der aktuellen Geschwindigkeit
- **Öltemperatur** - Ein-/Ausschalten der Anzeige der Öltemperatur
- **Geschwindigkeitswarnung** - Ein-/Ausschalten der Geschwindigkeitswarnanzeige
- **Kühlmitteltemperatur** - Ein-/Ausschalten der Kühlmitteltemperaturanzeige
- **Nachtankmenge** - Ein-/Ausschalten der Anzeige der Nachtankmenge
- **Zweitgeschwindigkeit** - Ein-/Ausschalten der Anzeige der Zweitgeschwindigkeit
- **Eco-Tipps** - Ein-/Ausschalten der Meldung von Tipps für kraftstoffsparendes Fahren

- **Komfortverbraucher** - Ein-/Ausschalten der Verbrauchsanzeige der Komfortverbraucher
- **Fahrdaten „Ab Start zurücksetzen“** - Zurücksetzen des Einzelfahrt-Speichers
- **Fahrdaten „Langzeit“ zurücksetzen** - Zurücksetzen des Langzeit-Speichers

## Geschwindigkeitsbegrenzung für Winterreifen

- Die Taste **CAR** → **Geschwindigkeitsbegrenz. Winterreifen** betätigen.
- **Geschwindigkeitswarnung** - Ein-/Ausschalten der Geschwindigkeitswarnung
- **Warnung bei: --- km/h** - Einstellung der Geschwindigkeit für die Warnung

### **i** Hinweis

Diese Funktion wird z. B. bei Winterreifen verwendet, bei denen die zulässige Höchstgeschwindigkeit kleiner ist als die Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs.

## Service

- Die Taste **CAR** → **Service** betätigen.
- **Intervall-Service** - fälliger Motorölwechsel
  - **Intervall-Service: in ... Tagen / ... km** - Anzeige der Tage und der Fahrstrecke bis zum nächsten Motorölwechsel
- **Inspektions-Service** - vorgeschriebener Inspektions-Service
  - **Inspektions-Service: in ... Tagen / ... km** - Anzeige der Tage und der Fahrstrecke bis zum vorgeschriebenen Inspektions-Service
- **Fahrzeugnummer (VIN)** - Anzeige der Fahrzeug-Identifizierungsnummer

## Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

- Die Taste **CAR** → **Werkseinstellung** betätigen.
- **Alle** - Einstellung aller Menüpunkte
- **Assistenten** - Einstellung der Menüpunkte **Assistenten**
- **Sicht** - Einstellung der Menüpunkte **Sicht**
- **Licht** - Einstellung der Menüpunkte **Licht**
- **Öffnen und Schließen** - Einstellung der Menüpunkte **Öffnen und Schließen**
- **Sitze** - Einstellung des Menüpunkts **Sitze**
- **Multifunktionsanzeige** - Einstellung der Menüpunkte **Multifunktionsanzeige**

## Weitere Funktionen

### Einleitende Informationen

In erster Linie widmen Sie die Aufmerksamkeit den Sicherheitshinweisen » Seite 3, Sicherheitshinweise.

Führen Sie alle Aufrufe und Bestätigungen, wie am Anfang dieser Bedienungsanleitung beschrieben, durch » Seite 4, Geräteübersicht und -bedienung.

### Fahrmodus wählen



Abb. 11  
Mittelkonsole: Taste für die Auswahl des Fahrmodus

Das Menü für die Auswahl des Fahrmodus ermöglicht es, das Fahrzeug in die drei voreingestellten Fahrprofile Normal, Sport, Eco, sowie in das Fahrprofil Individual einzustellen, in dem individuelle Einstellungen möglich sind.

Bei aktiviertem Profil Sport, Eco oder Individual leuchtet in der Taste » Abb. 11 das Symbol .

Die Taste  betätigen.

- **Normal** - Einschalten des Modus Normal
  - **Info** - Anzeige der Voreinstellungen
- **Sport** - Einschalten des Modus Sport
  - **Info** - Anzeige der Voreinstellungen
- **Eco** - Einschalten des kraftstoffsparenden Modus
  - **Info** - Anzeige der Voreinstellungen

- **Individual** - Einschalten des Modus Individual
- **Einstellung** - individuelle Einstellung
  - **Lenkung** - Einstellung der Charakteristik der Servolenkung
    - **Normal** - normal
    - **Sport** - sportlich
  - **Motor** - Einstellung der Motorcharakteristik
    - **Normal** - normal
    - **Sport** - sportlich
    - **Eco** - sparsam
  - **ACC-Fahrprogramm** - Einstellung der Fahrzeugbeschleunigung bei eingeschalteter adaptiver Geschwindigkeitsregelanlage
    - **Normal** - normal
    - **Sport** - sportlich
    - **Eco** - sparsam
  - **Dynamisches Kurvenlicht** - Einstellung der Charakteristik der adaptiven Frontscheinwerfer
    - **Normal** - normal
    - **Sport** - sportlich
    - **Eco** - sparsam
- **Zurücksetzen** - Einstellung des Profils **Normal**

## Climatronic und die Standheizung und -lüftung einstellen

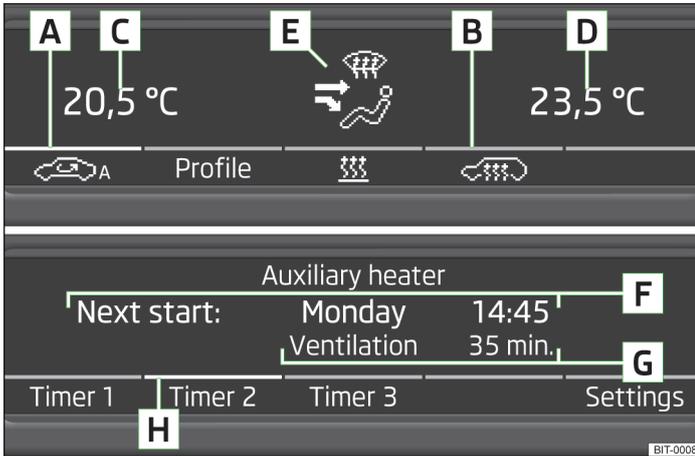


Abb. 12 Hauptmenü Climatronic / Standheizung und -lüftung: Bildschirmangaben und Auswahl der Vorwahlzeit

### Hauptmenü Climatronic » Abb. 12:

- A** Funktion eingeschaltet - eingblendete Linie
- B** Funktion nicht eingeschaltet - ausgegraute Linie
- C** eingestellte Innenraumtemperatur auf der Fahrerseite
- D** eingestellte Innenraumtemperatur auf der Beifahrerseite
- E** eingestellte Luftströmungsrichtung

### Standheizung und -lüftung » Abb. 12:

- F** nächster Start: Wochentag und Zeitpunkt, zu dem das Fahrzeug betriebsbereit sein soll
- G** eingestellte Betriebsart, eingestellte Betriebsdauer
- H** aktivierte Vorwahlzeit - eingblendete Linie

Die Taste **(SETUP)** auf dem Climatronic-Bedienteil betätigen.

- **Profil** - Einstellung der Betriebsart der Climatronic
  - **Sanft** - geringere Betriebsleistung, leiser Betrieb
  - **Mittel** - Basis-Betriebsleistung
  - **Intensiv** - erhöhte Betriebsleistung
- - Ein-/Ausschalten des automatischen Umluftbetriebs
- - Ein-/Ausschalten der schnellen Innenraumerwärmung
- - Einstellung der Standheizung und -lüftung
  - **Startzeit** - Auswahl der Vorwahlzeiten, wann das Fahrzeug betriebsbereit sein soll
    - **Startzeit 1** - Vorwahlzeit 1
    - **Startzeit 2** - Vorwahlzeit 2
    - **Startzeit 3** - Vorwahlzeit 3
  - **Modus** - Einstellung der Betriebsart
    - **Heizung** - Heizbetrieb
    - **Lüften** - Lüftungsbetrieb
  - **St. Zeit aus** - Ausschalten der Vorwahlzeit
  - **Einstellung** - Einstellung des Tages und des Zeitpunkts, zu dem das Fahrzeug betriebsbereit sein soll
    - **Startzeit 1** - Einstellung der Vorwahlzeit 1
    - **Startzeit 2** - Einstellung der Vorwahlzeit 2
    - **Startzeit 3** - Einstellung der Vorwahlzeit 3
    - **Betriebsdauer einstellen** - Einstellung des Zeitraums, in dem das Gerät laufen soll (10 - 60 Minuten)

Nach der Einstellung der Vorwahlzeit die Taste **(BACK)** drücken, die eingestellte Vorwahlzeit wird gespeichert.

### **i** Hinweis

- Die Einstellung der Betriebsart der Climatronic (**Profil**) erfolgt durch erneutes Drücken der Funktionstaste **[3]**.
- Es kann immer nur eine eingestellte Vorwahlzeit aktiviert sein. Die aktivierte Vorwahlzeit wird nach dem automatischen Start wieder deaktiviert. Für den nächsten Start ist eine der Vorwahlzeiten zu aktivieren.
- Bei der Auswahl des Tages in der Vorwahlzeit gibt es zwischen Sonntag und Montag eine Position ohne den angegebenen Tag. Wird diese Einstellung vorgenommen, so wird das Fahrzeug zum gewählten Zeitpunkt betriebsbereit sein, unabhängig vom aktuellen Wochentag. ▶

- Die laufende Anlage schaltet sich nach Ablauf der Betriebsdauer ab oder lässt sich früher durch Drücken der Taste für direktes Ein-/Ausschalten (⏻) auf dem Climatronic-Bedienteil bzw. über die Funk-Fernbedienung abschalten.
- Wird eine andere Zeit eingestellt » [Seite 9, Einstellungen Gerätesystem](#), dann wird die aktivierte Vorwahlzeit automatisch deaktiviert. Die Vorwahlzeit ist erneut zu aktivieren. ■

## Bluetooth®-Firmware aktualisieren

- Den Inhalt des Zip-Archivs in das Stammverzeichnis eines leeren USB-Sticks, CD-Disks oder einer SD-Karte extrahieren.
- Das Gerät einschalten und etwa eine Minute warten.
- Die Taste (SETUP) → **System** → **Systeminformationen** betätigen.
- Das entsprechende Datenträger in das Gerät einschieben.
- Den Menüpunkt **Software aktualisieren** auswählen und bestätigen.

Im Bildschirm wird eine Information zur gefundenen Software angezeigt.

- Die Funktion **Starten** bestätigen.

Im Bildschirm wird der Aktualisierungsvorgang angezeigt.

Nach erfolgter Aktualisierung erscheint im Bildschirm die Meldung **Software-Aktualisierung beendet**.

Sollte die Aktualisierung fehlschlagen, erscheint im Bildschirm die Meldung **Es sind Fehler aufgetreten**. Die Aktualisierung ist zu wiederholen. ■

# Stichwortverzeichnis

## A

Allgemeine Hinweise	3
Ausschalten des Geräts	4
AUX	8, 15

## B

<b>Betrieb</b>	
Fahrzeugsysteme einstellen	24
Medien	13
Radio	11
Telefon	17
<b>Betriebsart</b>	
Geräteeinstellungen	7
<b>Bluetooth</b>	
Anschluss einer externen Audioquelle	16
Firmware aktualisieren	30
Profile	18
Telefon mit der Freisprecheinrichtung verbinden	18

## C

CD	14
Climatronic	29

## D

Diebstahlsicherung	3
--------------------	---

## E

Einschalten des Geräts	4
<b>Einstellungen</b>	
Gerät	7
Gerätesystem	9
Klang	7
Medien	8

Radio	7
Telefon	8

## Externer Eingang

AUX	15
USB	15

## F

<b>Fahrmodus</b>	28
<b>Fahrmodus wählen</b>	28
<b>Fahrzeugsysteme</b>	24
<b>Fahrzeugsysteme einstellen</b>	
Angaben der Multifunktionsanzeige	26
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen	27
Climatronic	29
Fahrassistenten	25
Fahrzeugstatus	24
Geschwindigkeitsbegrenzung für Winterreifen	27
Hauptmenü	24
Licht	25
Öffnen und Schließen	26
Service	27
Sicht	26
Sitze	26
Standheizung und -lüftung	24, 29
Traktionskontrolle (ASR)	24

## G

Garantie	3
Gerätebedienung	4
Geräteübersicht	4

## H

<b>Hauptmenü</b>	
Fahrzeugsysteme einstellen	24
Geräteeinstellungen	7
Medien	13
Radio	11
Telefon	17

## I

Informationsdisplay	22
---------------------	----

## K

Klang	7
Komponentenschutz	3

## M

<b>Medien</b>	
Einstellungen	8
Hauptmenü	13

## R

<b>Radio</b>	
Einstellungen	7
Hauptmenü	11
Verkehrsfunk (TP)	12

## S

SD-Karte	15
Speicherkarte	15
Standheizung und -lüftung	24, 29

## T

<b>Telefon</b>	
Anruflisten	20
Bluetooth-Profile	18
DTMF	21
Einstellungen	8
Hauptmenü	17
mit der Freisprecheinrichtung verbinden	18
Multifunktionslenkrad	22
Telefonbuch	20
Telefongespräch	21

Telefonnummer eingeben .....	19
Wahlwiederholung .....	21
<b>TP (Verkehrsfunk)</b> .....	12

## U

<b>USB</b> .....	15
------------------	----

## V

<b>Verkehrsfunk (TP)</b> .....	12
--------------------------------	----

ŠKODA AUTO a.s. arbeitet ständig an der Weiterentwicklung der Infotainment Radios und Navigationen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass deshalb jederzeit Änderungen des Lieferumfangs in Form und Technik möglich sind. Die Angaben über Aussehen, Maße und Funktionen der Infotainment Radios und Navigationen entsprechen dem Informationsstand zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen dieser Anleitung können keine Ansprüche hergeleitet werden.

Nachdruck, Vervielfältigung, Übersetzung oder eine andere Nutzung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung von ŠKODA AUTO a.s. nicht gestattet.

Alle Rechte nach dem Urheberrechtsgesetz bleiben ŠKODA AUTO a.s. ausdrücklich vorbehalten.

Änderungen vorbehalten.

Herausgegeben von: ŠKODA AUTO a.s.

© ŠKODA AUTO a.s. 2012

[www.skoda-auto.com](http://www.skoda-auto.com)

Swing  
Infotainment německy 11.2012  
S00.5614.02.00  
5E0 012 101 A