



Sie haben sich für einen Škoda entschieden, wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen.


Diese Kurzanleitung dient zur schnellen Bekanntmachung mit einzelnen Bedienungselementen. Die Kurzanleitung ersetzt aber nicht die Bedienungsanleitung Ihres Fabia.

Mit einem \* gekennzeichnete Ausstattungen gehören serienmäßig nur zu bestimmten Modellausführungen oder sind nur für bestimmte Modelle als Mehrausstattungen lieferbar.

Wir wünschen Ihnen allzeit gute Fahrt.

ŠkodaAuto

## MOTOR-ÖLSTAND PRÜFEN

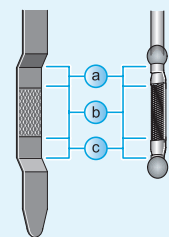

- a Kein Öl nachfüllen
- b Öl kann nachgefüllt werden
- c Öl muss nachgefüllt werden

### ⚠ ACHTUNG!

Beim Nachfüllen darf kein Öl auf heiße Motorteile gelangen - Brandgefahr!


### ⚠ Vorsicht!

Der Ölstand darf keinesfalls oberhalb des Bereichs a liegen. Gefahr der Beschädigung des Katalysators.

## ENTRIEGELN UND VERRIEGELN

Beim Auf- und Zuschließen werden durch die Zentralverriegelung alle Türen und die Tankklappe\* gemeinsam ent- oder verriegelt. Die Gepäckraumklappe wird beim Aufschließen entriegelt.


### Entriegeln und Verriegeln mit dem Schlüssel

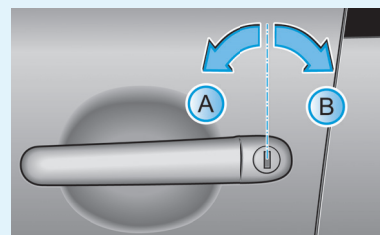

Um das Fahrzeug zu entriegeln, drehen Sie den Schlüssel im Schloss der Fahrertür nach links in die Öffnungsstellung A.

Um das Fahrzeug zu verriegeln, drehen Sie den Schlüssel im Schloss der Fahrertür nach rechts in die Schließstellung B.

### Fernbedienung\*

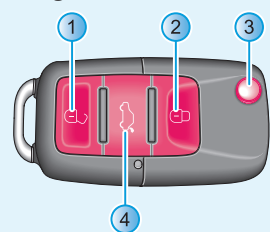


Drücken Sie die Taste etwa 1 Sekunde lang.

- 1 Fahrzeug entriegeln
- 2 Fahrzeug verriegeln
- 3 Heraus-/Einklappen des Schlüssels
- 4 Entriegelung der Gepäckraumklappe


## SITZE

### Vordersitze einstellen


- 1 Sitz in Längsrichtung einstellen
- 2 Sitzhöhe einstellen\*
- 3 Lehnenneigung einstellen

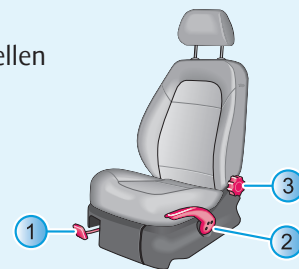


### Rücksitze vorklappen

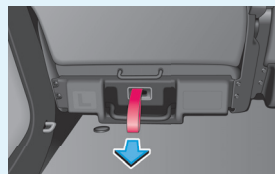


Sitze in Längsrichtung verschieben

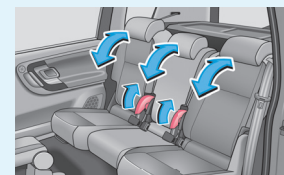

Neigung der Sitzlehne einstellen

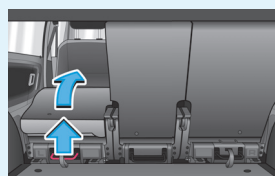

Sitz komplett vorklappen

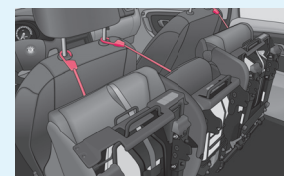


Vorgeklappte Sitze sichern

Vor dem Vorklappen der Rücksitze stellen Sie die Vordersitze so ein, dass sie beim Vorklappen der Rücksitze nicht beschädigt werden.

▲ Entriegeln und Verriegeln

## SICHERHEIT


### Richtige Sitzposition des Fahrers

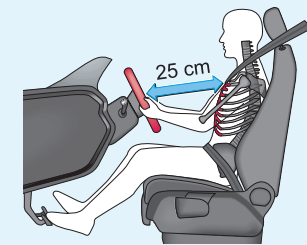

### ⚠ ACHTUNG!

Stellen Sie das Lenkrad so ein, dass der Abstand zwischen Lenkrad und Brustbein mindestens 25 cm beträgt. Wenn Sie den Mindestabstand nicht einhalten, kann das Airbag-System seine Schutzfunktion nicht richtig erfüllen - bei Aktivierung kann es zur Lebensgefahr kommen!

### Gurthöhe einstellen

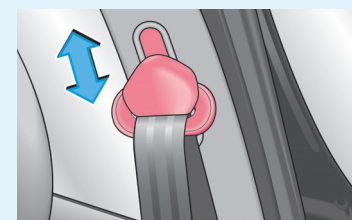

Zum Einstellen drücken Sie auf den Umlenkschalter und verschieben ihn nach oben bzw. unten.


Nach dem Einstellen prüfen Sie durch ruckartiges Ziehen am Gurt, ob der Umlenkschalter sicher eingerastet ist.

### ⚠ ACHTUNG!

Stellen Sie Höhe des Gurtes so ein, dass der Schultergurt-Teil ungefähr über die Schultermitteln - keinesfalls über den Hals - verläuft!

▲ Sitze

## INSTRUMENTE

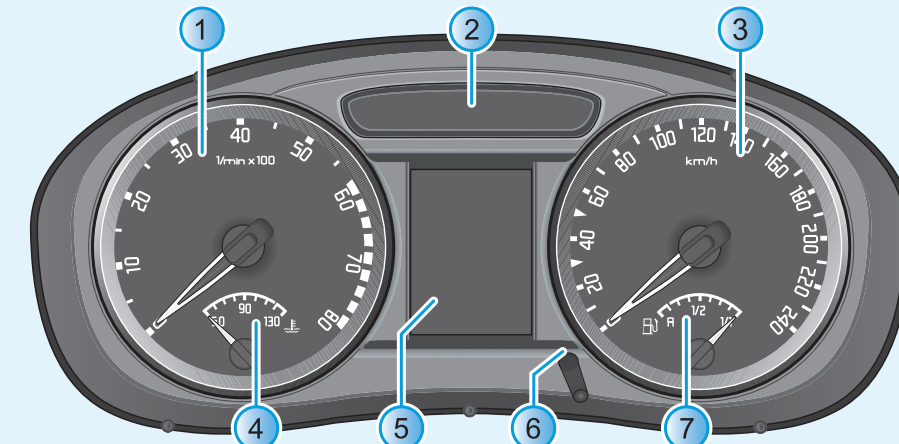

- 1 Drehzahlmesser
- 2 Display:
  - mit Digitaluhr
  - mit Zähler für zurückgelegte Fahrstrecke
- 3 Geschwindigkeitsmesser
- 4 Kühlmitteltemperaturanzeige\*
- 5 Display:
  - mit Service-Intervall-Anzeige
  - mit Multifunktionsanzeige\*
  - mit Informationsdisplay\*
- 6 Uhr-Einstellknopf/Rückstellknopf
- 7 Kraftstoffvorratsanzeige\*

### Stunden einstellen

Drehen Sie den Rückstellknopf 6 nach links.

### Minuten einstellen


Drehen Sie den Rückstellknopf 6 nach rechts.

## TANKEN



### Tankverschluss öffnen

Klappen Sie die Tankklappe mit der Hand auf. Entriegeln Sie den Tankverschluss des Kraftstoff-Einfüllstutzens durch Drehen des Fahrzeugschlüssels nach links. Schrauben Sie den Tankverschluss linksherum heraus und setzen Sie ihn von oben auf die Tankklappe auf.

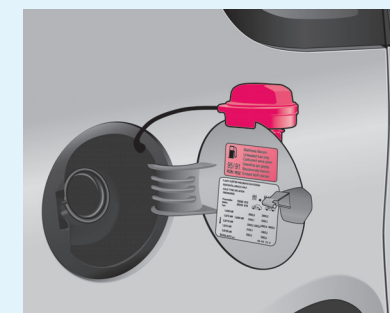

▲ Instrumente

## ŠkodaRoomster KURZANLEITUNG





## KONTROLLLEUCHTEN

	Blinkleuchte		Motoröl - Ölmenge
	Fernlicht		Dicke der Bremsbeläge*
	Abblendlicht		Tür offen*
	Nebelschlussleuchte		Flüssigkeitsstand in Scheibenwaschanlage*
	Generator		Kontrollsystem für Abgas
	Nebelscheinwerfer*		Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR)*
	Kurvenfahrlicht*		Reifenfülldruckwerte*
	Elektrohydraulische Servolenkung		Wählhebelsperre*
	Kontrolle der Motorelektronik (Benzinmotor)		Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)*
	Vorglühanlage (Dieselmotor)		Anti-Blockier-System (ABS)*
	Blinkleuchte für Fahrzeug mit Anhänger*		Bremsanlage
	Kühlmitteltemperatur/Kühlmittelstand		Airbag-System
	Elektronische Wegfahrsicherung (Wegfahrsperre)		Dieselpartikelfilter* (Dieselmotor)
	Kraftstoffreserve		Gurtwarnleuchte*
	Motoröl - Öldruck		

Skoda Auto arbeitet ständig an der Weiterentwicklung aller Typen und Modelle. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass deshalb jederzeit Änderungen des Lieferumfangs in Form, Ausstattung und Technik möglich sind. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen dieser Anleitung können daher keine Ansprüche hergeleitet werden.

Nachdruck, Vervielfältigung, Übersetzung oder eine andere Nutzung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung von ŠKODA AUTO nicht gestattet.

Alle Rechte nach dem Urheberrechtsgesetz bleiben der ŠKODA AUTO ausdrücklich vorbehalten.

Änderungen dieses Werkes vorbehalten.

Herausgegeben von: ŠKODA AUTO a.s.


© ŠKODA AUTO a.s. 2008

Zkrácený návod

S80.5611.02.00


Roomster německy 02.08

5J7 012 040 AJ

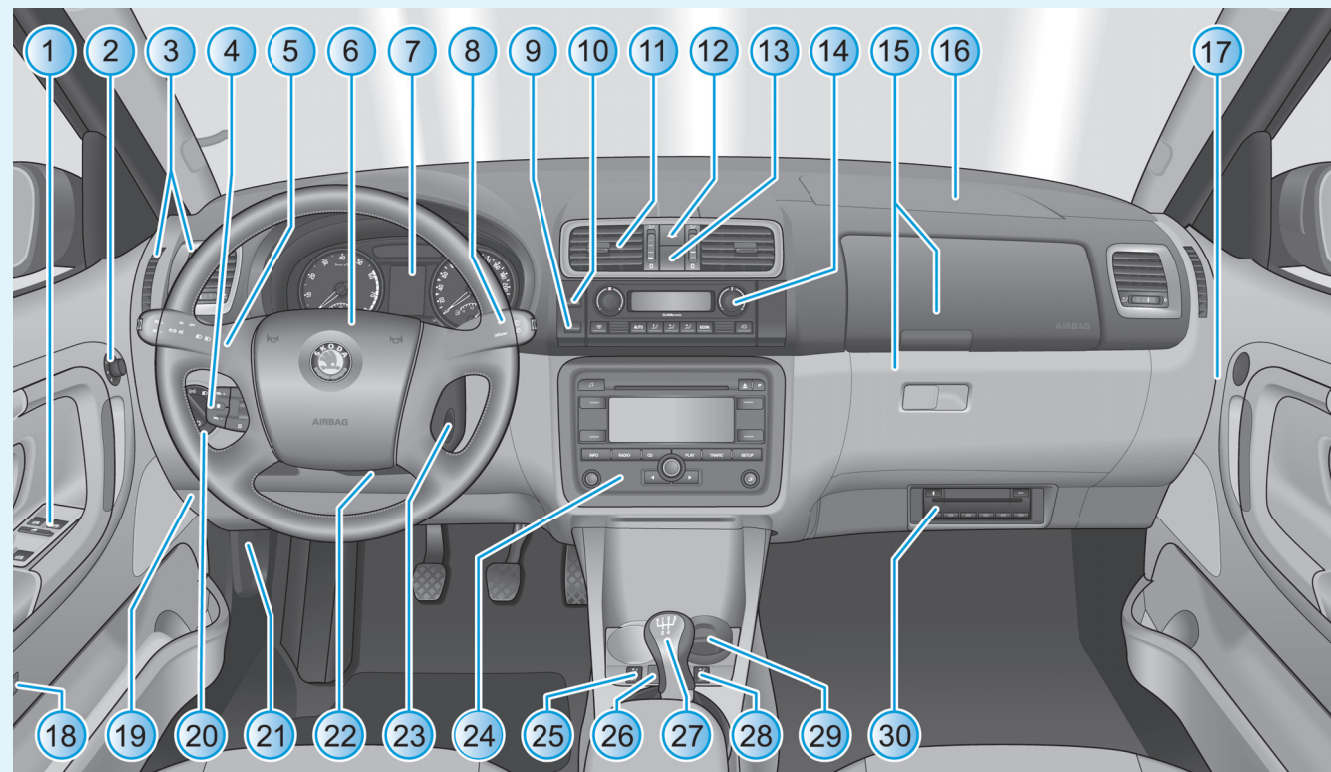


- |   |   |
|---|---|
| 1 Elektrische Fensterheber*                         | 17 Schalter für Beifahrer-Airbag(s)*                      |
| 2 Elektrische Außenspiegelverstellung*              | 18 Entriegelung der Gepäckraumklappe*, Innenraumüberwach* |
| 3 Luftaustrittsdüsen                                | 19 Sicherungskasten in der Schalttafel                    |
| 4 Multifunktionsmodul*                              | 20 Lichtschalter, Drehregler für Leuchtweitenregulierung  |
| 5 Hebel für Multifunktionsschalter                  | 21 Entriegelungshebel für Motorraumklappe                 |
| 6 Hupe, Fahrer-Airbag                               | 22 Hebel für Lenkradverstellung                           |
| 7 Kombiinstrument: Instrumente und Kontrollleuchten | 23 Zündschloss  |
| 8 Hebel für Multifunktionsschalter                  | 24 Radio*   |
| 9 Schalter für Heckscheibenheizung                  | 25 Wippschalter für Beheizung des Fahrersitzes*           |
| 10 Taste für ESP*, Taste für ASR*                   | 26 Tasten für Zentralverriegelung*                        |
| 11 Luftaustrittsdüsen                               | 27 Schalthebel, Wählhebel*                                |
| 12 Taste für Warnblinkanlage                        | 28 Wippschalter für Beheizung des Beifahrersitzes*        |
| 13 Kontrollleuchte für Beifahrer-Airbagabschaltung* | 29 Aschenbecher*, Ablagefach                              |
| 14 Bedienung für Heizung und Klimaanlage*           | 30 CD-Wechsler*   |
| 15 Ablagefächer auf der Beifahrerseite*             |   |
| 16 Beifahrer-Airbag*                                |   |

## 1 ELEKTRISCHE FENSTERHEBER\*

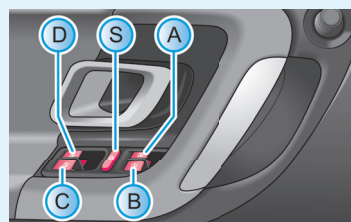


- A Fensterheber Fahrertür
- B Fensterheber Beifahrertür
- C Fensterheber hinten rechts\*
- D Fensterheber hinten links\*
- S Sicherheitsschalter\*

## 2 ELEKTRISCHE AUßENSPIEGELVERSTELLUNG\*

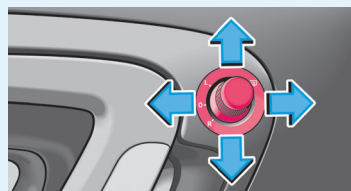


- ☐ Außenspiegelbeheizung
- L Außenspiegelverstellung links und rechts
- O Verstellung ausgeschaltet
- R Außenspiegelverstellung rechts

## 20 ZÜNDSCHLOSS

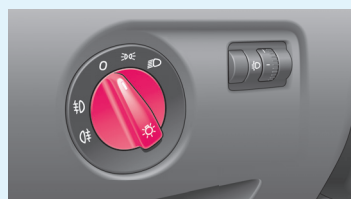


- ☞ Standlicht
- ☞ Abblendlicht und Fernlicht
- O Licht aus
- ☞ Nebelscheinwerfer
- ☞ Nebelschlussleuchte

## 5 MULTIFUNKTIONSSCHALTER

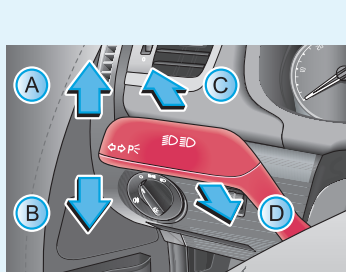

- A Blinklicht rechts
- B Blinklicht links
- C Fernlicht ein-/ausschalten
- D Lichthupe

## 8 MULTIFUNKTIONSSCHALTER

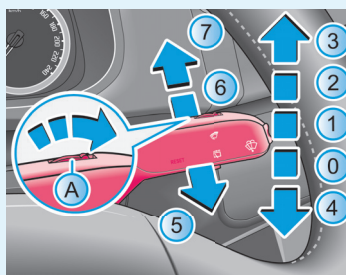


- A Intervallschalter
- 0 Scheibenwischer ausgeschaltet
- 1 Intervall-Wischen
- 2 Langsames Wischen
- 3 Schnelles Wischen
- 4 Kurzzeitiges Wischen
- 5 Wisch-/Waschautomatik

## Heckscheibenwischer\*

- 6 Intervall-Wischen - alle 6 Sekunden
- 7 Wisch-/Waschautomatik

## 22 HEBEL FÜR LENKRADVERSTELLUNG

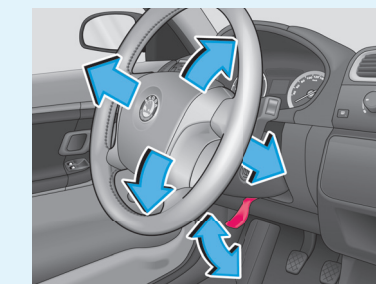


### ! ACHTUNG!

Das Lenkrad dürfen Sie nicht während der Fahrt verstellen!

## 27 WÄHLHEBEL\*

## Automatisches Getriebe\*

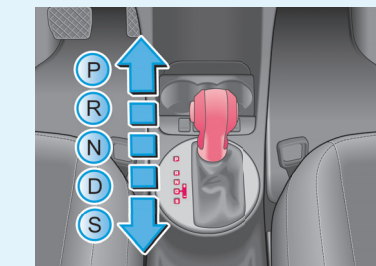

- P Parkstellung
- R Rückwärtsgang
- N Neutral (Leerlaufstellung)
- D Dauerstellung für Vorwärtsfahrt
- S Stellung für sportliches Fahren

## Manuelles Schalten (Tiptronic)


- + Hochschalten
- Herunterschalten

### ! ACHTUNG!

Legen Sie niemals während der Fahrt den Wählhebel in die Stellung R oder P - Unfallgefahr!


## 14 BEDIENUNG FÜR HEIZUNG UND KLIMAAANLAGE\*

### Climatic\*

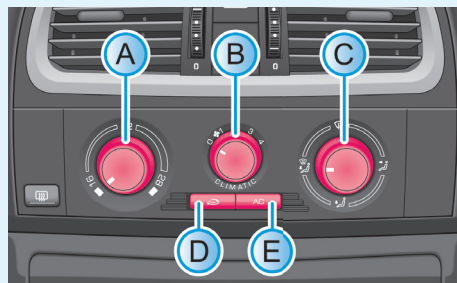

- A Temperatur einstellen
- B Gebläse regeln
- C Regelung für Luftverteilung
- D Umluftbetrieb
- E Kühlung ein- und ausschalten

### Climatronic\*

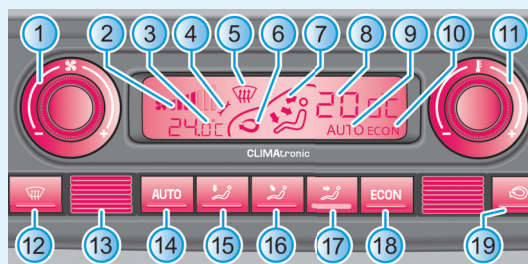

### Tasten/Drehregler

- 1 Einstellung der Gebläsedrehzahl


### Anzeigen

- 2 Gewählte Gebläsedrehzahl
- 3 Außentemperatur
- 4 Diagnosegerät angeschlossen
- 5 Luftstrom auf die Frontscheibe
- 6 Umluftbetrieb
- 7 Luftstrom auf Oberkörper, Körpermitte und Füße
- 8 Gewählte Innenraumtemperatur
- 9 Automatikbetrieb
- 10 ECON-Betrieb

### Tasten/Drehregler

- 11 Einstellung der Innenraumtemperatur
- 12 Luftstrom auf die Frontscheibe
- 13 Temperaturfühler
- 14 Automatikbetrieb
- 15 Luftstrom in den Fußraum
- 16 Luftstrom auf die Körpermitte
- 17 Luftstrom auf den Oberkörper
- 18 Taste für Kühlanlage ausschalten
- 19 Umluftbetrieb

## 21 Entriegelungshebel für Motorraumklappe

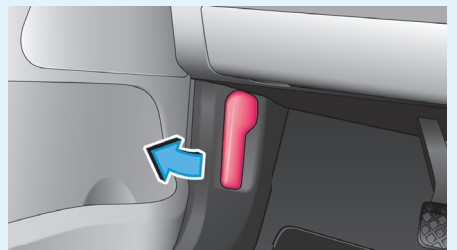

### ! ACHTUNG!

Aus Sicherheitsgründen muss die Motorraumklappe im Fahrbetrieb immer fest geschlossen sein. Prüfen Sie deswegen nach jedem Schließen der Motorraumklappe, ob diese richtig geschlossen ist!

