



Infotainment Radio Bolero Bedienungsanleitung





5L0012705CA

Vorwort

Sie haben sich für ein Fahrzeug der Marke ŠKODA entschieden, das mit dem Infotainment Radio Bole-
ro (nachstehend nur als Gerät bezeichnet) ausgestattet ist - wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen.

Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam, denn die Vorgehensweise im Einklang mit
dieser Anleitung ist Voraussetzung für die richtige Nutzung des Geräts.



5L00T2705CA

Inhaltsverzeichnis

Bedienungsanleitung	3
Erläuterungen	4
Konformitätserklärung	5

Verwendete Abkürzungen

Vertrautmachen mit dem Gerät

Einleitende Informationen	7
Wichtige Hinweise	7
Geräteübersicht	7
Gerätebedienung	10
Bedienung über den Gerätebildschirm	10
Bedienung mittels der Tasten/Einstellräder am Multifunktionslenkrad / Bedienungshebel	11
Sprachbedienung	14
Geräteeinstellungen	18
Menü Sound	18
Menü Setup	19
Radio	22
Bedienung	22
Einstellungen	26
Medien	28
Bedienung	28
Audioquellen	31
Bilder	35
Bildbetrachter	35
Kommunikation	37
Telefon	37
Kopplung	41
Verbindung	45
Telefonnummer wählen	46

Telefonfunktionen	50
Textmitteilungen (SMS)	51
MirrorLink™	53

Stichwortverzeichnis

Bedienungsanleitung

In dieser Bedienungsanleitung sind alle möglichen **Gerätefunktionen** beschrieben, ohne diese als Sonderausstattung, Modellvariante oder marktabhängige Ausstattung zu kennzeichnen. Somit muss das Gerät in Ihrem Fahrzeug **nicht alle Funktionen**, die in dieser Bedienungsanleitung beschrieben werden, enthalten.

Die **Abbildungen** in dieser Bedienungsanleitung dienen nur zur Illustration. Die Abbildungen können in unwesentlichen Details von Ihrem Fahrzeug abweichen, diese sind nur als eine allgemeine Information zu verstehen.

ŠKODA AUTO a.s. arbeitet ständig an der Weiterentwicklung aller Fahrzeuge. Jederzeit sind deshalb Änderungen des Lieferumfangs in Form, Ausstattung und Technik möglich. Die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Informationen entsprechen dem Informationsstand zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses.

Aus den technischen Angaben, Abbildungen und Informationen dieser Bedienungsanleitung können keine Ansprüche hergeleitet werden.

Erläuterungen

Aufbau der Bedienungsanleitung

Die Bedienungsanleitung ist hierarchisch in die folgenden Bereiche unterteilt.

- **Absatz** (z. B. Vertrautmachen mit dem Gerät) - der Titel des Absatzes ist stets auf der linken Seite unten angegeben
 - **Hauptkapitel** (z. B. Einleitende Informationen) - der Titel des Hauptkapitels ist stets auf der rechten Seite unten angegeben
 - **Kapitel** (z. B. Geräteübersicht)
 -  **Einleitung zum Thema** - Modulübersicht innerhalb des Kapitels, einleitende Informationen zum Kapitelinhalt, ggf. für das gesamte Kapitel gültige Hinweise
 - **Modul** (z. B. Gerät ein-/ausschalten)

Texthinweise

Eine Übersicht der in der Bedienungsanleitung verwendeten Hinweise und eine kurze Erläuterung der Bedeutung.

- Drücken** Kurzes Drücken der Taste innerhalb von 1 s.
- Halten** Langes Drücken der Taste von 2 bis 5 s.
- Drehen** Drehen des Reglers nach links/rechts.
- Verschieben** Fingerberührung und -bewegung über den Gerätebildschirm in gewünschter Richtung.

Symbolerläuterung

Eine Übersicht der in der Bedienungsanleitung verwendeten Symbole und eine kurze Erläuterung der Bedeutung.

-  Verweis auf das einleitende Modul eines Kapitels mit wichtigen Informationen und Sicherheitshinweisen.
- ▶ Fortsetzung des Moduls auf der nächsten Seite.
- Ⓞ Eingetragenes Warenzeichen.
- Kennzeichnung des nächsten Bedienungsschritts.

! ACHTUNG

Texte mit diesem Symbol machen auf **ernste Unfall-, Verletzungs- oder Lebensgefahr** aufmerksam.

! VORSICHT

Texte mit diesem Symbol machen auf die Gefahr der Fahrzeugbeschädigung oder eine mögliche Funktionsunfähigkeit einiger Systeme aufmerksam.

i Hinweis

Texte mit diesem Symbol enthalten zusätzliche Informationen.

Informationssuche

Bei der Informationssuche in der Bedienungsanleitung empfehlen wir, das **Stichwortverzeichnis** am Ende der Bedienungsanleitung zu nutzen.

Konformitätserklärung

ŠKODA AUTO a.s. erklärt hiermit, dass die ŠKODA Infotainment-Systeme den Grundanforderungen und weiteren Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG bezüglich Radioanlagen sowie Telekommunikationsendgeräte entsprechen.

ŠKODA AUTO a.s. erklärt hiermit, dass der „Anschluss sowie die Verwendung dieser Kommunikationseinrichtung durch die Nigerianische Kommunikationskommission bewilligt ist“.

Verwendete Abkürzungen

Abkürzung	Bedeutung
A2DP	ein Bluetooth®-Profil für die einseitige Audiodatenübertragung
AF	Alternativfrequenzen des aktuellen Radiosenders
AM	Bezeichnung des Rundfunk-Frequenzbereichs
AVRCP	ein Bluetooth®-Profil für die Bedienung der mit der Übertragung von Audiodaten verbundenen Multimediafunktionen
BT	Bluetooth® - drahtlose Kommunikation für den Empfang und die Versendung von Sprach- sowie Dateninformationen
DAB	digitaler Radioempfang
DRM	ein System zur Überwachung bzw. Einschränkung der Verwendung von Inhalten digitaler Medien
DTMF	eine Tonwahl während der Telefonkommunikation
FM	Bezeichnung des Rundfunk-Frequenzbereichs
HFP	ein Bluetooth®-Profil für die Kommunikation zwischen einem Mobiltelefon und der Freisprecheinrichtung im Fahrzeug
GPT	eine Methode für die Unterteilung der Bereiche in den Datengeräten (wird für Großspeicherquellen verwendet)
GSM	ein Telefondienst der mobilen Kommunikation
ID3 tag	eine zusätzliche Eigenschaft einer Musikdatei, welche die Anzeige von Interpreten-, Titel-, Albumnamen u. Ä. ermöglicht
MAP	ein Bluetooth®-Profil für den Austausch von Text-Mitteilungen (SMS) zwischen dem Gerät und einem angeschlossenen Gerät
mp3	komprimiertes Audioformat
MSC	ein Kommunikationsprotokoll für ein USB-Gerät
MTP	ein Kommunikationsprotokoll für ein Datengerät
PI-Code	eine Programm-Identifikation des eingestellten Radiosenders, die eine Gruppensortierung von Radiosendern ermöglicht
PIN	persönliche Identifikationsnummer

Abkürzung	Bedeutung
RDS	ein System für die Übertragung von zusätzlichen Informationen beim Radioempfang im FM-Bereich
SMS	ein Dienst für kurze Text-Mitteilungen
SSP	das schnelle Kopplungsverfahren eines Bluetooth®-Geräts
TP	Kennung eines Verkehrsfunksenders
VIN	Fahrzeug-Identifizierungsnummer
wma	komprimiertes Audioformat

Vertrautmachen mit dem Gerät

Einleitende Informationen

Wichtige Hinweise

Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Komponentenschutz _____ 7

ACHTUNG

- In erster Linie widmen Sie die Aufmerksamkeit dem Autofahren! Als Fahrer tragen Sie die volle Verantwortung für den Betrieb des Fahrzeugs.
- Verwenden Sie das Gerät nur so, dass Sie in jeder Verkehrssituation das Fahrzeug voll unter Kontrolle haben - es besteht Unfallgefahr!
- Die Lautstärke so einstellen, dass akustische Signale von außen (z. B. Polizei-, Rettungs- und Feuerwehrfahrzeugen usw.) stets zu hören sind.
- Eine zu hoch eingestellte Lautstärke kann zu Gehörschäden führen!

Komponentenschutz

 **Lesen und beachten Sie zuerst  auf Seite 7.**

Einige elektronische Steuergeräte sind werkseitig mit einem Komponentenschutz ausgestattet.

Der Komponentenschutz dient als Schutzmechanismus für das Folgende:

- Für die Funktionseinschränkung von werkseitig oder werkstattseitig verbauten Steuergeräten nach dem Einbau in ein anderes Fahrzeug (z. B. nach einem Diebstahl).
- Für die Funktionseinschränkung von außerhalb des Fahrzeugs betriebenen Komponenten.
- Für die Möglichkeit eines legitimen Einbaus oder Wechsels von Steuergeräten bei Reparaturen bei einem ŠKODA Servicepartner¹⁾.

Bei aktiviertem Komponentenschutz erscheint im Gerätebildschirm die folgende Meldung **Komponentenschutz: Infotainmentsystem ist zurzeit nur eingeschränkt verfügbar. Bitte Zündung einschalten.**

Wird der Komponentenschutz nach dem Einschalten der Zündung nicht deaktiviert, wenden Sie sich bitte an einen ŠKODA Servicepartner.

Geräteübersicht

Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Gerätebeschreibung _____	8
Berührungsbildschirm _____	8
Gerät ein-/ausschalten _____	8
Gerätemenüs _____	9
Lautstärke beim eingeschalteten Gerät einstellen _____	9

Dieses Kapitel behandelt das Gerät, dessen Ein-/Ausschalten sowie die Lautstärkeeinstellung.

¹⁾ Verwendete Begriffe » Betriebsanleitung, Kapitel Erläuterungen.

Gerätebeschreibung

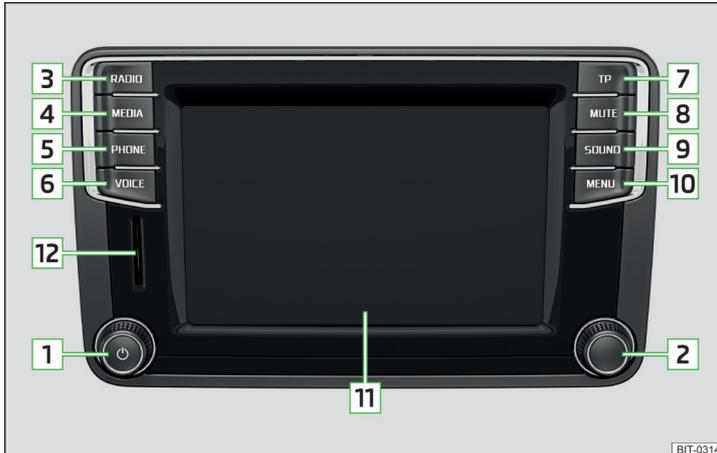


Abb. 1 Geräteübersicht

Gerätebeschreibung

- 1 - Linker Drehregler für das Ein-/Ausschalten des Geräts; Einstellen der Lautstärke
- 2 Rechter Drehregler für Aufrufe und Bestätigungen
- 3 - Menü **Radio** » Seite 22
- 4 - Menü **Medien** » Seite 28
- 5 - Menü **Telefon** » Seite 37
- 6 - Sprachbedienung » Seite 14
- 7 - Ein-/Ausschalten des Verkehrsfunkempfangs » Seite 25
- 8 - Ton aus-/einschalten » Seite 9
- 9 - Klangeinstellungen » Seite 18
- 10 - Anzeige der Gerätemenüs » Seite 9
- 11 Berührungsbildschirm » Seite 10
- 12 SD-Speicherkartenschacht

Berührungsbildschirm

Das Gerät ist mit dem sogenannten Berührungsbildschirm » Abb. 1 auf Seite 8 ausgestattet, der nur durch Fingerberührung betätigt werden kann.

! VORSICHT

- Der Bildschirm ist durch eine leichte Fingerberührung zu betätigen. Auf den Bildschirm keinen Druck ausüben - es besteht die Beschädigungsgefahr des Bildschirms!
- Zur Betätigung des Bildschirms keine Gegenstände verwenden - es besteht die Beschädigungsgefahr des Bildschirms!
- Zum Reinigen keine Lösungsmittel wie Benzin oder Terpentin verwenden - es besteht die Beschädigungsgefahr der Bildschirmoberfläche!
- Mit einem weichen Tuch und ggf. mit reinem Spiritus können Fingerabdrücke vom Bildschirm entfernt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass keine anderen Innenraumteile beschädigt werden.
- Der Bildschirm kann durch Fingerberührung mit angezogenem Handschuh bzw. durch die Berührung mit dem Fingernagel nicht betätigt werden.

i Hinweis

- Zum Schutz des Bildschirms kann eine geeignete Schutzfolie für Berührungsbildschirme verwendet werden, welche die Funktionsfähigkeit nicht beeinträchtigt.
- Die Helligkeitsstufe des Bildschirms wird automatisch in Abhängigkeit der Helligkeitsstufe der Innenraumbeleuchtung eingestellt. Die automatische Einstellung kann manuell angepasst werden » Seite 20.

Gerät ein-/ausschalten

Manuell ein-/ausschalten

➤ Auf drücken, um das Gerät ein- bzw. auszuschalten.

Gerät automatisch einschalten

Wurde das Gerät vor dem Ausschalten der Zündung nicht mit der Taste ausgeschaltet, schaltet sich dieses nach dem Einschalten der Zündung automatisch ein.

Gerät automatisch ausschalten

Ist das Gerät eingeschaltet und der Fahrzeugschlüssel wird aus dem Zündschloss gezogen, schaltet sich das Gerät automatisch aus. ▶

Ist das Fahrzeug mit dem Starterknopf ausgestattet, schaltet sich das Gerät automatisch aus, nachdem der Motor abgestellt und die Fahrertür geöffnet wurde.

Bei ausgeschalteter Zündung schaltet sich das Gerät nach ca. einer halben Stunde automatisch aus (Entladeschutz der Fahrzeugbatterie).

Das Gerät kann sich unter Umständen aufgrund des Entladeschutzes der Fahrzeugbatterie oder des Geräteschutzes automatisch ausschalten.

Das Gerät informiert darüber mittels einer Textmeldung im Gerätebildschirm.

- **Achtung: 12V-Batterie schwach. Bitte starten Sie den Motor oder schalten Sie das Infotainmentsystem aus.** - Die Fahrzeugbatterie ist schwach, der Motor ist zu starten oder das Gerät ist auszuschalten.
- **12V-Batterie fast leer. Infotainmentsystem wird ausgeschaltet.** - Die Fahrzeugbatterie ist entladen, das Gerät schaltet sich aus.
- **Betriebstemperatur nicht eingehalten. Infotainmentsystem wird ausgeschaltet.** - Die Gerätetemperatur ist zu niedrig oder zu hoch, das Gerät schaltet sich aus.

i Hinweis

Nach dem Einschalten des Geräts wird das letzte, vor dem Ausschalten eingeschaltete Menü wiedergegeben.

Gerätemenüs



Abb. 2
Gerätemenüs

Hauptmenü aufrufen

- Die Taste **[MENU]** betätigen - es erfolgt die Anzeige der Gerätemenüs » [Abb. 2.](#)

Übersicht der Funktionstasten

Radio - Menü **Radio** » [Seite 22](#)

Medien - Menü **Medien** » [Seite 28](#)

Bilder - Menü **Bilder** » [Seite 35](#)

Klang - Klangeinstellungen » [Seite 18](#)

Setup - Geräteeinstellungen » [Seite 18](#)

Telefon - Menü **Telefon** » [Seite 37](#)

MirrorLink™ - Menü **MirrorLink™** » [Seite 53](#)

Lautstärke beim eingeschalteten Gerät einstellen

Jede Lautstärkeänderung wird im Bildschirm angezeigt.

Lautstärke erhöhen

- Den Regler nach rechts drehen.

Lautstärke verringern

- Den Regler nach links drehen.

Stummschaltung

- Die Lautstärke mit dem Regler nach links auf 0 stellen.

oder

- Die Taste **[MUTE]** betätigen.

Bei erfolgter Stummschaltung erscheint im Gerätebildschirm das Symbol .

Erfolgte zum Zeitpunkt der Stummschaltung eine Tonwiedergabe im Menü **Medien**, dann erfolgt eine Wiedergabeunterbrechung (Pause)¹⁾.

! VORSICHT

Eine zu hoch eingestellte Lautstärke kann zu Tonresonanzen im Fahrzeug ggf. zu Schäden an den Lautsprechern führen.

¹⁾ Gilt nicht für AUX.

Gerätebedienung

Bedienung über den Gerätebildschirm

Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Bedienung	10
Alphanumerische Tastatur	11

Dieses Kapitel behandelt den Berührungsbildschirm sowie dessen Bedienung.

Bedienung



Abb. 3 Bildschirmbereiche / Bildschirmanzeige

Beschreibung der Bildschirmanzeige

- A** Statuszeile
- B** Informationen und Bedienung des aktuellen Menüs
- C** Funktionstasten des aktuellen Menüs
- D** Bezeichnung des aktuellen Menüs
- E** Rückkehr zum übergeordneten Menü
- F** Schieberegler - Position und Bewegung im Menü (die Bewegung ist durch Fingerbewegung am Schieberegler nach unten/oben bzw. durch Drehen des Reglers **Z** » Abb. 1 auf Seite 8 nach rechts/links möglich)
- G** aktuell ausgewählter Menüpunkt
- H** Menüpunkt mit „Checkbox“
- I** Menüpunkt ist nicht verfügbar
- J** Öffnen eines Untermenüs des Menüpunkts mit dem „Pop-up-Fenster“ ▼

Statuszeile

In einigen Menüs befindet sich im oberen Bildschirmbereich eine Statuszeile mit Zeit- und Außentemperaturangaben sowie weiteren Informationen.

Funktionstasten

Die Bildschirmbereiche, die eine Funktion oder ein Menü bestätigen, werden „**Funktionstasten**“ genannt.

Graue Hinterlegung - die Taste ist inaktiv und somit nicht auswählbar

Weißer Hinterlegung - die Taste ist aktiv und somit auswählbar

Grüne Hinterlegung - die Taste der/des aktuell gewählten Funktion/Menüs

Menü/Menüpunkt/Funktion auswählen

- › Durch Fingerbewegung über den Bildschirm in gewünschter Richtung.
- › Durch Drehen des rechten Reglers **Z** » Abb. 1 auf Seite 8.

Menü/Menüpunkt/Funktion bestätigen

- › Durch Fingerberührung der Funktionstaste.
- › Durch Drücken des rechten Reglers **Z** » Abb. 1 auf Seite 8.

Zum übergeordneten Menü zurückkehren

- › Durch Betätigen der Funktionstaste **↶**.
- › Durch Betätigen der entsprechenden Taste neben dem Bildschirm.
- › Durch Fingerberührung des Bildschirms außerhalb des „Pop-up-Fensters“.

Untermenü einer Funktion öffnen

- › Durch Betätigen der Funktionstaste ▼ öffnet sich ein „Pop-up-Fenster“ mit einem Untermenü.

Funktion mit „Checkbox“ ein-/ausschalten

- › oder - Funktion ist eingeschaltet
- › oder - Funktion ist ausgeschaltet

Wert einstellen

- › Durch Betätigen der Funktionstaste mit den Symbolen **∨** **∧** **<** **>** **-** **+**.
- › Durch Berührung oder Fingerbewegung über die Skala.

i Hinweis

Bei einigen Menüs oder Menüpunkten wird die aktuell gewählte Einstellung angezeigt, z. B. **Abstand: ... km** bzw. **Abstand: ... mi**.

Alphanumerische Tastatur



Abb. 4 QWERTY (QWERTZ)-Tastatur / ABC-Tastatur

Die alphanumerische Tastatur dient zur Suche von Einträgen (z. B. Telefonkontakte) oder zur Eingabe (z. B. Umbenennung der Bluetooth®-Geräteeinheit, SMS-Schreiben usw.).

Beschreibung der alphanumerischen Tastatur

- A** Eingabezeile
- ↶ Rückkehr zum übergeordneten Menü
- ☰ Anzeige ausgesuchter Einträge
- OK** Bestätigung des in der Eingabezeile geschriebenen Textes
- ☒ Löschen von Zeichen in der Eingabezeile
- ↕ Wechsel von Groß- zu Kleinschreibung und umgekehrt
- 🌐 Wechsel zwischen Tastaturen mit spezifischen Zeichen der gewählten Sprachen » [Seite 20](#), *Einstellung der zusätzlichen Tastatursprachen*
- 123** Wechsel zu Ziffern und Sonderzeichen
- §#** Wechsel zu Sonderzeichen
- ABC** Wechsel zu Buchstaben
- ⏏ Leerzeicheneingabe
- < Verschieben des Cursors innerhalb der Eingabezeile nach links
- > Verschieben des Cursors innerhalb der Eingabezeile nach rechts

Suchen

Durch das Betätigen der Tastatur-Funktionstaste erscheint das erforderliche Zeichen in der Eingabezeile **A** » [Abb. 4](#).

Während der Zeicheneingabe erfolgt die Suche der meist zutreffenden Einträge mit bereits eingegebenen Zeichen. Es ist also nicht immer notwendig, den gesamten Eintragsnamen einzugeben.

Bei zusammengesetzten Begriffen (z. B. Lorem Ipsum) nicht vergessen, das Leerzeichen mit einzugeben.

Der zu suchende Eintrag (z. B. ein Telefonkontakt) ist einschließlich der Sonderzeichen (Diakritika) einzugeben.

In der Funktionstaste ☰ wird die Anzahl der zutreffenden ausgesuchten Einträge angezeigt. Durch Betätigen dieser Taste wird eine Liste der entsprechenden Einträge geöffnet.

Die Nummern 1-99 geben die Anzahl der entsprechenden Einträge an. Wurden mehr als 99 Einträge gefunden, dann werden statt einer Nummer die Symbole *A* angezeigt. Bei 5 und weniger gefundenen Einträgen wird automatisch eine Liste mit den gefundenen Einträgen geöffnet.

Eingeben

Durch das Betätigen der Tastatur-Funktionstaste erscheint das erforderliche Zeichen in der Eingabezeile **A** » [Abb. 4](#).

Durch das Betätigen der Funktionstaste **OK** wird der Eingabevorgang beendet.

Bedienung mittels der Tasten/Einstellräder am Multifunktionslenkrad / Bedienungshebel

Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Bedienung des Menüs Radio	12
Bedienung des Menüs Medien	12
Bedienung des Menüs Telefon	13
Bedienung mittels der Tasten am Bedienungshebel	14

In erster Linie widmen Sie die Aufmerksamkeit den Sicherheitshinweisen
» [Seite 7](#), *Wichtige Hinweise*.

Erfolgt die Gerätebedienung mittels der Tasten/Einstellräder am Multifunktionslenkrad bzw. am Bedienungshebel, dann werden einige Informationen sowie Menüs im MAXI DOT-Display¹⁾ angezeigt. ▶

¹⁾ Beschreibung der Anzeige im MAXI DOT-Display » *Betriebsanleitung*, Kapitel *Informationssystem*.

Ausstattungsabhängig können diese mittels der Tasten/Einstellräder am Multifunktionslenkrad bzw. am Bedienungshebel bedient werden.

Das Multifunktionslenkrad verfügt über 8 Tasten/Einstellräder, die stets abhängig vom gewählten Menü funktionsfähig sind.

Voraussetzungen für die Anzeige von Informationen im MAXI DOT-Display.

- ✓ Die Zündung ist eingeschaltet.
- ✓ Das Gerät ist eingeschaltet.

Bedienung des Menüs Radio

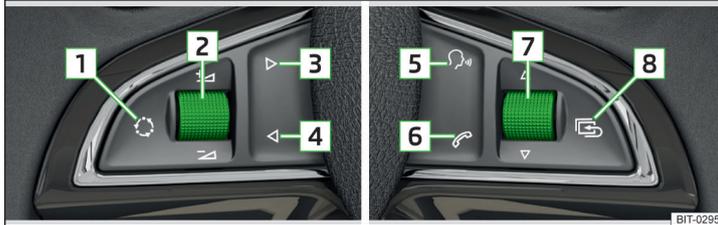


Abb. 5 Multifunktionslenkrad

- Die Taste **8** am Multifunktionslenkrad betätigen - das Hauptmenü des MAXI DOT-Displays wird angezeigt.
- Den Menüpunkt **Audio** wählen.

Bedientasten und Einstellräder des Menüs Radio

Taste/Einstellrad » Abb. 5	Aktion	Funktion
1	Drücken	Frequenzbereich wechseln
1	Halten	Zwischen den Menüs Radio und Medien wechseln
2	Drücken	Ton aus-/einschalten
2	Drehen nach oben/unten	Lautstärke erhöhen/verringern
3	Drücken	Zum nächsten gespeicherten Sender wechseln

Taste/Einstellrad » Abb. 5	Aktion	Funktion
3/4	Halten und loslassen	Innerhalb des Frequenzbereichs in gewünschte Richtung wechseln; nach Loslassen der Taste wird der Suchlauf des nächsten Senders gestartet
3/4/7	Drücken	Verkehrsmeldung unterbrechen
4	Drücken	Zum vorherigen gespeicherten Sender wechseln
7	Drehen nach oben/unten	Liste verfügbarer Sender anzeigen und nach oben/unten blättern
8	Drücken	Im Menü um eine Ebene höher zurückkehren
8	Halten	Zum Hauptmenü des MAXI DOT-Displays zurückkehren

Die im MAXI DOT-Display im Menü Radio angezeigten Informationen

- Aktueller Frequenzbereich des Radiosenders.
- Name des aktuell gespielten Senders (wenn weniger als 5 davon empfangbar sind).
- Liste empfangbarer Radiosender mit der Wahlmöglichkeit eines Senders (wenn mehr als 5 davon empfangbar sind).
- TP-Verkehrsdurchsagen.

Bedienung des Menüs Medien

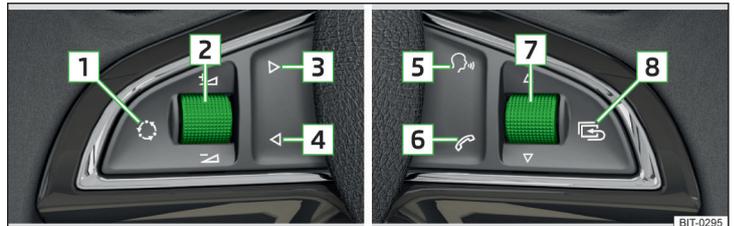


Abb. 6 Multifunktionslenkrad

- Die Taste **8** am Multifunktionslenkrad betätigen - das Hauptmenü des MAXI DOT-Displays wird angezeigt.

› Den Menüpunkt  **Audio** wählen.

Bedientasten und Einstellräder des Menüs Medien

Taste/Einstellrad » Abb. 6	Aktion	Funktion
1	Drücken	Angeschlossene Audioquellen wechseln
1	Halten	Zwischen den Menüs Radio und Medien wechseln und den letzten Kontextzustand abrufen (z. B. der zuletzt gespielte Radiosender oder Titel)
2	Drücken	Titelwiedergabe stoppen/einschalten
2	Drehen nach oben/ unten	Lautstärke erhöhen/verringern
3/4	Halten und loslassen	Schneller Vor-/Rücklauf ^{a)}
3	Drücken	Zum nächsten Titel wechseln ^{a)}
7	Drehen nach oben	
4	Drücken	Innerhalb von 3 s der Titelwiedergabe zum vorherigen Titel wechseln, nach 3 s der Titelwiedergabe zum Titelanfang wechseln ^{a)}
7	Drehen nach unten	
8	Drücken	Im Menü um eine Ebene höher zurückkehren
8	Halten	Zum Hauptmenü des MAXI DOT-Displays zurückkehren

^{a)} Gilt nicht für AUX.

Im Menü Medien wird im MAXI DOT-Display nur der Name des wiedergegebenen Titels angezeigt.

Bedienung des Menüs Telefon

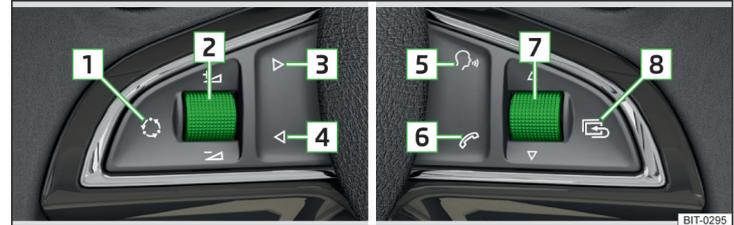


Abb. 7 Multifunktionslenkrad

- › Die Taste **8** am Multifunktionslenkrad betätigen - das Hauptmenü des MAXI DOT-Displays wird angezeigt.
- › Den Menüpunkt  **Telefon** wählen.

Bedientasten und Einstellräder des Menüs Telefon

Taste/Einstellrad » Abb. 7	Aktion	Funktion
2	Drücken	Ton aus-/einschalten
2	Drehen nach oben/ unten	Lautstärke erhöhen/verringern
6	Drücken	Gespräch annehmen; Gespräch beenden; Eingang in das Menü Telefon ; Anrufliste; den gewählten Kontakt anrufen
6	Halten	Gespräch abweisen, den letzten Anruf wiederholen (redial)
7	Drehen nach oben/ unten	Bewegung innerhalb der Anrufliste - vorheriger/ nachfolgender Menüpunkt
7	Drücken	Gewählten Menüpunkt bestätigen
8	Drücken	Im Menü um eine Ebene höher zurückkehren
8	Halten	Zum Hauptmenü des MAXI DOT-Displays zurückkehren

Funktionen des Menüs Telefon im MAXI DOT-Display

Anruftyp	Menüpunkt	Funktion
Eingehender	Annehmen	Gespräch annehmen
	Ablehnen	Gespräch ablehnen
	Ignorieren	Rufton stummschalten
Abgehender	Abbrechen	Anruf beenden
Laufender	Beenden	Gespräch beenden
	Mikro aus / Mikro ein	Mikrofon aus-/einschalten
	Privat / Freisprechen	Freisprecheinrichtung aus-/einschalten (Gesprächswiedergabe mittels des Telefons/Geräts)

Symbole im MAXI DOT-Display

- Ladezustand des Telefonakkus¹⁾
- Signalstärke¹⁾
- Ein Telefon ist mit dem Gerät verbunden
- Anrufe in Abwesenheit (gibt es mehrere Anrufe in Abwesenheit, wird neben dem Symbol die Anzahl der Anrufe in Abwesenheit angezeigt)
- Roaming (vor dem Namen des Mobilfunknetzbetreibers)¹⁾

Anrufliste

Im Menü **Telefon** kann nur die Anrufliste angezeigt und verwendet werden¹⁾.

Enthält die Anrufliste keine Einträge, erscheint im MAXI DOT-Display die folgende Meldung **Keine Einträge vorhanden**.

In der Anrufliste werden zu den einzelnen Einträgen folgende Symbole angezeigt.

- Eingehender Anruf
- Abgehender Anruf
- Anruf in Abwesenheit

¹⁾ Diese Funktion wird nur von einigen Telefonen unterstützt.

Bedienung mittels der Tasten am Bedienungshebel

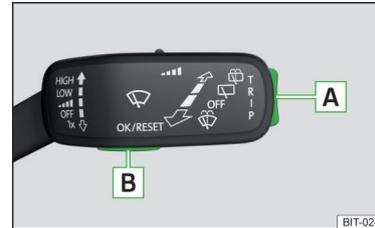


Abb. 8
Tasten am Bedienungshebel

Einige im MAXI DOT-Display angezeigte Menüpunkte der Menüs Radio, Medien und Telefon können auch mit den Tasten am Bedienungshebel bedient werden » Tab. auf Seite 14.

Funktionen der Tasten am Bedienungshebel

Taste » Abb. 8	Aktion	Funktion
	Halten oben/ unten	Hauptmenü anzeigen
	Drücken oben/ unten	Zwischen Menüpunkten bzw. Menüs wechseln
	Drücken	Menüpunkt bzw. Menü bestätigen

Sprachbedienung

Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Funktionsbedingungen	15
Einschalten/Ausschalten	15
Anleitung und Hilfe zur Sprachbedienung	16
Bedienung	16
Nichterkennung eines Sprachbefehls	16
Korrekturmöglichkeit einer Sprachbefehleingabe	16 ▶

Sprachbefehleingabe stoppen/wiederherstellen _____ 17
Nicht in der Hilfe enthaltene Sprachbefehle _____ 17

In erster Linie widmen Sie die Aufmerksamkeit den Sicherheitshinweisen

» Seite 7, Wichtige Hinweise.

Einige Gerätefunktionen können mittels Sprachbefehle bedient werden. Dadurch wird der Umgang mit dem Gerät beschleunigt und der Komfort beim Autofahren erhöht.

Die Sprachbedienung kann in den folgenden Menüs genutzt werden.

- » Radio
- » Medien
- » Telefon

Die Sprachbedienung kann vom Fahrer sowie vom Beifahrer verwendet werden.

! ACHTUNG

Die Funktion der Sprachbedienung nicht im Notfall oder unter Stress verwenden. Ihre Sprachbefehle können in solchen Situationen möglicherweise nicht erkannt werden. Die Telefonverbindung kann möglicherweise nicht aufgebaut werden oder der Verbindungsaufbau kann dementsprechend zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Die Notrufnummer ist manuell zu wählen!

Funktionsbedingungen

📖 Lesen und beachten Sie zuerst **!** auf Seite 15.

Funktionsbedingungen der Sprachbedienung.

- ✓ Das Gerät ist eingeschaltet.
- ✓ Es erfolgt kein Telefongespräch.
- ✓ Die Einparkhilfe ist nicht aktiv.

Bedingungen für die optimale Verständlichkeit der Sprachbefehle.

- » Die Sprachbefehle sind nur dann auszusprechen, wenn im Gerätebildschirm bzw. im MAXI DOT-Display das Symbol  angezeigt wird.
- » Mit der normalen Lautstärke sprechen, ohne Betonung und überflüssige Pausen.
- » Eine schlechte Aussprache vermeiden.
- » Die Türen, Fenster und das Schiebe-/Ausstelldach schließen, dadurch werden störende Einflüsse der Umgebung auf die Funktion der Sprachbedienung vermieden.

- » Bei höherer Geschwindigkeit wird empfohlen, lauter zu sprechen, damit die Sprachbefehle nicht durch erhöhte Umgebungsgeräusche übertönt werden.
- » Während der Sprachbedienung die Nebengeräusche im Fahrzeug, z. B. gleichzeitig sprechende Mitfahrer, begrenzen.

! VORSICHT

Für einige Sprachen steht keine Sprachbedienung zur Verfügung. Auf diese Tatsache weist das Gerät durch eine Textmeldung hin, die nach der Einstellung der Gerätesprache im Bildschirm angezeigt wird » Seite 19.

i Hinweis

- Während der Sprachbedienung werden keine Verkehrsdurchsagen wiedergegeben.
- Einige Sprachbefehle müssen beim Aussprechen in Abhängigkeit der gewählten Kommunikationssprache buchstabiert werden, z. B. die Quellenwahl Karte „S D“.

Einschalten/Ausschalten

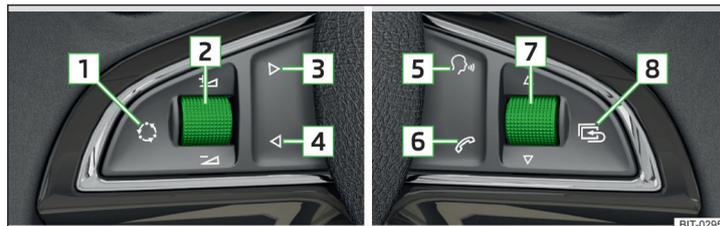


Abb. 9 Multifunktionslenkrad

📖 Lesen und beachten Sie zuerst **!** auf Seite 15.

Sprachbedienung einschalten

Die Sprachbedienung kann auf eine der folgenden Arten eingeschaltet werden.

- » Die Taste  am Gerät betätigen.
- » Die Symboltaste  am Multifunktionslenkrad betätigen.

Das Einschalten der Sprachbedienung wird durch ein akustisches Signal signalisiert und im Gerätebildschirm wird eine Auflistung mit Grundsprachbefehlen für das gegebene Menü angezeigt. ▶

Die Anzeige des Menüs sowie das akustische Signal kann aus-/eingeschaltet werden » [Seite 20, Einstellungen der Sprachbedienung](#).

Sprachbedienung ausschalten

Die Sprachbedienung kann auf eine der folgenden Arten ausgeschaltet werden.

- Die Taste **VOICE** am Gerät halten oder zweimal betätigen.
- Die Symboltaste  am Multifunktionslenkrad halten oder zweimal betätigen.
- Eine Taste oder eine Funktionstaste am Gerät betätigen (gilt nicht für **VOICE**).
- Den Sprachbefehl **Sprachbedienung beenden** aussprechen.

Anleitung und Hilfe zur Sprachbedienung

 **Lesen und beachten Sie zuerst  auf Seite 15.**

Das Gerät ermöglicht die Wiedergabe von Hilfsmeldungen des Geräts, welche die Gerätebedienung mittels der Sprachbedienung erläutern oder vorsagen, welche Sprachbefehle für das gegebene Menü erwartet werden.

- Es ist einer der folgenden Sprachbefehle auszusprechen.

Einführung starten

Nach dem Aussprechen des Sprachbefehls **Einführung starten** wird einer der sieben Teile der Anleitung zur Sprachbedienung abgespielt.

Einzelne Teile der Einführung können separat durch das Aussprechen des Sprachbefehls **Einführung Teil ...** und der Nummer 1 bis 7 aufgerufen werden.

Hilfe

Nach dem Aussprechen des Sprachbefehls **Hilfe** steht ein Menü mit möglichen kontextabhängigen Sprachbefehlen zur Verfügung. In einigen Fällen wird nach erneutem Aussprechen des Sprachbefehls **Hilfe** ein anderer Teil der Hilfe mit dem Menü weiterer möglicher Sprachbefehle wiedergegeben.

Die Hilfe enthält nicht alle möglichen Befehle.

Bedienung

 **Lesen und beachten Sie zuerst  auf Seite 15.**

Die Sprachbedienung kann überwiegend nach der Art „**Sag, was du siehst**“ bedient werden.

Die Namen der grün hervorgehobenen Funktionstasten aussprechen. Z. B. die Funktionstaste **Nr. wählen** kann durch den Sprachbefehl „**Nummer wählen**“ aufgerufen werden.

Während der Sprachbedienung werden im Gerätebildschirm die folgenden Symbole angezeigt.

-  Eine Meldung wird abgespielt
-  Ein Sprachbefehl wird abgewartet
-  Die Sprachbefehleingabe ist gestoppt » [Seite 17, Sprachbefehleingabe stoppen/wiederherstellen](#)
-  Ein Sprachbefehl wird erkannt

Solange das Gerät eine Meldung abspielt, ist es nicht nötig, das Ende der Meldungswiedergabe abzuwarten. Die Meldung wird durch Betätigen der Taste **VOICE** oder durch Betätigen der Symboltaste  am Multifunktionslenkrad beendet. Hiermit wird die Meldung abgebrochen und es wird ein neuer Sprachbefehl erwartet.

Die Sprachbedienung wird durch die Einstellung beeinflusst » [Seite 20, Einstellungen der Sprachbedienung](#).

Nichtererkennung eines Sprachbefehls

 **Lesen und beachten Sie zuerst  auf Seite 15.**

Wird ein Sprachbefehl nicht erkannt, antwortet das Gerät mit *Wie bitte?* und ermöglicht damit eine neue Eingabe.

Wenn das Gerät den zweiten Sprachbefehl nicht erkennt, erklingt die Hilfe erneut und es wird eine neue Eingabe ermöglicht.

Wenn der dritte Sprachbefehl nicht erkannt wird, antwortet das Gerät mit *Abbrechen*. und die Sprachbedienung wird beendet.

Korrekturmöglichkeit einer Sprachbefehleingabe

 **Lesen und beachten Sie zuerst  auf Seite 15.**

Ein Sprachbefehl kann korrigiert, geändert oder neu eingegeben werden, indem die Taste **VOICE** am Gerät oder die Symboltaste  am Multifunktionslenkrad betätigt wird. Dies ist jedoch nur dann möglich, solange das Symbol  angezeigt wird. ▶

Es muss also nicht der Zeitpunkt abgewartet werden, zu dem der Sprachbefehl vom Gerät erkannt wird.

Sprachbefehleingabe stoppen/wiederherstellen

📖 Lesen und beachten Sie zuerst **!** auf Seite 15.

Stoppen

In einigen Menüs kann der Vorgang für die Sprachbefehleingabe durch Drehen des rechten Reglers **[Z]** » *Abb. 1 auf Seite 8* gestoppt werden.

Dadurch kann mehr Zeit für die Sprachbefehleingabe gewonnen werden.

Die Funktion kann bspw. für die Kontaktsuche im Telefonbuch genutzt werden.

Beim Stoppen wechselt das im Gerätebildschirm bzw. im MAXI DOT-Display angezeigte Symbol von  auf .

Wiederherstellen

Der Vorgang für die Sprachbefehleingabe kann auf eine der folgenden Arten wiederhergestellt werden.

- Durch Betätigen der Funktionstaste .
- Durch Betätigen der Taste **[VOICE]** am Gerät.
- Durch Betätigen der Symboltaste  am Multifunktionslenkrad.

Nicht in der Hilfe enthaltene Sprachbefehle

📖 Lesen und beachten Sie zuerst **!** auf Seite 15.

Dieses Kapitel behandelt einige Sprachbefehle, welche nicht in den Hilfetexten enthalten sind.

Die Sprachbefehle ermöglichen die Arbeit mit Listen oder beschreiben Funktionstasten mit Symbolen ohne Bildschirmtexte.

Alle Menüs

Sprachbefehl	Funktion
Zurück	Zum vorhergehenden Menü zurückkehren 
Nächste Seite	Im Menü/Liste/Verzeichnis blättern
Vorherige Seite	
Erste Seite	
Letzte Seite	

Menü Radio

Sprachbefehl	Funktion
Nächster Sender	Nächster Sender im aktuellen Frequenzbereich
Vorheriger Sender	Vorheriger Sender im aktuellen Frequenzbereich
Scan Modus einschalten	Suche nach verfügbaren Sendern einschalten » <i>Seite 24</i> (die Suche wird durch Betätigen der Taste [VOICE] am Gerät bzw. der Taste  am Multifunktionslenkrad beendet)
Verkehrsmeldung einschalten	Verkehrsfunk TP ein-/ausschalten
Verkehrsmeldung ausschalten	

Menü Medien

Sprachbefehl	Funktion
Wiedergeben	Wiedergabe 
Pause	Pause 
Vorheriger Titel	Den vorherigen Titel wiedergeben 
Nächster Titel	Den nächsten Titel wiedergeben 
Alles erneut abspielen	Die wiederholte Titelwiedergabe aus dem aktuellen Album/Ordner ein-/ausschalten 
Titel erneut abspielen	Die wiederholte Titelwiedergabe ein-/ausschalten 
Repeat Modus ausschalten	Album-/Ordner-/Titelwiederholung ausschalten 

Sprachbefehl	Funktion
Zufällige Wiedergabe	Die zufällige Titelwiedergabe aus dem aktuellen Album/Ordner ein-/aus-schalten >⌂
Zufällige Wiedergabe ausschalten	

Geräteeinstellungen

Menü Sound

📖 Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Klangeinstellungen _____ 18

In erster Linie widmen Sie die Aufmerksamkeit den Sicherheitshinweisen
 » Seite 7, Wichtige Hinweise.

Dieses Kapitel behandelt die Klangeinstellung des Geräts sowie die Lautstärkeinstellung der angeschlossenen Geräte.

Klangeinstellungen



Abb. 10 Einstellung des Equalizers / Einstellung des Klangschwerpunkts

➤ Die Taste **MENU** → ⚙️ → **Klang** betätigen.

oder

➤ Im Menü **Radio** oder **Medien** die Funktionstaste ⚙️ → **Klang** betätigen.

- **Lautstärke** - Lautstärkeinstellung
- **Verkehrsmeldungen** - Lautstärkeinstellung der Verkehrsfunkmeldungen (TP)
- **Sprachbedienung** - Lautstärkeinstellung der Sprachausgabe
- **Maximale Einschaltlautstärke** - Einstellung der maximalen Lautstärke nach dem Einschalten des Geräts
- **Lautstärkeanpassung (GALA)** - Lautstärkenerhöhung bei Geschwindigkeitserhöhung ▶

- **AUX-Lautstärke** - Lautstärkeeinstellung des über AUX angeschlossenen Geräts
 - **Leise** - geringe Lautstärke
 - **Mittel** - mittlere Lautstärke
 - **Laut** - hohe Lautstärke
- **Bluetooth-Audio** - Lautstärkeeinstellung des über das Bluetooth®-Audioprofil angeschlossenen Geräts
 - **Leise** - geringe Lautstärke
 - **Mittel** - mittlere Lautstärke
 - **Laut** - hohe Lautstärke
- **Entertainmentabsenkung** - Absenkung der Audiolautstärke (z. B. Radio-lautstärke) bei aktivierter Einparkhilfe » *Fahrzeug-Betriebsanleitung*, Kapitel *Assistenzsysteme*
 - **Aus** - Stummschaltung ist nicht aktiv
 - **Skala 1 - 5** - Einstellung der Stummschaltung (1 = die geringste, 5= die höchste)
 - **Stumm** - Ausschalten der Audiolautstärke (MUTE)
- **Tiefen - Mitten - Höhen** - Einstellung des Equalizers (Tiefen, Mitten und Höhen)
 - **Zurücksetzen** - Grundeinstellung des Klangschwerpunkts
- **Balance - Fader** - Einstellung des Klangschwerpunkts zwischen links und rechts, vorn und hinten
- **Sound-Charakter** - Einstellung des Klangcharakters (gilt für Fahrzeuge mit der Ausstattung Soundsystem)
 - **Musik** - Musik
 - **Sprache** - Sprache
 - **Rock** - Rock
 - **Klassik** - Klassik
 - **Dance** - Dance
- **Surround** - Einstellung des Raumklangs (gilt für Fahrzeuge mit der Ausstattung Soundsystem)
 - **Aus** - ausgeschaltet
 - **Vorne** - nur vorne
 - **Fahrer** - nur beim Fahrer
- **Bestätigungston** - Ein-/Ausschalten des Bestätigungstons bei Bildschirmberührung

Menü Setup

Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Hauptmenü	19
Bildschirmeinstellungen	20
Einstellung der Gerätesprache	20
Tastatureinstellungen	20
Einstellung der zusätzlichen Tastatursprachen	20
Einstellungen der Sprachbedienung	20
Datenübertragung mobiler Geräte	21
Sichere Entnahme der Audioquelle	21
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen	21
Bluetooth®-Einstellungen	21
Systeminformationen	21

In erster Linie widmen Sie die Aufmerksamkeit den Sicherheitshinweisen
» *Seite 7, Wichtige Hinweise.*

Dieses Kapitel behandelt die Geräteeinstellungen.

Hauptmenü

Im Hauptmenü können die Grundparameter des Geräts eingestellt werden.

Hauptmenü aufrufen

» Die Taste  →  betätigen.

- **Bildschirm** - Bildschirmeinstellungen » [Seite 20](#)
- **Sprache/Language** - Festlegung der Gerätesprache » [Seite 20](#)
- **Tastatur** - Tastaturdarstellung für Texteingaben » [Seite 20](#)
- **Zusätzliche Tastatursprachen** - Möglichkeit, andere als für die gewählte Sprache gültige Zeichen einzugeben » [Seite 20](#)
- **Datenübertragung mobile Geräte** - Einstellung der Datenübertragung in angeschlossene externe Geräte » [Seite 21](#)
- **Sprachbedienung** - Einstellungen der Sprachbedienung » [Seite 20](#)
- **Sicher entfernen** - sichere Entnahme der angeschlossenen Audioquelle / des Datenträgers » [Seite 21](#)
- **Werkseinstellungen** - Zurücksetzen auf Werkseinstellungen » [Seite 21](#)
- **Bluetooth** - Einstellungen der Bluetooth®-Funktion » [Seite 21](#)

- **Systeminformationen** - Anzeige der Systeminformationen » [Seite 21](#)
- **Copyright** - Informationen zu verwendeten Lizenzen und Urheberrechten (nur in englischer Sprache verfügbar)

Bildschirmeinstellungen

- Die Taste **MENU** →  → **Bildschirm** betätigen.
- **Bildschirm aus (in 10 s)** - Ein-/Ausschalten des Bildschirms
- **Helligkeitsstufe:** - Einstellung der Helligkeitsstufe des Bildschirms
 - **Hellste** - hellste Stufe
 - **Heller** - hellere Stufe
 - **Mittel** - mittlere Stufe
 - **Dunkler** - dunklere Stufe
 - **Dunkelste** - dunkelste Stufe
- **Bestätigungston** - Ein-/Ausschalten des Bestätigungstons bei Bildschirmberührung
- **Annäherungssensorik** - Ein-/Ausschalten der Annäherungssensoren (Ausblendung einiger Funktionstasten)
- **Zeit anzeigen im Standby-Modus** - Zeit- und Datumsanzeige im Bildschirm bei eingeschalteter Zündung und ausgeschaltetem Gerät

Einstellung der Gerätesprache

Das Gerät bietet die Möglichkeit, die Kommunikationssprache des Geräts unabhängig von der Spracheinstellung im MAXI DOT-Display zu wählen » *Fahrzeug-Betriebsanleitung*, Kapitel *MAXI DOT-Display*.

- Die Funktionstaste **Automatisch** betätigen, die Gerätesprache wird entsprechend der Spracheinstellung im Kombi-Instrument eingestellt.

Für einige Sprachen kann durch Betätigen der Funktionstaste **Weiblich** bzw. **Männlich** der Stimmentyp für akustische Meldungen des Geräts gewählt werden.

Die Meldungen werden vom Gerät generiert. Es kann nicht immer die einwandfreie Verständlichkeit (z. B. Straßen- oder Stadtnamen) gewährleistet werden.

Hinweis

- Die korrekte Anzeige von landesspezifischen Zeichen (z. B. bei ID3-Tag-Informationen) kann nicht immer gewährleistet werden.
- Für einige Sprachen steht keine Sprachbedienung zur Verfügung. Diesbezüglich erscheint eine entsprechende Hinweismeldung im Gerätebildschirm.

Tastatureinstellungen

- Die Taste **MENU** →  → **Tastatur:** betätigen.

Es kann zwischen zwei Arten der Tastaturzeichenanordnung gewählt werden » [Seite 11](#), *Alphanumerische Tastatur*.

- **ABC** - Tastaturzeichen in alphabetischer Reihenfolge
- **QWERTZ** - Tastaturzeichen im QWERTZ- bzw. QWERTY-System

Einstellung der zusätzlichen Tastatursprachen

- Die Taste **MENU** →  → **Zusätzliche Tastatursprachen** betätigen.

In diesem Menü kann die Tastaturzeichenanordnung für die jeweilige Sprache gewählt und hiermit die Option für eine schnelle Eingabe von den in der gewählten Sprache verwendeten Zeichen erweitert werden.

Ein Wechsel zwischen den gewählten Sprachen kann dann im Eingabebildschirm mit Tastatur durch Betätigen der Funktionstaste  » [Seite 11](#) erfolgen.

Einstellungen der Sprachbedienung

- Die Taste **MENU** →  → **Sprachbedienung** betätigen.

- **Dialogstil:** - Einstellung des Meldungsstils
 - **Lang** - das Gerät spielt unverkürzte akustische Meldungen ab
 - **Kurz** - das Gerät kürzt einige akustische Meldungen oder ersetzt diese durch ein akustisches Signal
- **Mögliche Kommandos anzeigen** - Ein-/Ausschalten der Anzeige des Menüs mit Grundsprachbefehlen beim Einschalten der Sprachbedienung
- **Startton Sprachbedienung** - Ein-/Ausschalten des akustischen Signals beim Einschalten der Sprachbedienung
- **Endton Sprachbedienung** - Ein-/Ausschalten des akustischen Signals beim Ausschalten der Sprachbedienung
- **Eingabeton im Sprachdialog** - Ein-/Ausschalten des akustischen Signals für die Sprachbefehleingabe

Hinweis

Für einige Sprachen steht keine Sprachbedienung zur Verfügung. Diesbezüglich erscheint eine entsprechende Hinweismeldung im Gerätebildschirm.

Datenübertragung mobiler Geräte

› Die Taste **MENU** →  → **Datenübertragung mobile Geräte** betätigen.

Die eingeschaltete Funktion ermöglicht eine Übertragung der Fahrzeugdaten für Anwendungen in angeschlossenen Geräten (z. B. MirrorLink™-Anwendungen).

- **Datenübertragung für Apps aktivieren** - Ein-/Ausschalten der Datenübertragung

Sichere Entnahme der Audioquelle

› Die Taste **MENU** →  → **Sicher entfernen** betätigen.

- **SD-Karte** - sichere Entnahme der SD-Speicherkarte
- **USB** - sichere Entnahme der USB-Quelle

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

› Die Taste **MENU** →  → **Werkseinstellungen** betätigen.

- **Alle Einstellungen/Daten zurücksetzen** - Menü für die Wiederherstellung aller Einstellungen
 - **Auf Werkseinstellungen zurücksetzen** - Zurücksetzen auf alle Werkseinstellungen
- **Einzelne Einstellungen/Daten zurücksetzen** - Menü für die Wiederherstellung einzelner Einstellungen
 - **Klang** - Zurücksetzen auf Klangeinstellungen
 - **Radio** - Zurücksetzen auf Radioeinstellungen
 - **Telefon** - Zurücksetzen auf Telefoneinstellungen
 - **Medien** - Zurücksetzen auf Medieneinstellungen
 - **Sprachbedienung** - Wiederherstellen der Sprachbedienung
 - **System** - Zurücksetzen auf Systemeinstellungen
 - **MirrorLink™** - Zurücksetzen auf Einstellungen der MirrorLink™-Funktion

Bluetooth®-Einstellungen

› Die Taste **MENU** →  → **Bluetooth** betätigen.

- **Bluetooth** - Ein-/Ausschalten der Bluetooth®-Funktion
- **Sichtbarkeit:** - Ein-/Ausschalten der Sichtbarkeit der Bluetooth®-Einheit für andere Geräte
 - **Sichtbar** - stetiges Einschalten der Sichtbarkeit
 - **Nicht sichtbar** - Ausschalten der Sichtbarkeit
- **Name:** - Öffnen des Eingabebildschirms mit Tastatur - Änderung des Gerätenamens
- **Gekoppelte Geräte** - Anzeige der Liste gekoppelter Bluetooth®-Geräte, Anschließen bzw. Löschen eines gekoppelten Geräts, Löschen der Liste gekoppelter Geräte
 - **Alle lösch.** - Löschen aller gekoppelten Bluetooth®-Geräte
 -  - Löschen des gekoppelten Bluetooth®-Geräts
- **Geräte suchen** - Suche verfügbarer externer Geräte mit aktivierter Bluetooth®-Funktion und eingeschalteter Sichtbarkeit
- **Bluetooth-Audio (A2DP/AVRCP)** - Ein-/Ausschalten der Anschlussmöglichkeit des Bluetooth®-Profils A2DP bzw. AVRCP¹⁾

Systeminformationen

› Die Taste **MENU** →  → **Systeminformationen** betätigen.

- **Teilenummer Gerät:** ... - Teilenummer des Geräts
- **Hardware:** ... - Version der verwendeten Hardware
- **Software:** ... - Version der verwendeten Software
- **Medien-Codec:** ... - Version der Medien-Codices
- **Software aktualisieren** - Funktionstaste für die Software-Aktualisierung

Die Informationen zu verfügbaren Software-Aktualisierungen sind den ŠKODA-Internetseiten www.infotainment.skoda-auto.com zu entnehmen.

¹⁾ A2DP bzw. AVRCP sind Bluetooth®-Profile, die Multimediafunktionen unterstützen.

Radio

Bedienung

Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Hauptmenü	22
Radiotext und DAB-Bilderpräsentation	23
Frequenzbereich wählen	23
Liste verfügbarer Sender	23
Verfügbare Sender wählen und suchen	24
Radiosender speichern	24
Senderlogos	25
TP-Verkehrsfunk	25

In erster Linie widmen Sie die Aufmerksamkeit den Sicherheitshinweisen
» Seite 7, Wichtige Hinweise.

Das Gerät ermöglicht den analogen Radioempfang der FM- und AM-Frequenzbereiche sowie den digitalen Radioempfang DAB.

! VORSICHT

- Bei Fahrzeugen mit Scheibenantennen die Scheiben nicht mit Folien oder metallbeschichteten Aufklebern versehen - dies kann zu Empfangsstörungen führen.
- Parkhäuser, Tunnel, Hochhäuser oder Berge können das Radiosignal insofern stören, dass es zu einem völligen Ausfall kommen kann.

i Hinweis

In Ländern, in denen die RDS-Funktion nicht unterstützt wird, empfehlen wir, die AF- und bzw. auch die RDS-Funktion auszuschalten.

Hauptmenü

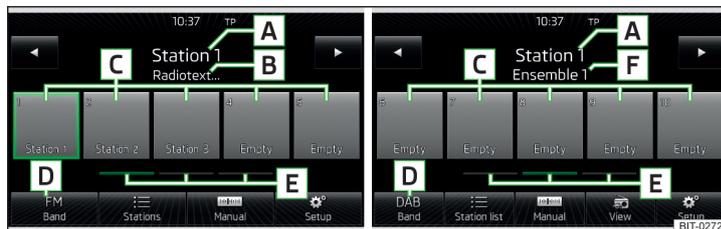


Abb. 11 Hauptmenü FM und AM / Hauptmenü DAB

📖 Lesen und beachten Sie zuerst ! auf Seite 22.

Hauptmenü aufrufen

➤ Die Taste **RADIO** betätigen.

Hauptmenü - Informationen und Funktionstasten » Abb. 11

- A** Der gewählte Radiosender (Bezeichnung oder Frequenz)
- B** Radiotext
- C** Stationstasten
- D** Wahl des Rundfunkbereichs (FM / AM / DAB)
- E** Wahl der Speichergruppe des Geräts
- F** Bezeichnung der DAB-Gruppe

◀▶ Senderwechsel in der Liste verfügbarer Sender / unter den Stationstasten (Einstellung des Menüs **Pfeiltasten**: » Seite 26, *Einstellungen*)

☰ Liste der verfügbaren Sender » Seite 23

🔍 Manuelle/halbautomatische Sendersuche » Seite 24

📺 Radiotextanzeige und DAB-Bilderpräsentation » Seite 23

⚙️ Einstellungen des Menüs **Radio** » Seite 26

Informationssymbole in der Statuszeile

Symbol	Bedeutung
TP	Verkehrsfunksender
no TP	Verkehrsfunksignal ist nicht verfügbar oder gewählter Sender ist kein Verkehrsfunksender
RDS OFF	RDS-Funktion ist ausgeschaltet (FM)

Symbol	Bedeutung
AF OFF	Alternativfrequenz AF ist ausgeschaltet (FM)
	Signal ist nicht verfügbar (DAB)

Erfolgt ein durchgehender Wechsel eines angezeigten Sendernamens (dynamischer Text), dann besteht die Möglichkeit, den aktuellen Text zu fixieren, indem ein Finger auf dem Gerätebildschirm im Bereich des Sendernamens **A** » Abb. 11 gehalten wird. Der Sendername wird wieder komplett angezeigt, indem im Bereich des Sendernamens erneut gehalten wird.

Radiotext und DAB-Bilderpräsentation



Abb. 12
Senderinformationen

Lesen und beachten Sie zuerst **!** auf Seite 22.

Der Radioempfang DAB ermöglicht die Übertragung von mehreren Sendern in einer Gruppe (Ensemble) auf einer Frequenz. Weiter ermöglicht es die Übertragung von Zusatzdaten und Informationen (z. B. Nachrichten, Sport, Wetter, Warnungen etc.).

Die Anzeigeoptionen für diese Informationen im Bildschirm können im folgenden Menü eingestellt werden.

► Im Menü **Radio** die Funktionstaste **DAB** → betätigen.

- **Speicherliste** - Anzeige des DAB-Hauptmenüs » Abb. 11 auf Seite 22
- **W. abgespielt** - Anzeige von Informationen zum DAB-Sender, von Begleittext (Radiotext) **A** und Bilderpräsentation **B**
- **Radiotext** - nur eine Radiotexteinblendung
- **Slideshow** - nur eine Darstellung der Bilderpräsentation (die Präsentation geht in Vollbilddarstellung über; gilt nicht, wenn der Sender nur ein Logo ausstrahlt)

i Hinweis

- Wird der Bildschirm im Bereich des Radiotextes **A** berührt, dann wird nur dieser Text in der Vollbilddarstellung angezeigt.
- Wird der Bildschirm im Bereich der Bilderpräsentation **B** berührt, dann wird nur diese Präsentation in der Vollbilddarstellung angezeigt (gilt nicht, wenn der Sender nur ein Logo ausstrahlt).

Frequenzbereich wählen

Lesen und beachten Sie zuerst **!** auf Seite 22.

► Wiederholt die Taste **RADIO** betätigen.

oder

► Die Funktionstaste **D** » Abb. 11 auf Seite 22 betätigen und den gewünschten Bereich wählen.

Liste verfügbarer Sender



Abb. 13 Beispiel der Liste verfügbarer Sender: FM/DAB

Lesen und beachten Sie zuerst **!** auf Seite 22.

Die Sender mit ausreichend starkem Signal sind der **Liste verfügbarer Sender** zu entnehmen.

Liste verfügbarer Sender anzeigen

► Im Menü **Radio** die Funktionstaste **≡** betätigen.

Liste verfügbarer Sender - Informationssymbole und Funktionstasten

Symbol	Bedeutung
☆	Radiosender, der unter einer Stationstaste gespeichert ist
▶	Aktuell gespielter Radiosender
TP	Verkehrsfunksender
Pop (z. B.)	Typ des ausgestrahlten Programms (FM)
R2 (z. B.)	Typ der Regionalsendung (FM)
📶	Der Senderempfang ist nicht verfügbar (DAB)
📶	Der Senderempfang ist nicht sicher (DAB)
📺	Radiosender mit Bildausstrahlung (sog. Slideshow) (DAB)

Senderliste aktualisieren

Im FM-Bereich wird die Senderliste durchgehend automatisch aktualisiert.

Im FM- und DAB-Bereich ist eine manuelle Aktualisierung durch Betätigen der Funktionstaste  durchzuführen.

Sender in der Senderliste (FM) sortieren

- **Alphabet** - alphabetische Sortierung laut Sendernamen
- **Gruppe** - Sortierung laut Programm-Identifikation des ausgestrahlten Programms (PI-Code des Radiosenders)

Verfügbare Sender wählen und suchen

📖 **Lesen und beachten Sie zuerst**  auf Seite 22.

Sender aus der Liste verfügbarer Sender wählen

Das Gerät sucht durchgehend automatisch nach verfügbaren Radiosendern, unter denen unmittelbar nach dem Einschalten des Geräts gewählt werden kann.

Ein Radiosender aus der Liste verfügbarer Sender kann auf eine der folgenden Arten gewählt werden.

- Im Menü **Radio** die Funktionstaste  oder  im oberen Bildschirmbereich betätigen.

Es wird zum vorherigen bzw. nächsten Sender gewechselt.

oder

- Im Menü **Radio** die Funktionstaste  betätigen - die Liste verfügbarer Sender wird geöffnet » Seite 23.
- Den gewünschten Sender wählen.

24 Vertrautmachen mit dem Gerät

Manuelle Wahl eines Radiosenders

- Im Menü **Radio** die Funktionstaste  betätigen.

Es wird die Skala des aktuellen Frequenzbereichs angezeigt.

Den gewünschten Sender auf eine der folgenden Arten einstellen.

- Die Funktionstaste  oder  im oberen Bildschirmbereich (Wechsel zum nächsten verfügbaren Sender) betätigen.
- Die Funktionstaste  oder  im unteren Bildschirmbereich betätigen und den gewünschten Wert des Frequenzbereichs einstellen.
- Den rechten Regler  » Abb. 1 auf Seite 8 (Bewegung über die Skala des Frequenzbereichs) drehen.
- Durch Fingerberührung den Schieberegler über die Skala des Frequenzbereichs bewegen.

Das Menü für die manuelle Suche durch Drücken des rechten Reglers  » Abb. 1 auf Seite 8 schließen.

Sendersuchlauf

- Die Funktionstaste  oder  halten.

Es wird der Suchlauf in der gewählten Richtung gestartet und am nächsten Sender mit ausreichend starkem Signal gestoppt.

Verfügbare Radiosender durchsuchen (Scan)

- Den rechten Regler  » Abb. 1 auf Seite 8 drücken.

oder

- Im Menü **Radio** die Funktionstaste  → **Scan** betätigen.

Der Suchlauf wird gestartet.

Die Funktion spielt nacheinander alle empfangbaren Sender für jeweils einige Sekunden an.

Durch Betätigen jeder beliebigen Funktionstaste im Gerätebildschirm wird der Suchlauf beendet.

Der aktuelle Sender wird wiedergegeben.

Radiosender speichern

📖 **Lesen und beachten Sie zuerst**  auf Seite 22.

Für jeden Rundfunkbereich (FM / AM / DAB) stehen jeweils 15 Stationstasten zum Speichern der Radiosender zur Verfügung. Diese Stationstasten sind in drei Speichergruppen unterteilt. ▶

Ein Radiosender kann im Gerätespeicher auf eine der folgenden Arten gespeichert werden.

Sender aus dem Menü Radio speichern

› Im Menü **Radio** die gewünschte Stationstaste **[C]** » **Abb. 11 auf Seite 22** so lange halten, bis ein akustisches Signal ertönt.

War unter der gewünschten Position ein Sender bereits gespeichert, dann wird dieser durch den aktuell eingestellten Sender ersetzt.

Sender aus der Senderliste speichern

› In der Liste verfügbarer Sender » **Seite 23** die Funktionstaste des gewünschten Senders länger betätigen.

Es wird eine Auflistung von Stationstasten **[C]** sowie eine Auflistung von Funktionstasten für die Speichergruppen **[E]** » **Abb. 11 auf Seite 22** angezeigt.

- › Eine Speichergruppe wählen.
- › Die Stationstaste betätigen.

Der Sender wird unter der gewählten Stationstaste gespeichert.

Senderlogos

📖 **Lesen und beachten Sie zuerst** **[!]** **auf Seite 22.**

Bei den Stationstasten **[C]** » **Abb. 11 auf Seite 22** können Logos (Bilder) der Radiosender zugeordnet/entfernt werden.

Senderlogo automatisch speichern (FM / DAB)

- › Noch **vor dem Speichern** der Radiosender unter den Stationstasten im Menü **Radio** die Funktionstaste **[!]** → **Erweiterte Einstellungen** betätigen.
- › Den Menüpunkt **Automatische Speicherung Senderlogos** aktivieren » **Seite 26, Erweiterte Einstellungen (FM)** bzw. » **Seite 26, Erweiterte Einstellungen (DAB)**.

Beim Speichern des Senders unter einer Stationstaste wird diesem Sender ein Logo aus dem Gerätespeicher zugeordnet, soweit dieses Logo im Speicher vorhanden ist.

Senderlogo manuell zuordnen

Bei den **bereits gespeicherten** Sendern kann ein Logo manuell zugeordnet bzw. entfernt werden.

› Die Funktionstaste **[!]** → **Senderlogos** betätigen.

Es wird ein Menü mit Stationstasten für Radiosender angezeigt.

› Die Stationstaste für den Sender betätigen, dem man ein Logo zuordnen möchte.

Es wird ein Menü mit Datenträgern (CD, SD-Karte, USB) angezeigt.

› Im jeweiligen Datenträger ist das gewünschte Bild auszuwählen.

Durch die Auswahl des Bilds wird dieses der jeweiligen Stationstaste zugeordnet.

Senderlogo manuell entfernen

› Die Funktionstaste **[!]** → **Senderlogos** betätigen.

Es wird ein Menü mit Stationstasten für Radiosender angezeigt.

› Die Stationstaste für den Sender betätigen, von dem man ein Logo entfernen möchte.

Das Logo wird von der Stationstaste entfernt.

[i] Hinweis

- Folgende Bildformate werden unterstützt: jpg, gif, png, bmp.
- Wir empfehlen eine Bildauflösung bis zu 500x500 Pixel.
- Die Informationen zur verfügbaren Aktualisierung der Radiosenderlogos sind den ŠKODA-Internetseiten **www.infotainment.skoda-auto.com** zu entnehmen.

TP-Verkehrsfunk

📖 **Lesen und beachten Sie zuerst** **[!]** **auf Seite 22.**

Diese Funktion ermöglicht den Empfang von Verkehrsmeldungen.

Verkehrsfunkempfang ein-/ausschalten

› Die Taste **[TP]** betätigen.

oder

- › Im Menü **Radio** die Funktionstaste **[!]** betätigen.
- › Den Menüpunkt **Verkehrsfunk (TP)** aktivieren bzw. deaktivieren.

Aktuelle Verkehrsmeldungen

Während einer Verkehrsdurchsage wird das folgende Menü angezeigt.

- › **Abbrechen** - Unterbrechung der aktuellen Verkehrsmeldung. Die TP-Funktion bleibt weiterhin aktiviert.
- › **Deaktivieren** - Unterbrechung der aktuellen Verkehrsmeldung und Ausschalten der TP-Funktion. ▶

i Hinweis

- Sollte der aktuell eingestellte Radiosender keine Verkehrsmeldungen ausstrahlen oder ist dessen Signal nicht verfügbar, dann sucht das Gerät im Hintergrund automatisch nach einem anderen Verkehrsfunksender.
- Während der Wiedergabe im Menü **Medien** oder eines Radiosenders im AM-Frequenzbereich wird der Verkehrsfunk vom zuletzt gewählten FM-Radiosender empfangen.

Einstellungen

Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Einstellungen	26
Erweiterte Einstellungen (FM)	26
Erweiterte Einstellungen (DAB)	26

In erster Linie widmen Sie die Aufmerksamkeit den Sicherheitshinweisen
» Seite 7, Wichtige Hinweise.

Die Grundeinstellung der Funktionen des Menüs **Radio** ist für alle Rundfunkbereiche gleich.

Der Menüpunkt **Erweiterte Einstellungen** ist für FM und DAB unterschiedlich. Der AM-Rundfunkbereich hat diesen Menüpunkt nicht.

Einstellungen

► Im Menü **Radio** die Funktionstaste  betätigen.

- **Klang** - Klangeinstellungen » Seite 18, *Klangeinstellungen*
- **Scan** - Anspielautomatik aller empfangbaren Sender des aktuellen Frequenzbereichs für jeweils etwa 5 Sekunden
- **Pfeiltasten**: - Einstellung der Funktion des Senderwechsels im Menü Radio
 - **Speicherliste** - Wechsel zwischen den unter den Stationstasten gespeicherten Sendern
 - **Senderliste** - Wechsel zwischen allen empfangbaren Radiosendern des gewählten Frequenzbereichs
- **Verkehrsfunk (TP)** - Ein-/Ausschalten des Verkehrsfunkempfangs
- **Speicher löschen** - Löschen der Stationstasten
 -  - Löschen eines konkreten Senders
 -  **Alle löschen** - Löschen aller gespeicherten Sender

- **Senderlogos** - manuelle Zuordnung/Entfernung des Senderlogos » Seite 25, *Senderlogos*
- **Radiotext** - Ein-/Ausschalten der Radiotexteinblendung (nur FM und DAB)
- **Erweiterte Einstellungen** - eine weitere Einstellung, die abhängig vom gewählten Rundfunkbereich unterschiedlich ist (nur FM und DAB)

Erweiterte Einstellungen (FM)

► Im Menü **Radio** den FM-Bereich wählen und die Funktionstaste  → **Erweiterte Einstellungen** betätigen.

- **Automatische Speicherung Senderlogos** - automatische Speicherung des Senderlogos » Seite 25, *Senderlogos*
- **Region Senderlogo** - Präzisierung der Region der Senderlogos
- **Alternativfrequenz (AF)** - Ein-/Ausschalten der Suche alternativer Frequenzen des aktuell gehörten Senders, beim Ausschalten wird im Gerätebildschirm **AF aus** angezeigt
- **Radiodatensystem (RDS)** - Ein-/Ausschalten der RDS-Funktion
- **RDS Regional**: - Ein-/Ausschalten der automatischen Verfolgung von regional verwandten Sendern
 - **Fix** - der gewählte regionale Sender wird stetig beibehalten. Bei Signalverlust ist ein anderer Regionalsender manuell einzustellen.
 - **Automatisch** - automatische Wahl des Senders mit dem aktuell besten Empfang. Bei Empfangsverlust in der gegebenen Region wird automatisch eine andere verfügbare Region eingestellt.

Erweiterte Einstellungen (DAB)

► Im Menü **Radio** den DAB-Bereich wählen und die Funktionstaste  → **Erweiterte Einstellungen** betätigen.

- **Automatische Speicherung Senderlogos** - automatische Speicherung des Logos zum erkannten Sender » Seite 25
- **DAB-Verkehrsdurchsagen** - Ein-/Ausschalten der DAB-Durchsagen
- **Andere DAB-Durchsagen** - Ein-/Ausschalten von anderen Durchsagen (z. B. Warnungen, Regionalwetter, Sportreportagen, Finanznachrichten)
- **DAB - DAB Programmverfolgung** - Ein-/Ausschalten der automatischen DAB-Programmverfolgung in anderen Sendergruppen
- **Automatischer Wechsel DAB - FM** - Ein-/Ausschalten der automatischen Umschaltung von DAB in den FM-Frequenzbereich bei DAB-Signalverlust
- **L-Band** - Ein-/Ausschalten der automatischen DAB-Sendersuche im L-Band ▶

DAB-Programmverfolgung

Ist ein DAB-Sender Teil von mehreren Sendergruppen, wird bei schlechtem Empfangssignal der gleiche Sender in einer anderen Sendergruppe gesucht.

Automatischer Wechsel DAB - FM

Bei schlechtem DAB-Empfang versucht das Gerät, einen FM-Sender zu finden.

- › Während der Sender über den FM-Bereich empfangen wird, wird **(FM)** hinter dem Sendernamen angezeigt. Wenn der korrespondierende DAB-Sender wieder empfangbar ist, verschwindet die Anzeige **(FM)**.
- › Wenn ein DAB-Sender bei schlechtem Empfang auch im FM-Bereich nicht wiedergefunden werden kann, wird das Gerät stummgeschaltet.

L-Band

Für den Radioempfang DAB werden in verschiedenen Ländern unterschiedliche Frequenzbereiche verwendet. In einigen Ländern ist der Radioempfang DAB nur im sogenannten L-Band verfügbar.

Wenn im jeweiligen Land kein Radioempfang DAB im L-Band erfolgt, dann empfehlen wir, diesen Menüpunkt ausgeschaltet zu lassen. Der Sendersuchlauf erfolgt dadurch schneller.

Medien

Bedienung

Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Hauptmenü	28
Wiedergabe	28
Ordner-/Titelliste - Browser	29
Multimedia-Datenbank	30
Einstellungen	30

In **erster Linie** widmen Sie die Aufmerksamkeit den Sicherheitshinweisen » [Seite 7](#), *Wichtige Hinweise*.

Das Gerät ermöglicht es, Audiodateien von verschiedenen Datenträgern und angeschlossenen Geräten (nachstehend nur als „Audioquellen“) » [Seite 31](#) abzuspielen.

Hauptmenü

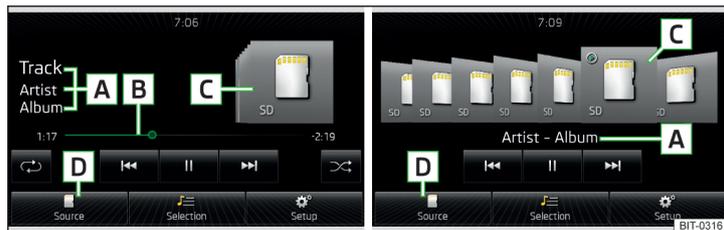


Abb. 14 Medien: Hauptmenü

Hauptmenü aufrufen

» Die Taste **MEDIA** betätigen.

Hauptmenü - Informationen und Funktionstasten

- A** Titelname ggf. Interpretename, Albumname
- B** Wiedergabe-Zeitachse mit einem Schieberegler¹⁾ (zeigt Angaben über die Spiel- und Restspielzeit des Titels an)
- C** Ausgewählte Audioquelle / Anzeige des Albumbilds
- D** Auswahl der Audioquelle » [Seite 31](#)
- ≡ Ordner-/Titelliste²⁾ » [Seite 29](#) / Multimedia-Datenbank²⁾ » [Seite 30](#)
- ⚙ Einstellungen des Menüs **Medien** » [Seite 30](#)

Beschreibung der Funktionstasten des Menüs **Medien** für die Wiedergabe » [Seite 28](#), *Wiedergabe*.

i Hinweis

- Die Namen des Interpreten, des Albums und des Titels der wiedergegebenen Datei werden im Bildschirm angezeigt, wenn diese Informationen als sog. ID3-Tag auf der Audioquelle gespeichert sind. Steht kein ID3-Tag zur Verfügung, wird nur der Dateiname angezeigt.
- Bei Titeln mit variabler Bitrate (VBR) muss die angezeigte restliche Wiedergabezeit nicht der tatsächlichen restlichen Wiedergabezeit entsprechen.

Wiedergabe

Das Gerät spielt die Titel in alphabetischer Reihenfolge ab.

Bedienungsarten

Funktion	Aktion
Wiedergabe/Pause	Drücken von ▶/
Wiedergabe des vorherigen Titels	Drücken von ◀◀ (innerhalb von 3 Sekunden nach dem Start der Titelwiedergabe)
	Fingerbewegung nach rechts im Bildschirmbereich A » Abb. 14 auf Seite 28 (innerhalb von 3 Sekunden nach dem Start der Titelwiedergabe)

¹⁾ Die Anzeige der Wiedergabe-Zeitachse wird durch einige Audioquellen nicht unsterstützt.

²⁾ Für einige angeschlossene Audioquellen ist die Funktionstaste inaktiv.

Funktion	Aktion
Wiedergabe des aktuellen Titels von dessen Anfang an	Drücken von ⏮ (nach 3 Sekunden ab dem Start der Titelwiedergabe) Fingerbewegung nach rechts im Bildschirmbereich [A] » Abb. 14 auf Seite 28 (nach 3 Sekunden ab dem Start der Titelwiedergabe)
Schneller Rücklauf innerhalb des Titels	Halten von ⏮ Drücken von ⏮
Wiedergabe des nächsten Titels	Fingerbewegung nach links im Bildschirmbereich [A] » Abb. 14 auf Seite 28
Schneller Vorlauf innerhalb des Titels	Halten von ⏭ Drücken von ⏭
Ein-/Ausschalten der wiederholten Titelwiedergabe aus dem aktuellen Album/Ordner	Drücken von ↺
Ein-/Ausschalten der wiederholten Titelwiedergabe	Drücken von ↻
Ein-/Ausschalten der zufälligen Titelwiedergabe aus dem aktuellen Album/Ordner	Drücken von ↻

Die Bewegung innerhalb des Titels ist durch Fingerberührung der Zeitachse¹⁾ [B] » Abb. 14 auf Seite 28 möglich.

Durch Fingerberührung im Bereich [C] » Abb. 14 auf Seite 28 wird ein Menü mit Alben angezeigt. Die Bewegung innerhalb des Menüs kann erfolgen, indem ein Finger über den Bildschirm nach rechts oder links bewegt bzw. der Regler [2] » Abb. 1 auf Seite 8 gedreht wird.²⁾

i Hinweis

Einige Funktionstasten für die Wiedergabe müssen nicht verfügbar sein.

¹⁾ Die Anzeige der Wiedergabe-Zeitachse wird durch einige Audioquellen nicht unterstützt.

²⁾ Gilt nicht für Apple-Geräte.

Ordner-/Titelliste - Browser

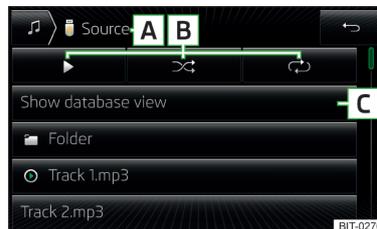


Abb. 15
Ordner-/Titelliste

Der Inhalt einer Audioquelle wird in der Ordner-/Titelliste alphabetisch geordnet dargestellt.

Das Gerät ermöglicht das Durchsuchen der Ordner-/Titelliste, ohne den wiedergegebenen Titel zu wechseln.

Die Anzeige der Ordner-/Titelliste bzw. einige Funktionstasten sind nur für einige Audioquellen verfügbar.

Liste anzeigen

» Im Menü **Medien** die Funktionstaste \equiv betätigen.

Es wird die Ordner-/Titelliste angezeigt (gilt nicht für angeschlossene Apple-Geräte).

Ordner-/Titelliste - Informationen und Funktionstasten » Abb. 15

- [A] Bezeichnung der gewählten Audioquelle / der gewählten Ordner
- [B] Wiedergabeoptionen » Tab. auf Seite 28
- [C] Anzeige der Multimedia-Datenbank (nur für die Anzeige des gesamten Quelleninhalts verfügbar) » Seite 30
- Ordner
- Wiedergabeliste
- Titelwiedergabe
- Stopp der Titelwiedergabe

Erscheint am Titel das Symbol \mathcal{P} , dann kann dieser nicht abgespielt werden. Durch Betätigen der Funktionstaste wird die Ursache angezeigt (z. B. DRM-Schutz, nicht unterstütztes Format u. Ä.).

Im Bereich **A** erfolgt die Anzeige der gewählten Audioquelle, ggf. der auf der Audioquelle befindlichen Ordner. Die Bewegung innerhalb der Ordner erfolgt durch Betätigen der Funktionstaste für den Ordner.

Durch Betätigen einer der Funktionstasten für die Wiedergabe **B** wird die Wiedergabe gestartet und gleichzeitig das Menü **Medien** » **Abb. 15** angezeigt.

i Hinweis

- In der Ordner-/Titelliste werden in einem Verzeichnis max. 1000 Einträge in Abhängigkeit vom Erstellungsdatum angezeigt. Die Einträge werden alphabetisch geordnet.
- Die Einlesegeschwindigkeit der Ordner-/Titelliste ist von der Verbindungsgeschwindigkeit sowie vom Datenvolumen abhängig.

Multimedia-Datenbank

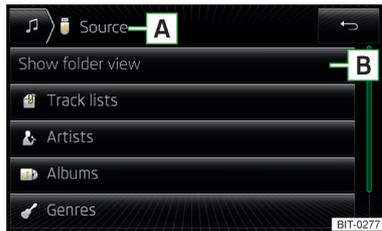


Abb. 16
Multimedia-Datenbank

In der Multimedia-Datenbank sind die Titel nach Eigenschaften in einzelne Kategorien sortiert.

Die Anzeige der Multimedia-Datenbank ist nur für einige Audioquellen verfügbar.

Ein angeschlossenes Apple-Gerät zeigt nur die Multimedia-Datenbank an.

Multimedia-Datenbank anzeigen

► Im Menü **Medien** die Funktionstaste \equiv betätigen.

Wird die Anzeige der Ordner-/Titelliste vom Gerät nicht unterstützt, dann wird die Multimedia-Datenbank angezeigt.

Kategorien der Multimedia-Datenbank - Informationen und Funktionstasten

» **Abb. 16**

- A** Bezeichnung der gewählten Audioquelle / der gewählten Kategorie
- B** Anzeige der Ordner-/Titelliste (die Funktion ist nur für die Anzeige des gesamten Quelleninhalts verfügbar) » **Seite 29**
- Titellisten** - Sortierung laut der Titellistennamen
- Interpreten** - Sortierung laut der Interpretennamen
- Alben** - Sortierung laut der Albumnamen
- Titel** - Sortierung laut der Titelnamen
- Podcasts** - Sortierung laut der Podcastnamen
- Genres** - Sortierung laut des Genretyps
- Komponisten** - Sortierung laut der Komponistennamen
- Hörbücher** - Sortierung laut der Hörbüchernamen

Die Anzeige der Symbole für die Kategorien der Multimedia-Datenbank wird durch einige Audioquellen nicht unterstützt. Es wird nur die Bezeichnung der Kategorie angezeigt.

Für die Wiedergabe ist die Kategorie und anschließend der Titel auszuwählen.

Die Bewegung innerhalb der Kategorien erfolgt durch Betätigen einer der Funktionstasten im Bereich **A**.

Einstellungen

► Im Menü **Medien** die Funktionstaste betätigen.

- **Klang** - Klangeinstellungen » **Seite 18**, *Klangeinstellungen*
- **Mix/Repeat inklusive Unterordner** - Ein-/Ausschalten der Titelwiedergabe inklusive Unterordner
- **Bluetooth** - Einstellungen der Bluetooth®-Funktion » **Seite 21**
- **Sicher entfernen** - sichere Entnahme der Audioquelle
 - **SD-Karte** - Entnahme der SD-Speicherkarte
 - **USB** - Entnahme der USB-Audioquelle
- **Verkehrsfunk (TP)** - Ein-/Ausschalten des Verkehrsfunkempfangs
- **Externes AUX-Gerät** - Aktivierung/Deaktivierung des AUX-Eingangs

Audioquellen

Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Audioquelle wählen	31
Bluetooth®-Player	32
SD-Speicherkarte	32
USB-Eingang	33
AUX-Eingang	33
Unterstützte Audioquellen und Dateiformate	34

In erster Linie widmen Sie die Aufmerksamkeit den Sicherheitshinweisen
» Seite 7, Wichtige Hinweise.

Das Gerät ermöglicht es, Audiodateien verschiedener Formate abzuspielen und verschiedene Audioquellentypen anzuschließen » Seite 34.

Bei einer Audioquelle mit einem in mehrere Bereiche unterteilten Speicher werden nur die Bereiche der unterstützten Formate eingelesen » Tab. *Unterstützte Audioquellen auf Seite 34.*

! ACHTUNG

- Audioquellen niemals in der Nähe der Airbags ablegen. Diese könnten beim Auslösen der Airbags in den Fahrgastraum zurückgeschleudert werden und die Insassen verletzen.
- Audioquellen niemals auf der Schalttafel ablegen, in der Hand oder auf den Knien halten. Diese könnten bei einem plötzlichen Fahrmanöver in den Fahrgastraum zurückgeschleudert werden und die Insassen verletzen.
- Das Anschlusskabel der Audioquelle immer so verlegen, dass dieses Sie während der Fahrt keineswegs einschränkt.

! VORSICHT

Keine wichtigen Daten auf angeschlossenen externen Audioquellen speichern. SKODA übernimmt für verloren gegangene oder beschädigte Dateien bzw. angeschlossene Audioquellen keine Verantwortung.

i Hinweis

Die Bedienung der Audioquelle ist der Bedienungsanleitung des jeweiligen Herstellers zu entnehmen.

Audioquelle wählen



Abb. 17 Audioquelle wählen

📖 Lesen und beachten Sie zuerst **!** und **!** auf Seite 31.

Die Wahl der Audioquelle kann auf eine der folgenden Arten durchgeführt werden.

- Die Taste **[MEDIA]** wiederholt betätigen, das Gerät wechselt zwischen verfügbaren Audioquellen.
- Im Menü **Medien** die Funktionstaste **[1]** » Abb. 17 - **A**) betätigen und die gewünschte Audioquelle wählen.
- In der Ordner-/Titelliste » Seite 29 bzw. in der Multimedia-Datenbank » Seite 30 die Funktionstaste **[MUSIC]** betätigen und die gewünschte Audioquelle wählen » Abb. 17 - **B**).

Menü der Audioquelle

- 📄 **SD-Karte** - eingesteckte SD-Speicherkarte » Seite 32
- 🔌 **USB** - am USB-Eingang angeschlossene Audioquelle » Seite 33
- 📶 **BT-Audio** - gekoppelter Bluetooth®-Player » Seite 32
- 🔌 **AUX** - am AUX-Eingang angeschlossene Audioquelle » Seite 33

Durch die Betätigung einer Funktionstaste mit dem Audioquellennamen startet die Wiedergabe der verfügbaren Titel.¹⁾

¹⁾ Gilt nicht für AUX.

Das Gerät wechselt nur zwischen angeschlossenen Audioquellen mit abspielbaren Inhalten.

Das Gerät spielt den Inhalt der angeschlossenen Audioquelle nach alphabetisch geordneten Ordner- und Titelnamen ab.

Ist das Haupt- sowie das Zusatztelefon » Seite 39 mit dem Gerät verbunden, erscheint nach der Auswahl der Audioquelle  **BT-Audio** ein Menü für die Auswahl des Bluetooth®-Players.

Bluetooth®-Player

 **Lesen und beachten Sie zuerst  und  auf Seite 31.**

Das Gerät ermöglicht es, Audiodateien von einem angeschlossenen Bluetooth®-Player mithilfe des A2DP- bzw. AVRCP-Audioprofils abzuspielen.

► Beim Verbindungsvorgang sind die gleichen Anweisungen wie für die Kopplung des Geräts mit einem Telefon zu befolgen » Seite 41.

Ist ein Apple-Gerät als Bluetooth®-Player verbunden und wird dieses am USB-Eingang angeschlossen, dann wird die Bluetooth®-Verbindung abgebrochen.

Es erscheint die folgende Hinweismeldung im Gerätebildschirm **Bluetooth-Audio (A2DP) ... Verbindung wurde abgebrochen.**

Hinweis

- Wir empfehlen, die maximale Ausgangslautstärke des Bluetooth®-Players einzustellen » Seite 18, *Klangeinstellungen*.
- Einige Bedienungsoptionen über das Gerät werden möglicherweise nicht unterstützt und sind vom verwendeten Bluetooth®-Player abhängig.

SD-Speicherkarte



Abb. 18
SD-Speicherkartenschacht

 **Lesen und beachten Sie zuerst  und  auf Seite 31.**

Der SD-Speicherkartenschacht  befindet sich auf der Frontseite des Geräts » Abb. 1 auf Seite 8.

SD-Speicherkarte einstecken

► Die SD-Speicherkarte, mit der abgeschrägten Ecke nach oben gerichtet, in den jeweiligen Schacht einstecken, bis diese „einrastet“.

Die Wiedergabe startet automatisch. Die Wiedergabelisten werden nicht automatisch abgespielt, diese sind manuell in der Ordner-/Titelliste zu starten.

SD-Speicherkarte entnehmen

► Die Taste  → **Sicher entfernen** → **SD-Karte** betätigen.

► Auf die eingeschobene SD-Speicherkarte drücken. Die SD-Speicherkarte „springt“ in die Ausgabeposition.

Nach dem Herausspringen der SD-Speicherkarte startet die Wiedergabe aus der zuletzt gespielten Audioquelle. Ist diese Quelle nicht verfügbar, wechselt das Gerät zum Menü **Radio**.

Unlesbare SD-Speicherkarte

Sind auf der SD-Speicherkarte keine lesbaren Daten gespeichert, dann erfolgt keine Wiedergabe.

Aufgrund unterschiedlicher Qualitätsanforderungen der Kartenhersteller ist es nicht möglich, die Wiedergabe von SD-Speicherkarten immer zu garantieren.

Einige bzw. alle Dateien auf den SD-Speicherkarten können nicht wiedergegeben werden, ggf. kann ihre Wiedergabe eingeschränkt sein.

VORSICHT

Nur SD-Speicherkarten in Standardgröße verwenden. Bei Verwendung von kleineren SD-Speicherkarten mit dem Adapter kann die SD-Speicherkarte während der Fahrt durch Fahrzeugschütterungen aus dem Adapter herausfallen.

USB-Eingang



Abb. 19
USB- und AUX-Eingänge

📖 **Lesen und beachten Sie zuerst** **!** und **!** auf Seite 31.

Der USB-Eingang befindet sich oberhalb des Ablagefachs in der Mittelkonsole vorn und ist mit dem Symbol  gekennzeichnet » **Abb. 19**.

Am USB-Eingang kann eine Audioquelle direkt oder über ein Verbindungskabel angeschlossen werden.

Einige am USB-Eingang angeschlossene Audioquellen **können** über das Gerät bedient¹⁾ werden.

USB-Audioquelle anschließen

➤ Die USB-Audioquelle in den entsprechenden Schacht einstecken.

Die Wiedergabe startet automatisch. Die Wiedergabelisten werden nicht automatisch abgespielt, diese sind manuell in der Ordner-/Titelliste zu starten.

Ist ein Apple-Gerät als Bluetooth®-Player verbunden und wird dieses am USB-Eingang angeschlossen, dann wird die Bluetooth®-Verbindung abgebrochen.

Es erscheint die folgende Hinweismeldung im Gerätebildschirm **Bluetooth-Audio (A2DP) ... Verbindung wurde abgebrochen**.

USB-Audioquelle trennen

➤ Die Funktionstaste  → **Sicher entfernen** → **USB** betätigen.

➤ Die USB-Audioquelle abziehen.

Nach dem Trennen der USB-Audioquelle startet die Wiedergabe aus der zuletzt gespielten Audioquelle. Ist diese Quelle nicht verfügbar, wechselt das Gerät zum Menü **Radio**.

USB-Audioquelle laden

Bei eingeschalteter Zündung wird nach dem Anschluss der USB-Audioquelle der Ladevorgang automatisch gestartet (gilt für Audioquellen, bei denen der Ladevorgang über den USB-Stecker möglich ist).

Der Ladewirkungsgrad kann im Vergleich zum Ladevorgang über das übliche Stromnetz unterschiedlich sein. Angeschlossene Audioquellen können mit einer Stromstärke von max. 1,5 A geladen/versorgt werden.

Einige angeschlossene Audioquellen können möglicherweise nicht erkennen, geladen zu werden.

Der Ladevorgang der angeschlossenen Audioquelle wird nach dem Ausschalten der Zündung automatisch abgebrochen.

! VORSICHT

- USB-Verlängerungskabel oder Reduktionsstücke können die Funktion der angeschlossenen Audioquelle beeinträchtigen.
- Eine Videowiedergabe wird nicht unterstützt.

i Hinweis

- Bei der Bedienung sowie Verbindung der Audioquelle ist die jeweilige Bedienungsanleitung zu beachten.
- Wir empfehlen, Verbindungskabel aus dem ŠKODA Original Zubehör zu verwenden.

AUX-Eingang

📖 **Lesen und beachten Sie zuerst** **!** und **!** auf Seite 31.

Der AUX-Eingang befindet sich oberhalb des Ablagefachs in der Mittelkonsole vorn und ist mit dem Schriftzug **AUX** gekennzeichnet » **Abb. 19 auf Seite 33**.

Eine am AUX-Eingang angeschlossene Audioquelle **kann nicht** über das Gerät bedient werden.

Nach dem Anschluss der AUX-Audioquelle muss die Quelle gewählt werden.

AUX-Audioquelle anschließen

➤ Den Stecker der Audioquelle in den entsprechenden Schacht einstecken.

➤ Die AUX-Audioquelle wählen » **Seite 31, Audioquelle wählen**.

➤ An der angeschlossenen Audioquelle die Wiedergabe starten. ▶

¹⁾ Einige Bedienungsoptionen einer Audioquelle werden möglicherweise nicht unterstützt.

AUX-Audioquelle trennen

► Den Stecker der Audioquelle abziehen.

Nach dem Trennen der AUX-Audioquelle erfolgt kein automatischer Wechsel zu einer anderen Audioquelle.

! VORSICHT

- Der AUX-Eingang darf nur für Audiogeräte verwendet werden!
- Ist am AUX-Eingang eine Audioquelle angeschlossen, die mit einem Adapter zur externen Stromversorgung ausgestattet ist, kann es vorkommen, dass der Klang gestört wird. Das hängt von der Qualität des verwendeten Adapters ab.

i Hinweis

- Für den AUX-Eingang wird der Standard-Klinkenstecker 3,5 mm (Stereo Jack) verwendet. Für Audioquellen ohne diesen Klinkenstecker muss ein Reduktionsstück verwendet werden.
- Der AUX-Eingang kann aktiviert/deaktiviert werden » [Seite 30, Einstellungen](#).
- Die Lautstärke kann durch die Einstellung der Eingangsempfindlichkeit des Geräts für die angeschlossene AUX-Audioquelle angepasst werden » [Seite 18, Klangeinstellungen](#).
- Wir empfehlen, Verbindungskabel aus dem ŠKODA Original Zubehör zu verwenden.

Unterstützte Audioquellen und Dateiformate

📖 Lesen und beachten Sie zuerst **!** und **i** auf Seite 31.

Unterstützte Audioquellen

Quelle	Typ	Spezifikation	Dateisystem
SD-Speicherkarte	Standardgröße	SD; SDHC; SDXC	FAT16; VFAT; FAT32; exFAT NTFS
USB-Geräte	USB-Stick; HDD (ohne spezielle Software); MTP-Player (mit dem Betriebssystem Android und Windows)	USB 1.x; 2.x und 3.x oder höher mit der Unterstützung von USB 2.x	

Quelle	Typ	Spezifikation	Dateisystem
Bluetooth®-Player	-	Bluetooth-Protokolle A2DP und AVRCP (1.0 - 1.4)	-
Sonstige Quellen	tragbare Player (z. B. iPod®, iPad®, iPhone®)		

Unterstützte Dateiformate

Codec-Typ (Dateiformate)	Dateisuffix	Max. Bitrate	Max. Abtastrate	Multi-Kanäle	Wiedergabelisten
MPEG-1; 2 und 2,5 (Layer-3)	mp3	320 kbit/s	48 kHz	nein	m3u; pls; wpl; m3u8; asx
Windows Media Audio 8; 9 und 10	wma	384 kbit/s	96 kHz		
MPEG-2 und 4	aac; mp4; m4a		48 kHz		
WAV	wav	Durch das Format definiert (ca. 1,5 Mbit/s)	48 kHz	ja	
FLAC; OGG-Vorbis	flac; ogg	Durch das Format definiert (ca. 5,5 Mbit/s)			

Die Bilder auf den Plattenhüllen können eine Bildauflösung von max. 800x800 Pixel aufweisen und im Format jpg, jpeg, png, bmp und gif sein. Diese werden im Gerätebildschirm nur dann angezeigt, wenn sie in der wiederzugebenden Audioquelle verfügbar sind. ▶

! VORSICHT

- Das Gerät wurde mit den meisten, zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses in den Märkten erhältlichen Audioquellen getestet. Es kann trotzdem vorkommen, dass einige Audioquellen oder Dateien unlesbar oder unabspielbar sein werden.
- Die mittels des GPT-Standards (GUID Partition Table) in Bereiche unterteilten Signalquellen werden vom Gerät nicht unterstützt.
- Dateien, die über das DRM-Verfahren geschützt sind, werden vom Gerät nicht unterstützt.

i Hinweis

- Es wird empfohlen, die SD-Speicherkarten der Klasse 4 und höher zu verwenden, um die höchstmögliche Zugriffsgeschwindigkeit auf die Audiodateien zu erreichen.
- Für eine gute Wiedergabe empfehlen wir, Dateien mit einem kleineren Komprimierungsgrad zu verwenden (z. B. auf eine Bitrate von mind. 160 kb/s oder höher komprimierte MP3-Dateien).
- Eine Liste kompatibler Audioquellen ist den ŠKODA-Internetseiten zu entnehmen.

Bilder

Bildbetrachter

Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Bedienung	35
Quelle wählen	36
Unterstützte Formate	36
Einstellungen	37

In erster Linie widmen Sie die Aufmerksamkeit den Sicherheitshinweisen
» Seite 7, Wichtige Hinweise.

i Hinweis

Das Durchsehen von Bilddateien im Gerätebildschirm wird von angeschlossenen Apple-Geräten nicht unterstützt.

Bedienung



Abb. 20
Bildbetrachter

Menü Bilder aufrufen

► Die Taste **MENU** → betätigen.

Wenn sich auf der gewählten Quelle Bilddateien des unterstützten Formats
» Seite 36 befinden, wird das Menü **Bilder** angezeigt.

Sollte die Quelle keine anzeigbare Bilddatei enthalten, erscheint im Gerätebildschirm die folgende Meldung **Bitte wählen Sie eine Quelle mit Bilddateien aus.**

Funktionstasten des Menüs Bilder

-  Wahl der Quelle mit Bilddateien
-  Auswahl der Bilddateien bzw. des Ordners aus der Liste
-  Anzeige der vorherigen Bilddatei
-  Einschalten der Slideshow¹⁾
-  Ausschalten der Slideshow¹⁾
-  Anzeige der nächsten Bilddatei
-  Einstellungen der Bilddateien
-  Umdrehen der Bilddatei um 90° nach links
-  Umdrehen der Bilddatei um 90° nach rechts
-  Darstellung der ursprünglichen (Original-)Bilddateigröße (unter Beibehaltung des Seitenverhältnisses)

Bedienungsarten

Funktion	Aktion
Wechsel zur nächsten Bilddatei	Fingerbewegung über den Bildschirm nach links
	Drücken von ►►
Wechsel zur vorherigen Bilddatei	Fingerbewegung über den Bildschirm nach rechts
	Drücken von ◄◄
Vergrößerung der Darstellung	Bildschirmberührung mittels zweier Finger und das Auseinanderziehen
	Drehen des rechten Reglers  » <i>Abb. 1 auf Seite 8</i> nach rechts
Verkleinerung der Darstellung	Bildschirmberührung mittels zweier Finger und das Zueinanderziehen
	Drehen des rechten Reglers  » <i>Abb. 1 auf Seite 8</i> nach links
Bewegung der Bilddatei bei vergrößerter Darstellung	Fingerbewegung über den Bildschirm in gewünschter Richtung

¹⁾ Die Präsentation ausgewählter Fotos, die in eingestellten Zeitabständen nacheinander wiedergegeben werden » [Seite 37](#).

Funktion	Aktion
Umdrehen um 90°	Bildschirmberührung mittels zweier Finger und Bewegung im bzw. entgegen dem Uhrzeigersinn (nur bei Standarddarstellung funktionsfähig)
	Drücken von ↻ bzw. ↺
Maximaler Zoom	Doppeltes Fingerklopfen auf den Bildschirm
Rückkehr zur ursprünglichen (Original-)Darstellung	Erneutes doppeltes Fingerklopfen auf den Bildschirm
	Drücken des rechten Reglers  » <i>Abb. 1 auf Seite 8</i>

Wird beim Durchsehen des Ordners die erste bzw. letzte Bilddatei erreicht, erscheint im Bildschirm die Meldung **Anfang/Ende des Verzeichnisses ist erreicht**. Das Durchsuchen wird von Ende bzw. von Anfang an fortgesetzt.

Quelle wählen

► Im Menü **Bilder** die Funktionstaste  » *Abb. 20 auf Seite 35* betätigen.

Es wird das folgende Menü mit verfügbaren Quellen angezeigt.

-  **USB** - USB-Datenträger (Typ MSC)
-  **SD-Karte** - SD-Speicherkarte

Unterstützte Formate

Codec-Typ (Dateiformate)	Dateisuffix	Max. Auflösung (Megapixel)
BMP	bmp	4
JP(E)G	jpg; jpeg	4; 64
GIF	gif	4
PNG	png	4

1 Hinweis

Die max. unterstützte Bilddateigröße beträgt 20 MB.

Einstellungen

› Im Menü **Bilder** die Funktionstaste  betätigen.

- **Bildanzeige:** - Einstellung der Bildanzeige
 - **Vollständig** - Darstellung der maximalen Bildgröße unter Beibehaltung des Seitenverhältnisses
 - **Automatisch** - Vollbilddarstellung
- **Anzeigedauer:** - Einstellung der Bildanzeigedauer in der Slideshow
 - **5 s**
 - **10 s**
 - **15 s**
 - **30 s**
- **Slideshow wiederholen** - Ein-/Ausschalten der Bilderpräsentation-Wiederholung

Kommunikation

Telefon

Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Hauptmenü	38
Haupt-/Zusatztelefon	39
Bluetooth®-Verbindungsprofile	40
Einstellungen	40
Probleme mit der Funktion Telefon	41

In erster Linie widmen Sie die Aufmerksamkeit den Sicherheitshinweisen

» [Seite 7](#), *Wichtige Hinweise*.

Mit dem Gerät können bis zu 2 Telefone über das Bluetooth®-Profil HFP verbunden werden und gleichzeitig kann eines davon auch über das Audioprofil A2DP bzw. AVRCP verbunden sein. So können die Funktionen beider Telefone über das Gerät bedient werden.

Das Gerät ermöglicht die Arbeit mit Textmitteilungen (SMS) des angeschlossenen Telefons (eine Telefonunterstützung sowie eine Verbindung über das MAP-Profil sind erforderlich).

ŠKODA lässt den Betrieb von Telefonen und Funkanlagen mit fachgerecht installierter Außenantenne und einer maximalen Sendeleistung von bis zu 10 Watt zu.

Über Möglichkeiten hinsichtlich Montage und Betrieb von Telefonen und Funkanlagen mit einer Sendeleistung von mehr als 10 W informieren Sie sich in einem Fachbetrieb.

ACHTUNG

- Die nationalen gesetzlichen Bestimmungen für die Verwendung von Mobiltelefonen im Fahrzeug sind zu beachten.
- Auf den Abdeckungen der Airbag-Module oder in deren unmittelbaren Nähe dürfen keine Teile, z. B. Telefonhalterungen u. Ä., montiert werden.

! ACHTUNG (Fortsetzung)

- Niemals ein Mobiltelefon im Entfaltungsbereich der Airbags, auf einem Sitz, auf der Schalttafel oder an einem anderen Ort liegen lassen, von dem dieses bei einem plötzlichen Bremsmanöver, einem Unfall oder einem Aufprall weggeschleudert werden kann - es besteht Verletzungsgefahr. Es sind Ablagefächer mit Deckel ggf. der Multimediahalter zu verwenden, um diese sicher aufzubewahren » *Fahrzeug-Betriebsanleitung*, Kapitel *Transportieren und praktische Ausstattungen*.
- Vor dem Lufttransport des Fahrzeugs muss die Bluetooth®-Funktion von einem Fachbetrieb abgeschaltet werden.

! VORSICHT

- In Gebieten ohne Signalempfang und unter Umständen auch in Tunneln, Garagen und Unterführungen kann ein Telefongespräch abgebrochen und keine Telefonverbindung aufgebaut werden - auch kein Notruf!
- Wir empfehlen, den Einbau von Mobiltelefonen und Funkanlagen in ein Fahrzeug in einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
- Die meisten elektronischen Geräte sind gegen Hochfrequenzsignale abgeschirmt. In Ausnahmefällen sind elektronische Geräte gegen Hochfrequenzsignale der Telefonbedienung möglicherweise nicht abgeschirmt und können gestört werden.

i Hinweis

- Die Reichweite der Verbindung des Telefons zum Gerät mittels des Bluetooth®-Profils ist auf den Fahrzeuginnenraum beschränkt. Die Reichweite ist von örtlichen Gegebenheiten, wie z. B. Hindernissen zwischen den Geräten, und gegenseitigen Störungen mit anderen Geräten abhängig. Befindet sich das Telefon z. B. in einer Jackentasche, kann dies zu Schwierigkeiten beim Herstellen der Verbindung mit dem Gerät oder der Datenübertragung führen.
- Die Funktionsfähigkeit des Telefons ist vom Telefondienstanbieter sowie vom verwendeten Telefon abhängig. Weitere Informationen sind beim Telefondienstanbieter zu erfragen oder der Bedienungsanleitung des Telefons zu entnehmen.
- In einigen Ländern kann die Verwendung von Telefonen mit der Bluetooth®-Funktion eingeschränkt sein. Nähere Informationen sind bei örtlichen Behörden zu erfragen.

¹⁾ Diese Funktion wird nur von einigen Telefonen unterstützt.

Hauptmenü



Abb. 21
Telefon: Hauptmenü

📖 Lesen und beachten Sie zuerst ! und ! auf Seite 37.

➤ Die Taste **PHONE** betätigen.

Es mindestens ein Telefon mit dem Gerät verbunden, erscheint im Bildschirm das Menü **Telefon** » [Abb. 21](#).

Hauptmenü - Informationen und Funktionstasten

- A** Name des Mobilfunknetzbetreibers des verbundenen Haupttelefons
- B** Funktionstaste für das Öffnen einer Liste von bis zu 20 früher gekoppelten Telefonen mit dem Namen des verbundenen Haupttelefons
- C** Funktionstaste für den Wechsel der verbundenen Telefone mit dem Namen des verbundenen Zusatztelefons
- D** Kurzwahl der bevorzugten Telefonnummern » [Seite 49](#)
- E** Wahl der Speichergruppe der bevorzugten Telefonnummern
- ☰ Direkte Eingabe einer Telefonnummer » [Seite 46](#)
- ☰ Anzeige der Telefonkontaktliste » [Seite 48](#)
- ✉ Anzeige einer Auflistung von Textmitteilungen (SMS)¹⁾ » [Seite 51](#) (bei neuen Textmitteilungen erscheint die Angabe über die Anzahl neuer SMS)
- ☎ Anzeige der Anrufliste (gibt es neue Anrufe in Abwesenheit, dann erscheint hier das Symbol ☎ mit der Angabe über die Anzahl der Anrufe in Abwesenheit) » [Seite 49](#)
- ⚙️ Einstellungen des Menüs **Telefon** » [Seite 40](#)



Symbole im Bildschirm

Symbol	Bedeutung
	Ladezustand des Telefonakkus ^{a)}
	Signalstärke der Mobilfunkverbindung ^{a)}
	Aktives Roaming (vor dem Namen des Mobilfunknetzbetreibers) ^{a)}
	Anruf in Abwesenheit
	Laufender Anruf
	Eingehende SMS ^{a)}

^{a)} Diese Funktion wird nur von einigen Telefonen unterstützt.

Haupt-/Zusatztelefon

 **Lesen und beachten Sie zuerst  und  auf Seite 37.**

Mit dem Gerät können bis zu 2 Telefone über das Bluetooth[®]-Profil HFP verbunden werden und gleichzeitig kann eines davon über das Audioprofil A2DP bzw. AVRCP verbunden sein. So können die Funktionen der Telefone über das Gerät bedient werden.

Das eine Telefon kann als Haupttelefon, das andere Telefon als Zusatztelefon eingestellt werden.

Haupttelefon

Das Haupttelefon bietet die Möglichkeit, in Abhängigkeit vom Typ des verbundenen Telefons die folgenden Funktionen auszuführen.

- Annahme des eingehenden Anrufs
- Direkte Eingabe einer Telefonnummer
- Wahl einer Nummer aus der Kontaktliste¹⁾
- Liste der Telefonkontakte / Import der Telefonkontakte¹⁾
- Anrufliste¹⁾
- Wahl der Pannrufnummer²⁾
- Wahl der Inforufnummer²⁾
- Konferenzgespräch
- Verwaltung der Textmitteilungen (SMS)¹⁾

¹⁾ Diese Funktion wird nur von einigen Telefonen unterstützt.

²⁾ Die Funktion ist nur für einige Länder erhältlich.

Der Name des mit dem Gerät als Haupttelefon verbundenen Telefons wird in der Funktionstaste  » *Abb. 21 auf Seite 38* angezeigt.

Zusatztelefon

Das Zusatztelefon bietet die Möglichkeit, den eingehenden Anruf anzunehmen (wenn kein Telefongespräch mittels des Haupttelefons geführt wird) oder abzulehnen.

Der Name des mit dem Gerät als Zusatztelefon verbundenen Telefons wird in der Funktionstaste  » *Abb. 21 auf Seite 38* angezeigt.

Haupttelefon gegen Zusatztelefon wechseln

➤ Die Funktionstaste  » *Abb. 21 auf Seite 38* mit dem Namen des Zusatztelefons betätigen.

Die Funktionen des Haupt- und Zusatztelefons werden gegeneinander gewechselt.

Hinweis

Die Kontaktliste ist für das Haupttelefon gültig. Wird der eingehende Anruf mittels des Zusatztelefons angenommen und befindet sich die Rufnummer in der Kontaktliste des Haupttelefons, dann werden statt der Nummer die Anruferdetails (z. B. Name, Bild usw.) angezeigt.

Bluetooth®-Verbindungsprofile

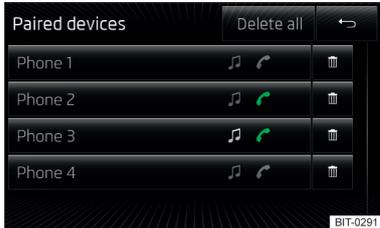


Abb. 22
Liste gekoppelter Geräte - Bluetooth®-Profile

📖 Lesen und beachten Sie zuerst **!** und **!** auf Seite 37.

Profiltypen

Mit dem Gerät können mehrere Telefone gekoppelt werden, doch nur zwei Telefone können aktiv über das Bluetooth®-Profil HFP und gleichzeitig ein Telefon auch über das Bluetooth®-Profil A2DP bzw. AVRCP verbunden sein.

- **Freisprechtelefon (HFP)** 🎧 - Geräte, die die Verbindung über das HFP-Profil unterstützen
- **Bluetooth-Audio (A2DP)** 🎵 - Geräte, die die Verbindung über das Audioprofil unterstützen

Das Audio Bluetooth®-Profil A2DP bzw. AVRCP kann durch Betätigen der Funktionstaste **☎** → **Bluetooth** → **Bluetooth-Audio (A2DP/AVRCP)** aus-/eingeschaltet werden.

Verbindung herstellen

Im Menü **Telefon** die Funktionstaste **☎** → **Bluetooth** → **Gekoppelte Geräte** betätigen.

Es wird eine Liste gekoppelter Geräte angezeigt.

Durch das Betätigen der Funktionstaste mit dem Namen des verbundenen Geräts wird ein Menü mit unterstützten Profilen geöffnet.

Durch das Betätigen des grauen Profilsymbols im Menü mit unterstützten Profilen verbindet sich ein Gerät mit dem Gerät über das gewählte Profil.

Der Verbindungsvorgang über die Profilwahl wird durch die Anzahl sowie den Typ der verbundenen Telefone beeinflusst. Die Vorgehensweise erfolgt wie beim Verbindungsaufbau zum Telefon » [Seite 45](#).

¹⁾ Diese Funktion wird nur von einigen Telefonen unterstützt.

Verbindung trennen

Im Menü **Telefon** die Funktionstaste **☎** → **Bluetooth** → **Gekoppelte Geräte** betätigen.

Es wird eine Liste gekoppelter Geräte angezeigt.

Durch das Betätigen des grünen Symbols **🎧** (HFP) oder des weißen Symbols **🎵** (A2DP) wird im Gerätebildschirm die Meldung ... **Möchten Sie das Profil wirklich trennen?** sowie ein Menü mit folgenden Funktionstasten angezeigt.

- **Trennen** - Verbindungstrennung
- **Abbrechen** - Abbruch der Verbindungstrennung

Einstellungen

📖 Lesen und beachten Sie zuerst **!** und **!** auf Seite 37.

➤ Die Taste **PHONE** → **☎** betätigen.

- **Freisprechen** - Aus-/Einschalten der Freisprecheinrichtung (während eines Telefongesprächs wird der Anruf zum Telefon umgeschaltet)
- **Telefon auswählen** - Suche nach verfügbaren Telefonen / Liste gekoppelter Telefone / Auswahl des Telefons
 - **Telefon suchen** - Suche nach verfügbaren Telefonen » [Seite 45](#)
 - **Bluetooth** - Bluetooth®-Einstellungen » [Seite 21](#)
- **Benutzerprofil** - Einstellungen des Benutzerprofils
 - **Favoriten verwalten** - Einstellung der Funktionstasten für die Kurzwahl eines Telefonkontakts, Möglichkeit, Kurzwahl-Kontakte hinzuzufügen und zu löschen
 - **Mailbox-Nummer: Hier eingeben** - Eingabe der Telefonnummer der Mailbox
 - **Vorwahl:** - Ein-/Ausschalten der Option, die Vorwahl einer Telefonnummer zuzuordnen. Nach dem Einschalten dieser Funktion wird in einigen Menüs die Funktionstaste für das Hinzufügen einer Vorwahl zu einer Rufnummer mit dem Symbol **☎** angezeigt.
 - **Hier eingeben** - Vorwahleingabe einer Telefonnummer (wenn die Funktion **Vorwahl:** eingeschaltet ist)
 - **Sortieren nach:** - Anordnung des Telefonbuchs¹⁾
 - **Name** - Anordnung laut der Kontaktnamen
 - **Name** - Anordnung laut der Kontaktvornamen



- **Kontakte importieren** - Start der Aktualisierung des Telefonbuchs, Angabe über die Anzahl importierter Kontakte und im Telefon gespeicherter Kontakte¹⁾
- **Andere Benutzerprofile löschen** - Löschen von bis zu drei zuletzt angeschlossenen anderen Benutzerprofilen (Kontakte, Einstellung der Anordnung der Telefongespräche, Anruflisten, den Kurzwahltasten zugeordnete Kontakte)
- **Anrufton auswählen** - Auswahl des Anruftons ist verfügbar, wenn das angeschlossene Haupt- oder Zusatztelefon die in-band ringing-Funktion²⁾ nicht unterstützt
- **Erinnerung: Mobiltelefon nicht vergessen** - Ein-/Ausschalten der Erinnerung an ein angeschlossenes Telefon nach dem Ausschalten der Zündung und Abziehen des Zündschlüssels (bei Fahrzeugen mit dem Starterknopf nach dem Ausschalten der Zündung und Öffnen der Fahrertür)
- **Bilder für Kontakte anzeigen** - Ein-/Ausschalten der Anzeige der den Kontakten zugeordneten Bilder³⁾

Probleme mit der Funktion Telefon

📖 **Lesen und beachten Sie zuerst ! und ! auf Seite 37.**

Für die korrekte Funktion des Menüs **Telefon** sind die folgenden Grundbedingungen für die Kopplung erforderlich » [Seite 42](#).

Sollten Probleme mit der Mobilfunknetzverfügbarkeit oder mit der Bluetooth®-Funktion auftreten, kann im Gerätebildschirm eine der folgenden Meldungen angezeigt werden.

Meldung	Bedeutung
Netzsuche...	Das Telefon sucht nach verfügbaren Mobilfunknetzen.
Kein Netz	Das Telefon hat keine Verbindung zu einem Mobilfunknetz, ggf. es unterstützt keine Versendung von Informationen zum Netzzustand.

Meldung	Bedeutung
Vom Netz abgewiesen.	Der Telefondienstanbieter hat die Verbindung abgewiesen (z. B. Handyguthaben nicht ausreichend, SIM-Karte blockiert, Roaming nicht verfügbar).
Um die Bluetooth-Funktion auszuführen, bitte Zündung einschalten.	Die Zündung einschalten » Seite 42, Bedingungen für die Kopplung .
Bitte Bluetooth einschalten.	Die Bluetooth®-Funktion im Gerät einschalten.
Bitte ein Mobiltelefon verbinden.	Das Telefon mit dem Gerät verbinden » Seite 41, Kopplung .
Telefon ist nicht verfügbar.	Ein Problem mit der Funktion Telefon , einen Fachbetrieb aufsuchen.
Telefon ist zurzeit nicht verfügbar.	
Unbekannt	Das Telefon übermittelte an das Gerät keine Information bezüglich des Telefondienstanbieters. Das Mobiltelefon erneut verbinden, ggf. den Zündschlüssel für einige Minuten abziehen ^{a)} .

^{a)} Bei Fahrzeugen mit dem Starterknopf die Zündung ausschalten und die Fahrertür öffnen.

Kopplung

📖 Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Bedingungen für die Kopplung	42
Kopplung - kein Telefon verbunden	42
Kopplung - ein Telefon verbunden	43
Kopplung - zwei Telefone verbunden	43
Kopplung - weitere Optionen der Telefonsuche	43
Telefon mit dem Gerät koppeln	44 ▶

¹⁾ Bei einigen Telefonen wird das Laden von Kontaktdaten aus der SIM-Karte nicht unterstützt.

²⁾ Die in-band ringing-Funktion macht es möglich, als Klingelton den Anrufton des Telefons zu nutzen.

³⁾ Diese Funktion wird nur von einigen Telefonen unterstützt.

Kopplungsbestätigung _____ 44

Telefon aus der Liste der gekoppelten Geräte löschen _____ 45

In erster Linie widmen Sie die Aufmerksamkeit den Sicherheitshinweisen
» Seite 7, Wichtige Hinweise.

Das Gerät kann während des Kopplungs- und Verbindungsvorgangs die Bestätigung der Bluetooth®-Profile (z. B. Freigabe des Kontaktimports, Freigabe des MAP-Profiles oder Anschluss des Bluetooth®-Players u. Ä.) verlangen. Das Telefondisplay ist zu beobachten, um die evtl. Anforderung zu quittieren.

Verfügt das zu koppelnde Telefon über mehrere SIM-Karten, dann wird mit dem Gerät die primäre SIM-Karte des Telefons gekoppelt.

Das Kopplungsverfahren ist in Abhängigkeit von der Anzahl der mit dem Gerät verbundenen Telefone unterschiedlich.

! ACHTUNG

Das Gerät kann beim Kopplungsvorgang die Bestätigung einiger Funktionen im Telefon verlangen. Den Kopplungsvorgang deshalb nicht während der Fahrt durchführen - es besteht Unfallgefahr!

i Hinweis

- Während des Kopplungsvorgangs kann im Telefon die Option für das Passwort-Merken für die nächste automatische Verbindung gewählt werden¹⁾.
- Während des Kopplungsvorgangs verlangen einige Telefone eine Bestätigung bezüglich des Anschlusses des Bluetooth®-Profils A2DP bzw. AVRCP.
- Die maximale Anzahl der gekoppelten Telefone ist 20. Durch die Kopplung eines neuen Telefons nach dem Erreichen der maximalen Anzahl wird das am längsten nicht verwendete gekoppelte Telefon automatisch ersetzt.

Bedingungen für die Kopplung

 **Lesen und beachten Sie zuerst  auf Seite 42.**

Um ein Telefon mit dem Gerät zu verbinden, ist es notwendig, die beiden Geräte miteinander zu koppeln.

Bedingungen für eine erfolgreiche Kopplung.

- ✓ Die Zündung ist eingeschaltet.
- ✓ Die Bluetooth®-Funktion des Geräts » Seite 21 und des Telefons ist eingeschaltet.
- ✓ Die Sichtbarkeit des Geräts » Seite 21 und des Telefons ist eingeschaltet.
- ✓ Die Sichtbarkeit des Telefons ist eingeschaltet.
- ✓ Das Telefon befindet sich in Reichweite des Bluetooth®-Signals des Geräts.
- ✓ Das Telefon wird vom Gerät unterstützt.

Die Kopplung kann sowohl vom Gerät aus, als auch vom Telefon aus durchgeführt werden.

1 Hinweis

Verfügbare Aktualisierungen für Bluetooth®-Geräte sowie Informationen über die Telefonunterstützung, sind den SKODA-Internetseiten www.infotainment.skoda-auto.com zu entnehmen.

Kopplung - kein Telefon verbunden

 **Lesen und beachten Sie zuerst  auf Seite 42.**

» Die Taste  betätigen.

Im Gerätebildschirm wird die Meldung **Bitte suchen und verbinden Sie ein Mobiltelefon.** sowie ein Menü mit folgenden Funktionstasten angezeigt.

- » **Telefon suchen** - Suche nach verfügbaren Telefonen mit eingeschalteter Bluetooth®-Funktion und Sichtbarkeit
- »  - Öffnen des Einstellungsmenüs » Seite 40, Einstellungen

Nach dem Betätigen der Funktionstaste **Telefon suchen** wird die Suche nach verfügbaren Geräten gestartet. Ungefähr nach 30 s erscheint eine Auflistung von gefundenen Geräten, welche bis zu 1 Minute ab dem Start der Suche aktualisiert wird.

- » Wenn man die Anzeige der Auflistung nicht abwarten möchte, ist die Funktionstaste **Ergebnisse** zu betätigen.
- » Das gewünschte Telefon in der Liste der verfügbaren Telefone auswählen.
- » Die Kopplung bestätigen » Seite 44. ▶

¹⁾ Diese Funktion wird nur von einigen Telefonen unterstützt.

Nach der Kopplungsbestätigung verbindet sich das Telefon mit dem Gerät als Haupttelefon » [Seite 39](#).

Kopplung - ein Telefon verbunden

📖 **Lesen und beachten Sie zuerst**  **auf Seite 42.**

- Im Menü **Telefon** die Funktionstaste  » [Abb. 21 auf Seite 38](#) mit dem Namen des Haupttelefons betätigen.
- In der Liste gekoppelter Telefone die Funktionstaste **Telefon suchen** betätigen.

Es wird die Suche nach verfügbaren Geräten gestartet. Ungefähr nach 30 s erscheint eine Auflistung von gefundenen Geräten, welche bis zu 1 Minute ab dem Start der Suche aktualisiert wird.

- Wenn man die Anzeige der Auflistung nicht abwarten möchte, ist die Funktionstaste **Ergebnisse** zu betätigen.
- Das gewünschte Telefon in der Liste der verfügbaren Geräte auswählen.

Im Gerätebildschirm wird die Meldung **Bitte wählen Sie aus, ob Sie das Haupttelefon ... ersetzen möchten oder ob Sie ... als zusätzliches Telefon hinzufügen möchten**. mit dem folgenden Menü angezeigt.

- **Abbrechen** - Abbruch der Kopplung
- **Ersetzen** - Kopplung und Ersetzung des Haupttelefons
- **Hinzufügen** - Kopplung als Zusatztelefon
- Die Kopplung bestätigen » [Seite 44](#).

Nach der Kopplungsbestätigung verbindet sich das Telefon mit dem Gerät.

Kopplung - zwei Telefone verbunden

📖 **Lesen und beachten Sie zuerst**  **auf Seite 42.**

- Im Menü **Telefon** die Funktionstaste  » [Abb. 21 auf Seite 38](#) mit dem Namen des Haupttelefons betätigen.
- In der Liste gekoppelter Geräte die Funktionstaste **Telefon suchen** betätigen.

Es wird die Suche nach verfügbaren Geräten gestartet. Ungefähr nach 30 s erscheint eine Auflistung von gefundenen Geräten, welche bis zu 1 Minute ab dem Start der Suche aktualisiert wird.

- Wenn man die Anzeige der Auflistung nicht abwarten möchte, ist die Funktionstaste **Ergebnisse** zu betätigen.

- Das gewünschte Telefon in der Liste der verfügbaren Telefone auswählen.

Im Gerätebildschirm wird die Meldung ... **kann nicht verbunden werden. Bitte wählen Sie aus, ob Sie das Haupttelefon ... oder das zusätzliche Telefon ... ersetzen möchten**. mit dem folgenden Menü angezeigt.

- **Abbrechen** - Abbruch der Kopplung
- **Haupttelefon** - Ersetzung des Haupttelefons
- **Zus. Telefon** - Ersetzung des Zusatztelefons

Wenn man ein Telefon, welches mit dem Gerät über das Audio Bluetooth®-Profil A2DP bzw. AVRCP verbunden ist, ersetzen möchte, dann erscheint im Gerätebildschirm die Meldung **Es sind bereits 2 Geräte verbunden. Bitte trennen Sie zunächst mindestens eines dieser Geräte, um: ... verbinden zu können**.

Für den Verbindungsaufbau ist das Audio Bluetooth®-Profil A2DP bzw. AVRCP zu trennen » [Seite 40](#) oder das zweite Telefon, welches nicht über das Audioprofil verbunden ist, auszuwählen und zu ersetzen.

- Den Kopplungsvorgang wiederholen, indem das Telefon aus der Liste der gefundenen Geräte gewählt wird.
- Die Kopplung bestätigen » [Seite 44](#).

Nach der Kopplungsbestätigung verbindet sich das Telefon mit dem Gerät.

Kopplung - weitere Optionen der Telefonsuche

📖 **Lesen und beachten Sie zuerst**  **auf Seite 42.**

Das Telefon kann auch wie folgt herausgesucht und anschließend gekoppelt werden.

- Die Funktionstaste  → **Bluetooth** → **Telefon auswählen** → **Telefon suchen** → **Ergebnisse** betätigen und das gewünschte Telefon auswählen.
- Die Funktionstaste  → **Bluetooth** → **Geräte suchen** → **Ergebnisse** betätigen, das gewünschte Telefon und ein Bluetooth®-Verbindungsprofil auswählen » [Seite 40](#).
- Die Funktionstaste  → **Bluetooth** → **Gekoppelte Geräte** → **Suchen** betätigen (diese Funktionstaste ist verfügbar, wenn kein Telefon mit dem Gerät verbunden ist).

Nachdem das gewünschte Telefon bzw. das Bluetooth®-Profil herausgesucht und ausgewählt worden ist, ist je nach Anzahl der verbundenen Telefone zu wählen, ob das Telefon als Haupt- oder Zusatztelefon zu verbinden ist. Danach ist die Kopplung zu bestätigen » [Seite 44](#).

Telefon mit dem Gerät koppeln

 **Lesen und beachten Sie zuerst  auf Seite 42.**

Beim Kopplungsvorgang vom Telefon aus ist die Bedienungsanleitung des Telefons zu beachten.

- Das Telefon nach verfügbaren Bluetooth®-Geräten suchen lassen.
- In der Liste der gefundenen Geräte das Gerät¹⁾ auswählen.

Das Gerät wird im zu verbindenden Telefon als SKODA BT angezeigt.

An der Position ... werden die letzten vier Symbole der Fahrzeug-Identifizierungsnummer (VIN) angezeigt.

Der Name des Geräts kann geändert werden » [Seite 21](#).

Während des Verbindungsaufbaus werden im Gerätebildschirm die Meldung ... **Möchten Sie die Verbindung herstellen?** und die folgenden Funktionstasten angezeigt.

- **Herstellen** - Bestätigung des Kopplungsvorgangs.
- **Abbrechen** - Beendigung des Kopplungsvorgangs.

Wenn kein Telefon mit dem Gerät aktiv verbunden ist, verbindet sich das Telefon als Haupttelefon » [Seite 39](#).

Wenn ein Telefon mit dem Gerät aktiv verbunden ist, verbindet sich das Telefon als Zusatztelefon.

Wenn zwei Telefone (Haupt- und Zusatztelefon) mit dem Gerät aktiv verbunden sind, dann erfolgt lediglich eine Telefonkopplung, doch es erfolgt keine Verbindung des Telefons mit dem Gerät.

- Die Kopplung bestätigen » [Seite 44](#), *Kopplungsbestätigung vom Telefon aus*.

Nach erfolgreicher Verbindung erscheint das Menü **Telefon** » [Abb. 21 auf Seite 38](#).

Bei freiem Bluetooth®-Profil A2DP bzw. AVRCP²⁾ verbindet sich das Telefon mit dem Gerät automatisch als Bluetooth®-Player » [Seite 32](#).

¹⁾ Der Name des Geräts ist den Bluetooth®-Einstellungen zu entnehmen » [Seite 21](#).

²⁾ A2DP bzw. AVRCP sind Bluetooth®-Profile, die Multimediafunktionen unterstützen.

³⁾ Die Eingabe und Bestätigung des PIN-Codes ist während der Fahrt nicht möglich.

⁴⁾ Für die erfolgreiche automatische Verbindung ist bei einigen Telefonen die Verbindung mit dem Gerät als "autorisiert" einzustellen. Ist diese nicht eingestellt, wird bei jedem Verbindungsvorgang vom Telefon eine Bestätigung seitens des Anwenders erfordert.

Kopplungsbestätigung

 **Lesen und beachten Sie zuerst  auf Seite 42.**

Kopplungsbestätigung vom Gerät aus

Abhängig von der Bluetooth®-Version des Telefons ist die Kopplung auf eine der folgenden Arten zu bestätigen.

- Im Gerät sowie im Telefon innerhalb von 30 Sekunden den im Gerätebildschirm sowie im Telefondisplay angezeigten 6-stelligen PIN-Code bestätigen.

oder

- Im Telefon die Verbindungsanforderung bestätigen.
- Im Telefon innerhalb von 30 Sekunden den im Gerätebildschirm angezeigten 4-stelligen PIN-Code eingeben³⁾.
- Ggf. im Telefon die Bestätigungsanforderung bezüglich der Verbindung weiterer Bluetooth®-Profile bestätigen.

Kopplungsbestätigung vom Telefon aus

Abhängig von der Bluetooth®-Version des Telefons ist die Kopplung auf eine der folgenden Arten zu bestätigen.

- Im Gerät sowie im Telefon innerhalb von 30 Sekunden den im Gerätebildschirm sowie im Telefondisplay angezeigten 6-stelligen PIN-Code bestätigen.

Ggf. im Telefon die Option der automatischen Verbindung des Telefons mit dem Gerät wählen⁴⁾.

oder

- Im Gerät den 4 - 16-stelligen PIN-Code eingeben.
- Im Telefon innerhalb von 30 Sekunden den im Gerätebildschirm eingegebenen PIN-Code eingeben³⁾.
- Ggf. im Telefon die Bestätigungsanforderung bezüglich der Verbindung weiterer Bluetooth®-Profile bestätigen.

Telefon aus der Liste der gekoppelten Geräte löschen

📖 **Lesen und beachten Sie zuerst**  auf Seite 42.

› Im Menü **Telefon** die Funktionstaste  → **Bluetooth** → **Gekoppelte Geräte** betätigen.

Es werden eine Liste gekoppelter Geräte und die folgenden Funktionstasten angezeigt.

- › **Alle löschen** - Löschen aller Telefone in der Liste gekoppelter Geräte
- ›  - Löschen des gewünschten Telefons

Nach der Auswahl einer der Funktionstasten werden die folgenden Funktionstasten angezeigt.

- › **Löschen** - Bestätigung des Löschvorgangs
- › **Abbrechen** - Abbruch des Löschvorgangs

Verbindung

📖 Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Verbindung - kein Telefon verbunden	45
Verbindung - ein Telefon verbunden	45
Verbindung - zwei Telefone verbunden	45
Verbindung - weitere Optionen der Telefonsuche	46
Verbindungstrennung	46

Ist das gewünschte Telefon mit dem Gerät bereits gekoppelt, dann ist wie folgt vorzugehen, um dieses mit dem Gerät zu verbinden.

Es ist zu prüfen, ob die Bedingungen für eine erfolgreiche Kopplung sowie Verbindung des Telefons mit dem Gerät erfüllt sind » [Seite 42](#), *Bedingungen für die Kopplung*.

Verbindung - kein Telefon verbunden

Nach dem Betätigen der Taste  wird im Gerätebildschirm die Meldung **Bitte suchen und verbinden Sie ein Mobiltelefon**, sowie ein Menü mit folgenden Funktionstasten angezeigt.

- › **Telefon suchen** - Suche nach verfügbaren Geräten
- ›  - Öffnen des Einstellungsmenüs » [Seite 40](#), *Einstellungen*

Nach dem Betätigen der Funktionstaste **Telefon suchen** wird die Suche nach verfügbaren Geräten gestartet. Ungefähr nach 30 s erscheint eine Auflistung von gefundenen Geräten, welche bis zu 1 Minute ab dem Start der Suche aktualisiert wird.

- › Die Funktionstaste **Ergebnisse** ist zu betätigen, wenn man die Anzeige der Auflistung nicht abwarten möchte.
- › Ein bereits früher gekoppeltes Telefon in der Liste der verfügbaren Telefone auswählen.

Das ausgewählte Telefon verbindet sich mit dem Gerät als Haupttelefon » [Seite 39](#).

Verbindung - ein Telefon verbunden

- › Im Menü **Telefon** die Taste  » [Abb. 21 auf Seite 38](#) mit dem Namen des Haupttelefons betätigen.
- › Das gewünschte Telefon in der Liste der gekoppelten Telefone auswählen oder, wenn das gewünschte Telefon in der Liste nicht vorhanden ist, die Funktionstaste **Telefon suchen** betätigen. Anschließend das gewünschte Telefon aus der Liste der gefundenen Geräte auswählen.

Im Gerätebildschirm werden die Meldung **Bitte wählen Sie aus, ob Sie das Haupttelefon ... ersetzen möchten oder ob Sie ... als zusätzliches Telefon hinzufügen möchten**, und die folgenden Funktionstasten angezeigt.

- › **Abbrechen** - Abbruch der Verbindung
- › **Ersetzen** - Verbindung und Ersetzung des Haupttelefons
- › **Hinzufügen** - Verbindung als Zusatztelefon

Das Telefon verbindet sich mit dem Gerät.

Verbindung - zwei Telefone verbunden

- › Im Menü **Telefon** die Taste  » [Abb. 21 auf Seite 38](#) mit dem Namen des Haupttelefons betätigen.
- › Das gewünschte Telefon in der Liste der gekoppelten Telefone auswählen oder, wenn das gewünschte Telefon in der Liste nicht vorhanden ist, die Funktionstaste **Telefon suchen** betätigen. Anschließend das gewünschte Telefon aus der Liste der gefundenen Geräte auswählen.

Im Gerätebildschirm wird die Meldung **... kann nicht verbunden werden. Bitte wählen Sie aus, ob Sie das Haupttelefon ... oder das zusätzliche Telefon ... ersetzen möchten**, mit dem folgenden Menü angezeigt.

- › **Abbrechen** - Abbruch der Verbindung

- ▶ **Haupttelefon** - Verbindung und Ersetzung des Haupttelefons
- ▶ **Zus. Telefon** - Verbindung und Ersetzung des Zusatztelefons

Wenn man ein Telefon, welches mit dem Gerät über das Audio Bluetooth®-Profil A2DP bzw. AVRCP verbunden ist, ersetzen möchte, dann erscheint im Gerätebildschirm die Meldung **Es sind bereits 2 Geräte verbunden. Bitte trennen Sie zunächst mindestens eines dieser Geräte, um: ... verbinden zu können.**

Für den Verbindungsaufbau ist das Audio Bluetooth®-Profil A2DP bzw. AVRCP zu trennen » [Seite 40](#) oder das zweite Telefon, welches nicht über das Audioprofil verbunden ist, auszuwählen und zu ersetzen.

- ▶ Den Verbindungsvorgang wiederholen, indem das Telefon aus der Liste der gefundenen Geräte gewählt wird.

Das Telefon verbindet sich mit dem Gerät.

Verbindung - weitere Optionen der Telefonsuche

Das Telefon kann aus den verfügbaren gekoppelten Telefonen wie folgt herausgesucht werden.

- ▶ Die Funktionstaste → **Bluetooth** → **Telefon auswählen** betätigen und das gewünschte Telefon auswählen.
- ▶ Die Funktionstaste → **Bluetooth** → **Geräte suchen** → **Ergebnisse** betätigen, das gewünschte Telefon und ein Bluetooth®-Verbindungsprofil auswählen » [Seite 40](#).
- ▶ Die Funktionstaste → **Bluetooth** → **Gekoppelte Geräte** betätigen, das gewünschte Telefon und ein Bluetooth®-Verbindungsprofil auswählen » [Seite 40](#).

Nachdem das gewünschte Telefon bzw. das Bluetooth®-Profil herausgesucht und ausgewählt worden ist, ist je nach Anzahl der verbundenen Telefone zu wählen, ob das Telefon als Haupt- oder Zusatztelefon zu verbinden ist.

Verbindungstrennung

Die Verbindung des Telefons mit dem Gerät kann auf eine der folgenden Arten getrennt werden.

- ▶ Durch das Abziehen des Zündschlüssels (bei Fahrzeugen mit dem Starterknopf beim Ausschalten der Zündung und beim Öffnen der Fahrertür).
- ▶ Durch das Ausschalten von Bluetooth® im Gerät » [Seite 21](#), **Bluetooth®-Einstellungen**.
- ▶ Durch das Ausschalten von Bluetooth® im Telefon.
- ▶ Durch die Trennung der Verbindung im Telefon.

- ▶ Durch das Entfernen des Telefons aus der Liste gekoppelter Geräte » [Seite 45](#), **Telefon aus der Liste der gekoppelten Geräte löschen**.
- ▶ Durch das Trennen des Bluetooth®-Profils HFP » [Seite 40](#), **Bluetooth®-Verbindungsprofile**.
- ▶ Durch das Ausschalten des verbundenen Telefons.
- ▶ Durch das Entfernen des Telefons außerhalb der Reichweite des Bluetooth®-Signals.

Ist mit dem Gerät ein Telefon verbunden und wird das Gerät ausgeschaltet, wird die Verbindung zum Telefon nicht unterbrochen. Die Verbindung wird erst nach dem Ausschalten der Zündung unterbrochen (bei Fahrzeugen mit dem Starterknopf nach dem Ausschalten der Zündung und Öffnen der Fahrertür).

Telefonnummer wählen

Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Direkte Eingabe einer Telefonnummer	46
Liste der Telefonkontakte	48
Tasten für die Kurzwahl einer Telefonnummer	49
Anruflisten	49

In erster Linie widmen Sie die Aufmerksamkeit den Sicherheitshinweisen » [Seite 7](#).

Direkte Eingabe einer Telefonnummer



Abb. 23
Direkte Eingabe einer Telefonnummer

- ▶ Im Menü **Telefon** die Funktionstaste betätigen.

Es erscheint ein Menü für die Eingabe der Telefonnummer » [Abb. 23](#).

-  Eingabezeile
-  Löschen von Zeichen in der Eingabezeile
-  Wahl/Einfügen der Telefonnummer
-  Wahl/Einfügen der eingegebenen Telefonnummer mit der Vorwahl¹⁾
-  **Pannruf** - Wahl der Pannrufnummer²⁾
-  **Inforuf** - Wahl der Inforufnummer²⁾
-  **Mailbox** - Wahl der Mailboxnummer » [Seite 40](#)

Telefonnummer eingeben

Die Eingabe der Telefonnummer in die Eingabezeile erfolgt, indem die Funktionstasten mit der Nummer nacheinander betätigt werden.

Die Wahl der eingegebenen Telefonnummer erfolgt auf eine der folgenden Arten.

- › Die Funktionstaste  betätigen - der Verbindungsaufbau startet.
- › Die Funktionstaste  betätigen - der Verbindungsaufbau mit der Vorwahl startet.

Zuletzt gewählte Telefonnummer einfügen

Ist kein Zeichen der Telefonnummer eingegeben, wird nach dem Betätigen der Funktionstaste  bzw.  die zuletzt gewählte Nummer in die Eingabezeile eingefügt.

Die Wahl der eingegebenen Telefonnummer erfolgt auf eine der folgenden Arten.

- › Die Funktionstaste  betätigen - der Verbindungsaufbau startet.
- › Die Funktionstaste  betätigen - der Verbindungsaufbau mit der Vorwahl startet.

Einen Kontakt in der Liste suchen

Der Eingabebildschirm » [Abb. 23](#) funktioniert gleichzeitig als eine alphanumerische Tastatur für die Kontaktsuche im Telefonbuch.

Werden z. B. die Ziffern 32 eingegeben, dann werden Kontakte mit der Buchstabenreihenfolge DA, FA, EB u. Ä. angezeigt.

Auf der rechten Seite neben der numerischen Tastatur erscheint eine Liste von im Verzeichnis anhand der eingegebenen Buchstaben gefundenen Kontakten. Durch das Betätigen der entsprechenden Funktionstaste für den jeweiligen Kontakt wird die Wahl gestartet bzw. es werden die Kontaktdetails angezeigt, sofern der Telefonkontakt mehrere Telefonnummern enthält.

Vorwahl einfügen

Das Einfügen der Vorwahl in die Eingabezeile kann auf eine der folgenden Arten erfolgen.

- › Die Zeichen oder Nummern der Vorwahl (z. B. + oder 00 u. Ä.) eingeben.
- › Die Telefonnummer eingeben und die Funktionstaste  betätigen (der Verbindungsaufbau mit der Vorwahl startet).

Die Vorwahl kann z. B. für internationale Gespräche, Telefongespräche mittels eines virtuellen Telefondienstanbieters, Unterscheidung von Arbeits- und Privatgesprächen u. Ä. verwendet werden.

Enthält die Kontaktnummer eine Vorwahl, dann wird durch das Betätigen der Funktionstaste  eine weitere Vorwahl vor die Nummer eingefügt und der Verbindungsaufbau startet. Die Telefonnummer enthält zu diesem Zeitpunkt zwei Vorwahlen und es wird kein Telefongespräch eingeleitet.

Pannen- und Inforuf wählen

- › Die Funktionstaste  **Pannruf** betätigen, die Pannrufnummer wird gewählt.

Ein Pannendienst ist dann anzurufen, wenn eine Panne an Ihrem Fahrzeug vorliegt.

- › Die Funktionstaste  **Inforuf** betätigen, die Inforufnummer wird gewählt.

Ein Infodienst ist dann anzurufen, wenn Informationen bezüglich der Produkte und Dienstleistungen der Marke ŠKODA benötigt werden.

Der Pannen- und Inforuf ist gebührenfrei. Es wird nur ein Telefongespräch gemäß den Tarifbedingungen Ihres Telefondienstanbieters abgerechnet.

Wenn kein Pannen- bzw. Inforuf getätigt werden kann, dann ist ein ŠKODA Servicepartner aufzusuchen.

Die Pannen- und Inforufnummer ist bereits ab Werk länderspezifisch eingestellt. Möchte man die eingestellten Nummern ändern, dann ist ein ŠKODA Servicepartner aufzusuchen.

¹⁾ Die Funktionstaste für die Vorwahl wird nur bei aktiver Vorwahlfunktion angezeigt » [Seite 40, Einstellungen](#).

²⁾ Die Funktionstaste ist nur für einige Länder erhältlich.

Liste der Telefonkontakte

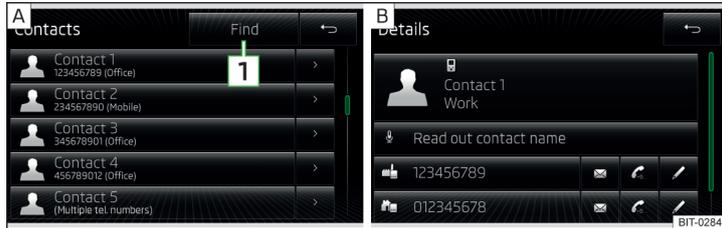


Abb. 24 Liste der Telefonkontakte / Kontaktdetails

Anzeige der Telefonkontaktliste

► Im Menü **Telefon** die Funktionstaste betätigen - es wird eine Liste der Telefonkontakte angezeigt » [Abb. 24 - A](#).

Im Telefonbuch des Geräts stehen bis zu 2000 freie Speicherplätze für importierte Telefonkontakte zur Verfügung. Jeder Kontakt kann max. 5 Telefonnummern enthalten, davon können 1000 Kontakte je ein dem Kontakt zugeordnetes Bild enthalten.

Die Liste der Telefonkontakte kann auch während eines laufenden Gesprächs aufgerufen werden.

Kontakt wählen

► Die Funktionstaste mit einem der angezeigten Kontakte betätigen » [Abb. 24 - A](#), die Wahl wird gestartet.

Enthält ein Telefonkontakt mehrere Telefonnummern, dann wird nach dem Betätigen der Funktionstaste für den Kontakt ein Menü mit den zu diesem Kontakt zugeordneten Telefonnummern angezeigt.

► Die Funktionstaste mit einer der angezeigten Telefonnummern betätigen, die Wahl wird gestartet.

Kontaktdetails

► Die Funktionstaste > in der Liste der Telefonkontakte betätigen » [Abb. 24 - A](#), die Kontaktdetails werden angezeigt » [Abb. 24 - B](#).

In den Kontaktdetails kann durch das Betätigen einer der Funktionstasten mit der Telefonnummer der Verbindungsaufbau gestartet oder eine der folgenden Funktionen gewählt werden.

- **Kontaktname vorlesen** - Vorlesen des Kontaktnamens mittels der generierten Gerätestimme
- - Öffnen des Menüs für die Versendung einer Textmitteilung (SMS)¹⁾ » [Seite 51](#)
- - Start des Verbindungsaufbaus mit der Vorwahl (das Symbol wird nur bei aktiver Vorwahlfunktion in den Einstellungen angezeigt)
- - Öffnen des Menüs für die Bearbeitung der Telefonnummer des Kontakts vor der Wahl

Kontakt suchen

- Die Funktionstaste » [Abb. 24 - A](#) betätigen, es wird die Eingabetastatur für die Kontaktsuche im Telefonbuch geöffnet » [Seite 11, Alphanumerische Tastatur](#).
- Den Kontakt in der Liste importierter Telefonkontakte heraussuchen.
- Die Funktionstaste mit dem herausgesuchten Kontakt betätigen, der Verbindungsaufbau startet. Es werden die Kontaktdetails angezeigt, sofern der Telefonkontakt mehrere Telefonnummern enthält.

Liste laden

Nach der ersten Verbindung des Haupttelefons mit dem Gerät beginnt das Gerät, die Liste der Telefonkontakte aus dem Telefon und aus der SIM-Karte²⁾ in den Gerätespeicher³⁾ zu importieren. Abhängig von der Anzahl der Kontakte, der Bilder und des Telefentyps kann dieser Vorgang auch einige Minuten dauern.

Die Anzahl der importierten Kontakte kann im Menüpunkt **Kontakte importieren** geprüft werden » [Seite 40, Einstellungen](#).

Während des Imports werden Nummern xxxx/yyyy angezeigt, die für die Anzahl der aktuell in den Gerätespeicher importierten Kontakte / Anzahl der Kontakte im Telefon stehen.

Erreicht die vom Telefon importierte Liste der Telefonkontakte die Anzahl von 2000 Kontakten, wird der Ladevorgang beendet und im Bildschirm erscheint die Meldung **Kontakte wurden nicht vollständig importiert**. Es stehen nur die bereits geladenen Kontakte zur Verfügung. ►

¹⁾ Das Symbol erscheint bei über das MAP-Profil verbundenen Telefonen.

²⁾ Bei einigen Telefonen wird das Laden von Kontaktdaten aus der SIM-Karte nicht unterstützt.

³⁾ Bei einigen Telefonen wird eine Bestätigung des Imports von Kontakten in das Gerät erfordert.

Abhängig vom Telefon werden gleichzeitig auch Kontaktbilder zu den ersten 1000 Kontakten importiert.

Tritt beim Laden der Liste ein Fehler auf, erscheint im Bildschirm die Meldung **Import fehlgeschlagen. Bitte versuchen Sie es erneut und prüfen Sie, ob das BT-Gerät ... Verbindungen zulässt.**

Liste aktualisieren

Bei jeder weiteren Verbindung des Telefons mit dem Gerät erfolgt nur eine Aktualisierung der Liste der Telefonkontakte.

Während der Aktualisierung steht die Liste, die zur letzten abgeschlossenen Aktualisierung gespeichert wurde, zur Verfügung. Neu gespeicherte Telefonnummern werden erst nach Beendigung der Aktualisierung angezeigt.

Die Aktualisierung kann manuell durch das Betätigen der Funktionstaste **Kontakte importieren** durchgeführt werden » [Seite 40, Einstellungen](#).

i Hinweis

Die Kontaktliste ist für das Haupttelefon gültig. Wird der eingehende Anruf mittels des Zusatztelefons angenommen und befindet sich die Rufnummer in der Kontaktliste des Haupttelefons, dann werden statt der Nummer die Anruferdetails (z. B. Name, Bild usw.) angezeigt.

Tasten für die Kurzwahl einer Telefonnummer

Die Funktionstasten für die Kurzwahl **D** » [Abb. 21 auf Seite 38](#) ermöglichen eine sofortige Wahl der vorher zugeordneten Telefonnummer.

Es stehen 10 Funktionstasten für die Kurzwahl in zwei Speichergruppen zur Verfügung.

Telefonnummer zuordnen

» Im Menü **Telefon** eine nicht belegte Funktionstaste für die Kurzwahl **D** » [Abb. 21 auf Seite 38](#) betätigen.

oder

» Im Menü **Benutzerprofil** → **Favoriten verwalten** eine nicht belegte Funktionstaste für die Kurzwahl betätigen.

Das Telefonbuch öffnet sich.

» Die Funktionstaste des gewünschten Telefonkontakts ggf. einer der Kontaktnummern antippen.

Die gewählte Telefonnummer wird einer Funktionstaste für die Kurzwahl zugeordnet.

Zugeordnete Telefonnummer wählen

» Die gewünschte Funktionstaste für die Kurzwahl der Telefonnummer **D** » [Abb. 21 auf Seite 38](#) betätigen.

Zugeordnete Telefonnummer ändern

» Die belegte Funktionstaste für die Kurzwahl **D** » [Abb. 21 auf Seite 38](#) halten.

Das Telefonbuch öffnet sich.

» Die Funktionstaste des gewünschten Telefonkontakts ggf. einer der Kontaktnummern antippen.

Die gewählte Telefonnummer wird einer Funktionstaste für die Kurzwahl zugeordnet.

Telefonnummer entfernen

» Die Funktionstaste **Benutzerprofil** → **Favoriten verwalten** betätigen.
» Die Funktionstaste **Alle löschen** betätigen, um alle Kurzwahlstasten zu löschen. Anschließend erscheint die Meldung **Möchten Sie alle Favoriten wirklich löschen?**

oder

» Die belegte Funktionstaste für die Kurzwahl **D** » [Abb. 21 auf Seite 38](#) betätigen, um die ausgewählte Kurzwahl zu löschen. Anschließend erscheint die Meldung **Möchten Sie Favorit „...“ wirklich löschen?**

Den Löschvorgang durch Betätigen einer der Funktionstasten aus dem folgenden Menü bestätigen oder abbrechen.

» **Alle löschen / Löschen** - Bestätigung des Löschvorgangs
» **Abbrechen** - Abbruch des Löschvorgangs

Anruflisten



Abb. 25
Anrufliste

» Im Menü **Telefon** die Funktionstaste **☎** betätigen.

Es wird eine Anrufliste angezeigt.

Beschreibung der Funktionstasten

 Öffnen der Anrufliste

- > **Alle** - Liste aller Anrufe (max. 120 Anrufe)
- > **In Abwesenheit** - Liste der Anrufe in Abwesenheit (max. 40 Anrufe)
- > **Gewählte Nrn.** - Liste der gewählten Nummern (max. 40 Anrufe)
- > **Angenommene** - Liste der angenommenen Anrufe (max. 40 Anrufe)

 Start der Wahl der Telefonnummer des gewählten Kontakts

 Start der Wahl der Telefonnummer des gewählten Kontakts mit der Vorwahl (das Symbol wird nur bei aktiver Vorwahlfunktion in den Einstellungen angezeigt)

 Bearbeitung der Telefonnummer vor der Wahl

> Anzeige der Kontaktdetails » [Seite 48](#), *Liste der Telefonkontakte*

Nach jedem Anruf erfolgt eine Aktualisierung der Liste.

Telefonfunktionen

Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Telefongespräch	50
Konferenz	51

In erster Linie widmen Sie die Aufmerksamkeit den Sicherheitshinweisen
» [Seite 7](#), *Wichtige Hinweise*.

Dieses Kapitel behandelt die Funktionsbedienung eines Telefon- oder Konferenzgesprächs.

Telefongespräch

Abhängig vom Gesprächskontext kann die folgende Funktion ausgeführt werden.

Abgehender Anruf

Diese Funktion wird nur vom Haupttelefon unterstützt.

Während des Verbindungsaufbaus wird im Gerätebildschirm die Rufnummer oder der Kontaktname angezeigt. Und es können die folgenden Funktionen gewählt werden.

 Wahl beenden

Eingehender Anruf

Diese Funktion wird vom Haupt- sowie vom Zusatztelefon unterstützt.

Während eines eingehenden Anrufs wird im Gerätebildschirm die Rufnummer oder der Kontaktname angezeigt. Und es können die folgenden Funktionen gewählt werden.

 Eingehenden Anruf annehmen

 Rufton stummschalten

 Rufton wiederherstellen

 Eingehenden Anruf abweisen

 Anruferdetails anzeigen¹⁾

Laufender Anruf

Diese Funktion wird vom Haupt- sowie vom Zusatztelefon unterstützt.

Während eines laufenden Anrufs wird im Bildschirm die Rufnummer oder der Kontaktname und die Gesprächsdauer angezeigt. Kontextabhängig können die folgenden Funktionen gewählt werden.

 Anruf halten

 Zum gehaltenen Anruf zurückkehren

 Mikrofon ausschalten

 Mikrofon einschalten

 Gespräch beenden

 Anruferdetails anzeigen¹⁾

Während eines laufenden Anrufs besteht die Möglichkeit, durch das Betätigen der Funktionstaste  die Versendung des Tastentons (DTMF) aufzufuren.

Anruf zum Telefon bzw. zurück zum Gerät umschalten

Während eines laufenden Telefongesprächs besteht die Möglichkeit, einen Anruf zum Telefon und zurück zum Gerät umzuschalten.

> Die Funktionstaste  → **Freisprechen**  betätigen.

Das Telefongespräch wird **zum Telefon** umgeschaltet. ▶

¹⁾ Die Taste ist nur dann funktionsfähig, wenn der Kontakt im Telefonbuch gespeichert ist.

› Die Funktionstaste  → **Freisprechen**  betätigen.

oder

› Im Menü **Telefon** die Funktionstaste  betätigen.

Das Telefongespräch wird zurück **zum Gerät** umgeschaltet.

Konferenz

Die Konferenz stellt ein gemeinsames Telefongespräch mit mind. drei und max. sechs Teilnehmern dar.

Konferenz einleiten / Zusätzliche Teilnehmer einberufen

› Während eines Anrufs bzw. einer Konferenz den nächsten Anruf durchführen.

oder

› Einen neuen eingehenden Anruf annehmen, indem die Funktionstaste  betätigt wird.

› Die Funktionstaste  betätigen, um die Konferenz einzuleiten.

Laufende Konferenz

Während eines laufenden Konferenzgesprächs wird im Bildschirm die Gesprächsdauer angezeigt. Kontextabhängig können die folgenden Funktionen gewählt werden.

-  Konferenz halten - Konferenz vorübergehend verlassen (diese wird im Hintergrund fortgesetzt)
-  Zur gehaltenen Konferenz zurückkehren
-  Mikrofon ausschalten
-  Mikrofon einschalten
-  Konferenz beenden
-  Konferenzdetails anzeigen

Konferenzdetails

Während einer laufenden Konferenz die Funktionstaste für die Konferenzdetails  betätigen, um die Liste der anderen Konferenzteilnehmer anzuzeigen. In Abhängigkeit vom Telefontyp können die folgenden Funktionen gewählt werden.

 Teilnehmerdetails anzeigen

 Gespräch mit einem Teilnehmer außerhalb der Konferenz

 Gespräch mit einem Konferenzteilnehmer beenden

Textmitteilungen (SMS)

Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Hauptmenü	51
Neue Textmitteilung	52
Eingegangene Textmitteilung	53

In erster Linie widmen Sie die Aufmerksamkeit den Sicherheitshinweisen

» Seite 7, *Wichtige Hinweise*.

Das Gerät bietet die Möglichkeit, Textmitteilungen anzuzeigen und zu versenden, sofern das Telefon mit dem Gerät über das Bluetooth[®]-Profil **MAP**¹⁾ verbunden ist.

Das MAP-Profil verbindet sich bei der Verbindung des Geräts mit dem Telefon über das Bluetooth[®]-Profil HFP.

Es besteht die Möglichkeit, die Mitteilung durch das Gerät vorlesen zu lassen.

Für schnelle Antworten stehen im Gerät abgespeicherte Kurzmitteilungen (sog. Vorlagen) zu Verfügung.

Hauptmenü



Abb. 26
Hauptmenü Textmitteilungen

¹⁾ Diese Funktion wird nur von einigen Telefonen unterstützt.

Hauptmenü Textmitteilungen aufrufen

► Im Menü **Telefon** die Funktionstaste  betätigen.

Es wird ein Menü für Textmitteilungen angezeigt » [Abb. 26](#).

Abhängig vom angeschlossenen Telefon können nur einige Funktionstasten des folgenden Menüs angezeigt werden.

-  **Neue SMS** - Erstellung und Versendung der Mitteilung » [Seite 52](#), *Neue Textmitteilung*
-  **Posteingang** - Öffnen einer Liste eingegangener Mitteilungen » [Seite 53](#), *Eingegangene Textmitteilung*
-  **Gesendet** - Öffnen einer Liste versandter Mitteilungen
-  **Postausgang** - Öffnen einer Liste versandbereiter Mitteilungen
-  **Entwürfe** - Öffnen einer Liste der Entwürfe (Mitteilungen in Bearbeitung)
-  **Gelöscht** - Öffnen einer Liste gelöschter Mitteilungen
- 1** Öffnen einer Liste für schnelle Antworten vorgesehener Kurzmitteilungen (sog. Vorlagen)

Neue Textmitteilung



Abb. 27 Eingabe einer Textmitteilung / Ansicht einer Textmitteilung

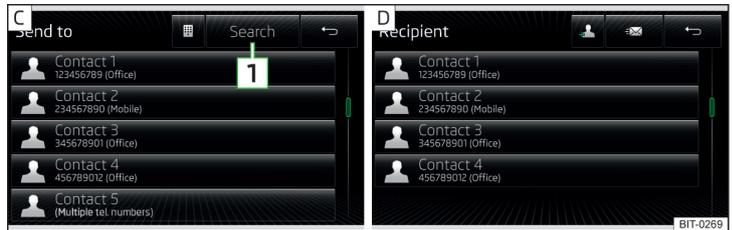


Abb. 28 Kontaktliste / Empfängerliste

Textmitteilung eingeben

► Im Menü **Telefon** die Funktionstaste  →  **Neue SMS** betätigen » [Abb. 26](#) auf [Seite 51](#).

Eine alphanumerische Eingabetastatur wird geöffnet » [Abb. 27](#) - [\[A\]](#).

► Den Text der Mitteilung schreiben.

Die Anzahl der eingegebenen Zeichen wird in der Funktionstaste **OK** angezeigt » [Abb. 27](#) - [\[A\]](#).

Eine Mitteilung kann max. 70 Zeichen inkl. Leerzeichen enthalten. Bei mehr eingegebenen Zeichen wird der Text in mehrere Mitteilungen aufgeteilt. Die max. Anzahl der eingegebenen Zeichen beträgt 440.

► Die Funktionstaste **OK** betätigen.

Die Texteingabe wird beendet und es wird eine Ansicht der Textmitteilung » [Abb. 27](#) - [\[B\]](#) mit den folgenden Funktionstasten geöffnet.

Ansicht der Textmitteilung

Nachdem die Ansicht der Mitteilung geöffnet worden ist » [Abb. 27](#) - [\[B\]](#), können folgende Funktionen ausgeführt werden.

-  Vorlesen des Textes mittels der generierten Gerätestimme
-  Abspeicherung des Textes als Entwurf¹⁾
-  Öffnen einer Liste der Vorlagen mit der Möglichkeit, den verzeichneten Text durch die gewählte Vorlage zu ersetzen
-  Öffnen der Kontaktliste

¹⁾ Diese Funktion wird nur von einigen Telefonen unterstützt.

Die Textmitteilung ist editierbar, sofern der Textbereich innerhalb der Ansicht angetippt wird.

Kontaktliste / Empfängerliste

Nachdem die Kontaktliste geöffnet worden ist » Abb. 28 - , können folgende Funktionen ausgeführt werden.

 Einfügen einer Telefonnummer in die Empfängerliste¹⁾

 **Suchen** - Öffnen einer alphanumerischen Tastatur für die Suche » Seite 11 (einen Kontakt aufsuchen¹⁾)

 Eingabe der Telefonnummer

 Rückkehr zur Ansicht der Textmitteilung

Nach der Auswahl der Kontaktnummer oder Eingabe der Telefonnummer wird im Gerätebildschirm die Empfängerliste angezeigt » Abb. 28 - .

Durch das Betätigen einer der Funktionstasten können folgende Funktionen ausgeführt werden.

 Anzeige der Kontaktliste mit der Möglichkeit, weitere Empfänger der Textmitteilung mittels der „Checkbox“ hinzuzufügen/zu entnehmen

 Entnahme des gewählten Kontakts aus der Empfängerliste

 Rückkehr zur Ansicht der Textmitteilung » Abb. 27 - .

Textmitteilung versenden

» Die Funktionstaste  betätigen » Abb. 28 - , die Textmitteilung wird an alle in der Empfängerliste vorhandenen Empfänger versandt.

Eingegangene Textmitteilung

In Abhängigkeit vom Typ des angeschlossenen Telefons besteht die Möglichkeit, eingegangene Mitteilungen zu lesen ggf. durch das Gerät vorlesen zu lassen.

Eingegangene Mitteilung

Das Gerät zeigt die Benachrichtigung über eine neue Mitteilung wie folgt an.

» Durch ein Symbol  in der Statuszeile.

» Im Menü **Telefon** durch eine Nummer in der Funktionstaste  » Abb. 21 auf Seite 38.

Liste eingegangener Mitteilungen öffnen

» Im Menü **Telefon** die Funktionstaste  →  **Posteingang** betätigen.

Es wird eine Liste eingegangener Mitteilungen geöffnet.

Durch die Auswahl einer Mitteilung aus der Liste wird der Inhalt der Textmitteilung zusammen mit den folgenden Funktionstasten angezeigt.

-  - Vorlesen des Textes mittels der generierten Gerätestimme
- ... - Öffnen eines Menüs mit weiteren Optionen
 - **Mit Vorlage antworten** - Beantwortung mittels einer Vorlage
 - **Nummern anzeigen** - Erkennung der Telefonnummern in der Mitteilung inkl. der Kontaktnummer (erkannte Nummern können direkt gewählt bzw. vor der Wahl bearbeitet werden oder es kann an diese eine Textmitteilung versandt werden)
 -  - Öffnen der Kontaktliste für die Weiterleitung einer Mitteilung
 -  - Antwort an den Absender mittels einer Mitteilung

MirrorLink™

Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Verbindungsbedingungen	54
Funktion starten	54
Bedienung	54
Einstellungen	55
Funktionsprobleme	55

In erster Linie widmen Sie die Aufmerksamkeit den Sicherheitshinweisen
» Seite 7, *Wichtige Hinweise*.

MirrorLink™ stellt eine Funktion für die Bedienung einiger in der Kommunikationseinrichtung (z. B. im Telefon, nachstehend nur als Einrichtung) installierter Anwendungen mittels des Geräts dar.

Mithilfe dieser Funktion können nur dafür speziell entwickelte und zertifizierte Anwendungen bedient werden. Aus Sicherheitsgründen ist die Bedienung einiger Anwendungen während der Fahrt nur bedingt oder gar nicht möglich (Funktionstasten der Anwendungen werden inaktiv). ▶

¹⁾ Sollte ein Kontakt mehrere Telefonnummern enthalten, öffnet sich nach dem Betätigen der Funktionstaste des Kontakts ein Menü mit Telefonnummern des zugehörigen Kontakts.

! ACHTUNG

- Auf den Abdeckungen der Airbag-Module oder in deren unmittelbaren Nähe dürfen keine Teile, z. B. Telefonhalterungen u. Ä., montiert werden.
- Eine Kommunikationseinrichtung niemals im Entfaltungsbereich der Airbags, auf einem Sitz, auf der Schalttafel oder an einem anderen Ort liegen lassen, von dem diese bei einem plötzlichen Bremsmanöver, einem Unfall oder einem Aufprall weggeschleudert werden kann - es besteht Verletzungsgefahr. Es sind Ablagefächer mit Deckel ggf. der Multimediahalter zu verwenden, um diese sicher aufzubewahren » *Fahrzeug-Betriebsanleitung*, Kapitel *Transportieren und praktische Ausstattungen*.

! VORSICHT

- MirrorLink™-Anwendungen, die eine mobile Datenverbindung nutzen, sind von der Qualität der Signalversorgung seitens Ihres Telefonianbieters abhängig. ŠKODA übernimmt keine Verantwortung für das übertragene Datenvolumen.
- Eine intensive Verwendung der Funktion MirrorLink™ und die damit verbundene Arbeit mit Anwendungen (z. B. GPS, mobile Daten, voll beleuchtetes Display u. Ä.) kann zur Batterientladung der verbundenen Einrichtung führen.

Verbindungsbedingungen

📖 Lesen und beachten Sie zuerst **!** und **!** auf Seite 54.

Die Verbindung zwischen der Einrichtung und dem Gerät mittels der Funktion MirrorLink™ wird unter den folgenden Bedingungen funktionsfähig sein.

- ✓ Die Zündung ist eingeschaltet.
- ✓ Die Einrichtung unterstützt die Funktion MirrorLink™ und enthält Anwendungen, die diese Funktion unterstützen.
- ✓ Das Display der Einrichtung ist entriegelt.
- ✓ Die Einrichtung ist am USB-Eingang angeschlossen » *Abb. 19 auf Seite 33*.

i Hinweise

Vor dem Anschluss der MirrorLink-Funktionen ist das Display der Einrichtung zu entriegeln. Während der Verwendung der Funktion kann jedoch eine automatische Verdunkelung oder das vollständige Ausschalten des Displays erfolgen.

Funktion starten

📖 Lesen und beachten Sie zuerst **!** und **!** auf Seite 54.

➤ Die Taste **MENU** → **MirrorLink™** → **Auswahl** betätigen.

Es wird eine Auflistung der am USB-Eingang angeschlossenen Einrichtungen angezeigt.

➤ Eine die Funktion MirrorLink™ unterstützende Einrichtung auswählen.

Wird die Einrichtung vom USB-Kabel getrennt und die Zündung nicht ausgeschaltet, verbindet sich diese bei erneutem Anschluss mit dem Gerät automatisch wieder.

i Hinweis

- Ist die Einrichtung mittels der Funktion MirrorLink™ verbunden, kann diese nicht als USB-Audioquelle im Menü **Medien** verwendet werden.
- Die Liste verfügbarer Einrichtungen und Anwendungen, welche die Funktion MirrorLink™ unterstützen, ist den ŠKODA-Internetseiten www.infotainment.skoda-auto.com zu entnehmen.

Bedienung

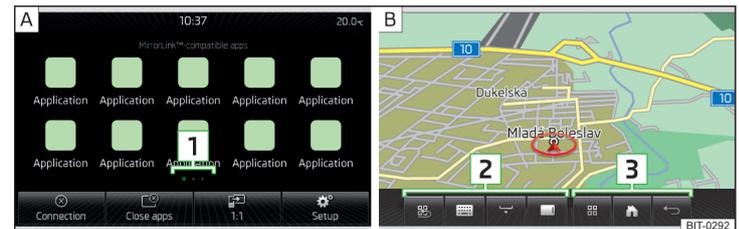


Abb. 29 Liste der Anwendungen / Beispiel einer laufenden Anwendung

📖 Lesen und beachten Sie zuerst **!** und **!** auf Seite 54.

Nach erfolgter Verbindung der Einrichtung mit dem Gerät wird eine Liste verfügbarer Anwendungen angezeigt » *Abb. 29 - A*.

Bei nur einer verfügbaren Anwendung wird diese nach dem Anschluss der Einrichtung automatisch gestartet. ▶

Funktionstasten in der Liste der Anwendungen

- ⊗ Trennung der Verbindung mit der angeschlossenen Einrichtung
- ☒ Öffnen einer Liste aktuell laufender Anwendungen mit der Möglichkeit, diese zu beenden
- 📺 Displayanzeige der angeschlossenen Einrichtung
- ⚙️ MirrorLink™-Einstellungen » Seite 55

➤ Die jeweilige Funktionstaste der Anwendung betätigen, um die Anwendung zu starten.

Die Anzahl der Anwendungen ist keinerlei eingeschränkt. Bei mehr als im Gerätebildschirm anzeigbaren Anwendungen erscheinen auf der Position **1** Symbole weiterer Seiten der Liste der Anwendungen. Die nächste Seite der Liste der Anwendungen wird angezeigt, indem ein Finger über den Gerätebildschirm zur Seite verschoben wird.

Funktionstasten für die Bedienung der Anwendung - Bereich **2** » Abb. 29

- ☰ Rückkehr zum Menü mit der Liste der Anwendungen
- ⌨️ Anzeige der alphanumerischen Tastatur des Geräts
- ☐ Anzeige der Funktionstasten auf der rechten Seite
- ☐ Anzeige der Funktionstasten im unteren Bildschirmbereich
- ⌵ Ausblendung der Funktionstasten

Im Bereich **3** werden diverse Funktionstasten, abhängig von der angeschlossenen Einrichtung, angezeigt.

Beispiel angezeigter Tasten

- ☰ Öffnen eines Menüs mit Anwendungen der angeschlossenen Einrichtung
- 🏠 Rückkehr zum Hauptbildschirm
- ↩️ Rückkehr zum vorherigen Bildschirm

Bei ausgeblendeten Funktionstasten erscheint im Gerätebildschirm das Symbol . Durch Drücken des rechten Reglers **2** » Abb. 1 auf Seite 8 werden die Funktionstasten eingeblendet.

Einstellungen

📖 Lesen und beachten Sie zuerst **!** und **!** auf Seite 54.

➤ Die Taste **MENU** → MirrorLink™ →  betätigen.

Das Einstellungsmenü der Funktion MirrorLink™ wird geöffnet.

- **Gerät auswählen** - Öffnen einer Liste verfügbarer Einrichtungen
- **Ausricht. Bildschirm:** - Einstellung der Bildschirmdarstellung der Einrichtung
 - **Landschaft** - Breitendarstellung
 - **Portrait** - Höhendarstellung
- **Umgedreht** - Bildumkehrung um 180°¹⁾
- **Tastatureingabefeld aktivieren** - Ein-/Ausschalten der alphanumerischen Tastatur des Geräts¹⁾

Funktionsprobleme

📖 Lesen und beachten Sie zuerst **!** und **!** auf Seite 54.

Einschränkungen oder Probleme der Funktion MirrorLink™ werden im Gerätebildschirm durch eine der folgenden Hinweismeldungen angezeigt.

Beispiele der Hinweismeldungen

Meldung	Bedeutung
Keine USB-Verbindung gefunden. Bitte eine Verbindung über „Auswahl“ herstellen.	Am USB-Eingang eine Einrichtung anschließen, welche die Funktion MirrorLink™ unterstützt, und die Verbindung herstellen.
App während der Fahrt nicht verfügbar.	Die Anwendung ist nur bei stehendem Fahrzeug verfügbar.
Fehler: App	Die Anwendung wird von der Funktion MirrorLink™ nicht unterstützt.
MirrorLink™-Audio ist nicht verfügbar.	An der angeschlossenen Einrichtung ist keine abspielbare Audiodatei verfügbar.
...: MirrorLink™-Verbindung nicht verfügbar.	Den Anschluss am USB-Eingang prüfen.

¹⁾ Die Funktion ist nur dann eingeblendet, sofern diese von der angeschlossenen Einrichtung unterstützt wird.

Meldung	Bedeutung
Verbindung fehlgeschlagen. MirrorLink™ wird vom Gerät nicht unterstützt.	Die Funktion MirrorLink™ wird von der Einrichtung nicht unterstützt.
Auf dem Gerät wurden keine kompatiblen Apps gefunden. Möglicherweise wird MirrorLink™ vom Gerät nicht unterstützt.	Die Funktion MirrorLink™ wird von der Einrichtung möglicherweise nicht unterstützt, ggf. ist in der Einrichtung keine MirrorLink™-Anwendung verfügbar.
Verbindung unterbrochen.	Das Zeitlimit bei der Verbindung mit der Einrichtung ist abgelaufen. Diese trennen und am USB-Eingang wieder anschließen.
App während der Fahrt nicht verfügbar. Die App ist nicht zertifiziert oder die Zertifizierung schränkt die Nutzung während der Fahrt ein.	Die Anwendung ist nur bei stehendem Fahrzeug verfügbar, ist für die Fahrt nicht freigegeben.
Fehler: App ist nicht kompatibel.	Die Anwendung kann in der jeweiligen Einrichtung nicht gestartet werden.
App während der Fahrt nicht verfügbar. Die App ist nicht für dieses Land freigegeben.	Die Region, für welche die Anwendung zertifiziert ist, stimmt mit der Betriebsregion nicht überein. Diese Anwendung ist nur bei stehendem Fahrzeug verfügbar.
Das mobile Gerät ist eingeschränkt verfügbar.	Prüfen, ob das/die aktuell eingestellte Datum/Zeit der Wirklichkeit entspricht. Bei falsch eingestelltem Datum sind die Anwendungen nur bei stehendem Fahrzeug verfügbar.

Stichwortverzeichnis

A

Alphanumerische Tastatur	11
AM	22
Anrufliste	
Anrufliste	49
Audio	
Medien	28
Radio	22
Audioquelle	31
Ausschalten des Geräts	8
AUX	33

B

Bedienung	
Bilder	35
Medien	28
MirrorLink	54
Radio	22
Telefon	38
Bedienungshebel	14
Bedingungen für die Kopplung	42
Berührungsbildschirm	8
Bildbetrachter	35
Bilder	35
Anzeige	37
Bedienung	35
Einstellungen	37
Quelle wählen	36
sichere Entnahme der Signalquelle	21
unterstützte Dateiformate	36
Bildschirm	
siehe Gerätebildschirm	8
Bildschirmanzeige	10
Bluetooth	
Aktualisierung	21
ein-/ausschalten	21

Einstellungen	21
Sichtbarkeit	21
Bluetooth-Player	32
Bluetooth-Profile	40

D

DAB	22
Einstellungen	26
Radiotext und Bilderpräsentation	23
Zusatzinformationen	23
Dateiformate	
Bilder	36
Medien	34
Datenübertragung mobiler Geräte	21
Diebstahlsicherung	7
Digitaler Radioempfang	26
DTMF	50

E

Eingabebildschirm mit Tastatur	11
Einleitende Informationen	7
Einschalten des Geräts	8
Einstellungen	
auf Werkseinstellungen zurücksetzen	21
Benutzerprofil	49
Bilder	37
Bluetooth	21
DAB	26
Favoriten verwalten	49
FM	26
Gerät	18, 19
Gerätebildschirm	20
Gerätesprache	20
Klang	18
Lautstärke	9
Medien	30
MirrorLink	55
Radio	26
Software-Aktualisierung	21
Sprachbedienung	20

Sprache	19
Systeminformationen	21
Tastatur	20
Telefon	40
zusätzliche Tastatursprachen	20

F

FM	22
Einstellungen	26
Frequenzbereich	23
siehe Hauptmenü	22
Frequenzbereich wählen	
siehe Hauptmenü	22
Funktionsprobleme	
MirrorLink	55
Telefon	41
Funktionstasten	10

G

Gerät

mit dem Telefon koppeln	41
mit dem Telefon verbinden	45
Verbindungstrennung	46

Gerätebedienung

Bedienungshebel	14
Gerätebildschirm	10
MAXI DOT-Display	11
Multifunktionslenkrad	12, 13

Gerätebeschreibung

Gerätebildschirm	20
Bedienung	10
Bereiche	10
Tastatur	11
Wartung	8
wichtige Hinweise	8

Gerätemenü

Bilder	35
Geräteeinstellungen	19
Klang	18
Medien	28

MirrorLink	53
Radio	22
Telefon	37
Gerätesprache	20

Gerät koppeln

ein Telefon verbunden	43
kein Telefon verbunden	42
Kopplungsbestätigung	44
weitere Optionen der Telefonsuche	43
zwei Telefone verbunden	43

Gerät verbinden

ein Telefon verbunden	45
kein Telefon verbunden	45
weitere Optionen der Telefonsuche	46
zwei Telefone verbunden	45

H

Hauptmenü

Medien	28
MirrorLink	54
Radio	22
SMS	51
Telefon	38

Haupttelefon	39
---------------------	----

I

Infodienst	46
-------------------	----

K

Klang	18
Kommunikation	37
Komponentenschutz	7

L

Lautstärke	9
Lautstärkeeinstellung	9

Liste

der Telefonkontakte	48
mit Ordnern/Titeln	29
verfügbarer Sender	23

M

MAXI DOT-Display

Bedienung	11
Medien	12
Radio	12
Telefon	13

Medien

Audioquelle	31
Audioquelle wählen	31
AUX	33
Bedienung	28
Bluetooth Audio	32
Browser	29
Dateiformate	34
Einstellungen	30
Hauptmenü	28
Liste	29
Multifunktionslenkrad	12
Multimedia-Datenbank	30
SD-Speicherkarte	32
sichere Entnahme der Signalquelle	21
Sprachbedienung	14
unterstützte Dateiformate	34
unterstützte Quellen	34
USB	33
Voraussetzungen und Einschränkungen	34
Vorwort	28
Wiedergabe	28

MirrorLink

Bedienung	54
Datenübertragung	21
Einstellungen	55
Funktionsprobleme	55
Funktion starten	54
Verbindungsbedingungen	54

Multifunktionslenkrad

Medien	12
Radio	12
Telefon	13

Multimedia

AUX	33
USB	33

Multimedia-Datenbank	30
-----------------------------	----

Mute	9
-------------	---

P

Pannendienst	46
---------------------	----

Q

Quelle wählen

Bilder	36
Medien	31

R

Radio	22
--------------	----

Bedienung	22
DAB-Einstellungen	26
Einstellungen	26
FM-Einstellungen	26
Frequenzbereich	23
Hauptmenü	22
Liste verfügbarer Sender	23
Multifunktionslenkrad	12
Senderlogo	25
Sender speichern	24
Sender suchen	24
Sender wählen	24
Sprachbedienung	14
Verkehrsfunk (TP)	25
Vorwort	22

Radiosender

Logo	25
Sender speichern	24
Sender suchen	24
Sender wählen	24

Radiosenderlogo	25	Haupttelefon	39	Textmitteilungen	51
Radiosender speichern	24	Infodienst	46	eingegangene	53
Radiosender wählen		Konferenzgespräch	51	neue	52
siehe Hauptmenü	22	Kopplung - ein Telefon verbunden	43	TP (Verkehrsfunk)	25
S		Kopplung - kein Telefon verbunden	42		
SD-Speicherkarte	32	Kopplung - weitere Optionen der Telefonsuche	43	U	
Sender		Kopplung - zwei Telefone verbunden	43	USB	33
siehe Hauptmenü	22	Kopplungsbestätigung	44	V	
Setup	19	Kurzwahl einer Telefonnummer	49	Verkehrsfunk (TP)	25
Sichere Entnahme der Signalquelle	21	mit dem Gerät koppeln	41	Vorwahl einer Telefonnummer	46
SMS	51	mit dem Gerät verbinden	45		
Bedienung	51	Multifunktionslenkrad	13	W	
eingegangene	53	Pannendienst	46	Werkseinstellungen	21
neue	52	Sprachbedienung	14	Wichtige Hinweise	7
Software-Aktualisierung	21	Telefon aus der Liste der gekoppelten Geräte		Wiedergabe	
Sprachbedienung	14	löschen	45	Medien	28
Bedienung	16	Telefonbuch	48	Z	
Befehle	17	Telefongespräch	50	Zusätzliche Tastatursprachen	20
Eingabe stoppen/wiederherstellen	17	Telefon mit dem Gerät koppeln	44	Zusatztelefon	39
einschalten/ausschalten	15	Telefonnummer eingeben	46		
Einstellungen	20	Telefonnummer wählen	46		
Funktionsbedingungen	15	Textmitteilungen (SMS)	51		
Nichtererkennung eines Sprachbefehls	16	Verbindung - ein Telefon verbunden	45		
Sprachbefehleingabe korrigieren	16	Verbindung - kein Telefon verbunden	45		
Sprachenzeichen	20	Verbindung - weitere Optionen der Telefonsuche	46		
Statuszeile	10	Verbindung - zwei Telefone verbunden	45		
T		Verbindungstrennung	46		
Tastatur	11, 20	Vorwahl einer Telefonnummer	46		
Telefon	37	Zusatztelefon	39		
Anrufliste	49	Telefon aus der Liste der gekoppelten Geräte			
Bedienung	38	löschen	45		
Bedingungen für die Kopplung	42	Telefonbuch	48		
Bluetooth-Profile	40	Telefonfunktionen	50		
Einstellungen	40	Telefongespräch	50		
Funktionen	50	Telefonkonferenz	51		
Funktionsprobleme	41	Telefon koppeln			
Hauptmenü	38	Telefon mit dem Gerät	44		
		Telefonnummer	46		
		Telefonnummer wählen	46		

Nachdruck, Vervielfältigung, Übersetzung oder eine andere Nutzung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung von ŠKODA AUTO a.s. nicht gestattet.

Alle Rechte nach dem Urheberrechtsgesetz bleiben ŠKODA AUTO a.s. ausdrücklich vorbehalten.

Änderungen vorbehalten.

Herausgegeben von: ŠKODA AUTO a.s.

© ŠKODA AUTO a.s. 2014

www.skoda-auto.com

Bolero: Yeti
Infotainment německy 11.2014
S90.5614.01.00
5L0012705CA



5L0012705CA