



SEAT MEDIA SYSTEM PLUS/NAVI SYSTEM

Betriebsanleitung



Über dieses Handbuch

Dieses Heft enthält wichtige Informationen, Tipps, Vorschläge und Warnungen zum Umgang mit Ihrem Radio. Weitere wichtige Informationen, die Sie zur eigenen Sicherheit und zur Sicherheit Ihrer Mitfahrer kennen sollten, befinden sich in den anderen Heften Ihres Bordbuches.

Stellen Sie sicher, dass sich das komplette Bordbuch immer im Fahrzeug befindet. Das gilt ganz besonders, wenn Sie das Fahrzeug an andere verleihen oder verkaufen.

Dieses Handbuch beschreibt den **Ausstattungsumfang** des Fahrzeuges zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses. Einige der hier beschriebenen Ausstattungen werden erst zu einem späteren Zeitpunkt eingeführt oder sind nur auf bestimmten Märkten erhältlich.

Die **Abbildungen** können im Detail von Ihrem Fahrzeug abweichen und sind als Prinzipdarstellungen zu verstehen.

Die **Farbe des Displays** und der angezeigten Information können je nach Fahrzeugmodell unterschiedlich sein.

Richtungsangaben beziehen sich auf die Fahrtrichtung, sofern es nicht anders angegeben ist.

★ Die mit einem Sternchen (*) gekennzeichneten **Ausstattungen** sind nur bei bestimmten Modellversionen serienmäßig vorhanden, und werden nur für bestimmte Versionen als Sonderausstattung geliefert, bzw. nur in bestimmten Ländern angeboten.

® **Geschützte Markenzeichen** werden mit dem Symbol ® gekennzeichnet. Ein Fehlen dieses Zeichens ist keine Gewähr dafür, dass Begriffe frei verwendet werden dürfen.

» Kennzeichnet die Fortführung eines Abschnittes auf der nächsten Seite.

ACHTUNG

Texte mit diesem Symbol enthalten Informationen zu Ihrer Sicherheit und weisen Sie auf mögliche Unfall- und Verletzungsgefahren hin.

VORSICHT

Texte mit diesem Symbol machen Sie auf mögliche Schäden an Ihrem Fahrzeug aufmerksam.

Umwelthinweis

Texte mit diesem Symbol enthalten Hinweise zum Umweltschutz.

Hinweis

Texte mit diesem Symbol enthalten zusätzliche Informationen.

Inhaltsverzeichnis

Wichtige Informationen	2
Einführung	3
Vor dem ersten Gebrauch	3
Sicherheitshinweise	3
Übersicht des Radio- / Navigationsgeräts	5
Menüübersicht	6
Grundsätzliches zur Bedienung	6
Audio-Betrieb	10
Radio-Betrieb	10
Media-Betrieb	19
Navigation	30
Einführung und Bedienung der Navigation ...	30
CAR Menü	41
Einführung in die CAR Menübedienung	41
Telefonmanagement (PHONE)	43
Einführung in die Telefonsteuerung	43
Sprachbedienung	47
Beschreibung des Telefonmanager	49
Einstellungen	56
Menü und Systemeinstellungen (SETUP)	56
Klang- und Lautstärkeinstellungen	57
Verwendete Abkürzungen	59
Verwendete Abkürzungen	59
Stichwortverzeichnis	61

Wichtige Informationen

Wichtige Informationen. Verkehrssicherheit

Die Anforderungen im heutigen Straßenverkehr erfordern stets die volle Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer.

Nur wenn es die Verkehrssituation wirklich zulässt, sollte das Radiogerät mit seinen vielseitigen Funktionen bedient werden.

ACHTUNG

- **Sie sollten sich vor Fahrtantritt mit den verschiedenen Funktionen des Radios vertraut machen.**
- **Eine hohe Lautstärke kann eine Gefahr für Sie und die anderen Verkehrsteilnehmer darstellen.**
- **Stellen Sie die Lautstärke so ein, dass Sie die Geräusche aus der Umgebung, z.B. Hupen, Sirenen usw., noch wahrnehmen können.**
- **Die Einstellungen des Radios sollten Sie bei stehendem Fahrzeug vornehmen, oder vom Beifahrer ausführen lassen.**

relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG (CE 0700) befindet.

ECE

Hiermit erklärt SEAT, dass sich das Radio MIB Standard in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen

Einführung

Vor dem ersten Gebrauch

Vor der Benutzung des Geräts sollten folgende Schritte durchgeführt werden, um das Gerät sicher bedienen und die angebotenen Funktionen in vollem Umfang nutzen zu können:

- ✓ Achten Sie auf die grundlegenden Sicherheitshinweise » Seite 3.
- ✓ Machen Sie sich mit der Geräteübersicht vertraut » Seite 5.
- ✓ Starten Sie das Gerät unter **Systemeinstellungen** erneut im Werksmodus (Werkseinstellungen) » Seite 56.
- ✓ Verwenden Sie für den Multimedia-Betrieb geeignete Datenträger (Media-Modus) » Seite 19.

Sicherheitshinweise

ACHTUNG

Wenn der Fahrer abgelenkt wird, kann das Unfälle und Verletzungen verursachen. Die Bedienung des Infotainment-Systems während der Fahrt kann zur Ablenkung vom Verkehrsgeschehen führen.

- Immer aufmerksam und verantwortungsvoll fahren.

- Lautstärkeeinstellungen so wählen, dass akustische Signale von außen jederzeit gut hörbar sind (z. B. das Signalhorn der Rettungsdienste).

- Eine zu hoch eingestellte Lautstärke kann das Gehör schädigen. Das gilt auch, wenn das Gehör nur kurzzeitig hohen Lautstärken ausgesetzt ist.

ACHTUNG

Beim Wechseln oder Anschluss einer Audioquelle kann es zu plötzlichen Lautstärke-schwankungen kommen.

- Setzen Sie vor dem Wechsel oder Anschluss einer Audioquelle die Grundlautstärke herab » Seite 7.

ACHTUNG

Das Anschließen, Einlegen oder Entnehmen eines Datenträgers während der Fahrt kann vom Verkehrsgeschehen ablenken und zu Unfällen führen.

ACHTUNG

Anschlussleitungen externer Geräte können den Fahrer behindern.

- Anschlussleitungen so verlegen, dass der Fahrer nicht behindert wird.

ACHTUNG

Unbefestigte oder nicht richtig gesicherte externe Geräte können bei einem plötzlichen Fahr- oder Bremsmanöver sowie bei einem Unfall durch den Fahrzeuginnenraum geschleudert werden und Verletzungen verursachen.

- Externe Geräte niemals an den Türen, an der Frontscheibe, über oder nahe dem mit „AIRBAG“ markierten Bereich auf dem Lenkrad, der Instrumententafel, den Sitzlehnen oder zwischen diesen Bereichen und dem Insassen selbst anordnen oder anbringen. Externe Geräte können bei einem Unfall zu schweren Verletzungen führen, insbesondere wenn die Airbags aufgeblasen werden.

ACHTUNG

Eine Armlehne kann die Bewegungsfreiheit der Arme des Fahrers beeinträchtigen und dadurch Unfälle und schwere Verletzungen verursachen.

- Armlehne während der Fahrt immer geschlossen halten.

ACHTUNG

Das Öffnen des Gehäuses eines CD-Spielers kann aufgrund der nicht sichtbaren Laserstrahlung zu Verletzungen führen.

- CD-Spieler nur von einem Fachbetrieb reparieren lassen. »

ACHTUNG

Fahrempfehlungen und angezeigte Verkehrszeichen der Navigation können von der aktuellen Verkehrssituation abweichen.

- Verkehrsschilder und Verkehrsvorschriften haben Vorrang vor Fahrempfehlungen und Anzeigen der Navigation.
- Geschwindigkeit und Fahrweise den Sicht-, Wetter-, Fahrbahn- und Verkehrsverhältnissen anpassen.

Hinweis

Ein nicht korrektes Einführen des Datenträgers oder eines nicht geeigneten Datenträgers, kann das Gerät beschädigen.

- Versichern Sie sich, die Speicherkarte in der richtigen Position einzuschieben» Seite 24.

- Starkes Drücken kann die Verriegelung des Speicherkartenschachts beschädigen.
- Nur geeignete Speicherkarten verwenden.
- Der CD-Schacht ist mit einer Sperre versehen. CDs nicht mit Gewalt einschieben.
- Lassen Sie den CD-Spieler nur von Fachbetriebern reparieren.
- Wenn Sie eine CD einschieben, wenn bereits eine CD eingelegt ist oder diese ausgeworfen wird, kann dies das CD-Laufwerk beschädigen. Warten Sie immer, bis der Datenträger komplett ausgestoßen wurde!

Hinweis

An einem Datenträger haftende Fremdkörper und unrunde Datenträger können das CD-Laufwerk beschädigen.

- Verwenden Sie nur Standard-CDs mit 12 cm Durchmesser!
- Kleben Sie keine Aufkleber oder Ähnliches auf die Datenträger. Die Aufkleber können sich ablösen und das Laufwerk beschädigen.
- Keine beschreibbaren Medienquellen verwenden. Die Verkleidung und Aufdrucke kön-

nen sich ablösen und das Laufwerk beschädigen.

- Legen Sie weder „Single“-CDs oder DVDs (8 cm) noch unrunde CDs („Shape-CDs“) ein.
- Keine DVD-Plus, Dual Disc und Flip Disc einschieben, da diese dicker als normale CDs sind.

Hinweis

Die Wiedergabe mit sehr hoher Lautstärke oder Verzerrungen kann die Lautsprecher des Fahrzeugs beschädigen.

Übersicht des Radio- / Navigationsgeräts

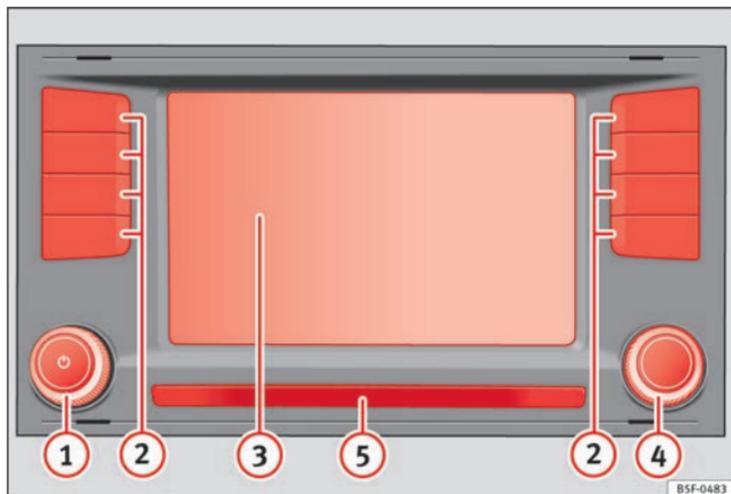


Abb. 1 Übersicht der Bedienelemente.

Das Gerät mit Infotainment-System wird in verschiedenen Versionen ausgeliefert. Dabei kann es bei Beschriftung und Funktionen der Tasten zu Änderungen kommen»»» **Abb. 1**.

① **Drehknopf:**

- Zum Ein- oder Ausschalten des Gerätes drücken »»» Seite 7.
- Zum Ändern der Grundlautstärke drehen »»» Seite 7.

② **Infotainment-Tasten:** Drücken Sie diese, um eine Reihe von Funktionen zu aktivieren.

- **[RADIO]**: Umschalten in den Radio-Betrieb und Auswahl des Frequenzbereichs im Radio-Betrieb »»» Seite 10.
- **[MEDIA]**: Umschalten in den Media-Betrieb oder Wechsel zwischen den Betriebsarten (CD, SD-Karte, USB, AUX-IN, Bluetooth Audio) »»» Seite 19.

- **[PHONE]**: Drücken Sie die Infotainment-Taste, um die Bedienung des Telefons zu aktivieren »»» Seite 43.
- **[MUTE]**: Stummschaltung des Geräts »»» Seite 7.
- **[VOICE]**: Spracherkennung aktivieren »»» Seite 47.
- **[SOUND]**: Menü zur Aktivierung der **Audieinstellungen** »»» Seite 57.
- **[CAR]**: Aktivierung der Fahrzeugeinstellungen »»» Seite 41.

»»

- **[MENU]**: Wechsel zum Hauptmenü » Seite 56.
- **[NAV]**: Umschalten in den Navigationsmodus » Seite 30.
- **[TRAFFIC]**: Anzeige der Verkehrsnachrichten » Seite 37.

3 Touchscreen.

4 Einstellknopf:

Seine Funktion ist vom jeweiligen Modus abhängig, der zu diesem Zeitpunkt aktiviert ist.

- In **jedem Radiobetrieb** *drehen*, um einen Sender oder Kanal manuell einzustellen und *drücken*, um den automatischen Sendersuchlauf (SCAN) zu starten oder zu beenden » Seite 15.
- Im **Media-Betrieb** *drehen*, um das Thema manuell zu ändern und *drücken*, um die Anspielautomatik (SCAN) zu starten oder zu beenden.
- *Drehen*, um in langen Listen eine Option des Menüs zu markieren und *drücken*, um die markierte Option auszuführen (z. B. die Senderauswahl auf einer Liste).
- *Drehen*, um bestimmte Einstellungen zu verändern (z. B. den Kartenmaßstab).

5 Näherungssensor:

Das System der Näherungssensoren wird über das Menü **Bildschirmeinstellungen** » Seite 56 aktiviert.

Menüübersicht

Über den Touchscreen des Infotainment-Systems » **Abb. 1** ③, können verschiedene Hauptmenüs ausgewählt werden.

Drücken Sie die Infotainment-Taste **[MENU]**, um das Hauptmenü zu aktivieren.

Funktions-tasten ^{a)}	Handhabung und Wirkung
Radio	Umschalten in den Radio-Betrieb.
Media	Umschalten in den Media-Betrieb.
Telefon	Aktiviert die Bedienung des Telefons.
CAR	Aktiviert die Fahrzeugeinstellungen und des System » Buch Gebrauchsanleitung, Kapitel Einführung in das Easy Connect System.
Klang	Klangeinstellungen aktivieren.
Einstellungen	Systemeinstellungen aktivieren.
Navigation	Umschalten auf das Navigationsmenü

^{a)} Je nach Version verfügbar.

Grundsätzliches zur Bedienung

Einleitung zum Thema

Hinweis

- Für die Bedienung des Geräts reicht ein leichter Tastendruck oder kurzes Antippen des Touchscreens aus.
- Es ist möglich, dass nicht alle Funktionen und Funktionstasten zur Verfügung stehen, da die Software des Geräts auf die Besonderheiten der einzelnen Märkte eingeht. Die Tatsache, dass auf dem Display eine Funktionstaste fehlen kann, ist kein Gerätefehler.
- Aufgrund länderspezifischer Gesetzesanforderungen sind ab einer bestimmten Geschwindigkeit einige Funktionen im Display möglicherweise nicht mehr auswählbar.
- Das Benutzen eines Mobilfunktelefons im Fahrzeuginneren kann zu Geräuschen in den Lautsprechern führen.
- In einigen Ländern können Beschränkungen bezüglich der Nutzung von Bluetooth-Geräten bestehen. Informationen sind bei den örtlichen Behörden erhältlich.
- Bei einigen Fahrzeugen mit Parkdistanzkontrolle wird bei eingelegtem Gang die Lautstärke der aktuellen Audioquelle automatisch abgesenkt.

Drehknöpfe und Tasten

Drehknopf

Der linke Drehknopf » Abb. 1 ① wird als Lautstärkereger  oder Ein- und Ausschalttaste bezeichnet.

Der rechte Drehknopf » Abb. 1 ④ ist die Einstelltaste.

Infotainment-Tasten

Die Gerätetasten werden in dieser Bedienungsanleitung mit dem Wort „Infotainment-Taste“ und ihre Funktion in einem Rechteck dargestellt (zum Beispiel: Infotainment-Taste  » Abb. 1).

Die Infotainment-Tasten werden bedient, indem man sie *drückt* bzw. *gedrückt hält*.

Verbinden und Trennen

Um das Gerät manuell ein- oder auszuschalten, drücken Sie kurz auf den Drehknopf  » Abb. 1 ①.

Beim Verbinden des Systems wird die zuletzt eingestellte Lautstärke wiedergegeben, sofern diese die maximal erlaubte Einschaltlautstärke nicht überschreitet » Seite 57.

Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn der Zündschlüssel abgezogen wird. Wird das Gerät bei ausgeschaltetem Motor

erneut eingeschaltet, schaltet es sich nach etwa 30 Minuten automatisch aus (Ausschaltverzögerung).

Hinweis

- Das Gerät ist an das Fahrzeug gekoppelt. Es kann in einem anderen Fahrzeug nicht benutzt werden.
- Wenn die Fahrzeugbatterie abgeklemmt wird, muss vor erneutem Einschalten des Geräts zuerst die Zündung eingeschaltet werden.

Grundlautstärke ändern

Funktion	Verwendung
Lautstärke erhöhen.	Drehen Sie den Lautstärkereger  im Uhrzeigersinn oder drehen Sie das rechte Rädchen am Multifunktionslenkrad nach oben » Buch Bedienungsanleitung.
Lautstärke herabsetzen.	Drehen Sie den Lautstärkereger  gegen den Uhrzeigersinn oder drehen Sie das rechte Rädchen am Multifunktionslenkrad nach unten.

Das Ändern der Lautstärke wird auf dem Bildschirm mittels einer Leiste angezeigt. Währenddessen ist das Gerät für die Bedienung gesperrt.

Einige Lautstärkeeinstellungen und -anpassungen können voreingestellt werden » Seite 57.

Gerät stummschalten

- Drehen Sie den Lautstärkereger  gegen den Uhrzeigersinn, bis zur Anzeige .
- **ODER:** Drücken Sie die Infotainment-Taste .

Hinweis

Wird die Grundlautstärke für eine externe Audioquelle stark erhöht, wird vor dem Umschalten zu einer anderen Audioquelle die Grundlautstärke herabgesetzt.

Bedienung der Funktionstasten des Bildschirms

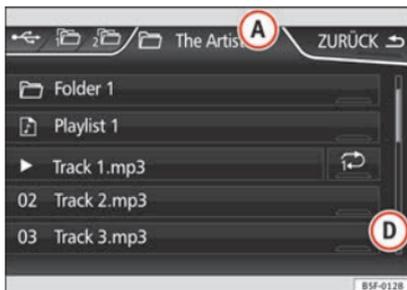


Abb. 2 Standarddarstellung: Einträge in der Liste des Einstellungsmenüs.



Abb. 3 Standarddarstellung: Menü der Klangeinstellungen.

Das Gerät ist mit einem Touchscreen ausgestattet.

Aktive Bereiche des Bildschirms, die mit einer Funktion hinterlegt sind, werden als "Funktionstasten" bezeichnet und durch kurzes *Antippen* des Bildschirms oder *Gedrückt halten* bedient. Die Funktionstasten werden in der Anleitung mit dem Wort „Funktionstaste“ und dem Tastensymbol  beschrieben.

Die Funktionstasten aktivieren Funktionen oder öffnen Untermenüs.

Die Funktionstasten, die deaktiviert sind (in grau), können aktuell nicht ausgewählt werden.

Zusammenfassung der Hinweise und Funktionstasten.

	Handhabung und Wirkung
 » Abb. 2	In der Titellinie wird das aktuell ausgewählte Menü und gegebenenfalls weitere Funktionstasten angezeigt.
 » Abb. 4	Tippen Sie auf den Bildschirm, um ein Zusatzmenü zu öffnen.
 » Abb. 3	Bewegen Sie das kleine Kreuz mit leichtem Druck über den Bildschirm, ohne den Finger darauf zu lassen. Oder: Tippen Sie auf die gewünschte Stelle des Bildschirms und das kleine Kreuz bewegt sich auf diese Position.
 » Abb. 2	Ziehen Sie den Scrollbalken mit leichtem Druck über den Bildschirm, ohne dabei den Finger zu entfernen.

	Handhabung und Wirkung
	Durch kurzes Antippen in einigen Listen schrittweise auf eine höhere Ebene wechseln.
ZURÜCK 	Durch kurzes Antippen von einem Untermenü schrittweise zum Hauptmenü zurückkehren oder um die eingegebenen Änderungen rückgängig zu machen.
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>	Funktion aktiviert/deaktiviert. Einige Funktionen oder Hinweise erscheinen mit einem Kontrollkästchen oder Checkbox und werden durch leichtes Antippen aktiviert oder deaktiviert.
OK	Durch kurzes Antippen die eingegebenen Daten bestätigen oder auswählen.
x	Durch kurzes Antippen ein Zusatzfenster oder Eingabebildschirm für Daten schließen.
+ / -	Durch kurzes Antippen die Einstellungen schrittweise ändern.

Aktivieren der Listeneinträge und Suche in den Listen



Abb. 4 Standarddarstellung: Einträge in der Liste des Einstellungsmenüs.

Die Listeneinträge können durch direktes An-tippen des Bildschirms oder über die Einstell-taste abgefragt werden.

Listeneintrag mit der Einstelltaste auswählen und aktivieren

- Um ein Element auf der Liste zu suchen, *drehen* Sie die Einstelltaste, wobei jedes Element der Liste einzeln umrandet wird.
- *Tippen* Sie die Einstelltaste an, um das Element der markierten Liste zu aktivieren.

Liste scrollen

Wenn eine Liste mehr Elemente enthält, als auf dem Bildschirm angezeigt werden kön-

nen, wird rechts eine Scroll-Leiste ange-zeigt» **Abb. 2** .

- *Tippen* Sie den Bildschirm über oder unter der Scrollmarkierung kurz an.
- **ODER:** Ziehen Sie die Scrollmarkierung mit einem Finger über den Bildschirm, *ohne den Finger dabei zu entfernen*. An der gewünschten Position den Finger vom Bildschirm abheben.

Zusatzanzeigen und Ansichtsoptionen

Die Anzeigen auf dem Display können ein-stellungsabhängig variieren und von den hier dargestellten Beschreibungen abweichen.

Auf den Hauptbildschirmen wird die aktuelle Uhrzeit und Außentemperatur angezeigt. Des Weiteren Information zum TP-Status, Empfang und Batterie.

Alle Anzeigen werden nur nach einem kompletten Neustart des Infotainment-Systems angezeigt.

Audio-Betrieb

Radio-Betrieb

Einführung

Hinweis

- Parkhäuser, Tunnel, hohe Gebäude oder Berge können das Radiosignal stören.
- Folien oder metallbeschichtete Aufkleber an den Fensterscheiben können bei Fahrzeugen mit Scheibenantennen den Empfang beeinträchtigen.

Hauptmenü RADIO



Abb. 5 Standarddarstellung: Hauptmenü RADIO



Abb. 6 Standarddarstellung: Senderliste.

Frequenzbereich auswählen

- Frequenzbereich durch Drücken der Informationstaste (**RADIO**) auswählen.
- Oder über die Funktionstaste **» Abb. 5** (**BAND**).

Funktions-taste	Effekt
MENÜ	In den Menü-Modus wechseln.
KLANG	Klangeinstellungen» Seite 57.
BAND	Gewünschten Frequenzbereich auswählen.
1	Anzeige der nächsten Gruppe der angezeigten Senderspeicherplätze, indem die Leiste der gespeicherten Sender mit dem Finger horizontal verschoben wird.

Funktions-taste	Effekt
SENDER	Öffnet die Liste mit den aktuell empfangbaren Radiosendern » Seite 14 .
MANUAL	Erlaubt die manuelle Frequenzwahl » Seite 14 .
ANSICHT	Zusatzdienste anzeigen. Diese Funktionstaste erscheint nur im DAB-Betrieb » Seite 12 .
EINSTELLUNGEN	Öffnet das Einstellungs Menü des aktiven Frequenzbereichs (FM, AM oder DAB) » Seite 17 .
◀ oder ▶	Unter gespeicherten oder empfangbaren Sendern wechseln. Einstellungen der Suchtasten im Menü der Einstellungen (FM,AM) » Seite 17 .
SCAN	Die Funktionstaste wird nur dann angezeigt, wenn die automatische Senderwiedergabe funktioniert » Seite 15 .
1 bis 15	Senderspeichertasten, um Sender zu speichern » Seite 13 .

Anzeigen und mögliche Symbole

Anzeige	Bedeutung
A » Abb. 7	Die Frequenz oder den Sendernamen und gegebenenfalls den Radiotext anzeigen. Der Sendername und der Radiotext werden nur dann angezeigt, wenn RDS verfügbar und aktiviert ist » Seite 11 .

Anzeige	Bedeutung
RDS	Radiodatensystem RDS deaktiviert. Das RDS kann im Menü Einstellungen (FM,AM) aktiviert werden» Seite 17. Es kann auch angezeigt werden, wenn der gespeicherte Sender keine RDS Information hat.
TP	TP (Verkehrsfunk) ist aktiviert und wird empfangen» Seite 16.
TR	Es ist kein geeigneter Sender mit Verkehrsinformationen empfangbar.
	Kein DAB* Empfang möglich.

Radiodatensystem RDS



Abb. 7 Standarddarstellung: Hauptmenü RADIO

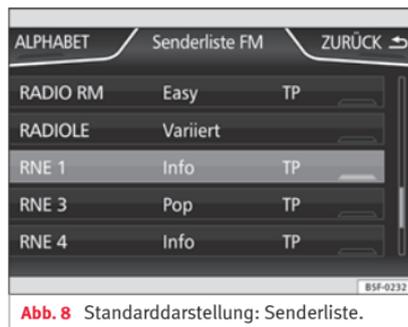


Abb. 8 Standarddarstellung: Senderliste.

Das RDS (Radio Data System) oder auch Radiodatensystem bietet auf FM Zusatzinformationen wie die Anzeige des Sendernamens, automatische Senderverfolgung (Alternativfrequenzen), vom Radiosender übertragene Textmitteilungen (Radiotext), Verkehrsmeldungen (TP) und Sendertyp (PTY).

Nicht alle Geräte verfügen über RDS und nicht alle FM Radiosender bieten diesen Service an.

Grundsätzlich gilt, **ohne RDS** gibt es kein **Radiodatensystem**.

Sendername und automatische Senderverfolgung

Wenn RDS verfügbar ist, kann man im Hauptmenü **RADIO** und auf der **FM Senderliste** den Namen der Sender sehen.

Die FM Sender senden auf verschiedenen Regionalfrequenzen vorübergehend oder ständig unter einem Namen (z. B. Radio 2) andere Inhalte.

Während der Fahrt wechselt die automatische Senderverfolgung die eingestellte Senderfrequenz normalerweise auf die mit dem besten Empfang. Dies kann aber dazu führen, dass eine laufende Regionalsendung unterbrochen wird.

Der automatische Frequenzwechsel und die automatische Senderverfolgung können über die **Einstellungen FM** miteinander assoziiert werden» Seite 17.

Radiotext

Einige RDS-fähige Sender übertragen zusätzlich Textinformationen – sogenannten Radiotext.

Der Radiotext wird in der oberen Hälfte des Displays, über den Senderspeichertasten angezeigt.

Die Radiotextanzeige kann über die **Einstellungen FM** verbunden werden» Seite 17.

Hinweis

- Die Radiosender sind für den gesendeten Inhalt verantwortlich.
- Aufgrund ihrer Infrastruktur ist die RDS-Funktion in einigen Ländern begrenzt und

»

Verkehrsmeldungen (TP), automatische Senderverfolgung (AF) und Sendertyp (PTY) sind möglicherweise nicht verfügbar.

- Manchmal ist der Sendername übermäßig lang. Dieser Text lässt sich blockieren / deblockieren, indem Sie 3 Sekunden lang auf den Sendernamen drücken (es erscheint ein Punkt rechts und links vom Sendernamen).

Digitalradio-Betrieb (DAB, DAB+ und Audio DMB)*



Abb. 9 Standarddarstellung: Hauptmenü RADIO DAB.

Der DAB-Radioempfänger unterstützt die Standards DAB und DAB+ und Audio DMB.

Das Digitalradio wird über die Frequenzen von Band III (174 MHz bis 240 MHz) und dem L-Band (1452 MHz bis 1492 MHz) übertragen.

Die Frequenzen beider Bänder werden als „Kanäle“ bezeichnet und entsprechende Kurzbezeichnung (z. B. **12 A**).

In einem Kanal werden mehrere DAB-Sender mit den verfügbaren Zusatzdiensten in einem „Block“ zusammengefasst.

Gegenwärtig ist DAB **nicht überall verfügbar**. Im DAB-Radiobetrieb erfolgt in einer Zone ohne DAB-Funk die Anzeige .

DAB-Radio-Betrieb starten

Im Hauptmenü *RADIO* tippen Sie die Funktionstaste **»» Abb. 9** (BAND) an und wählen (DAB).

Die Senderliste wird aktualisiert und der DAB Sender wiedergegeben, der zuletzt eingestellt war, sofern er an ihrem aktuellen Standort empfangen werden kann.

Der aktuell ausgewählte Sender wird in der oberen Linie des Bildschirms angezeigt. Der ausgewählte Block wird unter der Linie angezeigt **»» Abb. 9**.

Zusätzliche DAB-Sender

Einige DAB-Sender bieten, vorübergehend oder ständig, **Zusatzsender** an (zum Beispiel zur Übertragung von Sportveranstaltungen). Die Zusatzsender werden genau wie die konventionellen DAB-Sender ausgewählt. Im Hauptmenü DAB wird der Name des eingestellten Zusatzsenders unter dem Namen des

DAB-Hauptsenders angezeigt. Zusatzsender können nicht gespeichert werden.

Automatische Senderverfolgung: von DAB auf FM wechseln

Unter **Einstellungen DAB / Erweiterte Einstellungen** kann man zur automatischen Senderverfolgung auf das Frequenzband FM wechseln.

Wenn der aktuell gehörte DAB-Sender nicht mehr empfangen wird (zum Beispiel weil DAB nicht verfügbar ist), versucht das Gerät, diesen Sender auf dem FM-Band zu suchen und einzustellen.

Voraussetzung für die Senderverfolgung über verschiedene Frequenzen ist, dass der DAB-Sender und der FM Sender den gleichen Sendercode ausstrahlen oder dass über DAB angezeigt wird, welcher FM Sender mit dem DAB-Sender übereinstimmt.

Wenn ein übereinstimmender FM-Sender gefunden wird, wird hinter dem Sendernamen **FM** angezeigt. Wenn der übereinstimmende DAB-Sender wieder empfangbar ist, wird nach einer bestimmten Zeit in den DAB-Betrieb gewechselt. Die **FM** Anzeige erlischt.

Wenn das Signal eines DAB-Senders sehr schwach ist und auf dem FM-Band kein übereinstimmender Sender gefunden wird, bleibt das Radio stumm.

DAB Anzeigen

Drücken Sie die Funktionstaste **Ansicht**
 » **Abb. 9** und wählen Sie den gewünschten
 Zusatzdienst.

Funktionstaste **Ansicht** : Auswirkung

Speicherliste: Zeigt die Liste der gespeicherten Sender.

Senderinfo: Der Radiotext und die Slideshow werden an-
 statt der Senderspeichertasten auf der unteren Hälfte
 des Bildschirms angezeigt.

Radiotext: Der Radiotext wird anstatt der Senderspei-
 chertasten auf der unteren Hälfte des Bildschirms ange-
 zeigt.

Darstellung: Die Slideshow wird anstatt der Senderspei-
 chertasten auf der unteren Hälfte des Bildschirms ange-
 zeigt. Sog. Slideshow-Funktion; in der DAB-Senderliste
 erscheint das Symbol » **Abb. 13**.

i Hinweis

**Die Radiosender sind für den gesendeten In-
 halt verantwortlich.**

Senderspeichertasten



Abb. 10 Standarddarstellung: Hauptmenü
 RADIO

Im Hauptmenü *RADIO* können Sender des
 momentan ausgewählten Frequenzbandes
 über nummerierte Tastenfunktionen gespei-
 chert werden. Diese Funktionstasten werden
 als „Senderspeichertasten“ bezeichnet.

Sender über
 Senderspei-
 chertasten ak-
 tivieren.

Drücken Sie die Senderspeichertaste,
 die dem gewünschten Sender ent-
 spricht.
 Ein gespeicherter Sender kann nur
 dann über seine Senderspeichertaste
 aktiviert werden, wenn er am momen-
 tanen Standort empfangbar ist.

Der Wechsel
 der Gruppe der
 Senderspei-
 chertasten er-
 folgt über das
 Verschieben
 mit dem Finger.

Tippen Sie den Bereich der Sender
 leicht an und ziehen Sie den Finger
 waagrecht, um auf die folgende/vori-
 ge Speicherbank » **Abb. 10** **1** zu ge-
 langen.
 Die Senderspeichertasten werden in
 Gruppen von 5 Funktionstasten ange-
 zeigt.

Senderspei-
 cherung auf
 den Sender-
 speichertas-
 ten.

Siehe: Sender speichern » **Seite 14**.

Senderlogo-
 speicherung
 auf den Sen-
 derspeichertas-
 ten.

Gespeicherten Sendern kann ein Logo
 hinzugefügt werden. Senderlogos
 werden auf den Senderspeichertasten
 angezeigt » **Seite 13**.

Manuelle Senderlogospeicherung auf den Senderspeichertasten.

Die Senderlogos können von einem geeigne-
 ten Datenträger importiert werden (zum Bei-
 spiel Speicherkarte oder Speicher mit USB-
 Anschluss)

- Drücken Sie die Funktionstaste **Einstellungen**
 und direkt danach **Logos verwalten**.
- Drücken Sie die Taste der gespeicherten
 Sender, auf der Sie das Logo eines Senders
 speichern möchten.



- Wählen Sie die Quelle, auf der das Logo gespeichert wurde (zum Beispiel, **SD 1**). Es wird empfohlen, die Logos im Stammverzeichnis des Speichers abzuliegen.
- Wählen Sie das Senderlogo.
- Wiederholen sie den Vorgang, um weitere Logos zuzuordnen. Drücken Sie die Infotainment-Taste **RADIO**, um zum Hauptmenü Radio zurückzukehren.

Automatische Senderlogospeicherung auf den Senderspeichertasten (nur im FM- und DAB-Modus)



Abb. 11 Standarddarstellung: Logoauswahlmenü.

Beim Speichern eines Senders wird automatisch das Senderlogo zugewiesen, wenn dieses in der Datenbank des Radiogeräts verfügbar ist.

Sind 2 oder mehr Logos in der Datenbank vorhanden, kann das passende Logo manuell ausgewählt werden **»» Abb. 11**.

Hinweis

Nicht alle Sender sind in der Datenbank vorhanden. Daher ist die automatische Logozuweisung nicht immer möglich.

Senderauswahl, -übernahme und -speicherung



Abb. 12 Standarddarstellung: Hauptmenü RADIO



Abb. 13 Standarddarstellung: Senderliste und DAB-Radioblöcke.

Senderauswahl

Senderauswahl über die Suchtasten **[K]** **[M]**

Drücken Sie die Funktionstaste **[K]** oder **[M]** **»» Abb. 12**.
Je nach Einstellung der Suchtasten, wird zwischen gespeicherten oder empfangbaren Sendern hin- und hergewechselt. Die Suchtasten werden im Menü **Einstellungen (FM, AM, DAB) eingestellt** **»» Seite 17**.

Sender aus Senderliste im FM/AM-Band einstellen

Drücken Sie die Funktionstaste **[Sender]** **»» Abb. 12**, um die Senderliste zu öffnen. Wählen Sie auf der Liste den gewünschten Sender aus und tippen Sie ihn an. Drücken Sie die Funktionstaste **[Zurück]** **»» Abb. 13**, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

<p>Sender aus Senderliste im DAB-Radio-Betrieb einstellen</p>	<p>Drücken Sie auf die Funktionstaste Sender, um die Senderliste zu öffnen. Es öffnet sich die Liste der Radioblöcke » Abb. 13 sowie auf 2. Ebene die Senderliste. Der derzeit gehörte Sender wird hervorgehoben dargestellt.</p> <p>Drücken Sie auf der Ansicht des geöffneten Ensembles auf einen der angezeigten Sender oder Radioblöcke, um diesen umzuschalten.</p> <p>Drücken Sie die Funktionstaste Zurück » Abb. 13, um zum Hauptmenü zurückzukehren.</p>
<p>Senderliste aktualisieren</p>	<p>Die Senderlisten auf dem Frequenzband FM werden automatisch aktualisiert. Auf den Frequenzbändern AM und DAB kann die Senderliste durch Antippen der Funktionstaste Aktualisieren manuell aktualisiert werden » Abb. 13.</p>

Senderfrequenz manuell einstellen

<p>Frequenzband einblenden</p>	<p>Drehen Sie die Einstelltaste.</p> <p>ODER: Tippen Sie die Funktionstaste Manuell an » Abb. 12.</p>
<p>Frequenzschrittweise ändern</p>	<p>Drücken Sie die Taste + oder - der Frequenzbänder.</p> <p>ODER: Drehen Sie die Einstelltaste.</p>
<p>Frequenzband schnell durchsuchen</p>	<p>Finger auf den Schieberegler auf dem Frequenzband gedrückt halten und durch Ziehen den Schieberegler verschieben.</p>

<p>Frequenzband ausblenden</p>	<p>Kurzes Antippen der Funktionstaste Manuell.</p> <p>Wenn ein Sender über die Taste der gespeicherten Sender ausgewählt wird, wird auch die manuelle Frequenzauswahl beendet. Wenn Sie keine weitere Handlung vornehmen, schließt sich das Frequenzband nach einer bestimmten Zeit automatisch.</p>
--------------------------------	--

Sender speichern

<p>Speichern des aktuellen Senders über die Senderspeichertaste</p>	<p>Halten Sie die gewünschte Senderspeichertaste gedrückt, » Abb. 12 bis ein Signalton zu hören ist. Der aktuelle Sender wird auf besagter Senderspeichertaste gespeichert.</p>
<p>Speichern eines Senders aus der Senderliste auf einer der Senderspeichertasten</p>	<p>Tippen Sie auf die Funktionstaste Sender » Abb. 12, um die Senderliste zu öffnen. Die der Senderspeichertasten bereits zugeordneten Sender werden auf der Liste mit dem Symbol ☆ angezeigt » Abb. 13. Wählen Sie den gewünschten Sender aus, indem Sie ihn auf dem Bildschirm gedrückt halten, bis der Bildschirm erscheint, um Sender zu speichern. Drücken Sie die Senderspeichertaste, auf der Sie den Sender speichern möchten. Es ertönt ein Ton und der Sender wird auf besagter Senderspeichertaste gespeichert. Das System kehrt automatisch zur Liste zurück.</p>

<p>Löschen eines gespeicherten Senders</p>	<p>Im Menü Speicher löschen, das sich im Menü Radioeinstellungen befindet, können Sie die gespeicherten Sender einzeln oder alle auf einmal löschen » Seite 17.</p>
--	---

Automatischer Sendersuchlauf (SCAN)

Beim laufenden automatischen Sendersuchlauf werden alle empfangbaren Sender des aktuellen Frequenzbereichs für jeweils etwa 5 Sekunden angespielt.

<p>Automatischen Sendersuchlauf starten</p>	<p>Tippen Sie die Einstelltaste leicht an.</p> <p>ODER: Tippen Sie die Funktionstaste Einstellungen an und direkt danach auf SCAN.</p>
<p>Automatischen Sendersuchlauf anhalten</p>	<p>Tippen Sie die „durchgestrichene“ Funktionstaste SCAN an, um den automatischen Sendersuchlauf auf dem Sender anzuhalten, den Sie gerade hören.</p> <p>ODER: Tippen Sie die Einstelltaste kurz an.</p> <p>Der automatische Sendersuchlauf wird auch beendet, wenn ein Sender über die Tasten gespeicherter Sender manuell gewählt wird oder wenn eine Verkehrsmitteilung gesendet wird.</p>

Autostore (Automatische Senderspeicherung)

Durch Gedrückthalten der RADIO Taste für ca. 10 Sekunden, wird das Speichern der Sender, die zum Zeitpunkt des Autostore empfangbar sind, automatisch ausgeführt. Die Sender werden auf den Senderspeichertasten gespeichert.

Hinweis

Bei diesem Vorgang, der mehrere Minuten andauern kann, wird das Radio stumm geschaltet. Außerdem werden die gespeicherten Sender überschrieben, die bereits zugeordnet waren.

Senderliste (nur im FM-Modus)

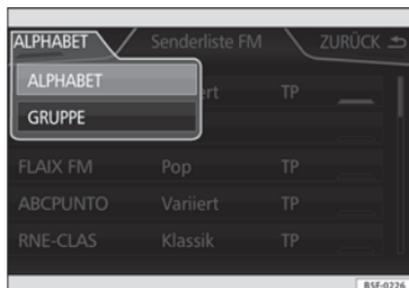


Abb. 14 Standarddarstellung: Menü FM-Senderliste.

Die jeweils verfügbaren Sender werden in der Senderliste (Funktionstaste **SENDER**) angezeigt. Diese Liste kann nach Sendergruppe oder alphabetisch geordnet werden.

TP-Funktion (Traffic Program) des Verkehrsfunks



Abb. 15 Standarddarstellung: Hauptmenü RADIO mit TP Anzeige.



Abb. 16 Standarddarstellung: Senderliste mit TP Anzeige.

Eine Verkehrsfunküberwachung über die TP-Funktion ist nur möglich, solange der Verkehrsfunksender empfangbar ist. Die Verkehrsfunksender werden im Hauptmenü Radio und auf der Senderliste mit der Anzeige **TP** » Abb. 15 und » Abb. 16 angezeigt.

Einige Sender ohne eigenen Verkehrsfunk unterstützen die TP-Funktion, indem sie mit einem Verkehrsfunksender korrespondieren (EON).

In manchen Ländern ist die TP-Funktion nicht verfügbar. In diesem Falle erscheint das Kürzel TP nicht auf dem Bildschirm.

TP-Funktion ein- und ausschalten

- Im Menü **Einstellungen (FM, AM, DAB)**, tippen Sie auf die Funktionstaste **Verkehrsfunk (TP)**, um diese Funktion zu aktivieren oder deaktivieren » Seite 17.

Wenn der aktuelle Sender die TP-Funktion **nicht** unterstützt, erscheint ein durchgestrichenes **TP** Symbol auf halber Höhe links auf dem Bildschirm.

Aktiviere TP-Funktion und Senderauswahl

Während die Überwachung des Verkehrsfunk im Betrieb ist, wird im Audio-Betrieb ein **TP** Symbol auf halber Höhe links angezeigt **» Abb. 15**. In diesem Fall werden im Audio-Betrieb die Verkehrsmeldungen des aktuellen Sender oder vom Sender wiedergegeben, der die jeweilige Verkehrsmeldung sendet.

Im **FM -Betrieb** muss der **eingestellte** Sender die TP-Funktion unterstützen. Wenn nach dem Aktivieren der TP-Funktion über die Senderspeichertasten oder manuell ein Sender ausgewählt wird, der die TP-Funktion **nicht** unterstützt, wird nicht überprüft, ob Verkehrsmeldungen vorliegen (Anzeige: **TP** durchgestrichen).

Wenn der eingestellte Verkehrsfunk nicht mehr empfangen werden kann, wird ebenfalls das durchgestrichene **TP** Symbol angezeigt und man muss manuell einen neuen Sender suchen **» Seite 14**.

Während des **AM**-Betriebs oder im **Media**-Betrieb, wird im Hintergrund immer ein Verkehrsfunksender eingerichtet, sofern ein Sender zu empfangen ist. Situationsbedingt kann dieser Vorgang eine bestimmte Zeit dauern.

Empfang von Verkehrsmeldungen

Eine eingehende Verkehrsmeldung wird in den laufenden Audio-Betrieb eingespielt.

Während des Sendens der Verkehrsmeldung wird ein Zusatzfenster angezeigt und falls notwendig, wechselt das Radio während der Übertragung der Meldung den Verkehrsfunk (EON).

Der Media-Betrieb wird unterbrochen und die Lautstärke in Übereinklang mit der vorbestimmten Lautstärke angepasst **» Seite 57**.

Die Lautstärke der Verkehrsmeldung kann mit dem Lautstärkereglern **» Abb. 1** geändert werden. Die geänderte Lautstärke wird für kommende Verkehrsmeldungen gespeichert.

- Tippen Sie die Funktionstaste **Abbrechen** an, um die aktuelle Verkehrsmeldung zu beenden. Die TP-Funktion bleibt weiter eingeschaltet.

- **ODER:** Tippen Sie die Funktionstaste **Deaktivieren** an, um die aktuelle Verkehrsmeldung zu beenden und die TP-Funktion permanent zu deaktivieren. Um sie erneut zu aktivieren, gehen Sie auf das Menü **EINSTELLUNGEN** **» Seite 17**.

Einstellungen (FM, AM, DAB)

Setup FM

- Wählen Sie das Frequenzband **FM** durch Drücken der Infotainment-Taste **RADIO**.
- Tippen Sie die Funktionstaste **Setup** an, um das Menü **Setup FM** zu öffnen.

Funktionstaste: Auswirkung

Sound: Audioeinstellungen **» Seite 57**.

SCAN: automatischer Sendersuchlauf (SCAN). Beim aktivierten automatischen Sendersuchlauf werden alle empfangbaren Sender des aktuellen Frequenzbereichs für jeweils etwa 5 Sekunden abgespielt **» Seite 15**.

Suchmodus: Bestimmung der Einstellung der Pfeiltasten **↵** und **↶**. Die Einstellung wird für das aktuelle Frequenzband gespeichert.

Speicherliste: Über die Pfeiltasten gelangt man zu allen **gespeicherten** Sendern des ausgewählten Frequenzbandes.

Sender: Über die Pfeiltasten gelangt man zu allen **empfangbaren** Sendern des ausgewählten Frequenzbandes.

Verkehrsfunk (TP)*: TP-Funktion (Überwachung der Verkehrsmeldungen) aktiviert **» Seite 16**.

Wenn die Funktionstaste deaktiviert ist (in grau), muss zuerst die Funktionstaste **Radiodaten** (**RDS**) aktiviert werden.

Speicher löschen: Löschen der gespeicherten Sender (alle oder einzeln). **»**

Funktionstaste: Auswirkung

Alle: Löschen aller gespeicherter Sender (FM 1, FM 2, FM 3).

Zum Löschen einzelner Sender, wählen Sie den gewünschten Speicher: **FM 1**, **FM 2** oder **FM 3**. Im Anschluss drücken Sie die Senderspeichertaste des zu löschenden Senders.

Logos verwalten: Auf den Senderspeichertasten gespeicherten Sendern kann ein Senderlogo zugeordnet bzw. gelöscht werden **» Seite 13**.

Radiotext: Der Radiotext ist aktiviert. Wenn die Funktionstaste deaktiviert ist (in grau), muss zuerst die Funktionstaste aktiviert werden.

Erweiterte Einstellungen*: Einstellungen des Radiodaten-systems RDS.

Alternativfrequenz (AF): Die automatische Senderverfolgung ist aktiviert. Mit der deaktivierten Checkbox , bleibt die automatische Senderverfolgung **deaktiviert**. Die Funktionstaste **RDS Regional** bleibt deaktiviert (in grau).

Radiodaten-system (RDS): Radiodaten-system (RDS) aktiviert. Mit der deaktivierten Checkbox , stehen die Funktionen des Radiodaten-systems nicht zur Auswahl. Die Funktionstasten bleiben deaktiviert (in grau).

RDS Regional: Einstellung zur **automatischen Verfolgung regionaler Sender** über RDS festlegen **» Seite 11**.

Funktionstaste: Auswirkung

Fest: Es werden nur die Alternativfrequenzen des eingestellten Senders angepasst, die das **gleiche** Regionalprogramm eingestellt haben.

Automatisch: Es wird stets auf die Frequenz des eingestellten Senders gewechselt, die den besten Empfang hat, auch wenn dies die Unterbrechung einer Regionalendung zur Folge hat.

Setup AM

- Wählen Sie den Frequenzbereich **AM** durch Drücken der Infotainment-Taste **RADIO**.
- Tippen Sie die Funktionstaste **Setup** an, um das Menü **Setup AM** zu öffnen.

Funktionstaste: Auswirkung

Sound: Audioeinstellungen **» Seite 57**.

SCAN: automatischer Sendersuchlauf (SCAN). Beim aktivierten automatischen Sendersuchlauf werden alle empfangbaren Sender des aktuellen Frequenzbereichs für jeweils etwa 5 Sekunden angespielt **» Seite 15**.

Suchmodus: Bestimmung der Einstellung der Pfeiltasten **↵** und **➤**. Die Einstellung wird für das aktuelle Frequenzband gespeichert.

Speicherliste: Über die Pfeiltasten gelangt man zu allen **gespeicherten** Sendern des ausgewählten Frequenzbandes.

Sender: Über die Pfeiltasten gelangt man zu allen **empfangbaren** Sendern des ausgewählten Frequenzbandes.

Funktionstaste: Auswirkung

Verkehrsfunk (TP): TP-Funktion (Überwachung der Verkehrsmeldungen) aktiviert **» Seite 16**.

Wenn die Funktionstaste deaktiviert ist (in grau), muss zuerst die Funktionstaste **Radiodaten-system (RDS)** im Menü **Einstellungen FM** aktiviert werden.

Speicher löschen: Löschen der gespeicherten Sender (alle oder einzeln).

Alle: Löschen aller gespeicherten Sender (AM 1, AM 2, AM 3).

Um einen einzelnen Sender zu löschen, wählen Sie den gewünschten Sender **AM 1**, **AM 2** oder **AM 3**. Im Anschluss drücken Sie die Senderspeichertaste des zu löschenden Senders.

Logos verwalten: Den auf den Senderspeichertasten gespeicherten Sendern kann ein Senderlogo zugeordnet werden.

Einstellungen DAB

- Wählen Sie das Frequenzband **DAB** durch Drücken der Infotainment-Taste **RADIO**.
- Tippen Sie die Funktionstaste **Einstellungen** an, um das Menü **Einstellungen DAB** zu öffnen.

Funktionstaste: Auswirkung

Sound: Audioeinstellungen **» Seite 57**.

SCAN: automatischer Sendersuchlauf (SCAN). Beim aktivierten automatischen Sendersuchlauf werden alle empfangbaren Sender des aktuellen Frequenzbereichs für jeweils etwa 5 Sekunden angespielt **» Seite 15**.

Funktionstaste: Auswirkung

Suchmodus: Bestimmung der Einstellung der Pfeiltasten  und . Die Einstellung wird für das aktuelle Frequenzband gespeichert.

Speicherliste: Über die Pfeiltasten gelangt man zu allen **gespeicherten** Sendern des ausgewählten Frequenzbandes.

Sender: Über die Pfeiltasten gelangt man zu allen **empfangbaren** Sendern des ausgewählten Frequenzbandes.

Verkehrsfunk (TP): TP-Funktion (Überwachung der Verkehrsmeldungen) aktiviert **» Seite 16**.
Wenn die Funktionstaste **deaktiviert ist (in grau)**, muss zuerst die Funktionstaste  **Radiodatensystem (RDS)** aktiviert werden.

Speicher löschen: Löschen der gespeicherten Sender (alle oder einzeln).

Alle: Löschen aller gespeicherten Sender (DAB 1, DAB 2, DAB 3).
Um einen Sender einzeln zu löschen, wählen Sie den gewünschten Sender **(DAB 1)**, **(DAB 2)** oder **(DAB 3)**. Im Anschluss drücken Sie die Senderspeichertaste des zu löschenden Senders.

Logos verwalten: Den auf den Senderspeichertasten gespeicherten Sendern kann ein Senderlogo zugeordnet bzw. gelöscht werden.

 **Radiotext:** Der Radiotext ist aktiviert.

Erweiterte Einstellungen: Einstellungen der DAB-Dienste.

Funktionstaste: Auswirkung

 **DAB-Verkehrsdurchsagen:** Die Verkehrsmeldungen, die über das DAB-System gesendet werden, werden genau wie die TP Verkehrsmeldungen in jedem Betriebsmodus wiedergegeben.

 **Andere DAB-Mitteilungen:** Eingehende DAB-Mitteilungen (Nachrichten, Sport, Wetter, Benachrichtigungen, usw.) werden im aktivierten DAB-Radio-Betrieb wiedergegeben.

 **DAB-DAB Programmverfolgung:** Die automatische Senderverfolgung ist auf dem DAB-Frequenzband aktiviert.

 **Automatischer Wechsel DAB - FM:** Für die automatische Senderverfolgung ist der Wechsel zum FM-Frequenzband erlaubt.
Wenn die Funktionstaste **deaktiviert ist (in grau)**, muss zuerst die Funktionstaste  **Radiodatensystem (RDS)** im Menü **Einstellungen FM** **» Seite 17** aktiviert werden.

* **L-Band:** Diesen Frequenzbereich empfangbar halten.

Media-Betrieb

Einführung

Im weiteren Verlauf bezeichnen wir die Audioquellen, die Audiodateien auf verschiedenen Datenträgern enthalten (zum Beispiel,

CD, Speicherkarte, externe MP3-Player) als „**Mediaquellen**“¹⁾. Diese Audiodateien können über die entsprechenden Laufwerke oder Audioeingänge des Infotainment-Systems wiedergegeben werden (Speicherkartenschacht, Multimediabuchse AUX-IN usw.).

Das CD-Laufwerk und/oder die SD-Karten befinden sich ebenso wie der MEDIA-IN-Anschluss im Handschuhfach.

Urheberrechte

Die auf Datenträgern gespeicherten Audio- und Videodateien sind im allgemeinen durch das Urheberrechtsgesetz, im Bezug auf anwendbare nationale und internationale Bestimmungen, geschützt. Gesetzliche Bestimmungen beachten!

Hinweis

- **Die MPEG-4 HE-AAC Audiocodierungstechnologie und Patente werden unter Lizenz des Fraunhofer Instituts IIS hergestellt.**
- **Dieses Produkt ist durch bestimmte Schutz- und Urheberrechte der Microsoft Corporation geschützt. Die Verwendung oder der Vertrieb einer ähnlichen Technologie am Rande dieses Produkts ist ohne eine Lizenz von Microsoft oder einer seiner berechtigten Zweigstellen untersagt.**

»

¹⁾ Konsultieren Sie die Kompatibilitätsliste.

- Das Infotainment-System ermöglicht nur das Anschauen, Wiedergabe und Verwaltung von kompatiblen Audio-Dateien. Andere Dateien werden ignoriert.

Voraussetzungen für die Datenträger und Dateien

Werkseitig eingebaute CD-Player entsprechen der Sicherheitsklasse 1 nach DIN IEC 76 (CO) 6/ VDE 0837.

In das Gerät dürfen nur 12-cm-Standard-CDs und Speicherkarten mit einer Größe von 32 mm x 24 mm x 2,1 mm oder 1,4 mm eingeschoben werden.

Die aufgelisteten abspielbaren Dateiformate werden im Weiteren zusammenfassend als „Audiodateien“ bezeichnet. Eine CD mit solchen Audiodateien wird „Audiodaten-CD“ genannt.

Mediaquellen	Voraussetzungen zum Abspielen
Ⓒ Audio-CDs (bis 80 min).	– CD-Digital-Audio-Spezifizierung 

Mediaquellen	Voraussetzungen zum Abspielen
Ⓒ CD-ROM, CD-R, CD-RW mit Audiodaten bis maximal 700 MB (Megabyte) gemäß Dateisystem ISO 9660 Level 1 und 2, Format Joliet oder UDF 1.02, 1.5, 2.01  SD-Speicherkarte und MMC gemäß Dateisystem FAT12, FAT16, FAT32 oder VFAT bis maximal 2 GB (Gigabyte) sowie SDHC-Speicherkarten bis maximal 32 GB und SDXC-Speicherkarten bis maximal 2 TB (Terabyte) gemäß Dateisystemen exFAT und NTFS.	– MP3-Dateien (.mp3) mit Übertragungsraten von 32 bis 320 Kb/Sek oder variabler Übertragungsrate. – WMA-Dateien (.wma) bis 9.2 mono/stereo ohne Kopierschutz. – AAC-Dateien (.m4a, .m4b, .mp4 und .aac). – Wiedergabelisten in den Formaten M3U, PLS, ASX und WPL. – Die Wiedergabelisten dürfen nicht größer als 20 kB sein und mit nicht mehr als 1000 Elementen. – Dateinamen und Adressen nicht länger als 256 Zeichen.
AUX-IN	» Seite 24
MEDIA-IN oder MDI	– Mit der Multimedia-Schnittstelle MEDIA-IN kompatible, externe Datenträger » Seite 25

Voraussetzungen für den Umgang mit einem externen Datenträger über die Multimedia-Schnittstelle MEDIA-IN.

Einschränkungen und Hinweise

Verschmutzungen, hohe Temperaturen und mechanische Beschädigungen können einen

Datenträger unbrauchbar machen. Hinweise des Datenträgerherstellers beachten.

Qualitätsunterschiede bei Datenträgern unterschiedlicher Hersteller können bei der Wiedergabe zu Störungen führen.

Gesetzliche Bestimmungen zum Urheberrecht beachten!

Die Konfiguration eines Datenträgers oder zur Aufnahme verwendete Geräte und Programme können dazu führen, dass einzelne Titel oder der Datenträger nicht lesbar sind. Informationen darüber, wie Audiodateien und Datenträger am besten zu erstellen sind (Kompressionsrate, ID3-Tag etc.), findet man beispielsweise im Internet.

Abhängig von der Größe, dem Gebrauchszustand (Kopie- und Löschvorgänge), der Ordnerstruktur und der Dateart, kann die Leszeit des Datenträgers deutlich variieren.

Playlisten legen nur eine bestimmte Abspielreihenfolge fest. In Playlisten sind **keine** Dateien gespeichert. Playlisten werden nicht abgespielt, wenn die Dateien des Datenträgers **nicht** auf dem Pfad gespeichert sind, wohin die Playliste verweist.

Hinweis

- **Verwenden Sie für die Speicherkarten keine Adapter.**

- **Wir übernehmen für beschädigte oder verlorengegangene Dateien auf dem Datenträger keinerlei Verantwortung.**

Wiedergabesequenz von Dateien und Ordern

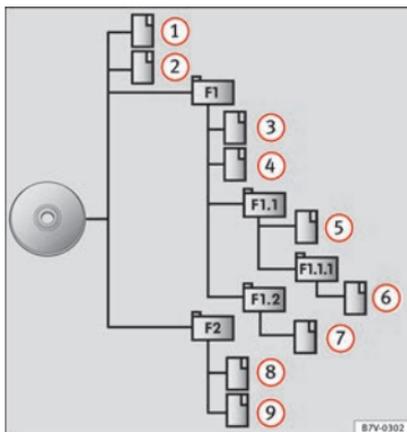


Abb. 17 Mögliche Struktur einer Audio-CD.

Die auf Datenträger gespeicherten Audio-Dateien sind oft in Dateiodnern und Play-

listen geordnet¹⁾, um so eine bestimmte Wiedergabefrequenz festzulegen.

Entsprechend ihrer Namen auf dem Datenträger sind Titel, Ordner und Playlisten untereinander in numerischer oder alphabetischer Reihenfolge sortiert.

Die Abbildung zeigt ein Beispiel einer konventionellen Audio-CD, die Titel , Ordner und Unterordner enthält, »» Abb. 17 die wie folgt wiedergegeben werden:¹⁾

1. Titel **1** und **2** im Stammverzeichnis (Root) der CD
2. Titel **3** und **4** im **ersten** Ordner **F1** auf dem Stammverzeichnis der CD
3. Titel **5** im **ersten** Unterordner **F1.1** des Ordners **F1**
4. Titel **6** im **ersten** Unterordner **F1.1.1** des Unterordners **F1.1**
5. Titel **7** im **zweiten** Unterordner **F1.2** des Ordners **F1**
6. Titel **8** und **9** im **zweiten** Ordner **F2**

Hinweis

- **Die Wiedergabefrequenz kann durch die Wahl von unterschiedlichen Wiedergabemodi geändert werden »» Seite 23.**

- **Die Playlisten aktivieren sich nicht automatisch. Sie müssen gewollt über das Menü ausgewählt werden »» Seite 28.**

Hauptmenü MEDIA



Abb. 18 Standarddarstellung: Hauptmenü MEDIA

Über das Hauptmenü *MEDIA* können unterschiedliche Mediaquellen ausgewählt und abgespielt werden.

- Drücken Sie auf Infotainment-Taste , um das Hauptmenü *MEDIA* zu öffnen »» Abb. 18.

¹⁾ Im Menü **Media-Einstellungen** muss die Funktion , (einschl. der Unterordner) aktiviert sein.

Die Wiedergabe der zuletzt gespielten Medienquelle wird an der zuletzt gespielten Stelle fortgesetzt.

Wenn keine Mediaquelle zur Auswahl steht, wird das Hauptmenü **MEDIA** angezeigt.

Funktionstasten im Hauptmenü Media

Funktions-taste	Effekt
QUELLE	Liste der verfügbaren Geräte/Media öffnen. Tippen Sie auf den Bildschirm, um eine andere Mediaquelle auszuwählen » Seite 23. , internes CD-Laufwerk » Seite 23. , : SD-Speicherkarte » Seite 24. : Bluetooth Audio » Seite 27. : Media-In » Seite 25.
AUSWAHL	Themenliste öffnen » Seite 29.
oder	Titelwechsel im Media-Betrieb » Seite 28.
	Die Wiedergabe wird gestoppt. Die Funktionstaste wechselt zu » Seite 28.
	Die Wiedergabe wird fortgesetzt. Die Funktionstaste wechselt zu » Seite 28.
EINSTELLUNGEN	Öffnet das Menü Setup Medien » Seite 30.

Funktions-taste	Effekt
	Alle Themen wiederholen.
	Aktuelles Thema wiederholen.
	Zufallswiedergabe.
SCAN	Bei laufender Anspielautomatik wird jeder einzelne Titel der aktuellen Themenliste für 10 Sekunden angespielt. Die Funktionstaste wird nur angezeigt, wenn die automatische Wiedergabe funktioniert. Um die Anspielautomatik zu starten, drücken Sie die Einstellstaste oder öffnen Sie die Themenliste () und tippen Sie die Funktionsfläche () an oder drücken Sie den rechten Drehknopf.

Anzeigen und Symbole des Hauptmenüs Media

Anzeige	Bedeutung
	Anzeige mit der Information des Titels (Text der CD , ID3 Tag in MP3 Dateien). Audio-CDs: Anzeige des Titel und dessen Nummer, in Übereinstimmung mit der Sequenz auf dem Datenträger. Audio-Dateien: Anzeige des Interpreten , Album und Titel .
	Anzeige des Plattencovers, sofern es auf dem Datenträger verfügbar ist.

Anzeige	Bedeutung
	Verbleibende Zeit in Minuten und Sekunden. Bei Dateien mit variabler Bitrate (VBR) kann die Restlaufzeit nicht angezeigt werden.
	Abgelaufene Zeit
RDS	Radiodatenystem RDS deaktiviert. RDS kann über das Menü Setup (FM, AM) aktiviert werden » Seite 17.
TP	Der Verkehrsfunk TP ist aktiviert und wird empfangen » Seite 16.
	Es ist kein geeigneter Sender mit Verkehrsinfos empfangbar.
	Kein DAB Empfang möglich.

Medienquelle wechseln



Abb. 19 Standarddarstellung: Hauptmenü MEDIA

- Drücken Sie im Hauptmenü **MEDIA** mehrfach auf die Infotainment-Taste (MEDIA), um alle verfügbaren Medienquellen schrittweise zu aktivieren
- **ODER:** Drücken Sie im Hauptmenü **MEDIA** auf die Taste (Quelle) » **Abb. 19** und wählen Sie die gewünschte Medienquelle aus.

In einem Zusatzfenster werden nicht auswählbare Medienquellen als deaktiviert angezeigt (in grau).

Wenn eine zuvor gespielte Medienquelle erneut ausgewählt wird, wird die Wiedergabe an der zuletzt gespielten Stelle fortgesetzt.

Wahlweise auswählbare Medienquellen

Funktionstaste: Medienquelle

(CD): internes CD-Laufwerk » Seite 23.

(SD-Karte 1) (SD-Karte 2): SD-Speicherkarte » Seite 24.

(Audio BT): Bluetooth-Audio » Seite 27.

(MEDIA-IN): Media-In » Seite 25.

Eine CD einlegen oder entnehmen

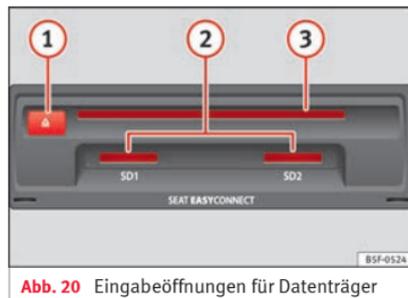


Abb. 20 Eingabeöffnungen für Datenträger

Das interne CD-Laufwerk kann sowohl Audio-CDs als auch Audiodaten-CDs abspielen.

CD einlegen

- Halten Sie die CD mit der beschrifteten Seite nach oben.

- Schieben Sie die CD nur so weit in den CD-Schacht (3) ein, bis sie automatisch eingezogen wird.
- Die Wiedergabe startet nach dem Einlegen automatisch.

CDs entnehmen

- Drücken Sie die Gerätetaste (A) (1).
- Die CD wird bis zur Ausgabeposition gefahren und muss innerhalb von 10 Sekunden entnommen werden.

Wenn die CD nach 10 Sekunden nicht entnommen wird, wird sie aus Sicherheitsgründen wieder eingezogen, ohne das dabei der CD-Betrieb aktiviert wird.

Unlesbare oder beschädigte CD

Wenn die Daten der eingelegeten CD nicht gelesen werden können oder die CD beschädigt ist, wird auf dem Display folgender Hinweis angezeigt.

Wenn eine CD unlesbar ist, wird der Vorgang, abhängig vom Gerät, dreimal wiederholt und die CD ausgestoßen und wieder eingezogen, bevor der Hinweis angezeigt wird.

! Hinweis

- **Auf schlechten Straßen und bei heftigen Vibrationen können Wiedergabesprünge auftreten.**



- Wenn die Innentemperatur des Geräts zu hoch ist, werden keine CDs mehr angenommen oder gespielt.
- Sollte nach dem Einlegen mehrerer CDs jedes Mal der Hinweis Fehler des CD-Laufwerks angezeigt werden, suchen Sie einen Fachbetrieb auf.

Speicherkarte einschieben oder entnehmen

Speicherkarte einschieben

Wenn sich eine Speicherkarte nicht einschieben lässt, Einschlebeposition und Speicherkarte prüfen.

Die Wiedergabe startet automatisch, wenn Audiodateien auf der Speicherkarte gespeichert und lesbar sind.

Schieben Sie eine kompatible Speicherkarte in den Speicherkartenschacht mit der gekürzten Ecke nach **oben**, bis sie einrastet

» **Abb. 20.**

Speicherkarte entnehmen

Die eingeschobene Speicherkarte **muss** auf das Entnehmen vorbereitet werden.

- Drücken Sie die Infotainment-Taste **MENU**. Anschließend drücken Sie **Einstellungen**, um das Menü **Systemeinstellungen** zu öffnen.

- Tippen Sie auf die Funktionstaste **SD-Karte 1 sicher entfernen** oder **SD-Karte 2 sicher entfernen**. Nach dem Ausschalten des Speicherkartensystems, wird die Funktionstaste grau angezeigt.
- Drücken Sie auf die eingelegte Speicherkarte. Die Speicherkarte „springt“ in Ausgabeposition.
- Speicherkarte entnehmen.

Unlesbare Speicherkarte

Wenn eine Speicherkarte eingeschoben wird, deren Daten nicht ausgelesen werden können, wird nach dem Ladevorgang nicht auf den Lesemodus der Speicherkarte umgeschaltet.

Folgender Hinweis wird angezeigt: **Keine abspielbaren Dateien verfügbar.**

Externe Audioquelle an Multimediabuchse AUX-IN



Abb. 21 Standarddarstellung: Hauptmenü MEDIA

Je nach Markt und Ausstattung verfügt das Fahrzeug über eine Multimedia-Schnittstelle MEDIA-IN » **Buch Bedienungsanleitung**. Es muss ein Adapterkabel verwendet werden, um die externe Audioquelle über einen 3,5 mm Stecker zu verbinden.

Eine über AUX angeschlossene Audioquelle kann nicht über das Infotainment-System bedient werden. Die Wiedergabe wird über die externe Audioquelle gestartet, verwaltet und gestoppt.

Externe Audioquelle an den Multimedia-Anschluss AUX-IN anschließen.

- Verringern Sie die Grundlautstärke des Infotainment-Systems.

- Externe Audioquelle an die Multimedia-buchse AUX-IN anschließen.
- Wiedergabe der externen Audioquelle starten.
- Im Hauptmenü *MEDIA* tippen Sie auf die Funktionstaste **QUELLE** » **Abb. 21** und wählen Sie **AUX**.

Die **Wiedergabelautstärke** der angeschlossenen externen Audioquelle sollte an die Lautstärke der anderen Audioquellen angepasst werden » **Seite 57**.

Besonderheiten beim Umgang mit einer externen Audioquelle über die Multimediabuchse AUX-IN

Verwendung	Effekt
Auswahl einer anderen Audioquelle am Radio-Navigationsystem.	Externe Audioquelle läuft im Hintergrund weiter.
Beenden der Wiedergabe an der externen Audioquelle.	Das Infotainment-System bleibt im Menü AUX .
Abziehen des Steckers von der Multimediabuchse AUX-IN.	Das Infotainment-System wechselt zur Wiedergabe der zuletzt aktiven Mediaquelle.

Hinweis

- **Lesen und beachten Sie die Bedienungsanleitung des Herstellers der externen Audioquelle.**

- **Wenn die externe Audioquelle über die 12 Volt Steckdose des Fahrzeugs betrieben wird, sind Störgeräusche möglich.**

Multimedia-Schnittstelle MEDIA-IN

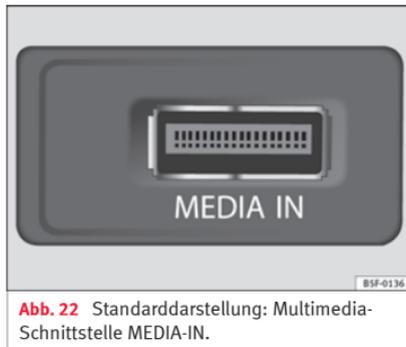


Abb. 22 Standarddarstellung: Multimedia-Schnittstelle MEDIA-IN.

Je nach Markt und Ausstattung verfügt das Fahrzeug über eine Multimedia-Schnittstelle MEDIA-IN » **Buch Bedienungsanleitung**.

Das Infotainment-System gestattet die Wiedergabe und Verwaltung von Audiodateien und einigen Videodateien eines mit der Multimedia-Schnittstelle MEDIA-IN verbundenem externen Datenträgers.

Als externe Datenträger werden in dieser Anleitung USB-Massenspeichergeräte bezeichnet, die abspielbare Audiodateien enthalten, wie z. B. MP3-Player, iPods® und USB-Sticks.

Über die Multimedia-Schnittstelle MEDIA-IN wird eine USB-übliche Spannung von etwa 5 Volt zur Verfügung gestellt.

Adapter zum Anschluss eines Datenträgers

Die externen Datenträger werden mit der Multimedia-Schnittstelle MEDIA-IN über einen Adapter verbunden.

Je nach Markt und Ausstattung, wird der Adapter mitgeliefert. Weitere Adapter sind bei Ihrem SEAT-Betrieb erhältlich.

Benutzen Sie keine Speicherkartenadapter, USB-Verlängerungskabel oder USB-Hubs!

Voraussetzungen

Verbundene Datenträger	Kompatible Dateien und Formate
Datenträger mit der Spezifizierung USB 2.0. Datenträger mit dem Dateisystem FAT16 (< 2 GB) oder FAT32 (> 2 GB). iPods® und iPhones® verschiedener Generationen. ^{a)} MTP-Player mit der Kennzeichnung „PlaysForSure“ oder „ReadyForVista“.	– Audiodateien im Format MP3, WMA, und AAC. – Playlisten in den Formaten PLS, B4S, ASX, M3U und WPL.
Lesen und beachten Sie die Bedienungsanleitung des Herstellers des externen Datenträgers.	

^{a)} iPod® und iPhone® sind geschützte Markenzeichen der Apple Inc. »

Hinweise und Einschränkungen

Das Infotainment-System erlaubt es, kompatible Audiodateien nur über die Multimedia-Schnittstelle MEDIA-IN anzuzeigen, abzuspielen und zu verwalten.

Bei MTP-Playern kann es – abhängig vom Batterieladestatus und der Datenmenge – einige Minuten dauern, bis diese abspielbereit sind.

Externe Festplatten mit einer Kapazität von mehr als 32 GB müssen unter gewissen Umständen auf das Dateisystem FAT32 umformatiert werden. Im Internet finden Sie entsprechende Programme und Hinweise.

Bei Datenträgern mit mehreren Partitionen wird nur die erste Partition erkannt (mit Ausnahme von USB, wo die ersten 2 Partitionen zu sehen sind). Achten Sie auf weitere Hinweise und Einschränkungen im Bezug auf die Voraussetzungen für Medienquellen.

Externen Datenträger anschließen oder trennen

- Passenden Adapter an die Multimedia-Schnittstelle MEDIA-IN anschließen.
- Externen Datenträger über den Adapter mit der Multimedia-Schnittstelle MEDIA-IN verbinden.
- Externen Datenträger ggf. einschalten oder entsprechenden Datenmodus wählen.

Unabhängig von widersprüchlichen Hinweisen, die existieren könnten, kann der externe Datenträger von der Multimedia-Schnittstelle MEDIA-IN jederzeit ohne Datenverlust getrennt werden.

Beim Trennen eines iPod® oder iPhone® vom Adapter, achten Sie darauf, gleichzeitig auf die seitlichen Entblockierungstasten des iPod® Steckers zu drücken.

Umgang mit dem Infotainment-System

Ein an die Multimedia-Schnittstelle MEDIA-IN richtig angeschlossener externer Datenträger kann über das Infotainment-System bedient werden.

- Tippen Sie im Hauptmenü **MEDIA** auf die Taste **QUELLE** » **Abb. 21** und wählen Sie **USB** oder **iPod...** » **Seite 25**.

Die weitere Steuerung des externen Datenträgers (Titelwechsel, Titelauswahl und Wiedergabemodi aufrufen) erfolgt wie in den entsprechenden Kapiteln beschrieben.

iPod® und iPhone®

Wenn ein iPod® oder iPhone® angeschlossen werden, wird auf der oberen Auswahlstufe der Anblick der spezifischen iPod Liste dargestellt ( **Playlisten**,  **Interpret**,  **Album**,  **Titel**,  **Podcasts** usw.). Diese Listen ähneln der **Mediathek** und werden im beschriebenen Modus bedient.

Die Musikverwaltung über den verbundenen iPod® oder iPhone® bleibt dabei blockiert.

Die **Abspiellautstärke** einiger iPods® oder iPhones® kann der Lautstärke anderer Audioquellen angepasst werden » **Seite 25**.

Vom iPod® oder iPhone® können **keine** Dateien importiert werden.

Mögliche Fehlermeldung nach dem Anschließen eines externen Datenträgers

Fehlermeldung	Ursache	Vorgehensweise
Gerät wird nicht unterstützt	Der externe Datenträger kann nicht abgespielt werden	– Konsultieren Sie die Liste kompatibler Geräte im Internet. – Wenn möglich, aktualisieren Sie die Software des externen Datenträgers.
Gerät nicht betriebsbereit.	Kommunikation ist gestört.	Verbindung und Funktionsbereitschaft des externen Datenträgers prüfen.

Aufgrund der großen Anzahl unterschiedlicher Datenträger kann nicht sichergestellt werden, dass alle beschriebenen Funktionen fehlerfrei ausführbar sind.

Hinweise

- **Der verwendete Anschlussadapter darf nicht gequetscht oder stark gebogen werden.**

Dies könnte den Adapter beschädigen und zu Funktionsstörungen führen.

- Um Musik abzuspielen, assoziieren Sie den externen Mediaplayer nicht gleichzeitig über Bluetooth und über die Multimedia-Schnittstelle MEDIA-IN mit dem Infotainment-System, da bei der Wiedergabe Einschränkungen auftreten können.
- Falls ein angeschlossenes Gerät nicht gelesen werden kann, unterbrechen Sie die elektrische Steckverbindungen aller anderen angeschlossenen Geräte und schließen Sie das Gerät erneut an.

Externer Datenträger am MEDIA-IN-Anschluss*

Es werden nur abspielbare Audiodateien angezeigt und gespielt. Andere Dateien werden ignoriert.

Die Wiedergabe startet automatisch, wenn Audiodateien auf der Speicherkarte gespeichert und lesbar sind.

Trennen der Verbindung

Der angeschlossene Datenträger **muss** vor dem Trennen zum Entnehmen vorbereitet werden.

- Drücken Sie die Taste **(MENU)** des Infotainment und gleich darauf drücken Sie

(Einstellungen) um das Menü **Systemeinstellungen** » Seite 56 zu öffnen.

- Drücken Sie die Funktionstaste **(USB-Datenträger sicher entfernen)**. Nachdem der Datenträger ordnungsgemäß vom System getrennt wurde, wird die Funktionstaste deaktiviert (grau).
- Nun kann der Datenträger entnommen werden.

Datenträger nicht lesbar

Bei Anschluss eines Datenträgers mit nicht lesbaren Daten erscheint der Hinweis **Keine abspielbaren Dateien vorhanden**.

Hinweis

Lesen und beachten Sie die Bedienungsanleitung des Herstellers des externen Datenträgers.

Anschluss eines externen Mediaplayers über Bluetooth®



Abb. 23 Standarddarstellung: Hauptmenü Media.

In der Betriebsart Bluetooth-Audio können die Audiodateien einer externen Audioquelle, die über Bluetooth® verbunden ist, über die Autolautsprecher wiedergegeben werden wie z. B. ein Mobilfunktelefon (Bluetooth-Audio Wiedergabe).

Die Bluetooth-Audioquelle muss das A2DP-Bluetooth-Profil unterstützen.

Beginn der Bluetooth Audioübertragung

- Machen Sie Bluetooth in der externen Bluetooth-Audioquelle sichtbar (zum Beispiel, ein Mobilfunktelefon).
- Verringern Sie die Grundlautstärke des Infotainment-Systems. **»**

- Drücken Sie die Infotainment-Taste **MEDIA**.
- Tippen Sie auf die Funktionstaste »» **Abb. 23** und wählen Sie **BT-AUDIO**.
- Tippen Sie auf **Neues Gerät suchen**, um zum ersten Mal eine Verbindung mit einer externen Bluetooth-Audioquelle herzustellen.
- **ODER:** Wählen Sie eine externe Bluetooth-Audioquelle aus der Liste.
- Für die weitere Vorgehensweise achten Sie bitte auf die Hinweise auf dem Bildschirm des Infotainment-Systems und der Bluetooth-Audioquelle. Zusätzlich muss die Wiedergabe an der Bluetooth-Audioquelle manuell gestartet werden. Wenn die Wiedergabe der Bluetooth-Audioquelle beendet ist, bleibt das Infotainment-System im BT-AUDIO Modus.

Wiedergabe steuern

In wie weit die Bluetooth-Audioquelle über das Infotainment-System gesteuert werden kann, hängt von der angeschlossenen Bluetooth-Audioquelle ab.

Bei Mediaplayern, die das Bluetooth-Profil AVRCP unterstützen, kann die Wiedergabe der Bluetooth-Audioquelle, beim Wechsel in den Bluetooth-Audiobetrieb oder zu einer anderen Audioquelle, automatisch gestartet oder gestoppt werden. Außerdem ist es möglich, den Titel oder den Titelwechsel über das Infotainment-System anzuzeigen.

Hinweis

Aufgrund der großen Anzahl möglicher Bluetooth-Audioquellen, kann nicht sichergestellt werden, dass alle beschriebenen Funktionen fehlerfrei ausführbar sind.

Hinweis

- **Schalten Sie die Warn- und Servicetöne – z. B. am Mobiltelefon die Tastentöne, an einer verbundenen Bluetooth-Audioquelle grundsätzlich aus – um Störgeräusche und Fehlfunktionen zu vermeiden.**
- **Je nach angeschlossenem externen Abspielgerät, kann die Reaktionszeit des Systems variieren.**
- **Um einen korrekten Betrieb Ihres BT-Players zu garantieren, überprüfen Sie zuerst die Kompatibilitätslisten.**

Themenwechsel im Hauptmenü MEDIA



Abb. 24 Standarddarstellung: Menü MEDIA.

Die Titel der aktuellen Mediaquelle können mit den Pfeiltasten nacheinander durchgeschaltet werden. Die Pfeiltasten erlauben **keinen** Playlistenwechsel. Eine Playliste muss manuell über das Menü der Titelauswahl gestartet werden.

Steuerung über das Hauptmenü MEDIA

Verwendung	Effekt
Tippen Sie die Funktionstaste  einmal kurz an.	An den Anfang des aktuellen Titels.
Tippen Sie die Funktionstaste  zweimal hintereinander kurz an.	An den Anfang des vorigen Titels. Vom ersten zum letzten Titel des aktuellen Datenträgers.

Verwendung	Effekt
Tippen Sie die Funktionstaste  einmal kurz an.	Zum nächsten Titel. Vom letzten erneut zum ersten Titel des aktuellen Datenträgers.
Funktionstaste  gedrückt halten.	Schneller Rücklauf.
Funktionstaste  gedrückt halten.	Schneller Vorlauf.
Tippen Sie die Funktionstaste  einmal kurz an.	Die Wiedergabe wird gestoppt. Die Funktionstaste  wechselt zu  .
Tippen Sie die Funktionstaste  einmal kurz an.	Die Wiedergabe wird fortgesetzt. Die Funktionstaste  wechselt zu  .

ODER: Gehen Sie mit dem Finger auf die Mitte des Bildschirms und ziehen Sie diesen, ohne ihn loszulassen, nach rechts, um das nächste Lied zu hören oder nach links, um das Lied erneut zu spielen.

Titelauswahl von der Liste



Abb. 25 Standarddarstellung: Menü MEDIA.

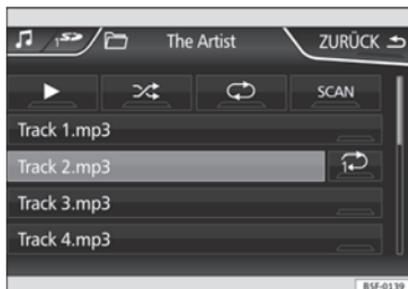


Abb. 26 Standarddarstellung: Themenliste einer Mediaquelle.

Themenliste öffnen

- Tippen Sie im Hauptmenü *MEDIA* auf die Taste  » **Abb. 25**, um die Themenliste

zu öffnen. Das laufende Lied wird markiert » **Abb. 26**.

- Suchen Sie die Themenliste und tippen Sie das gewünschte Lied an.

Steht die Titelinformation zur Verfügung, wird diese anstatt **Thema + Nr.** angezeigt.

Zusammenfassung der Funktionstasten der Themenliste

Funktions-tasten	Effekt
	 : internes CD-Laufwerk » Seite 23.   : SD-Speicherkarte » Seite 24.  : Multimedia-Schnittstelle MEDIA-IN » Seite 25.  : Über Bluetooth® angeschlossener externer Mediaplayer » Seite 27.
	Tippen Sie die Funktionstaste, um den der Mediaquelle übergeordneten Ordner zu öffnen.
	Spielen Sie das erste Thema ab.
	Alle Themen wiederholen.
	Aktuelles Thema wiederholen.
	Zufallswiedergabe.
SCAN	Mit der aktiven Anspielautomatik werden alle Themen der ausgewählten Themenliste für ca. zehn Sekunden angespielt. »

i Hinweis

Ein Thema, Ordner oder Playliste kann durch Drehen der Einstelltaste markiert und durch Drücken der Taste geöffnet werden.

Media-Einstellungen

- Wählen Sie das Hauptmenü *Media* durch Drücken der Infotainment-Taste **MEDIA**.
- Drücken Sie die Funktionstaste **Setup**, um das Menü **Setup Medien** zu öffnen.

Funktionstaste: Auswirkung

Menü „Klang“: Klangeinstellungen » Seite 57.

Mix/Repeat (einschl. Unterordner): Die Unterordner werden im ausgewählten Wiedergabemodus berücksichtigt.

Bluetooth: Bluetooth-Einstellungen » Seite 27.

Verkehrsfunk (TP): TP-Funktion (Überwachung der Verkehrsmeldungen) aktiviert » Seite 16.

Wenn die Funktionstaste deaktiviert ist (in grau), muss zuerst die Funktionstaste **Radiodatensystem (RDS)** im Menü Radio-Einstellungen aktiviert werden » Seite 17.

Externes AUX Gerät: ermöglicht den Anschluss.

Navigation**Einführung und Bedienung der Navigation****Einführung****Über dieses Heft**

Die aktuelle Position des Fahrzeugs wird über das GPS Satellitensystem (Global Positioning System) bestimmt. Sensoren im Fahrzeug messen zurückgelegte Wegstrecken. Mit dem auf der Karte gespeicherten detaillierten Material und den gespeicherten Verkehrsmeldungen, werden alle erhaltenen Werte verglichen. Des Weiteren werden die Verkehrsmeldungen zur Berechnung der Strecke berücksichtigt (dynamische Navigation » Seite 37). Mit diesen zur Verfügung stehenden Daten ermittelt das Navigationssystem einen optimalen Weg zum Reiseziel.

Als Reiseziel kann eine Adresse oder ein Sonderziel, z. B. Tankstelle oder Hotel, eingegeben werden.

Sprachhinweise und grafische Darstellungen auf dem Navigationssystem und Kombiinstrument führen zum Reiseziel.

Länderabhängig sind einige Funktionen des Infotainment-Systems ab einer bestimmten Geschwindigkeit im Bildschirm nicht mehr

auswählbar. Es ist kein Funktionsfehler, sondern das Einhalten legaler Auflagen.

Einschränkungen während der Navigation**Mögliche Fehler während der Navigation**

Wenn das Navigationssystem von den GPS Satelliten keine Daten empfängt (dichter Baumbestand, unterirdische Parkhäuser usw.), ist über die Fahrzeugsensoren ein Fortsetzen der Navigation möglich.

Um die ordnungsgemäße Funktion des Navigationsgeräts zu gewährleisten, sollte das Navigationssystem gestartet werden, wenn das Satellitensignal empfangen wird.

In Gebieten, die nicht oder nur unvollständig digitalisiert auf dem Datenträger enthalten sind (z. B. Einbahnstraßen und Straßenkategorien nicht ausreichend erfasst), versucht das Navigationssystem ebenfalls eine Zielführung zu ermöglichen.

Bei fehlenden oder unvollständigen Navigationsdaten kann die Fahrzeugposition möglicherweise nicht genau bestimmt werden. Dies kann dazu führen, dass die Navigation nicht so exakt ist wie gewohnt.

Navigationsbereich und Gültigkeit der Navigationsdaten

Die Straßenführung unterliegt ständigen Veränderungen (z. B. neue Straßen, Änderungen der Straßennamen und Hausnummern). Navigationsdaten sind nach einiger Zeit nicht mehr aktuell. Dadurch kann die Zielführung ungenau oder fehlerhaft sein.

Aktuelle Navigationsdatenträger und weitere Länderversionen sind beim SEAT Betrieb erhältlich.

Hinweis

Der Benutzer muss die Verkehrszeichen der Straße berücksichtigen, die Vorrang vor den auf dem Display angezeigten Schildern haben.

Navigationsdaten einer Speicherkarte verwenden

Eine Speicherkarte mit aktuellen Navigationsdaten ist bei allen SEAT-Händlern erhältlich.

- Speicherkarte einlegen »» Seite 24.
- Speicherkarte während des Prüfvorgangs nicht herausnehmen. Warten Sie, bis die Prüfanzzeige verschwindet.

Wenn sich gültige Navigationsdaten auf der eingelegten Speicherkarte befinden, er-

scheint folgende Meldung: „Quelle enthält gültige Navigationsdatenbank.“ Die Navigation mit den Daten der Speicherkarte kann gestartet werden. Entnehmen Sie die Speicherkarte, wenn sie nicht mehr im Gerät benötigt wird »» Seite 24.

Hinweis

- Speicherkarte nicht entnehmen, während die Navigationsdaten kopiert werden. Die Speicherkarte könnte beschädigt werden!
- Die Navigationsspeicherkarte kann nicht als Speicher für andere Dateien verwendet werden. Das Infotainment-System erkennt die gespeicherten Dateien nicht.
- SEAT empfiehlt, nur SEAT-Originalspeicherkarten für die Navigationsdaten zu verwenden. Die Verwendung anderer Speicherkarten kann die Funktionsweise beeinträchtigen.

Hauptmenü Navigation



Abb. 27 Standarddarstellung: Hauptmenü Navigation, auf der Route (mit aktiviertem Näherungssensor).

Die Navigationsfunktionen können nur dann benutzt werden, wenn das Radionavigationssystem über Navigationsdaten der Zone verfügt, in der Sie sich befinden.

Über das Hauptmenü Navigation können Sie ein neues Ziel, ein bereits besuchtes Ziel oder ein gespeichertes Ziel wählen sowie Sonderziele suchen.

Hauptmenü Navigation aktivieren

- Drücken Sie auf die Infotainment-Taste (NAV), um das zuletzt aufgerufene Menü des Navigationssystem zu öffnen.
- Datenträger mit gültigen Navigationsdaten einlegen - SD-Karte.



• Wenn das Hauptmenü **Navigation** nicht angezeigt wird, drücken Sie erneut die Infotainment-Taste NAV, bis das Hauptmenü *Navigation* angezeigt wird.

• **ODER:** Drücken Sie die Funktionstaste **ZURÜCK** (↩), um über verschiedene Menüs zum Hauptmenü Navigation zurückzukehren.

Funktionstasten und Anzeigen im Hauptmenü Navigation

Funktions-taste »» Abb. 27	Effekt
A	Ein Zusatzfenster wird angezeigt »» Seite 36.
B	Hinweise und Funktionstasten im Bezug auf die Kartenansicht »» Seite 36.
1	Neues Ziel: Neues Ziel eingeben »» Seite 32. Route: während der Navigation »» Seite 34.
2	Aktivierte Anzeige der GPS-Daten.
MEINE ZIELE	Gespeicherte Ziele abfragen oder verwalten »» Seite 34.
POI	Sonderziele in einem bestimmten Bereich suchen (zum Beispiel Hotels, Tankstellen) »» Seite 35.
ANSICHT	Kartendarstellung ändern oder das Zusatzfenster A anzeigen/ausblenden »» Seite 36.

Funktions-taste »» Abb. 27	Effekt
EINSTELLUNGEN	Öffnet das Menü Navigationseinstellungen »» Seite 39.

Neues Ziel (Zieleingabe)

• Tippen Sie auf die Funktionstaste **Neues Ziel**, um das Hauptmenü Navigation zu öffnen.

• Tippen Sie auf die Funktionstaste **Optionen** und wählen Sie die Zieldaten aus, die Sie eingeben möchten (**Adresse, POI oder Karte / GPS-Koordinaten**).

Lenkung

Um eine Adresse auszuwählen, müssen Sie immer die angezeigte Reihenfolge einhalten: Zuerst das Land, dann der Ort und so weiter. Als „Ort“ kann ein Ort oder eine Postleitzahl eingegeben werden.

Nach der Eingabe des Ortes und Drücken auf die Taste **Zentrum** startet die Navigation vom „Stadtzentrum“ dieses Ortes.

Beim Eingrenzen einer Zieladresse **unbedingt beachten**, dass jede Eingabe die darauffolgenden Auswahlmöglichkeiten weiter einschränkt. Wenn sich z. B. die gesuchte Straße **nicht** unter die vorher eingegebene Postleit-

zahl fällt, wird die Straße beim nächsten Auswahlschritt auch nicht gefunden.

Funktionstaste: Auswirkung
Land: Gewünschtes Land auswählen.
Ort: Gewünschten Ort oder Postleitzahl eingeben.
Straße: Gewünschte Straße eingeben.
Hausnummer: Gewünschte Hausnummer eingeben.
Kreuzung: Straßenkreuzung auswählen.
Letzte Ziele: Öffnet das Menü Meine Ziele »» Seite 34.
Starten: Start der Navigation zur gewählten Adresse.

POI (Sonderziele)

Navigation zur einem Sonderziel starten.

Funktionstaste: Auswirkung
Suchbereich: Auswahl des Bereichs, in dem Sonderziele gesucht werden sollen.
Standortumkreis: Suche von Sonderzielen im aktuellen Standortbereich.
Zielbereich¹⁾: Suche von Sonderzielen im Zielumkreis.
Entlang der Route¹⁾: Suche von Sonderzielen entlang der Route.
Adressumkreis: Suche von Sonderzielen im Umkreis der eingegebenen Adresse.
Auf der Karte auswählen: Suche von Sonderzielen im Umkreis des Ziels, das auf der Karte ausgewählt wurde. Um ein Ziel auf der Karte auszuwählen, tippen Sie die Funktionstaste Bearbeiten an.

Funktionstaste: Auswirkung

(Kategoriensuche): Hauptkategorie (zum Beispiel **Fahrzeug und Reisen**), Kategorien (zum Beispiel **Flughäfen**). Wählen Sie anschließend auf der Liste den gewünschten Eintrag aus.

(Speichern): Speichert das ausgewählte Sonderziel im Zielspeicher » Seite 35.

(Nr. wählen): Stellt eine telefonische Verbindung zur Nummer des Sonderziels her.

(Starten): Startet die Navigation zum ausgewählten Sonderziel.

(Suchen): Sucht ein Sonderziel durch Eingabe des Namens.

^{a)} Die Funktionstaste wird nur dann angezeigt, wenn die Navigation aktiviert ist.

Karte / GPS-Koordinaten

Auswahl eines Ziels auf der Karte oder über die GPS-Koordinaten und Bestätigung mit **Annehmen**.

Funktionstaste: Auswirkung

(Speichern): Speichert das ausgewählte Sonderziel im Zielspeicher » Seite 34.

(Bearbeiten): Ein Ziel bearbeiten oder ein anderes Ziel eingeben.

(Starten): Start der Navigation zum gewählten Sonderziel.

Nach dem Beginn der Navigation zum Ziel



Abb. 28 Standarddarstellung: Routenberechnung.

Nach dem Start der Navigation wird die Route zum ersten Ziel berechnet.

Die Route wird aufgrund der im Menü **Routenoptionen** ausgewählten Bestimmungen berechnet » Seite 39.

Je nach Einstellungen werden zum Navigationsbeginn drei **Alternativrouten** vorgeschlagen » **Abb. 28**. Diese drei Routen entsprechen den ausgewählten Routenoptionen unter besagter Funktion: *Schnelle, kurze und ökonomische Route*.

Routenkriterien: Bedeutung

Blaue Route: *Ökonomische Route:* Sie wird auf der Basis eines Gleichgewichts zwischen Kilometerersparnis und Zeit ausgesucht.

Rote Route: *Schnellste Route* zum Zielort, auch wenn dies Umwege bedeutet.

Orangefarbene Route: *Kürzeste Route* zum Zielort, auch wenn dies mehr Zeit bedeutet. Routenführung kann ungewöhnliche Streckenabschnitte enthalten, z. B. Feldwege.

• **Wählen Sie die gewünschte Route, indem Sie sie auf der Karte antippen.**

Die Einstellung der Kriterien wird im Menü **Routenoptionen** entsprechend geändert.

Wenn keine Route ausgewählt wird, beginnt nach ca. einer Minute die Navigation zum Zielort, je nach Einstellungen in **Routenoptionen**.

Navigationshinweise (gesprochene Empfehlungen für die Fahrt)

Nach der Routenberechnung hört man einen ersten Navigationshinweis. Vor dem Abbiegen werden bis zu drei Navigationsansagen ausgegeben, z. B.: „Demnächst links abbiegen“, „Nach 300 Metern links abbiegen“ und „Jetzt links abbiegen“.

• Durch Drücken der Einstelltaste wird der letzte Navigationshinweis wiederholt.



Welche Entfernungen angezeigt werden, hängt stark von der Art der befahrenen Straße und der gefahrenen Geschwindigkeit ab. Zum Beispiel werden Hinweise auf der Autobahn viel früher als in der Stadt gegeben.

Auf mehrspurigen und sich gabelnden Straßen sowie im Kreisverkehr gibt es auch die entsprechenden Navigationshinweise wie zum Beispiel: „Den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen“.

Bei Ankunft am Ziel hören Sie die Ansage, dass Sie an Ihrem Ziel angekommen sind.

Während der **dynamischen Navigation zum Zielort** wird über die empfangenen Verkehrsprobleme informiert. Wenn die Route z. B. aufgrund einer Verkehrsstörung neu berechnet wird, erfolgt eine entsprechende Meldung. Man erhält auch dann eine Meldung, wenn Teilstrecken der Route manuell abgeschlossen wurden.

Während einem akustischen Hinweis kann die Lautstärke mit dem Regler  geändert werden, um eine Minimal- oder Maximallautstärke festzulegen. Alle weiteren akustischen Fahrempfehlungen werden dann in dieser Lautstärke wiedergegeben.

Für weitere Einstellungen der akustischen Hinweise gehen Sie auf **Einstellungen der akustischen Ansagen** » Seite 39.

Hinweis

- Wenn während einer Zielführung ein **Abzweig verpasst wurde und derzeit keine Wendemöglichkeit besteht, weiterfahren, bis von der Navigation eine Alternativroute angeboten wird.**
- Die **Qualität der Hinweise des Geräts hängt von den verfügbaren Navigationsdaten sowie von den empfangenen Verkehrsstörungen ab.**

Route

Tippen Sie auf die Funktionstaste **Route**, um das Hauptmenü Navigation zu öffnen » **Abb. 27.**

Die Funktionstaste **Route** wird nur dann angezeigt, wenn die Navigation aktiviert ist.

Funktionstaste: Auswirkung

Route anhalten: Die laufende Navigation wird unterbrochen.

Neue Teilstrecke: Eingabe einer neuen Teilstrecke » Seite 32 und Bestätigung des Ziels im Pop-Up-Fenster als Zwischen- oder Endziel.

Daten der Route: Informationsanzeige der aktuellen Route.

Speichern: Speichert das im Zielspeicher ausgewählte aktuelle Ziel.

Routenliste: Zeigt die Straßen, auf denen auf der Route gefahren werden muss sowie die jeweilige Teilstrecke.

Funktionstaste: Auswirkung

Stau voraus: Sperren einer Staustrecke im weiteren Streckenverlauf (von 0,2 bis 10 km) um z. B. einen Stau zu umfahren. Zum Entsperren, tippen Sie auf die Funktionstaste **Route** und direkt danach auf **Stau aufheben**.

Meine Ziele (Zielspeicher)

- Tippen Sie im Hauptmenü der Navigation » **Abb. 27** auf die Funktionstaste **Meine Ziele**.
- Wählen Sie die gewünschte Funktionstaste (**Position speichern, Ziele und Kontakte** oder **Heimatadresse**).

1. Standort speichern

- Durch Antippen der Funktionstaste **Standort speichern** wird die angezeigte Position als Fähnchenziel im **Zielspeicher** gespeichert.

Um den **gespeicherten Standort** dauerhaft zu speichern, ändern Sie den Namen der Position im **Zielspeicher**. Ansonsten wird die gespeicherte Position durch das erneute Speichern eines Fähnchenziels überschrieben.

Auf der folgenden Dateneingabemaske kann der Name geändert werden. Um ein Ziel zu speichern, tippen Sie auf die Funktionstaste .

2. Ziele und Kontakte

Tippen Sie im Menü **Ziele und Kontakte** auf die Funktionstaste **Optionen**.

Funktionstaste: Auswirkung

Letzte Ziele: Anzeige der bereits besuchten Navigationsziele.

Zielspeicher: Anzeige der manuell gespeicherten Ziele und importierten vCards » Seite 40.

Favoriten: Anzeige der als Favoriten gespeicherten Ziele.

Kontakte: Anzeige der Telefonbucheinträge mit den gespeicherten Daten, die mit der Adresse im Zusammenhang stehen.

3. Heimatadresse

Es kann immer nur eine Adresse oder eine Position als Heimatadresse gespeichert sein. Die gespeicherte Heimatadresse kann bearbeitet oder überschrieben werden.

Wenn eine Privatadresse gespeichert ist, wird die Navigation zur besagten Adresse gestartet.

Wenn noch keine Privatadresse gespeichert ist, können Sie eine zuweisen.

Zum ersten Mal eine Privatadresse zuweisen:

Position: Durch Drücken die aktuelle Position als Privatadresse speichern.

Adresse: Durch Drücken die Privatadresse manuell eingeben.

Adresse bearbeiten

Sie können die Privatadresse im Menü **Navigations-einstellungen** ändern » Seite 39.

Sonderziele (POI)



Abb. 29 Standarddarstellung: Sonderziel, 10 Sonderziel-Kategorien auf der Karte.

Die im Navigationsdatenspeicher gespeicherten Sonderziele werden in unterschiedliche Sonderziel-Kategorien aufgeteilt. Jede Sonderziel-Kategorie hat ein Symbol, das auf der Karte angezeigt wird.

Im Menü **Karteneinstellungen** können die Sonderziel-Kategorien ausgewählt werden, die Sie anzeigen möchten. Sie können bis zu 10 Sonderziel-Kategorien auswählen.

Ein Sonderziel auf der Karte auswählen

Funktionstaste: Auswirkung

1: Verschiedene Sonderziele im betreffenden Bereich. Tippen Sie das Symbol an, um die Liste der Sonderziele zu öffnen.

2: Ein Sonderziel im betreffenden Bereich. Tippen Sie auf das Symbol, um die Details des Sonderziels anzuzeigen.

Sonderzielsuche

- Im Hauptmenü **Navigation** tippen Sie auf die Funktionstaste **POI**.
- Drücken Sie die Funktionstaste **Sonstige**.

Funktionstaste: Auswirkung

Suchbereich: Auswahl des Bereichs, in dem Sonderziele gesucht werden sollen.

Standortumkreis: Suche von Sonderzielen im aktuellen Standortbereich.

Zielbereich¹⁾: Suche von Sonderzielen im Zielumkreis.

Entlang der Route¹⁾: Suche von Sonderzielen entlang der Route.

Adressumkreis: Suche von Sonderzielen im Umkreis der eingegebenen Adresse.

Auf der Karte auswählen: Suche von Sonderzielen im Umkreis des Ziels, das auf der Karte ausgewählt wurde. Um ein Ziel auf der Karte auszuwählen, tippen Sie die Funktionstaste **Bearbeiten** an.



Funktionstaste: Auswirkung

Kategorie: Hauptkategorie (zum Beispiel **Fahrzeug und Reisen**), Kategorie (zum Beispiel **Flughäfen**) und zum Schluss den gewünschten Eintrag auf der Liste auswählen.

Speichern: Speichert das ausgewählte Sonderziel im Zielspeicher.

Nr. wählen: Stellt eine telefonische Verbindung zur Nummer des Sonderziels her.

Starten: Startet die Navigation zum ausgewählten Sonderziel.

Suchen: Sucht ein Sonderziel durch Eingabe des Namens.

- Die Funktionstaste wird nur dann angezeigt, wenn die Navigation aktiviert ist.
- Die Funktionstaste wird nur dann angezeigt, wenn das Sonderziel über eine Telefonnummer verfügt.

Ansicht

- Tippen Sie auf die Funktionstaste **Ansicht**, um das Hauptmenü Navigation zu öffnen **»» Abb. 30**.

Funktionstaste: Auswirkung

2D: Zweidimensionale Darstellung der Karte von oben (konventionell).

3D: Dreidimensionale Darstellung der Karte von schräg oben (Vogelperspektive).

Funktionstaste: Auswirkung

Endziel: Endziel auf der Karte anzeigen.

Gesamtstrecke: Gesamtstrecke auf der Karte anzeigen.

Tag/Nacht: Wechsel zwischen Tages- und Nachtsicht.

Zusatzfenster: Antippen, um das Zusatzfenster anzuzeigen **»» Seite 36**. Das Zusatzfenster kann durch Drücken der Infotainment-Taste **NAV** angezeigt oder ausgeblendet werden.

- Die Funktionstaste wird nur dann angezeigt, wenn die Navigation aktiviert ist.

Zusatzfenster



Abb. 30 Standarddarstellung: Aktiviertes Zusatzfenster.

Im Zusatzfenster **»» Abb. 30** **A** kann Zusatzinformation angezeigt werden.

Zusatzfenster anzeigen und ausblenden

Drücken Sie die Infotainment-Taste **NAV**.

Funktionstaste: Auswirkung

Audio: Zeigt die aktuell ausgewählte Audioquelle an.

Kompass: Darstellung eines Kompasses mit der aktuellen Ausrichtung.

Manöver: Zeigt das folgende Manöver an.

Verkehrsschilder: Anzeige der in den Navigationsdaten gespeicherten Verkehrsschilder.

GPS: Koordinaten der aktuellen Position des Fahrzeugs und GPS-Status (Satellitenempfang).

Um das Zusatzfenster auszublenden, tippen Sie auf die Funktionstaste **X** oder drücken die Infotainment-Taste **NAV**.

Visuelle Kartendarstellung

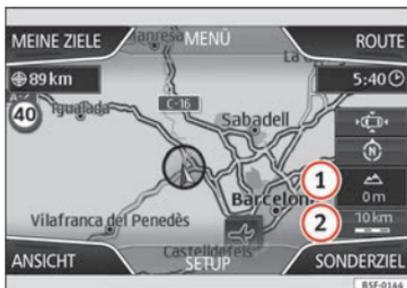


Abb. 31 Standarddarstellung: Hinweise und Funktionstasten auf der Kartendarstellung.

Funktionstasten und Hinweise auf der visuellen Kartendarstellung

Um die Funktionstasten und anzuzeigen, tippen Sie auf die Funktionstaste .

Funktionstaste: Auswirkung

- 1: Höhenmesser anzeigen.
- 2: Kartenmaßstab anzeigen. Drehen Sie den Einstellknopf, um den Kartenmaßstab zu ändern.
- 3: Kartenausrichtung ändern (nach Norden oder in Fahrtrichtung). Funktion nur in der 2D Darstellung verfügbar.

Funktionstaste: Auswirkung

- 4: Fahrzeugposition in einem Kartenausschnitt zentrieren.
- 5: Aktiviert die Kartenansicht für einen Augenblick. Nach einigen Sekunden wechselt sie automatisch auf den vorher eingestellten Maßstab.
- 6: Automatische Maßstabwahl. Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird das Symbol blau angezeigt.

Auf der Karte werden die empfangenen Verkehrsstörungen angezeigt. Dies erfolgt durch ein Symbol **» Abb. 31**.

TMC-Verkehrsmeldungen und dynamische Navigation (TRAFFIC)

Das Gerät erhält im Hintergrund laufend TMC-Verkehrsmeldungen, wenn am aktuellen Ort ein TMC-Verkehrsfunksender empfangbar ist. Der gehörte Sender muss nicht der TMC-Verkehrsfunksender sein.

Aufgrund ihrer Infrastruktur ist die Funktion „Verkehrsmeldungen - TMC“ in einigen Ländern begrenzt und möglicherweise nicht verfügbar.

Die TMC-Verkehrsmeldungen werden auf der Karte über Symbole dargestellt und sind für

die dynamische Navigation notwendig. **» Tab. auf Seite 38.**

TMC-Verkehrsmeldungen anzeigen

- Drücken Sie die Infotainment-Taste (TRAFFIC), um die aktuelle Liste von TMC-Verkehrsmeldungen anzuzeigen.
- Tippen Sie auf die Funktionsfläche und wählen Sie **Alle** oder **Route**.

Funktionstaste: Auswirkung

- 7: Anzeige aller empfangenen TMC-Verkehrsmeldungen.
- 8: Anzeige der empfangenen TMC-Verkehrsmeldungen, die sich auf die aktuelle Route beziehen.

Dynamische Navigation mit TMC

Für die dynamische Navigation zum Ziel, muss die **dynamische Route** unter den Routenoptionen aktiviert sein **» Seite 39**.

Wird während der dynamischen Navigation eine TMC-Verkehrsmeldung für die programmierte Route empfangen, berechnet das System eine Ausweichroute, sofern damit Zeit gewonnen werden kann.

Wenn die Ausweichroute keinen Zeitgewinn bringt, führt die Route durch die Verkehrsstörung. In beiden Fällen wird dies akustisch mitgeteilt.

Kurz bevor man ein Teilstück erreicht, für das eine Verkehrsstörung mitgeteilt wurde, wird **»**

noch einmal an diese Verkehrsstörung erinnert.

Unter gewissen Umständen bringt ein Umweg aufgrund einer TMC-Verkehrsmeldung keinen Zeitgewinn, wenn z. B. schon eine Verkehrsüberlastung vorliegt. Die Qualität der dynamischen Zielführung ist von den gesendeten TMC-Verkehrsmeldungen abhängig. Die Redaktionen der Radiosender sind für den Inhalt der Verkehrsmeldungen verantwortlich.

Die Fahrroute kann auch manuell gesperrt werden, um eine neue Routenberechnung zu erzwingen »» Seite 34.

TMC-Verkehrsmeldungen auf der Karte

Symbol: Bedeutung
: Störungen
: Stau
: Unfall
: Straßenglätte
: Rutschgefahr
: Gefahr
: Baustelle

Symbol: Bedeutung

: Starker Wind

: Gesperrte Straße

Während der Navigation werden Verkehrsmeldungen, die die berechnete Route betreffen, in rot dargestellt und die übrigen in grau.

Die Länge einer Verkehrsstörung auf der berechneten Route wird mit einer roten Linie dargestellt.

Das TMC-Symbol positioniert sich zu Beginn der Störung, sofern diese in der TMC-Verkehrsmeldung klar definiert wurde.

Aufgrund des Kartenmaßstabs können sich hinter einem TMC-Symbol weitere Störungssymbole verbergen. In so einem Fall öffnet sich nach Antippen des TMC-Symbols eine Liste mit den dort vorhandenen Verkehrsstörungen.

- Wählen Sie den gewünschten Eintrag durch Antippen aus.

Zielführung im Demo-Modus (Demo)

Wenn im Menü **Navigationseinstellungen** der Demo-Modus aktiviert ist »» Seite 39, öffnet sich zu Beginn der Navigation ein Zusatzfenster.

- Durch Antippen der Funktionstaste **(Demo-Modus)** beginnt eine „virtuelle“ Navigation zum angezeigten Endziel.

- Durch Antippen der Funktionstaste **(Normal-Modus)** beginnt die „reale“ Navigation.

Ablauf und Bedienung einer virtuellen Zielführung sind vergleichbar mit einer realen Zielführung.

Eine virtuelle Zielführung wird nach Erreichen des fiktiven Reiseziels wiederholt und startet immer neu vom Startpunkt, wenn sie zwischendurch gestoppt wurde.

Wenn im Menü **Navigationseinstellungen** der Ausgangspunkt im Demo-Modus manuell bestimmt wurde, beginnt die virtuelle Navigation an dieser Position.

Ein manuell eingegebener Startpunkt wird von der aktuellen Fahrzeugposition überschrieben, wenn sich das Fahrzeug bewegt und die aktuelle Position des Fahrzeugs mittels GPS ermittelt werden kann.

Wenn nach einer virtuellen Zielführung im Demo-Modus eine reale Zielführung gestartet wird, muss sich das Gerät erst wieder neu orientieren. Besagte Orientierung kann, abhängig von der Anzahl der derzeit empfangenen Satelliten, einige Zeit dauern. Bewegten des Fahrzeugs kann die Neuorientierung verkürzt werden.

Hinweis

Deaktivieren Sie den Demo-Modus nachdem Sie ihn benutzt haben, da Sie sonst immer beim Navigationsbeginn wählen müssen, ob es sich um eine virtuelle oder reale Navigation handelt.

Einstellungen Navigation

- Tippen Sie auf die Funktionstaste **Einstellungen**, um das Hauptmenü Navigation zu öffnen.

Funktionstaste: Auswirkung

1. **Routenoptionen**: Einstellungen zur Routenberechnung durchführen.

Vorschlag von drei Alternativrouten: Nach dem Navigationsbeginn werden drei Alternativrouten vorgeschlagen.

Route: Auswahl der Routenart.

Ökonomisch: Suche nach dem Gleichgewicht zwischen der Dauer der Strecke und der zurückzulegenden Entfernung.

Schnell: Schnellste Route zum Ziel.

Kurz: Kürzeste Route zum Zielort, auch wenn dies eine längere Reisezeit zur Folge hat.

Funktionstaste: Auswirkung

Dynamische Route: Die dynamische Navigation mit TMC-Verkehrsmeldungen ist aktiviert » Seite 37.

Autobahnen meiden: Sofern möglich, werden Autobahnen bei der Routenberechnung gemieden.

Fahren und Autozüge meiden: Sofern möglich, werden bei der Routenberechnung Fahren und Autozüge gemieden.

Mautstraßen meiden: Sofern möglich, werden bei der Routenberechnung Mautstraßen gemieden.

Tunnel meiden: Sofern möglich, werden bei der Routenberechnung Tunnel gemieden.

Vignettenpflichtige Straßen meiden: Sofern möglich, werden bei der Routenberechnung vignettenpflichtige Straßen gemieden (z. B. Schweizer Autobahnen).

Verfügbare Vignetten: Anzeige der verfügbaren Vignetten.

2. **Einstellungen Karte**: Durchführung der Einstellungen zur visuellen Kartendarstellung.

Funktionstaste: Auswirkung

Perspektive: Zwischen der Kartendarstellung 2D Nord, 2D Fahrtrichtung und 3D Fahrtrichtung wechseln.

Tag/Nacht: Zwischen der Kartendarstellung der Tagesansicht, Nachtansicht oder automatischer Ansicht wechseln.

Autozoom: Der Kartenmaßstab ändert sich durch den aktivierten „Autozoom“ je nach Route automatisch. (kleinerer Maßstab auf Autobahnen; größerer Maßstab in Städten). Ohne ein ZENTRIEREN auf dem Hauptbildschirm ist es nicht möglich, den Autozoom auszuwählen.

Verkehrszeichen anzeigen: Während der Navigation werden die Verkehrszeichen des Navigationsdatenspeichers der aktuellen Straße angezeigt.

Kategorien für Sonderziele auswählen: Kategorien für Sonderziele auswählen, die auf der Karte angezeigt werden sollen.

Favoriten anzeigen: Die unter Favoriten gespeicherten Ziele werden auf der Karte angezeigt (Stern-Symbol).

Spurempfehlung: Während der Navigation zeigt Ihnen ein Zusatzhinweis an, auf welcher Spur Sie sich einordnen müssen, wenn ein Straßenwechsel mit mehreren Spuren bevorsteht.

Tankoptionen: Tankoptionen einstellen.

Bevorzugte Tankstellen auswählen: Auf der Karte werden die ausgewählten Tankstellen angezeigt.

Tankwarnung: Bei dieser Funktion erscheint ein Hinweisfenster in der Navigation, wenn der Kraftstoff zu Ende geht. Dieses bietet die Option, die Route zur nächstgelegenen Tankstelle zu berechnen..

Navigationsansagen: Einstellungen der Navigationshinweise durchführen.

Lautstärke: Lautstärke der akustischen Navigationshinweise einstellen.

Funktionstaste: Auswirkung

Keine Ansagen während eines Anrufs): Während eines Telefonats gibt es keine akustischen Navigationshinweise.

Erweiterte Einstellungen): Weitere Navigationseinstellungen durchführen.

Zeitanzeige): Anzeige  während der Navigation.

Ankunftszeit: Anzeige der voraussichtlichen Ankunftszeit am Zielort.

Reisedauer: Anzeige der zum Zielort verbleibenden Reisedauer.

Statusleiste): Anzeige  während der Navigation.

Ziel: Anzeige der geschätzten Entfernung zum Zielort.

Zwischenziel: Anzeige der geschätzten Entfernung zum Zwischenziel.

Hinweis: Ländergrenze überquert): Anzeige einer Mitteilung, wenn eine Landesgrenze überquert wird.

Demo-Modus): Nach dem Navigationsbeginn kann eine „virtuelle“ Navigation zum eingegebenen Zielort durchgeführt werden **» Seite 38**.

Startpunkt Demo-Modus definieren): Wenn der Demo-Modus aktiviert ist kann bei stehendem Fahrzeug ein weiterer fiktiver Startpunkt definiert werden, um die virtuelle Navigation durchzuführen.

Speicher verwalten): Für Einstellungen bei den gespeicherten Zielen.

Heimatadresse definieren): Eine Adresse als privat zuordnen oder bearbeiten **» Seite 34**.

Benutzerdaten löschen): Löscht die vom Benutzer ausgewählte Information.

Funktionstaste: Auswirkung

Ziele importieren): Digitale Visitenkarten (vCards) in den Zielspeicher importieren.

Versionsinformation): Versionsinformation der aktuellen Kartographie.

vCards(digitale Visitenkarten) importieren

Die GPS-Daten der gefundenen Ziele können in Form von vCards (digitale Visitenkarten) auf einem mit dem Gerät kompatiblen Datenträger gespeichert werden.

vCards in den Zielspeicher importieren

- Legen Sie den Datenträger mit den gespeicherten vCards ein oder schließen Sie ihn an das Infotainment an **» Seite 24**.
- Drücken Sie im Hauptmenü Navigation auf die Funktionstaste: Einstellungen.
- Drücken Sie im Menü Navigationseinstellungen auf die Funktionstaste: Ziele importieren.
- Wählen Sie den Datenträger mit den gespeicherten vCards aus der Liste aus.
- Drücken Sie: Alle vCards des Ordners importieren.
- Bestätigen Sie den Importhinweis mit der Funktionstaste **OK**.

Die gespeicherten vCards werden nun im Zielspeicher gespeichert **» Seite 34** und können für die Navigation verwendet werden.

CAR Menü

Einführung in die CAR Menübedienung

CAR Menü

Durch Drücken der Infotainment-Taste „CAR“ erscheint das Hauptmenü mit den folgenden Optionen:

- ANSICHT
- MINIPLAYER (Radio- und Mediafunktion)
- VORH.-NÄCHSTE (Bildschirmwechsel)
- EINSTELLUNGEN » Buch Bedienungsanleitung, Kapitel Systemeinstellungen (CAR)

Über die Funktionstaste **Ansicht** bekommen Sie folgende Information:

- FAHRDATEN
- ECO
- FAHRZEUGSTATUS

Fahrdaten



Abb. 32 Standarddarstellung: Fahrdaten.

Der Bordcomputer ist mit drei automatisch arbeitenden Speichern ausgestattet. In diesen Speichern können Sie die zurückgelegte Wegstrecke, Durchschnittsgeschwindigkeit, abgelaufene Zeit, Durchschnittsverbrauch und Reichweite des Fahrzeugs sehen.

1. ab Start

Anzeige und Speichern der Werte der zurückgelegten Strecke und Verbrauch vom Anlassen bis Abstellen des Motors.

2. Ab Tanken

Anzeige und Speichern der Werte der zurückgelegten Strecke und Verbrauch. Beim Tanken wird der Speicher automatisch gelöscht.

3. Gesamtberechnung

Der Speicher sammelt die Fahrwerte einer beliebigen Anzahl von Einzelfahrten je nach Ausführung des Kombiinstrumentes bis zu insgesamt 19 Stunden und 59 Minuten bzw. 99 Stunden und 59 Minuten Fahrzeit oder 1999,9 km (mi) bzw. 9999 km (mi) Fahrstrecke.

Beim Erreichen dieser Werte (je nach Ausführung des Kombiinstrumentes) löscht sich der Speicher automatisch und beginnt bei 0.

ECO

✓ Bei Fahrzeugen mit Erdgasmotor (CNG) nicht verfügbar.



Abb. 33 Standarddarstellung: Komfortverbraucher (ECO).

Durch Drücken der Taste **Komfortverbraucher (ECO)** bekommt man Information zum Status der Hauptkomfortverbraucher des Fahrzeugs. Die Anzeige erfolgt über eine Anzeigeleiste des Verbrauchs in l/h (gal/h).

Fahrzeugzustand



Durch Antippen der Taste **Fahrzeugzustand** bekommt man Information im Bezug auf die Mitteilungen zum **Fahrzeugzustand** und **Start-Stopp System**. Die Mitteilungen zum Fahrzeugzustand werden dargestellt **Abb. 34** sowie auf seiner entsprechenden Taste detailliert.

Je nach den, von den Mitteilungen betroffenen Bereichen, werden sie auf dem Bildschirm des Fahrzeugs in unterschiedlichen Farben dargestellt (je nach Bedeutung).

Für den Zugriff auf den Bildschirm der **Reifenkontrollanzeige** müssen die Tasten **Vorher** oder **Nächste** angetippt werden.

Von diesem Menü wird über die Taste **SET** der Reifenluftdruck gespeichert.

i Hinweis

Die Werte, die auf den Abbildungen **Abb. 32** **Abb. 33** **Abb. 34** **Abb. 35** erscheinen, sind Richtwerte und können je nach Ausstattung abweichen.

Telefonmanagement (PHONE)

Einführung in die Telefonsteuerung

Einführung

Die nachfolgend beschriebenen Telefonfunktionen können über das Infotainment-System verwaltet werden, sofern ein Mobilfunktelefon mit dem Infotainment-System gekoppelt und angeschlossen ist.

- Ein Mobilfunktelefon mit dem Infotainment-System koppeln und anschließen.

Voraussetzung für die Assoziation eines Mobilfunktelefons mit dem Infotainment-System ist, dass das Mobilfunktelefon über die **Bluetooth® Funktion verfügt**.

Wenn kein Mobilfunktelefon mit dem Infotainment-System gekoppelt ist, ist die Telefonsteuerung nicht verfügbar.

Achten Sie auf Hinweise zur Benutzung von Mobilfunktelefonen in Fahrzeugen ohne Anschluss an die Außenantenne » Buch Bedienungsanleitung, Kapitel Zubehör und technische Änderungen.

⚠ ACHTUNG

Telefonieren und das Bedienen der Einrichtung für Mobilfunktelefone während der Fahrt, kann vom Verkehrsgeschehen ablenken und einen Unfall verursachen.

- Fahren Sie immer aufmerksam und verantwortungsvoll.
- Lautstärkeinstellungen so wählen, dass akustische Signale von außen jederzeit gut hörbar sind (z.B. das Signalhorn der Rettungsdienste).
- In Gebieten ohne Empfang oder mit einem eingeschränkten Empfang und unter bestimmten Umständen in Tunneln, Garagen und Unterführungen kann der Anruf unterbrochen werden. Des Weiteren sind keine Anrufe möglich, auch keine Notrufe!

⚠ ACHTUNG

Ein unbefestigtes oder nicht richtig befestigtes Mobilfunktelefon kann bei einem plötzlichen Fahr- oder Bremsmanöver sowie bei einem Unfall durch das Fahrzeuginnere geschleudert werden und Verletzungen verursachen.

- Während der Fahrt muss das Mobilfunktelefon immer ordnungsgemäß und außerhalb der Airbagwirkungsbereiche befestigt sein.

⚠ ACHTUNG

Wenn ein eingeschaltetes Mobilfunktelefon direkt an einem Herzschrittmacher getragen

wird, kann dies zu Funktionsstörungen des Schrittmachers kommen.

- Zwischen den Antennen der Mobilfunktelefone und dem Herzschrittmacher muss ein Abstand von 20 cm eingehalten werden, damit das Mobilfunktelefon nicht die Funktion des Schrittmachers beeinflusst.
- Betriebsbereites Mobilfunktelefon nicht in der Brusttasche direkt über dem Herzschrittmacher tragen.
- Wenn Sie vermuten, dass das Mobilfunktelefon Störungen verursacht, schalten Sie es sofort aus.

i Hinweise

- Der Anruf im Fahrzeuginnere kann durch hohe Geschwindigkeit, schlechte Wetterbedingungen und vom Straßenbelag sowie der Netzqualität beeinflusst werden.
- Die Hinweise, die auf dem Bildschirm des Telefonmenüs erscheinen, hängen vom benutzten Mobilfunkgerät ab. Es kann zu Abweichungen kommen.
- Beachten Sie die Bedienungsanleitung des Mobilfunktelefons und des Zubehörlieferanten sowie die möglichen Vorschriften zur Benutzung von Kopfhörern.
- In Gebieten mit schwachem Empfang kann es beim Empfang zu Störungen kommen und der Anruf unterbrochen werden.
- Wenn Sie zwischen Ihrem Mobilfunktelefon und dem Radio ein sonderbares Verhalten feststellen, versuchen Sie, das

Mobilfunktelefon auszuschalten und neu einzuschalten.

- Konsultieren Sie die Kompatibilitätsliste, um den korrekten Funktionsablauf Ihres Mobilfunktelefons zu gewährleisten.
- Die meisten elektronischen Geräte sind gegen Hochfrequenzsignale abgeschirmt. Trotzdem kann es manchmal dazu kommen, dass elektronische Geräte nicht gegen die RF-Signale der Telefonbedienung (Phone) abgeschirmt sind. Es kann zu Interferenzen kommen.

Orte mit Sonderbestimmung

Schalten Sie Ihr Mobilfunktelefon und die Einrichtung für Mobilfunktelefone an Orten mit Explosionsgefahr aus. Diese Orte sind immer häufiger vorzufinden, obwohl sie oft nicht klar ausgeschildert sind »»  in Einführung auf Seite 43. Dazu gehören z. B.:

- Im Umfeld von Leitungen und Tanks, in denen sich Chemikalien befinden.
- Unterdecks auf Schiffen und Fähren.
- Im Umfeld von Fahrzeugen, die mit Flüssiggas betrieben werden (wie z. B. Propan- oder Butangas)
- An Orten mit chemischen Stoffen oder Partikeln wie Mehl, Staub oder Metallspäne in der Luft.

- An allen Orten, an denen der Motor des Fahrzeugs ausgeschaltet werden muss.

ACHTUNG

Mobilfunktelefon an Orten mit Explosionsrisiko ausschalten! Das Mobilfunktelefon meldet sich im Mobilfunknetz automatisch wieder an, sobald die Bluetooth Verbindung von der Einrichtung zum Mobilfunktelefon unterbrochen wird.

Hinweis

Im Umfeld mit Sondervorschriften und wo die Benutzung von Mobilfunktelefonen verboten ist, müssen das Mobilfunktelefon und die Telefoneinrichtung immer ausgeschaltet sein. Die Strahlung eines angeschlossenen Mobilfunktelefons kann bei sensiblen technischen und medizinischen Geräten zu Interferenzen führen, was diese Geräte beschädigen könnte oder zu Betriebsstörungen führt.

Mobiltelefon mit dem Infotainment-System verbinden und anschließen

Um ein Mobilfunktelefon über das Infotainment-System zu bedienen, müssen beide Apparate **ein einziges Mal** miteinander gekoppelt werden.

Zu Ihrer Sicherheit wird empfohlen, die Kopplung bei stehendem Fahrzeug durchzuführen. In einigen Ländern besteht **keine** Möglich-

keit, die Kopplung in einem fahrenden Fahrzeug durchzuführen.

Folgende Einstellungen im Mobilfunktelefon und Infotainment-System müssen gewährleistet sein:

- Die **Bluetooth® Funktion** muss am Mobilfunktelefon und im Infotainment-System aktiviert und sichtbar sein.
- Die **Tastensperre** des Mobilfunktelefons sollte ausgeschaltet sein.
- Die **Tasten- und Hinweistöne** des Mobilfunktelefons sollten ausgeschaltet sein.

In einigen Ländern muss die **Bluetooth® Funktion des Infotainment-Systems** nach dem Einschalten der Zündung aktiviert werden oder ca. drei Minuten sichtbar bleiben.

Während des Kopplungsvorgangs müssen die Daten über die Tasten des Mobilfunktelefons eingegeben werden. Dazu sollte sich Ihr Mobilfunktelefon in Reichweite befinden.

Sobald die Kopplung ausgeführt wurde, werden das im Mobilfunktelefon gespeicherte Telefonbuch sowie die Anruflisten automatisch geladen. Die Dauer des Ladevorgangs ist von der Menge der im Mobilfunktelefon gespeicherten Daten abhängig. Nach Beendigung des Ladevorgangs, stehen die Daten im Infotainment-System zur Verfügung.

Kopplung vom System aus starten

- Vergewissern Sie sich, dass das mobile Gerät aktiviert und sichtbar ist.
- Drücken Sie die Geräte-Taste **(PHONE)**.
- Tippen Sie auf die Funktionstaste **Telefon suchen**.

ODER:

- Drücken Sie die Geräte-Taste **(PHONE)**.
- Tippen Sie auf die Funktionstaste **Einstellungen**.
- Tippen Sie auf die Funktionstaste **Telefon auswählen** und anschließend auf **Telefon suchen**.

ODER:

- Drücken Sie die Geräte-Taste **(PHONE)**.
- Tippen Sie auf die Funktionstaste **Einstellungen**.
- Tippen Sie auf die Funktionstaste **Einstellungen Bluetooth**.
- Funktionstaste **Geräte suchen** antippen.

ODER:

- Führen Sie die Verbindung vom mobilen Gerät durch (vergewissern Sie sich, dass die Sichtbarkeit des Infotainment-Systems im Menü **Telefoneinstellungen > BT-Einstellungen** aktiviert ist).

Der Suchvorgang kann bis zu einer Minute dauern. Das System aktualisiert den Namen der gefundenen Bluetooth Geräte auf dem Bildschirm dynamisch.

- Wählen Sie das Infotainment-System oder Mobilfunktelefon, das Sie verbinden möchten, aus der Liste der gefundenen Bluetooth Geräte aus.

Jetzt sind das Infotainment-System und das Mobilfunktelefon untereinander verbunden. Unter bestimmten Umständen ist es möglich, dass zum Beenden der Verbindung zwischen beiden Geräten zusätzliche Daten im Mobilfunktelefon und im Infotainment-System eingegeben werden müssen.

- Wenn erforderlich, bestätigen Sie die Kopplung mit dem Mobilfunktelefon.
- Geben Sie über das Mobilfunktelefon den PIN Code ein und bestätigen ihn, so wie es auf dem Bildschirm des Infotainment-Systems angezeigt wird.
- **ODER:** Vergleichen Sie den auf dem Bildschirm des Infotainment-Systems angezeigten PIN Code mit dem PIN Code, der auf dem Mobilfunktelefon erscheint. Wenn beide übereinstimmen, muss es in **beiden** Geräten bestätigt werden.

Wenn der Kopplungsvorgang abgeschlossen ist, erscheint das Hauptmenü **PHONE**.

Mobilfunktelefone verbinden und anschließen

Mit dem Infotainment-System können bis zu **20** Mobilfunktelefone verbunden werden. Aber es kann immer nur **ein einziges** Mobilfunktelefon mit der Freisprecheinrichtung und **ein einziges** Gerät als BT-Audio geben.

Beim Einschalten des Infotainment-Systems wird die Verbindung mit dem zuletzt verbundenen Mobilfunktelefon automatisch hergestellt. Wenn mit diesem Mobilfunktelefon keine Verbindung hergestellt werden kann, versucht der Telefonmanager automatisch eine Verbindung mit dem Mobilfunktelefon herzustellen, das auf der Liste mit den verbundenen Geräten als nächstes erscheint.

Der Aktionsradius der Bluetooth Verbindung liegt **bei maximal 10 Metern**. Wenn dieser Aktionsradius überschritten wird, wird die bestehende Bluetooth Verbindung unterbrochen. Die Verbindung wird **automatisch** wiederhergestellt, sobald sich dieses gekoppelte Gerät erneut im Aktionsradius des Bluetooth befindet.

Wenn die maximale Anzahl an gekoppelten Geräten erreicht wird und man ein weiteres verbinden möchte, tritt diese automatisch an »

die Stelle des am wenigsten benutzten Geräts. Wenn es durch ein anderes ersetzt werden soll, muss der Benutzer es vorher löschen. Dazu:

- Drücken Sie die Geräte-Taste **Einstellungen** im Telefonkontext.
- Tippen Sie auf die Funktionstaste **Einstellungen Bluetooth**.
- Tippen Sie auf die Funktionstaste **Meine Geräte**.
- Auf der Liste der verbundenen Geräte tippen Sie hinter dem zu löschenden Mobilfunktelefon auf die Funktionstaste **Unterdrücken** und anschließend auf **Löschen**, um den Vorgang zu bestätigen.

Hinweis

- **Das Verhalten kann je nach angeschlossenem Gerät variieren.**
- **Bei einigen mobilen Android-Geräten muss der Zugriffsantrag auf das PBAB Adressbuch nach der Kopplung akzeptiert werden, um auf das Telefonbuch zugreifen zu können. Es ist empfehlenswert, die Option „immer“ zu aktivieren, um sie nicht bei jeder Verbindung akzeptieren zu müssen.**

Über dieses Heft

Achten Sie auf Hinweise zur Benutzung eines Mobilfunktelefons in einem Fahrzeug ohne

Anschluss an die Außenantenne »» **Buch Bedienungsanleitung, Kapitel Zubehör und technische Änderungen.**

Verwenden Sie ausschließlich kompatible Bluetooth-Produkte. Bei Ihrem SEAT-Betrieb oder im Internet finden Sie Information bezüglich kompatibler Bluetooth-Produkte.

Beachten Sie die Bedienungsanleitung des Mobilfunktelefons und des Zubehörherstellers. In Gebieten mit schwachem Empfang kann es beim Empfang zu Störungen kommen und der Anruf unterbrochen werden.

Die meisten elektronischen Geräte sind gegen RF-Hochfrequenzsignale abgeschirmt. Trotzdem kann es manchmal dazu kommen, dass elektronische Geräte nicht gegen die RF-Signale des Telefonmanagers abgeschirmt sind. Es kann zu Interferenzen kommen.

Hinweis

- **In einigen Ländern können Beschränkungen bezüglich der Nutzung von Bluetooth-Geräten bestehen. Informationen sind bei den örtlichen Behörden erhältlich.**
- **Um den Telefonmanager mit einem Gerät mittels Bluetooth zu verbinden, lesen Sie bitte die entsprechende Bedienungsanleitung, um sich über die Sicherheitshinweise im Einzelnen zu informieren. Verwenden Sie ausschließlich kompatible Bluetooth-Produkte.**

Bluetooth®

Bluetooth®

Die Bluetooth Technologie dient dazu, ein Mobilfunktelefon mit dem Telefonmanager zu verbinden. Um den Telefonmanager mit einem Mobilfunktelefon mit Bluetooth zu benutzen, muss der Kopplungsvorgang einmal durchgeführt werden.

Wenn vorab bereits eine Kopplung stattfand, werden einige Mobilfunktelefone mit Bluetooth erkannt und die Verbindung wird beim Einschalten automatisch hergestellt. Dazu müssen sowohl das Mobilfunktelefon als auch der Bluetooth des Telefons verbunden sein und alle anderen aktiven Bluetooth-Verbindungen mit anderen Geräten beendet werden.

Die drahtlose Bluetooth-Verbindung ist kostenlos.

Bluetooth® ist ein eingetragenes Markenzeichen der Bluetooth® SIG, Inc.

Bluetooth® Profile

Wenn ein Mobilfunktelefon mit dem Telefonmanager verbunden wird, findet der Datenaustausch über eines der zwei Bluetooth-Profile statt.

- **Profil Bluetooth Freisprechvorrichtung (HFP):** Wenn Ihr Telefon über HFP mit dem Telefonmanager verbunden ist, können Sie

über die Freisprechvorrichtung drahtlose Gespräche führen.

- **Erweitertes Audio-Profil (A2DP):** Bluetooth Profil, um die Audiosignale im Stereo-Modus zu übertragen.

Sprachbedienung

Zahlreiche Radio-, Media-, Telefon- und Navigationsfunktionen lassen sich über Sprachkommandos aktivieren.

Die Sprachbedienung des Infotainment-Systems ist nur für die in den Systemeinstellungen eingestellte Sprache verfügbar » Seite 56.

Einstellungen Sprachbedienung » Seite 57.

Beim Aktivieren der Sprachbedienung können Sie die Texte und Symbole sprechen, die die Farbe des Kontextes je nach Funktion annehmen:

- Rot (RADIO und MEDIA) » Seite 48 und » Seite 48
- Grün (PHONE) » Seite 48
- Blau (NAV) » Seite 49

Sprachbedienung ein- und ausschalten

- Um die Sprachbedienung zu aktivieren, drücken Sie kurz auf die Taste des Multifunktionslenkrads . Sie kann auch mit der VOICE-Taste über MIB aktiviert werden.

Bei dem Aktivieren der Sprachbedienung ertönt ein ansteigender Signalton und es wird ein Menü mit den wichtigsten Kommandos der Funktion angezeigt (das Menü erscheint, wenn bei den Einstellungen für die Sprachbedienung die Option » Seite 57 aktiviert wird). Die Sprachhinweise führen Sie durch den folgenden „Dialog“.

- Geben Sie das gewünschte Kommando und folgen Sie den Anleitungen des „Dialogs“. Eine Funktion kann oft über unterschiedliche Sprachkommandos aktiviert werden. Versuchen Sie im Zweifelsfall, ein Kommando zu geben.
- Wenn eine Aktion ausgeführt wird (z.B. Kontakt anrufen), wird die Sprachbedienung beendet und muss für eine weitere Verwendung erneut aktiviert werden. Es gibt bestimmte Kommandos, nach denen die Sprachbedienung nicht beendet wird und mit einem **Und weiter?** wartet.
- Um die Sprachbedienung manuell zu beenden, halten Sie die Taste  des Multifunktionslenkrades fest, bis die entsprechende Bestätigung (abnehmender Signalton) zu hören ist oder tippen Sie die Funktionstaste  auf dem Display an. Sie können die Sprachbedienung auch durch zweimaliges kurzes Antippen der VOICE-Taste deaktivieren. (Die Sprachbedienung wird auf folgende Arten deaktiviert: 2x kurz auf VOICE oder die Bedienung auf dem Lenkrad drücken, 1x lange auf VOICE oder die Bedienung auf dem Lenkrad drücken sowie durch Berühren des Displays oder einer beliebigen Radiotaste).

Wenn Sie die Sprachbedienung zum ersten Mal benutzen, sollten Sie der Hilfe zuhören.

Hilfe zur Sprachbedienung

Wenn Sie die Sprachbedienung zum ersten Mal benutzen, sollten Sie der Hilfe zuhören.

- Tippen Sie auf die Funktionstaste .
- Sprechen Sie das Kommando „Hilfe“, um die Hilfe in der in den **Systemeinstellungen** angegebenen Sprache zu starten, und folgen Sie den Anweisungen des Dialogs.

Bedienung während des Dialogs

Während das Infotainment-System einen Sprachhinweis überträgt, erscheint auf dessen Bildschirm das Symbol .

- Drücken Sie kurz die Taste  des Multifunktionslenkrads, um den Sprachhinweis des Infotainment-Systems zu unterbrechen und das nächste Kommando zu geben.

WICHTIG: Das System erkennt ein Kommando NUR dann, wenn das Symbol  auf dem Kombiinstrument oder dem Touch-Display als „aktiviert“ angezeigt wird.

Wenn Sie sich beim Kommando irren oder es nicht vollständig aussprechen, was keinerlei Auswirkung hat, können Sie das Kommando wiederholen. Das Symbol  bleibt aktiviert. »

• Drücken Sie kurz auf die Taste  des Multifunktionslenkrad, um das Kommando zu wiederholen.

Hinweise zur Sprachbedienung

Für einen optimalen Betrieb der Sprachbedienung, folgen Sie folgenden Hinweisen:

- Sprechen Sie wenn möglich langsam und deutlich. Das System erkennt keine unklar ausgesprochenen Worte oder Zahlen und Wörter, deren Silben verschluckt wurden.
- Die Telefonnummern müssen Zahl für Zahl angegeben werden oder in Blöcken von Einer-, Zehner- und Hunderternummern.
- Sprechen Sie mit normaler Lautstärke, ohne besondere Betonung und machen Sie keine langen Pausen.
- Vermeiden Sie Geräusche von außen oder in der Nähe (z. B. Gespräche im Auto). Alle Türen, Fenster und das Schiebedach schließen.
- Die Lüftung nicht gegen den Fahrzeughimmel richten.
- Sprechen Sie bei hoher Geschwindigkeit etwas lauter.

Sie können auf die Anweisungen zugreifen, wenn Sie folgendes sagen: „**Anweisungen, Anleitung, Einführung**“. Die Anweisungen können auch teilweise angehört werden. Sie sind in sieben Blöcke unterteilt. Um auf sie zuzugreifen, geben Sie ein bereits erteil-

tes Kommando, gefolgt von „**Teil + <Nummer>**“. Zum Beispiel „**Anleitung Teil 1**“.

Sprachbedienung (RADIO)– Rot

Taste	Hauptkommandos Radio (FM-Frequenzbereich)
	Nächster Sender
	Vorheriger Sender
	Sender <Name>
	Scan-Betrieb
	AM-Betrieb
	DAB-Frequenzbereich

Sprachbedienung (MEDIA)– Rot

Taste	Hauptkommandos Media
	Nächste Quelle
	Vorherige Quelle
	Nächster Titel
	<Vorheriger Titel>
	Mix-Betrieb
	Titel wiederholen
	Alles wiederholen
Scan-Betrieb	

Sprachbedienung (PHONE) – Grün

Taste	Hauptkommandos Telefon
	Nummer wählen
	Namen anrufen
	<Name> anrufen
	Sprachmailboxnummer wählen
	Wahlwiederholung
	Kontakte vorlesen
	Anrufe anzeigen
	In Abwesenheit
	Angenommene Anrufe
Gewählte Nrn.	

Sprachbedienung (NAV)– Blau

Taste	Hauptkommandos Navigationsgerät
☺	Neues Ziel
	Straße eingeben
	Heimatadresse
	Zu <Name> führen
	Letzte Ziele
	Zielführung Starten
	Zielführung stoppen
	Ziel laden
	Position speichern
	Anzeigen akt./deakt.

i Hinweis

Während eines Parkmanövers ist die Sprachbedienung nicht verfügbar

werden und sind nicht mit allen Mobilfunktelefonen kompatibel.

Beschreibung*

Der in diesen Anleitungen beschriebene Telefonmanager ist für die Benutzung folgender Netze freigegeben: GSM 850, GSM 900, GSM 1800 und GSM 1900.

Mit Hilfe des Telefonmanagers kann man über Bluetooth bis zu zwei Mobilfunktelefone mit dem Infotainment-System verbinden (z. B. eines als Bluetooth-Audioplayer und das andere als Telefon mit Freisprecheinrichtung).

i Hinweis

- Das Benutzen eines Mobilfunktelefons im Fahrzeuginnen kann zu Geräuschen in den Lautsprechern führen.
- Es ist möglich, dass ein Netz nicht die Zeichen aller Sprachen sowie gewisse Servicesdienste anbietet.

Beschreibung des Telefonmanager

Einleitung zum Thema

Einige Funktionen und Einstellungen können nur bei stehendem Fahrzeug durchgeführt

Hauptmenü PHONE

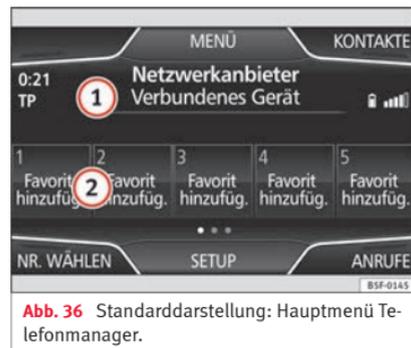


Abb. 36 Standarddarstellung: Hauptmenü Telefonmanager.

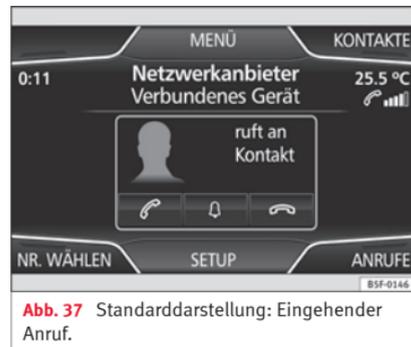


Abb. 37 Standarddarstellung: Eingehender Anruf.

Nach der ersten Verbindung müssen ein paar Minuten vergehen, bis die Daten des Adressbuches des assoziierten Mobilfunktelefons im Infotainment-System verfügbar sind. »

Ein Benutzerprofil zuordnen

Bei der Verwaltung von Telefonen, werden die Daten des Adressbuchs, die Anruflisten und die Kurzwahlnummern einem Benutzerprofil zugeordnet und in ihm gespeichert. Sobald das jeweilige Mobilfunktelefon wieder mit dem Telefonmanagement verbunden wird, sind diese Daten wieder verfügbar.

Wenn die Einträge des Adressbuch des Mobilfunktelefons geändert werden, können die Daten des Adressbuch manuell über das Menü **Einstellungen des Benutzerprofils** aktualisiert werden » Seite 54.

Die Verwaltung von Telefonen erlaubt das Speichern von **maximal vier Benutzerprofilen** für Mobilfunktelefone. Wenn Sie ein weiteres Mobilfunktelefon assoziieren/anschießen möchten, ersetzt dieses automatisch das älteste Benutzerprofil. Wenn Sie dies nicht wollen, müssen Sie vorher eines der Benutzerprofile löschen. Um ein Profil manuell zu löschen: Menü **Telefoneneinstellungen** › antippen **Einstellungen Benutzerprofil** › antippen **Löschen** andere Benutzerprofile.

Funktionstasten der Verwaltung von Telefonen

- Drücken Sie die Infotainment-Taste **PHONE**, um das Hauptmenü **PHONE** zu aktivieren.

①	Benutzername des verbundenen Bluetooth-Geräts und Netzbetreiber. Drücken, um das Mobilfunktelefon zu ändern » Abb. 36.
②	Kurzwahlstasten, die im Adressbuch durch einen Kontakt belegt sein können » Abb. 36 » Seite 53.
NR. WÄHLEN	Öffnet den Nummernblock, um eine Telefonnummer einzugeben.
KONTAKTE	Öffnet das Adressbuch des verbundenen Mobilfunktelefons » Seite 52.
ANRUF	Öffnet die Anruflisten des verbundenen Mobilfunktelefons » Seite 53.
EINSTELLUNGEN	Öffnet das Menü Telefoneneinstellungen » Seite 54.

Die » **Abb. 37** zeigt den Bildschirm des eingehenden Anrufs, auf dem die folgenden Aktionen durchgeführt werden können.

	Drücken, um einen Anruf anzunehmen .
	Drücken, um einen eingehenden Anruf abzulehnen » Abb. 37. ODER: Drücken, um einen Anruf zu beenden » Abb. 38.
	Drücken, um den Klingelton bei einem Anruf stummzuschalten.
	Drücken, um den Klingelton erneut zu aktivieren.

	Drücken, um das Mikrofon bei einem Anruf stummzuschalten.
	Drücken, um das Mikrofon erneut zu aktivieren.
	Über diesen Knopf wird der aktuelle Anruf zurückgehalten. Während der Anruf zurückgehalten wird, hört der Anrufer das Gespräch nicht. Um den Anruf wieder zu aktivieren, drücken Sie auf den Anrufannahmeknopf (grünes Telefonsymbol). Um den Anruf abzulehnen, drücken Sie auf den Ablehnungsknopf (rotes Telefonsymbol).
	Batteriestand des gekoppelten Mobilfunktelefons.
	Signalempfangsstärke des Mobilfunkempfängs.

Privat-Modus: Um den Privat-Modus zu aktivieren/deaktivieren Sie im Menü **Einstellungen** die Checkbox: Freisprecheinrichtung (während eines aktiven Anrufs). Mit aktiviertem Privat-Modus wechseln das aktive Audio und Mikrofon auf das mit dem Freisprechprofil verbundene Mobilfunktelefon. Beim Deaktivieren wechselt das Audio wieder auf das Car-Kit des Fahrzeugs. Diese Konfiguration ist nur bei einem aktiven Anruf anwendbar, sodass das Audio bei nachfolgenden Anrufen standardmäßig auf das Car-Kit des Fahrzeugs wechselt.

Aktiver Anruf



Abb. 38 Standarddarstellung: Aktiver Anruf.

Anzeigen und Symbole des aktiven Anrufs

Anzeige	Bedeutung
 Abb. 38	Name des Netzbetreibers (Provider), der im angeschlossenen Mobilfunktelefon benutzt wird.
 Abb. 38	Anzeige der Nummer mit der das Gespräch geführt wird oder der Name des gespeicherten Kontakts. Wenn im Telefonbuch ein Foto mit einem Namen assoziiert ist, kann dieses angezeigt werden »» Seite 52.

Hinweis

- Einige Nokia-Modelle schalten sich ab, wenn bei einem aktiven Anruf der Privat-Modus aktiviert wird.

- Bei einigen Geräten wechselt der Anruf, bei der Annahme auf dem verbundenen Mobilfunktelefon, in den Privat-Modus.

Menü Telefonnummer eingeben



Abb. 39 Standarddarstellung: Menü Telefonnummer eingeben.

Tippen Sie im Hauptmenü *PHONE* auf die Funktionstaste (Nr. wählen).

Mögliche Funktionen

Telefonnummer eingeben	Telefonnummer über die Tastatur eingeben. Tippen Sie die Funktionstaste  an, um die Verbindung herzustellen.
------------------------	--

Kontakt aus der Liste auswählen.
Geben Sie über die Tastatur die ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie suchen. In der Liste der Kontakte werden die möglichen Einträge angezeigt. Suchen Sie in der Kontaktliste und tippen Sie den gewünschten Kontakt an, um die Verbindung herzustellen.

Rufwiederholungsknopf
Drücken Sie den Knopf  und auf dem Bildschirm wird die zuletzt gewählte Nummer angezeigt. Um die Verbindung herzustellen, tippen Sie erneut den Knopf .

Mailbox anrufen 
Halten Sie die Taste Nr. 1 ca. zwei Sekunden gedrückt oder drücken Sie die Funktionstaste .
Wenn Sie die Nummer der Mailbox noch nicht gespeichert haben, geben Sie die Nummer ein und bestätigen mit **OK**. Eine bereits gespeicherte Telefonnummer kann im Menü **Einstellungen Benutzerprofil** geändert werden **»» Seite 54.**

 Sprachsteuerung einschalten

Geben sie eine nationale Vorwahl ein
Bei der Eingabe eines Ländercodes, kann anstatt der ersten zwei Ziffern (z. B. „00“) das „+“ Zeichen eingegeben werden. Halten Sie die Funktionstaste  für ca. zwei Sekunden gedrückt, um das + Zeichen hinzuzufügen.

Pannruf 
Drücken Sie die Funktionstaste, um im Falle einer Panne Hilfe zu rufen. Dazu steht Ihnen der Service der SEAT Betriebe mit Ihrem Mobil-Service zur Verfügung. **»»**

Inforuf 

Drücken Sie die Funktionstaste, um Information über die Marke SEAT, um die abgeschlossenen Zusatzleistungen im Bezug auf Verkehr und Reisen zu bekommen.

 Hinweis

Die Pannen- und Inforufe können auf Ihrer Telefonabrechnung zu Zusatzkosten führen.

Menü Adressbuch (Kontakte)



Abb. 40 Standarddarstellung: Menü Kontakte.



Abb. 41 Standarddarstellung: Suchbildschirm.

Nach dem ersten Kopplungsvorgang müssen ein paar Minuten vergehen, bis die Adressbuchdaten des verbundenen Mobilfunktelefons im Infotainment-System verfügbar sind.

Das Adressbuch kann auch während eines Anrufs abgefragt werden.

Wenn im Adressbuch ein Foto mit einem Namen assoziiert ist, kann dieses in der Liste zusammen mit dem Namen angezeigt werden.

Dazu muss die Option „Bilder für Kontakte ansehen“ im Kontext Telefoneinstellungen aktiviert sein (Überprüfen der Kompatibilitätslisten).

Tippen Sie im Hauptmenü *PHONE* auf die Funktionstaste **Kontakte**.

Eintrag suchen

Kontakt aus der Liste auswählen.

Suchen Sie in der Liste den gewünschten Kontakt und tippen ihn an, um die Verbindung herzustellen. Wenn der Kontakt über mehr als eine Telefonnummer verfügt, müssen Sie die gewünschte Nummer wählen und sie antippen, um die Verbindung herzustellen.

Kontakt-suche über den Suchbildschirm

Tippen Sie auf die Funktionstaste **Suchen**  **» Abb. 40**  **Abb. 41**, um das Suchdisplay zu öffnen. Geben Sie im Suchdisplay den den gesuchten Namen ein **» Abb. 41**. Jedes Mal, wenn Sie ein Zeichen eingeben, wird ein Eintrag des Adressbuchs im Eingabefeld der Daten angezeigt.

Im Eingabefeld der Daten wird rechts die Nummer der jeweiligen Ergebnisse angezeigt. Tippen Sie die Funktionstaste an, um den Ansichts-Modus der Listen zu ändern. Suchen Sie in der Liste und tippen Sie den gewünschten Kontakt an, um die Verbindung herzustellen.

Tippen Sie auf das Symbol  (Stift), um die Nummer vor dem Anruf zu bearbeiten.

 Hinweis

Wenn die Nummer vor dem Anruf bearbeitet wird, wird diese nicht im Adressbuch gespeichert, sondern nur für den Anruf verwendet.

Menü Anruflisten



Abb. 42 Standarddarstellung: Menü Anruflisten.

Drücken Sie im Hauptmenü *PHONE* die Funktionstaste **Anrufe**.

- Funktionstaste **FILTER**, um die Anrufliste nach dem ausgewählten Kriterium zu filtern (**Alle**, **in Abwesenheit**, **Gewählte** oder **Angenommene**).

Wenn eine Nummer im Adressbuch gespeichert ist, wird auf der Anrufliste, anstatt der Telefonnummer, der gespeicherte Name angezeigt.

Wenn im Adressbuch ein Foto mit einem Namen assoziiert ist, kann dieses in der Anrufliste zusammen mit dem Namen angezeigt werden.

Mögliche Anzeigen im Menü Anrufe

Anzeige	Bedeutung
	In Abwesenheit: Anzeige der Nummern von Anrufen, die in Abwesenheit empfangen und nicht beantwortet wurden.
	Gewählte: Anzeige der Nummern, die über das Mobilfunktelefon und den Telefonmanager des Infotainment-Systems gewählt wurden.
	Angenommene: Anzeige der Nummern, die über das Mobilfunktelefon und den Telefonmanager des Infotainment-Systems empfangen und beantwortet wurden.

Hinweis

Die Anzeigen der Anruflisten sind vom verwendeten Mobiltelefon abhängig.

Kurzwahltasten



Abb. 43 Standarddarstellung: Hauptmenü Telefonmanager.

Jeder Kurzwahltaste **» Abb. 43 ①** kann eine Telefonnummer zugeordnet werden.

Wenn im Adressbuch ein Foto mit einem Namen assoziiert ist, kann dieses auf der Kurzwahltaste angezeigt werden **» Seite 54**.

Alle Kurzwahltasten müssen manuell zugeordnet werden, wobei sie einem Benutzerprofil zugeordnet werden.

Mögliche Funktionen

Zuordnung der Kurzwahltasten

Tippen Sie im Hauptmenü *PHONE* auf die **nicht zugeordnete** Kurzwahltaste. Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus der Liste. Wenn der ausgewählte Kontakt mehrere Telefonnummern gespeichert hat, wählen Sie die gewünschte Nummer aus.



Zugeordnete Kurzwahl-tasten bearbeiten	Halten Sie im Hauptmenü <i>PHONE</i> die zugeordnete Kurzwahl-taste <i>gedrückt</i> , bis sich das Menü <i>Kontakte</i> öffnet. Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus der Liste. Wenn der ausgewählte Kontakt mehrere Telefonnummern gespeichert hat, wählen Sie die gewünschte Nummer aus. Um das Menü <i>Kontakte</i> zu schließen, ohne die Änderungen zu speichern, tippen Sie die Funktionstaste Zurück an.
Zuordnung einer Kurzwahl-taste löschen.	Eine Telefonnummer, die einer Kurzwahl-taste zugeordnet wurde, kann im Menü Einstellungen Benutzerprofil/Favoriten verwalten gelöscht werden » Seite 54.
Herstellung einer Verbindung über die Kurzwahl-tasten	Im Hauptmenü <i>PHONE</i> tippen Sie kurz eine zugeordnete Kurzwahl-taste an, um die Verbindung mit der assoziierten Telefonnummer herzustellen.

Telefoneinstellungen

Tippen Sie im Hauptmenü *PHONE* auf die Funktionstaste **Einstellungen**.

Funktionstaste: Auswirkung

Telefon auswählen: Auswahl eines Telefons, dass mit dem Infotainment-System verbunden werden muss oder tippen Sie auf **Telefon suchen**, um ein neues Gerät zu suchen.

Funktionstaste: Auswirkung

Einstellungen Benutzerprofil: Öffnet das Menü **Einstellungen Benutzerprofil** » Seite 54.

Anrufton auswählen: Auswahl eines Anruftons auf der Liste der vorgegebenen Töne.

Einstellungen Bluetooth: Öffnet das Menü **Einstellungen Bluetooth** » Seite 54.

Reihenfolge der Anruflisten umkehren: Mit der aktivierten **Checkbox** werden die Einträge der Anruflisten umgekehrt (der älteste Eintrag wird oben auf der Liste angezeigt).

Erinnerung: Telefon nicht vergessen: Beim Ausschalten der Zündung erscheint die Mitteilung **„Bitte vergessen Sie Ihr Telefon nicht“**.

Bilder für Kontakte anzeigen: Wenn Sie im Adressbuch ein Foto eines Kontakts gespeichert haben, können Sie dieses Foto auf den Kurzwahl-tasten, Anruflisten und im Adressbuch anzeigen.

Hinweis

Um festzustellen, ob Ihr Mobilfunktelefon das herunterladen von Bildern für Ihr Adressbuch zulässt, prüfen Sie die Kompatibilitätsliste.

Einstellungen Bluetooth

Tippen Sie im Hauptmenü *PHONE* auf die Funktionstaste **Einstellungen** und anschließend auf **Einstellungen Bluetooth**.

Funktionstaste: Auswirkung

Bluetooth: Drücken, um den Bluetooth im System zu trennen.

Sichtbarkeit: Aktivierung und Deaktivierung der Bluetooth-„Sichtbarkeit“ des Infotainment-Systems über die Funktionstaste **Sichtbarkeit**. Um ein Mobilfunktelefon mit dem Infotainment-System zu verbinden, muss die Sichtbarkeit aktiviert sein. Mit der Einstellung **Beim Starten** wird die Sichtbarkeit nach einer bestimmten Zeit deaktiviert. Wenn ein Bluetooth-Gerät Audio aktiviert ist und abgespielt wird, wird die Sichtbarkeit automatisch auf „nicht sichtbar“ eingestellt.

Name: Beim Öffnen dieser Option öffnet sich eine Tastatur, die es erlaubt, den standardmäßig eingestellten Gerätenamen zu ändern.

Meine Geräte: Anzeige der mit dem System verbundenen Geräte.

Suchen: Suche der eingeschalteten und sichtbaren Bluetooth-Geräte, die sich im Aktionsradius des Infotainment-Systems befinden. Der Aktionsradius liegt bei ca. 10 Metern.

Audio/Bluetooth (A2DP): Funktionstaste, welche die Benutzung des Radios als Bluetooth-Empfänger einer Audioquelle aktiviert oder deaktiviert.

Einstellungen des Benutzerprofils

Tippen Sie im Hauptmenü *PHONE* auf die Funktionstaste **Einstellungen** und anschließend auf **Benutzerprofil**.

Funktionstaste: Auswirkung

Favoriten verwalten: Kurzwahlkosten bearbeiten.

Zugeordnete Kurzwahl taste: Drücken, um die zugeordnete Nummer zu löschen.

Freie Kurzwahl taste: Drücken, um der betreffenden Kurzwahl taste eine Nummer aus dem Adressbuch zuzuordnen.

Mailbox-Nummer: Eingabe oder Änderung der Mailbox-Nummer.

Vorwahl: Erlaubt eine bestimmte Vorwahl einzugeben. Um Anrufe mit der vorbestimmten Vorwahl zu machen, tippen Sie  **0** im Menü **Nr. eingeben**, im **Adressbuch** oder im **Anrufverzeichnis**.

Sortieren nach: Festlegen der Reihenfolge der Anordnung der Adressbucheinträge nach „Nachnamen, Vornamen“ oder „Vornamen, Nachnamen“.

Kontakte importieren: Drücken, um das Adressbuch des verbundenen Telefons zu importieren oder das bereits importierte Adressbuch zu aktualisieren.

Andere Benutzerprofile löschen: Löschen aller Benutzerprofile oder eines bestimmten Profils.

Hinweis

Bei einigen Telefonen muss ein Neustart durchgeführt werden, um die hinzugefügten Kontakte erneut herunterzuladen.

Einstellungen

Menü und Systemeinstellungen (SETUP)

Einleitung zum Thema

Je nach Land, Gerät und Fahrzeugausstattung kann es bei manchen Einstellungen zu Änderungen kommen.

Hauptmenü aktivieren.

- Drücken Sie auf Infotainment-Taste **(MENÜ)**, um das Hauptmenü **Systemeinstellungen (SETUP)** zu öffnen.
- Tippen Sie auf die Funktionstaste **(EINSTELLUNGEN)**, um zur Systemeinstellung zu gelangen.

Menü und Systemeinstellungen (SETUP)

Hauptmenü aktivieren.

- Drücken Sie auf Infotainment-Taste **(MENÜ)**, um das Hauptmenü **Systemeinstellungen (SETUP)** zu öffnen.
- Tippen Sie auf die Funktionstaste **(EINSTELLUNGEN)**, um zur Systemeinstellung zu gelangen.

Funktionstaste: Auswirkung

(Klangeinstellungen): Lautstärke- und Klangeinstellungen durchführen » Seite 57.

(Display): Touch-Screen einstellen » Seite 56.

(Datum und Uhrzeit): » Buch Bedienungsanleitung, Kapitel Systemeinstellungen (CAR)

(Sprache/Language): Gewünschte Sprache für Text- und Sprachhinweise einstellen.

(Tastatur): Gewünschte Tastatur auswählen (ABC oder QWERTZ).

(Zusätzliche Tastatursprachen): Zusätzliche Sprache für die Tastatur auswählen.

(Einheiten): » Buch Bedienungsanleitung, Kapitel Systemeinstellungen (CAR)

(Sprachbedienung): Einstellungen der Sprachbedienung durchführen » Seite 57.

(Die SD-Karte 1 sicher entfernen), **(Die SD-Karte 2 sicher entfernen)**: Die gewünschte Speicherkarte im System abmelden. Nach dem Abmelden der Speicherkarte, wird die Funktionstaste grau angezeigt.

(USB-Datenträger sicher entfernen): USB-Datenträger im System abmelden.

(Werkzeinstellungen): » Seite 57.

(Bluetooth): Bluetooth-Einstellungen durchführen » Seite 54.

(Systeminformation): Anzeige der Systeminformation (Seriennummer, Hardware-Version und Software).

(Copyright)

Hinweis

Für das korrekte Funktionieren aller Infotainment-Systeme ist es wichtig, dass im Fahrzeug das korrekte Datum und Uhrzeit eingestellt werden.

Bildschirmeinstellungen

Hauptmenü aktivieren.

- Drücken Sie auf Infotainment-Taste **(MENÜ)**, um das Hauptmenü **Systemeinstellungen (SETUP)** zu öffnen.
- Tippen Sie auf die Funktionstaste **(EINSTELLUNGEN)**, um zur Systemeinstellung zu gelangen.
- Tippen Sie auf die Funktionstaste **(Bildschirm)**. Beim Schließen eines Menüs werden die Änderungen automatisch ausgeführt.

Zusammenfassung der Hinweise und Funktionstasten.

Funktionstaste: Auswirkung

(Bildschirm aus in 10 s): Mit der aktivierten Funktion schaltet sich der Bildschirm nach ca. 10 Sekunden aus, sofern im Infotainment-System keine weitere Handlung vorgenommen wird. Beim Antippen des Bildschirms oder Drücken einer Infotainment-Taste, schaltet sich der Bildschirm erneut ein.

(Helligkeitsstufe): Helligkeitsstufe des Bildschirms auswählen.

Funktionstaste: Auswirkung

Bestätigungston: Ein Bestätigungston wird beim Drücken der Funktionstaste aktiviert.

Annäherungssensorik: Die Annäherungssensoren sind aktiviert. Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden beim Annähern der Hand bestimmte Funktionstasten auf dem Touchscreen angezeigt.

Zeit anzeigen im Standby-Modus: Im Standby-Modus wird die aktuelle Zeit auf dem Bildschirm des Infotainment-Systems angezeigt.

Einstellungen Sprachbedienung

- Drücken Sie auf die Infotainment-Taste **MENÜ**, um das Hauptmenü **Systemeinstellungen (SETUP)** zu öffnen.
- Tippen Sie auf die Funktionstaste **EINSTELLUNGEN**, um zur Systemeinstellung zu gelangen.
- Tippen Sie auf die Funktionstaste **Sprachbedienung**.

Beim Schließen eines Menüs werden die Änderungen automatisch ausgeführt.

Zusammenfassung der Hinweise und Funktionstasten.

Funktionstaste: Auswirkung

Dialogstil: Auswahl des Dialogstils.

Funktionstaste: Auswirkung

Lang: Während des Sprachbedienungs hört man einige hilfreiche Zusatzhinweise.

Kurz: Einige Kommandos des langen Dialogs werden entfernt.

Mögliche Kommandos anzeigen: Beim Aktivieren der Sprachbedienung werden die Sprachkommandos der Funktion, die momentan bedient wird, auf dem Bildschirm angezeigt.

Startton Sprachbedienung: Beim Aktivieren der Sprachbedienung ertönt ein Ton. Durch Drücken den Ton deaktivieren.

Endton Sprachbedienung: Beim Deaktivieren der Sprachbedienung ertönt ein Ton. Durch Drücken den Ton deaktivieren.

Eingabe im Sprachdialog: Der Eingabeton, um ein Kommando zu bestätigen, ist aktiviert.

Werkseinstellungen

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Beim Zurücksetzen der Einstellungen auf den Zustand bei der Fahrzeugübergabe werden dementsprechend **die eingegebenen Daten und durchgeführten Einstellungen gelöscht**.

- Drücken Sie auf die Infotainment-Taste **MENÜ**, um das Hauptmenü **Systemeinstellungen (SETUP)** zu öffnen.

- Tippen Sie auf die Funktionstaste **EINSTELLUNGEN**, um zur Systemeinstellung zu gelangen.
- Tippen Sie auf die Funktionstaste **Werkseinstellungen**.
- Um alle Einstellungen zurückzusetzen, tippen Sie auf die Funktionstaste **Auf Werkseinstellungen zurücksetzen**.
- **ODER**: Um auf eine bestimmte Einstellung zurückzusetzen, tippen Sie die gewünschte Funktionstaste an.
- Bestätigen Sie die Sicherheitsfrage, die nach dem Antippen der Funktionstaste **Zurücksetzen** erscheint.

Klang- und Lautstärkeinstellungen



Abb. 44 Prinzipdarstellung: Menü Klangeinstellungen



Je nach Markt, Gerät und Fahrzeugausstattung können die verfügbaren Einstellungen variieren.

Einstellungen vornehmen

- Um das Hauptmenü der **Klangeinstellungen** zu öffnen, drücken Sie auf die Infotainment-Taste **(SOUND)**¹⁾ oder auf die Taste **(Menü)**²⁾. Außerdem gelangen Sie auch von **(Radioeinstellungen)** und von **(Media-Einstellungen)** über die Option **(Klang)** zum Menü.

- Tippen Sie auf die Funktionstaste der Einstellung, die sie durchführen möchten.

Beim Schließen eines Menüs werden die Änderungen automatisch ausgeführt.

Zusammenfassung der Hinweise und Funktionstasten.

Funktionstaste: Auswirkung

(Lautstärkeeinstellungen): Lautstärkeeinstellungen durchführen.

¹⁾ Nur bei der Standardversion, ohne Navigation.

²⁾ Nur bei der Standardversion, mit Navigation.

Funktionstaste: Auswirkung

(Verkehrsdurchsagen): Wiedergabelautstärke der eingehenden Mitteilungen festlegen (z. B. Verkehrsdurchsagen).

(Navigationsansagen): Wiedergabelautstärke der Navigationsansagen festlegen.

(Sprachbedienung): Wiedergabelautstärke der Sprachbedienung festlegen.

(Maximale Einschalllautstärke): Maximale Einschalllautstärke festlegen.

(Geschwindigkeitsabhängige Lautstärke): Anpassungsniveau der Geschwindigkeit in Bezug auf die Geschwindigkeit festlegen. Das Audio-Volumen wird bei steigender Geschwindigkeit automatisch erhöht.

(Lautstärke AUX/AV/IPOD): Sofern angeschlossen, wird die Wiedergabelautstärke der mit der Schnittstelle MEDIA-IN verbundenen Audioquellen festgelegt.

(Bluetooth-Audio): Sofern angeschlossen, wird die Wiedergabelautstärke der über Bluetooth verbundenen Audioquellen festgelegt.

(Audioabsenkung): Sofern aktiviert, kann das OPS die Wiedergabelautstärke der Audioquellen absenken.

(Equalizer manuell einstellen): Klangeigenschaften einstellen.

(Balance - Fader): Klanguausrichtung (Balance/Fader) im Fahrzeuginneren ausrichten. Um die Klanguausrichtung zu ändern, tippen Sie die gewünschte Position im Fahrzeuginneren an oder ändern Sie sie schrittweise über die Pfeiltasten. Um die Klanguausrichtung im Fahrzeuginneren zu zentrieren, tippen Sie auf die Funktionstaste, die durch zwei Kreise dargestellt wird und sich zwischen den Pfeilen befindet.

Funktionstaste: Auswirkung

(Bestätigungston): Der Bestätigungston beim Antippen einer Funktionstaste auf dem Bildschirm ist aktiviert.

(Keine Navigationsansagen bei Anruf): Keine Navigationsansagen während eines Anrufs.

(Subwoofer): Stärke des Subwoofer einstellen (Tiefen).

(Soundoptimierung): Optimiert den Klang im Fahrzeuginneren.

Verwendete Abkürzungen

Verwendete Abkürzungen

Abkürzung	Bedeutung
A2DP	Technologie vieler Hersteller, um Audiosignale via Bluetooth zu senden (Advanced Audio Distribution Profile).
AM	Amplitudenmodulation der Welle (Mittelwelle, MW).
AUX	Zusätzlicher Audioeingang (Auxiliary Input).
AVRCP	Technologie vieler Hersteller, um Audioquellen via Bluetooth fernzusteuern (Audio Video Remote Control Profile).
DAB	Digitale Übertragungsstandard für Digitalradio (Digital Audio Broadcasting).
DIN	Deutsches Institut für Normung (Deutsche Industrienorm).
DRM	Digitale Rechteverwaltung (Digital Rights Management).
DTMF	Mehrfrequenzwahlverfahren (Dual Tone Multiple Frequency).
DVB-T	Digitales Fernsehen oder „Überallfernsehen“ (Digital Video Broadcasting-Terrestrial).
EON	Zusatzservice im Radio Daten System (Enhanced Other Network).
EPG	Elektronischer Programmführer für DVB-T (Electronic Program Guide).

FM	Frequenzmodulation (Ultraschall, UKW).
GPS	Globales Positionsbestimmungssystem (Global Positioning System).
GSM	Weltweites System für Mobilfunkkommunikation (Global System for Mobile Communications).
HDD	Mediathek (Festplatte Hard-Disc-Drive).
HFP	Drahtlose Telefonie (Freisprechprofil).
IMEI	Seriennummer zur eindeutigen Identifizierung von GSM Endgeräten (International Mobile Station Equipment Identity).
LED	Leuchtdiode (Light Emitting Diode).
MDI	Externer Datenträger wie z. B. der iPod (Media Device Interface).
MP3	Komprimierungsformat für Audiodateien.
PDC	Einparkhilfe (Park-Distance-Control).
PIN-Code	Persönliche Identifizierungsnummer.
RDS	Radiodatensystem für Zusatzservices (Radio Data System).
rSAP	SIM-Access-Profil über Bluetooth (remote SIM-Access-Profile)
SIM	Teilnehmer Identitätsmodul (Subscriber Identity Module).
SMS	Kurznachrichtendienst (Short Message Service).

TMC	Verkehrsmeldungen zur dynamischen Navigation (Traffic Message Channel).
TP	Funktion Verkehrsmeldungen im Radio-Betrieb (Traffic Program).
VBR	Variable Bitrate.
WMA	Komprimierungsformat für Audiodateien.

Stichwortverzeichnis

A

AM	59
Anfangslautstärke	57
Ansicht	
Navigation	36
Audio DMB	12
Aufteilung der Lautstärke (Balance/Fader)	57
Ausschalten	7
Ausschaltverzögerung	7
Automatische Senderspeicherung	16
Automatische Sendersuche (SCAN)	
Radio-Betrieb	15
SAT	15
Autostore	16
AUX	24, 59
externe Audioquelle	24
Multimediabuchse AUX-IN	24

B

Balance	57
Bedienelemente	5
Bedienungsanleitung	
Funktionstasten	8
Gerätetasten	8
Kontrollkästchen	8
Besonderheiten	
AUX-Betrieb	25
Bluetooth	46
Bluetooth-Audio (externe Audioquelle)	27
BT-Audio	27

C

CAR	41
-----------	----

CAR Menü	
Bedienung	41
CD-Betrieb	
siehe: MEDIA	23

D

DAB	12
DAB+	12
Darstellung in dieser Bedienungsanleitung	8
Digitalradio	
Audio DMB	12
DAB	12
DAB+	12
Drahtlose Kommunikationsschnittstelle	27
Dreh- und Druckknöpfe	8
Drehknöpfe	7
Dynamische Navigation (TRAFFIC)	37

E

Einführung	3
Einschalten	7
Einstellungen Navigation	39
Einstellungen (SETUP)	56
Aufteilung Lautstärke	57
Bildschirmeinstellungen	56
Datum und Uhrzeit	56
Einheiten	56
Einstellungen Bluetooth	56
Klang	57
Sprachbedienung	57
Sprache	56
System	56
Tastatur	56
Werkseinstellungen	57
Explosion: Orte mit Risiko	
Telefon	44

Externe Audioquelle	
Bluetooth-Audio	27
siehe: AUX	24

F

Fader	57
FM	59
Funktionstasten	
siehe: Funktionstasten	8
Funktionstasten (Softkeys)	7, 8

G

Gerätetasten	5
Gerätetasten (Hardkeys)	7, 8
Grundlautstärke	
ändern	7
Lautstärkeunterdrückung (Stumm)	7

H

Hardkeys	
siehe: Gerätetasten	8
Hauptmenü	
MEDIA	21
NAV (Navigation)	31
RADIO	10
System	56
Höhen	57

K

Klangaufteilung (Balance/Fader)	57
Klangeinstellungen	57
Klang (Höhen/Mitten/Tiefen)	57
Kurzanleitung	3

L

Lautstärke	
Anfangslautstärke	57
siehe Grundlautstärke	7
Verkehrsmeldungen	57
Liedersuche	28

M

MEDIA	19
Anzeigen	21
Audio CD	20
Bitrate	20
Bluetooth-Audio	27
CD-Betrieb	23
CD unlesbar	23
Einen Titel aus der Liste auswählen	29
Einstellungen	30
Hauptmenü	21
Hinweise	20
Lied auswählen	28
Lied wechseln	28
Medienquelle wechseln	23
MP3 Dateien	20
Multimediabuchse AUX-IN	24
Playlisten	20
Rücklauf	28
Voraussetzungen	20
Vorlauf	28
Wiedergabereihenfolge	21
WMA Dateien	20
MEDIA-IN	25
Medienquellen	21
Mittelwelle	59
Mitten	57
Multimedia-Schnittstelle MEDIA-IN	25
Multimediabuchse AUX-IN	
siehe: AUX	24

N

NAV (Navigation)	30
Ansicht	36
Einstellungen	39
Gültigkeit der Navigationsdaten	31
Hauptmenü	31
Navigationsbereich	31
Route	34
Sonderziel	35
TMC	37
Visuelle Kartendarstellung	37
Zielauswahl	32
Zieleingabe	32
Zielführung (Demo-Modus)	38
Zielspeicher	34
Zonen mit unzureichender Digitalisierung	30
Zusatzfenster	36

O

Orte mit Sonderregelungen	44
---------------------------	----

P

Phone	
Einführung	43
PHONE	
Einstellungen	54
Einstellungen Bluetooth	54
Hauptmenü	49
Menü Adressbuch	52
Menü Anruflisten	53
Nummer eingeben	51
Orte mit Explosionsgefahr	44
Orte mit Sonderregelungen	44
Sprachbedienung	47
Verbindung und Anschluss an das Infotainment-System	44

R

Radio	10
RADIO	
Automatische Sendersuche (SCAN)	15
Frequenzbänder	14
Hauptmenü	10
Radiodatenstystem RDS	11
Senderauswahl, -übernahme und -speicherung	14
Senderspeichertasten	13
RDS	59
TP (Traffic Program)	16, 17
Rücklauf	28

S

SCAN	
siehe automatische Sendersuche	15
SD-Karte	24
Sendersuche	
siehe automatische Sendersuche	15
SETUP	
siehe: "Einstellungen (SETUP)"	56
Sicherheitshinweise	3
Softkeys	
siehe: Funktionstasten	8
Sonderziel suchen	35
Speicherkarte (SD-Karte)	24
Sprachbedienung	47
Stumm	7

T

Telefon	43
Tiefen	57
Touchscreen	8
TP (Traffic Program)	
Verkehrsfunk	16, 17
TRAFFIC	37

Treble 57

U

Übersicht des Geräts 5

V

Verkehrsfunküberwachung (TP) 16, 17

Verkehrsfunkverfolgung (TP) 17

Verkehrsmeldungen 37

Voraussetzungen für

 Adapter (MDI) 25

 CD 20

 externen Datenträger (MDI) 25

 SD-Karten 20

 Speicherkarten 20

Vorlauf 28

Z

Ziel

 Sonderziel suchen 35

Zielführung (Demo-Modus) 38

Zielspeicher 34

Zusatzfenster 8

Die SEAT S.A. arbeitet ständig an der Weiterentwicklung aller Typen und Modelle. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass jederzeit Änderungen des Lieferumfangs in Form, Ausstattung und Technik möglich sind. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen dieser Betriebsanleitung können daher keine Ansprüche abgeleitet werden.

Alle Texte, Abbildungen und Anweisungen dieser Anleitung befinden sich auf dem Informationsstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die in dieser Anleitung enthaltenen Angaben sind bei Ausgabeschluss gültig. Irrtum bzw. Auslassungen vorbehalten.

Nachdruck, Vervielfältigung oder Übersetzung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der SEAT S.A. nicht gestattet. Alle Rechte nach dem Gesetz über das Urheberrecht bleiben der SEAT S.A. ausdrücklich vorbehalten. Änderungen vorbehalten.

 Dieses Papier wurde aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff hergestellt.

© SEAT S.A. - Nachdruck: 15.11.14

Alemán 5F0012701DC (11.14) (GT9)



5F0012701DC

