



# Betriebsanleitung **Media System Plus** **Navi System**

Toledo



## Über dieses Handbuch

Dieses Heft enthält wichtige Informationen, Tipps, Vorschläge und Warnungen zum Umgang mit Ihrem Radio. Weitere wichtige Informationen, die Sie zur eigenen Sicherheit und zur Sicherheit Ihrer Mitfahrer kennen sollten, befinden sich in den anderen Heften Ihres Bordbuches.

Stellen Sie sicher, dass sich das komplette Bordbuch immer im Fahrzeug befindet. Das gilt ganz besonders, wenn Sie das Fahrzeug an andere verleihen oder verkaufen.

In diesem Handbuch wird die **Fahrzeugausstattung** zum Zeitpunkt der Drucklegung beschrieben. Einige der hier beschriebenen Ausstattungen werden erst zu einem späteren Zeitpunkt eingeführt oder sind nur auf bestimmten Märkten erhältlich.

Die **Abbildungen** können im Detail von Ihrem Fahrzeug abweichen und sind als Prinzipdarstellungen zu verstehen.

Die **Bildschirmfarbe** und der angezeigten Information können je nach Fahrzeugmodell unterschiedlich sein.

Die **Richtungsangaben** beziehen sich auf die Fahrrichtung, sofern es nicht anders angegeben ist.

Das **audiovisuelle Material** soll lediglich den Benutzern helfen, einige Funktionen des Autos besser zu verstehen. Es dient nicht als Ersatz der Bedienungsanleitung. Greifen Sie auf die Bedienungsanleitung für vollständige Informationen und Warnungen zu.

★ Die **mit einem Sternchen (\*) gekennzeichneten Ausstattungen** sind nur bei bestimmten Modellversionen serienmäßig vorhanden, und werden nur für bestimmte Versionen als Sonderausstattung geliefert, bzw. nur in bestimmten Ländern angeboten.

© **Geschützte Markenzeichen** werden durch ® gekennzeichnet. Ein Fehlen dieses Zeichens ist keine Gewähr dafür, dass Begriffe frei verwendet werden dürfen.

>> Kennzeichnet die Fortführung eines Abschnittes auf der nächsten Seite.

### ⚠ ACHTUNG

Texte mit diesem Symbol enthalten Informationen zu Ihrer Sicherheit und weisen Sie auf mögliche Unfall- und Verletzungsgefahren hin.

### ⓘ VORSICHT

Texte mit diesem Symbol machen Sie auf mögliche Schäden an Ihrem Fahrzeug aufmerksam.

### ♻ Umwelthinweis

Texte mit diesem Symbol enthalten Hinweise zum Umweltschutz.

### ℹ Hinweis

Texte mit diesem Symbol enthalten zusätzliche Informationen. »

## Genannte Videos



Die Bedienung einiger Fahrzeugfunktionen kann in Form von Videoanweisungen gezeigt werden:

- Scannen Sie den QR-Code »» **Abb. 1**
- **ODER** geben Sie die folgende Adresse in Ihren Browser ein:

<http://www.seat.com/owners/your-seat/manuals-offline.html>

wählen Sie Ihr Fahrzeug aus und danach die Option „Multimedia“.

### Hinweis


**Die Videoanweisungen stehen nur in einigen Sprachen zur Verfügung.**

## Inhaltsverzeichnis

<b>Allgemeine Übersicht</b> .....	4	<b>Einstellungen</b> .....	78
Geräteübersicht .....	4	Menü- und Systemeinstellungen .....	78
Hauptmenüs .....	5	Lautstärke- und Klangeinstellungen .....	79
<b>Einleitung</b> .....	7	<b>Andere interessante Informationen</b> .....	81
Sicherheitshinweise zum Infotainment-System .....	7	Rechtlicher Hinweis .....	81
Allgemeine Hinweise zur Bedienung .....	8	Verwendete Abkürzungen .....	81
Sprachbedienung .....	14	<b>Stichwortverzeichnis</b> .....	83
<b>Konnektivität</b> .....	18		
Datenübertragung .....	18		
Full Link* .....	18		
<b>Audio- und Medien-Betrieb</b> .....	27		
Radio-Modus .....	27		
Medien-Betrieb .....	36		
<b>Navigation*</b> .....	49		
Navigation, Einführung und Bedienung .....	49		
Navigation Einstellungen .....	60		
<b>Menü Fahrzeug</b> .....	63		
Einführung in die Menübedienung Fahrzeug .....	63		
Verbraucher .....	63		
Fahrdaten .....	63		
Ecotrainer* .....	64		
Fahrzeugstatus .....	65		
<b>Telefonsteuerungssystem</b> .....	66		
Einführung in das Telefonsteuerungssystem .....	66		
Beschreibung des Telefonsteuerungssystems .....	70		

## Allgemeine Übersicht

## Geräteübersicht

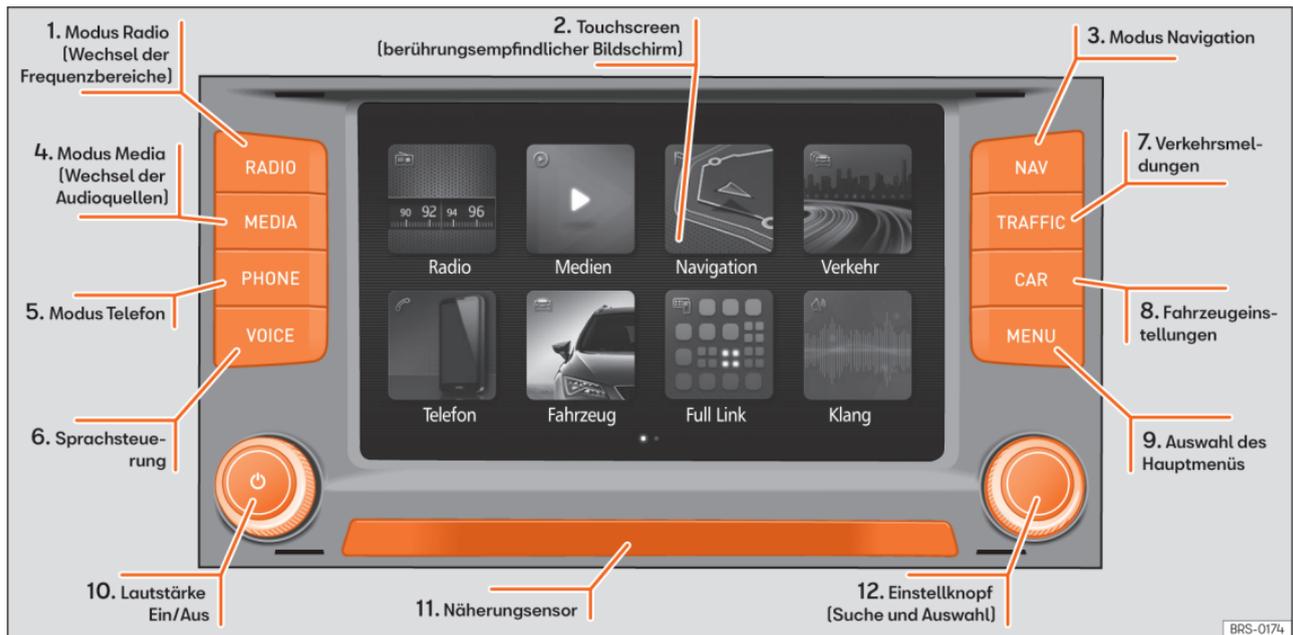

BRS-0174

**Abb. 2** Übersicht der Bedienelemente (diese Konfiguration hängt von der jeweiligen Version ab).

- ① »» Seite 27
- ② »» Seite 8
- ③ »» Seite 49

- ④ »» Seite 36
- ⑤ »» Seite 66
- ⑥ »» Seite 14

- ⑦ »» Seite 57
- ⑧ »» Seite 63
- ⑨ »» Seite 5

- ⑩ »» Seite 9
- ⑪ »» Seite 13
- ⑫ »» Seite 9

## Hauptmenüs

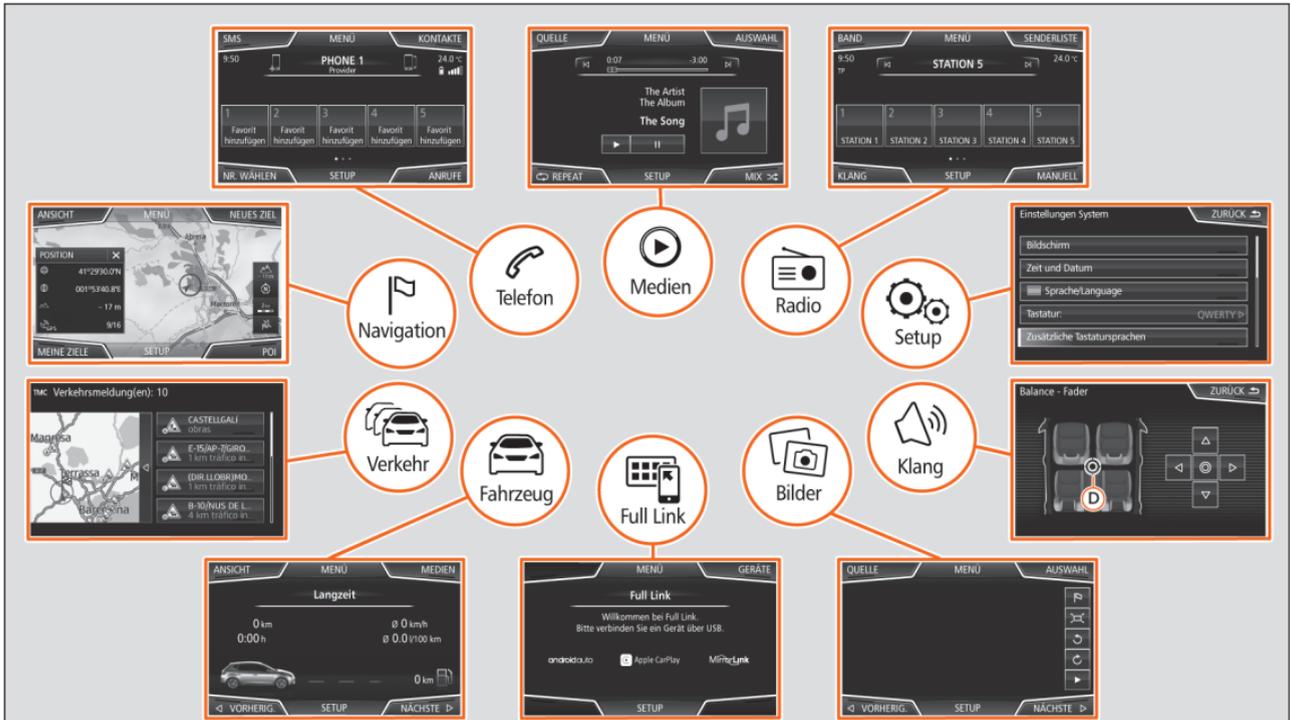


Abb. 3 Zusammenfassung der Menüs

## **Radio** » Seite 27

Hauptmenü RADIO » Seite 27  
 Radiodatensystem RDS » Seite 28  
 Digitalradio-Betrieb » Seite 29  
 Memorytasten » Seite 31  
 Senderlogos speichern » Seite 31  
 Senderauswahl, -einstellung und -speicherung » Seite 32  
 Anspielautomatik SCAN » Seite 33  
 Verkehrsfunk TP » Seite 33  
 Einstellungen » Seite 33

## **Medien** » Seite 36

Datenträger und Dateien » Seite 36  
 Abspielreihenfolge » Seite 38 » Seite 38  
 Medienquelle wechseln » Seite 40  
 Titel wechseln » Seite 41  
 Auswahl eines Albums nach Cover » Seite 41  
 Titelauswahl aus Titelliste » Seite 42  
 Anzeige Datenbank » Seite 43  
 CD einschieben oder ausgeben » Seite 43  
 Speicherkarte » Seite 44  
 Externer Datenträger an USB » Seite 44  
 Mit der Multimediabuchse AUX-IN verbundene externe Audioquelle » Seite 45  
 Externe Audioquelle mit Bluetooth® » Seite 46  
 Bilder » Seite 47  
 Einstellungen » Seite 47 » Seite 48

## **Telefon** » Seite 66

Kopplung » Seite 68  
 Bluetooth® » Seite 67  
 Funktionstasten » Seite 70  
 Nummer eingeben » Seite 72  
 Telefonbuch » Seite 73  
 Kurznachrichten (SMS) » Seite 74  
 Anrufliste » Seite 75  
 Kurzwahltasten » Seite 75  
 Einstellungen » Seite 76

## **Navigation** » Seite 49

Neues Ziel » Seite 51  
 Routenoptionen » Seite 52 » Seite 53  
 Meine Ziele » Seite 53  
 Sonderziele (POI) » Seite 55  
 Ansicht » Seite 55  
 Zusatzfenster » Seite 56  
 Kartendarstellung » Seite 57  
 Verkehrsmeldungen und dynamische Zielführung (TRAFFIC) » Seite 57  
 Vorausschauende Navigation » Seite 58  
 vCards importieren » Seite 59  
 Personal POI importieren » Seite 59  
 Navigation mit Bildern » Seite 59  
 Verkehrszeichen » Seite 60  
 Zielführung im Demo-Modus » Seite 60  
 Einstellungen » Seite 60

## **Verkehr** » Seite 57

Verkehrssender TP (Traffic Program) » Seite 33  
 Verkehrsmeldungen und dynamische Zielführung (TRAFFIC) » Seite 57

## **Fahrzeug** » Buch Bedienungsanleitung

Verbraucher » Seite 63  
 Fahrwerte » Seite 63  
 Ecotrainer » Seite 64  
 Fahrzeugstatus » Seite 65

## **Full Link** » Seite 18

Voraussetzungen » Seite 20  
 Aktivierung Full Link » Seite 21  
 Kopplung tragbarer Geräte » Seite 22  
 MirrorLink® » Seite 23  
 Apple CarPlay™ » Seite 24  
 Android Auto™ » Seite 24  
 Häufige Fragen » Seite 26

## **Bilder** » Seite 47

## **Klang** » Seite 79

## **Einstellungen** » Seite 78

## Einleitung

### Sicherheitshinweise zum Infotainment-System

Die Anforderungen im heutigen Straßenverkehr erfordern stets die volle Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer.

Nur wenn es die Verkehrssituation wirklich zulässt, sollte das Radiogerät mit seinen vielseitigen Funktionen bedient werden.

#### **⚠ ACHTUNG**

- Sie sollten sich vor Fahrtantritt mit den verschiedenen Funktionen des Radios vertraut machen.
- Eine hohe Lautstärke kann eine Gefahr für Sie und die anderen Verkehrsteilnehmer darstellen.
- Stellen Sie die Lautstärke so ein, dass Sie die Geräusche aus der Umgebung, z.B. Hupen, Sirenen usw., noch wahrnehmen können.
- Die Einstellungen des Infotainment-Systems sollten Sie bei stehendem Fahrzeug vornehmen, oder vom Beifahrer ausführen lassen.

#### **⚠ ACHTUNG**

Wenn der Fahrer abgelenkt wird, kann das Unfälle und Verletzungen verursachen. Die

Bedienung des Infotainment-Systems kann zur Ablenkung vom Verkehrsgeschehen führen.

- Fahren Sie immer mit größtmöglicher Aufmerksamkeit und verantwortungsvoll im Verkehr.
- Wählen Sie die Lautstärkeeinstellungen so, dass akustische Signale von außen jederzeit gut hörbar sind [z. B. das Signalhorn der Rettungsdienste].
- Eine zu hoch eingestellte Lautstärke kann das Gehör schädigen, auch wenn die Geräuschbelastung nur kurzzeitig erfolgt.

#### **⚠ ACHTUNG**

Beim Wechseln oder Anschluss einer Audioquelle kann es zu plötzlichen Lautstärkeschwankungen kommen.

- Setzen Sie vor dem Wechsel oder Anschluss einer Audioquelle die Grundlautstärke herab.

#### **⚠ ACHTUNG**

Fahrempfehlungen und angezeigte Verkehrszeichen des Navigationssystems können von der aktuellen Verkehrssituation abweichen.

- Verkehrsschilder und Verkehrsvorschriften haben Vorrang vor Fahrempfehlungen und Anzeigen der Navigation.

- Die Geschwindigkeit und Fahrweise den Sicht-, Wetter-, Fahrbahn- und Verkehrsverhältnissen anpassen.

#### **⚠ ACHTUNG**

Das Anschließen, Einlegen oder Entnehmen eines Datenträgers während der Fahrt kann vom Verkehrsgeschehen ablenken und zu Unfällen führen.

#### **⚠ ACHTUNG**

Die Verbindungskabel zwischen externen Geräten können den Fahrer behindern.

- Legen Sie diese Kabel so, dass sie den Fahrer nicht stören.

#### **⚠ ACHTUNG**

Unbefestigte oder nicht richtig gesicherte externe Geräte können bei einem plötzlichen Fahr- oder Bremsmanöver sowie bei einem Unfall durch den Fahrzeuginnenraum geschleudert werden und Verletzungen verursachen.

- Stellen oder hängen Sie niemals externe Geräte an Türen, Windschutzscheibe, Lenkrad, Instrumententafel, auf der Rückseite der Sitze, auf oder nahe der Stelle, die mit dem Wort „AIRBAG“ markiert ist oder zwischen diesen Zonen und Insassen. Externe Geräte können bei einem Unfall zu schweren Verletzungen führen, insbesondere wenn die Airbags ausgelöst werden.

## ⚠️ ACHTUNG

Die Mittelarmlehne kann die Bewegungsfreiheit des Fahrers beeinträchtigen und dadurch Unfälle und schwere Verletzungen verursachen.

- Armlehne während der Fahrt immer geschlossen halten.

## ⚠️ ACHTUNG

Wenn das Gehäuse eines CD-Spielers geöffnet wird, können Verletzungen durch nicht sichtbare Laserstrahlung verursacht werden.

- Man sollte die Reparatur des CD-Spielers spezialisierten Werkstätten überlassen.

## ⓘ VORSICHT

Durch falsches Einschieben oder Einschieben eines nicht passenden Datenträgers kann das Infotainment-System beschädigt werden.

- Beim Einschieben auf die richtige Einschubposition achten »» Seite 36.
- Starkes Drücken kann irreparable Schäden an der Verriegelung im Speicherkartenschacht verursachen.
- Nur kompatible Speicherkarten verwenden.
- Versuchen Sie die CD gerade einzusetzen oder zu entfernen, senkrecht zur Vordersei-

te des CD-Spielers, ohne sie zu neigen, um Kratzer zu vermeiden.

- Wenn Sie eine CD einlegen und es ist bereits eine eingelegt oder es wird eine ausgeworfen, kann der CD-Spieler stark beschädigt werden. Immer die vollständige Ausgabe des Datenträgers abwarten!

## ⓘ VORSICHT

Wenn auf dem Datenträger Fremdkörper sind oder wenn er nicht rund ist, kann der CD-Player nicht richtig funktionieren.

- Verwenden Sie nur handelsübliche 12cm große, saubere CDs.
  - Keine Aufkleber oder Ähnliches auf den Datenträger kleben. Aufkleber können sich ablösen und das Laufwerk beschädigen.
  - Keine bedruckbaren Datenträger verwenden. Aufdrucke und Beschichtungen können abbrechen und Schäden am CD-Player verursachen.
  - Führen Sie keine "Singles" mit 8cm Größe oder untypisch geformte CDs ein.
  - Keine DVD-Plus, Dual Disc und keine Flip Disc einführen, da sie dicker sind als die handelsüblichen CDs.

## ⓘ VORSICHT

Durch eine zu laute oder verzerrte Wiedergabe können die Fahrzeuglautsprecher beschädigt werden.

## Allgemeine Hinweise zur Bedienung

### Einführung



Abb. 4 Video

Werden Änderungen an den Einstellungen vorgenommen, können die Anzeigen auf dem Bildschirm abweichen und das Infotainment-System kann sich teilweise anders verhalten als in dieser Anleitung beschrieben.

### ℹ️ Hinweis

- Für die Bedienung des Infotainment-Systems reicht ein leichter Tastendruck oder kurzes Antippen des Touchscreens aus.
- Aufgrund der marktspezifischen Geräte-Software stehen möglicherweise nicht alle aufgeführten Funktionsflächen und Funktionen zur Verfügung. Das Fehlen einer Funktionsfläche im Bildschirm ist kein Gerätefehler.
- Aufgrund länderspezifischer Gesetzesanforderungen sind ab einer bestimmten

Geschwindigkeit einige Bildschirmfunktionen möglicherweise nicht mehr auswählbar.

- Das Betreiben eines Mobiltelefons im Fahrzeug kann Geräusche in den Lautsprechern verursachen.
- In einigen Ländern können Beschränkungen bezüglich der Nutzung von Geräten mit Bluetooth®-Technologie gelten. Weitere Informationen erhalten Sie bei den örtlichen Behörden.
- In einigen Fahrzeugen mit ParkPilot reduziert sich die Lautstärke der Audioquelle automatisch, wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird. Die Lautstärkeabsenkung kann im Menü **Klangeinstellungen** »» Seite 79 eingestellt werden.

## Dreh- und Druckknöpfe sowie Tasten des Infotainments

### Dreh- und Druckknöpfe

Der linke Druck- und Drehknopf 

»» **Abb. 2 (10)** wird als Lautstärkeregler oder Ein- und Ausschalter bezeichnet.

Der rechte Dreh- und Druckknopf

»» **Abb. 2 (12)** wird als Einstellknopf bezeichnet.

### Infotainment-Tasten

Die Tasten am Gerät werden in diesem Handbuch mit dem Wort „Infotainment-Taste“ bezeichnet, zum Beispiel Infotainment-Taste **MEDIA**.

Die Infotainment-Tasten werden durch *Drücken* oder *gedrückt halten* bedient.

## Menüübersicht

Auf dem Touchscreen des Infotainment-Systems können die verschiedenen Hauptmenüs gewählt werden.

Drücken Sie die Infotainment-Taste **MENU**, um die Menü-Übersicht zu öffnen »» Seite 5.

Das Hauptmenüansicht im Touchscreen kann zwischen „Mosaik“ und „Karussell“ im Menü Einstellungen »» Seite 78 gewechselt werden.

## Ein- und ausschalten

Um das Infotainment-System manuell ein- oder auszuschalten, *drücken* Sie kurz auf den Dreh- und Druckknopf  »» **Abb. 2 (10)**.

Beim Einschalten startet das System mit der zuletzt eingestellten Lautstärke, sofern diese nicht die voreingestellte maximale Einschalt-

lautstärke überschreitet »» **Seite 79, Lautstärke- und Klangeinstellungen.**

Beim Abziehen des Zündschlüssels oder beim Drücken des Einschaltknopfs (je nach Ausstattung und Fahrzeug) wird das Gerät automatisch ausgeschaltet. Bei Wiedereinschalten des Infotainment-Systems wird es nach etwa 30 Minuten erneut automatisch ausgeschaltet (Nachlaufzeit).

### Hinweis

- Das Infotainment-System ist Bestandteil des Fahrzeugs. Es kann nicht in einem anderen Fahrzeug benutzt werden.
- Wenn die Fahrzeugbatterie abgeklemmt wurde, muss vor dem Wiedereinschalten des Infotainment-Systems die Zündung eingeschaltet werden.

## Grundlautstärke ändern

**Lautstärke erhöhen bzw. verringern oder Stummschaltung**

**Lautstärke erhöhen:** Den Lautstärkeregler  in Uhrzeigerichtung drehen oder das linke Rädchen des Multifunktionslenkrads nach oben drehen  »» **Buch Bedienungsanleitung.**

**Lautstärke reduzieren:** Den Lautstärkeregler  entgegen der Uhrzeigerichtung drehen oder das linke Rädchen des

Multifunktionslenkrads nach unten drehen ▾  
 »» Buch Bedienungsanleitung.

Änderungen an der Lautstärke werden auf dem Bildschirm durch einen Lautstärkebalken dargestellt. Die Lautstärke kann über die Bedienelemente am Lenkrad geregelt werden. In diesem Fall werden die Lautstärkeänderungen auf dem Bildschirm des Kombiinstrumenten durch einen Lautstärkebalken dargestellt.

Einige Einstellungen und Anpassungen der Lautstärke können voreingestellt werden  
 »» Seite 79, Lautstärke- und Klangeinstellungen.

## Stummschaltung des Infotainment-Systems


- Drehen Sie den Lautstärkereger  gegen den Uhrzeigersinn, bis  angezeigt wird.

Durch Stummschaltung des Infotainment-Systems wird die derzeit abgespielte Medienquelle angehalten. Auf dem Bildschirm erscheint .


### Hinweis

Wenn die Grundlautstärke für die Wiedergabe einer Audioquelle stark erhöht wurde, die Lautstärke vor dem Wechsel zu einer anderen Audioquelle verringern.

## Bedienung der Funktionsflächen und der Bildschirmanzeigen

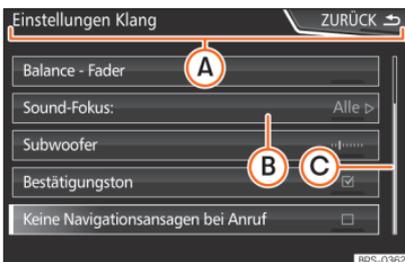

**Abb. 5** Anzeige einiger der Funktionsflächen auf dem Bildschirm.

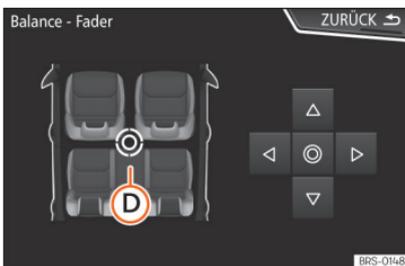

**Abb. 6** Menü der Klangeinstellungen

Das Infotainment-System ist mit einem Touchscreen ausgestattet.

Aktive Bereiche des Bildschirms, die mit einer Funktion hinterlegt sind, werden als „Funktionsflächen“ bezeichnet und werden durch

kurzes Antippen oder durch gedrückt halten bedient.

Die Funktionsflächen werden in der Anleitung durch das Wort „Funktionsfläche“ und einem Tastensymbol  (in einem Rechteck dargestellt).

Funktionsflächen starten Funktionen oder öffnen weitere Untermenüs. In den Untermenüs wird in der Titelzeile das aktuell gewählte Menü angezeigt »» **Abb. 5 (A)**.

Inaktive (graue) Funktionsflächen sind nicht auswählbar.

## Vergrößern oder verkleinern der auf dem Bildschirm angezeigten Bilder

Die Kartendarstellung des Navigationssystems »» Seite 49 und zum Beispiel die Fotos der Bildanzeige »» Seite 36 können vergrößert oder verkleinert werden. Ziehen Sie hierzu die auf dem Bildschirm angezeigte Darstellung mit 2 Fingern auseinander oder zusammen.

## Übersicht der Anzeigen und Funktionsflächen

### Anzeigen und Funktionsflächen: Handhabung und Wirkung

- (A)** In der Titelzeile werden das gewählte Menü sowie ggf. andere Funktionsflächen angezeigt.
- (B)** Zum Öffnen eines anderen Menüs drücken.

## Anzeigen und Funktionsflächen: Handhabung und Wirkung

**C** Auf der rechten Seite befindet sich die Scroll-Leiste, deren Größe von der Anzahl der Listeneinträge abhängt. Ziehen Sie die Scroll-Leiste mit leichtem Druck über den Bildschirm, ohne dabei den Finger zu entfernen » Seite 11, Listeneinträge öffnen und Listen durchsuchen.

**Beweglicher Cursor:** Bewegen Sie den Cursor mit leichtem Druck über den Bildschirm, ohne dabei den Finger zu entfernen.

**ODER:** Drücken Sie auf die gewünschte Bildschirmstelle, damit sich der Cursor dorthin bewegt.

**D** **Festes Fadenkreuz:** Drücken Sie die Pfeile oben, unten, links und rechts, um den Klang nach Ihren Wünschen einzustellen. Der Cursor bewegt sich **D**.

**ODER:** Oder drücken Sie das zentrale Schaltfeld, um den Stereoklang in die Mitte des Fahrzeuginnenraums zu bringen.

**I** Bei einigen Listen drücken, um Schritt für Schritt auf höhere Ebenen zu gelangen.

**ZURÜCK**  
**↶** Drücken, um aus den Untermenüs Schritt für Schritt zum Hauptmenü zu gelangen oder um durchgeführte Eingaben rückgängig zu machen.

**▽** Durch Drücken öffnet sich ein Pop-up-Fenster (Optionsfenster), in dem die anderen Einstelloptionen angezeigt werden.

## Anzeigen und Funktionsflächen: Handhabung und Wirkung

**☑ / ☐** Einige Funktionen oder Anzeigen sind mit einer Checkbox verbunden und werden durch Drücken auf diese Box aktiviert **☑** oder deaktiviert **☐**.

**OK** Zum Bestätigen einer Eingabe oder einer Auswahl drücken.

**x** Zum Schließen eines Pop-up-Fensters oder einer Eingabemaske drücken.

**+ / -** Zur schrittweisen Änderung der Einstellungen drücken.

**☐** Bewegen Sie den Cursor mit leichtem Druck über den Bildschirm, ohne dabei den Finger zu entfernen.

## Listeneinträge öffnen und Listen durchsuchen



**Abb. 7** Listeneinträge eines Einstellungsme-nüs.

Die Listeneinträge können durch direkten Druck auf den Bildschirm oder mit dem Einstellknopf aktiviert werden » **Abb. 2** **12**.

### Listeneinträge mit dem Einstellknopf markieren und öffnen

- Drücken Sie den Einstellknopf, um die Listeneinträge nacheinander mit einem Rahmen zu markieren und auf diese Weise die Liste zu durchsuchen.
- Drücken Sie den Einstellknopf, um den Eingang der markierten Liste zu aktivieren.

### Listen durchsuchen (scrollen)

Auf der rechten Seite befindet sich die Scroll-Leiste, deren Größe von der Anzahl der Listeneinträge abhängt » **Abb. 7** **1**.

- Drücken Sie kurz auf den Bildschirm oberhalb oder unterhalb der Scrollmarke.
- **ODER:** Den Finger auf die Anzeige der Scrollmarke legen und *ohne abzusetzen* über den Bildschirm bewegen. An der gewünschten Position den Finger vom Bildschirm abheben.
- **ODER:** Den Finger auf die Bildschirmmitte legen und *ohne abzusetzen* über den Bildschirm bewegen. An der gewünschten Position den Finger vom Bildschirm abheben.

## Eingabemasken mit Tastatur auf dem Bildschirm



**Abb. 8** Eingabemaske mit Bildschirmtastatur.

Eingabemasken mit Bildschirmtastatur dienen beispielsweise der Eingabe eines Speichernamens, der Auswahl einer Zieladresse oder der Eingabe eines Suchbegriffs zur Suche in längeren Listen.

Die nachfolgend aufgeführten Funktionsflächen sind nicht in allen Ländern und nicht für alle Themen verfügbar.

In den folgenden Kapiteln werden nur die von dieser Prinzipdarstellung abweichenden Funktionen erläutert.

In der oberen Bildschirmzeile befindet sich die Eingabezeile mit dem Cursor. Hier werden alle Eingaben angezeigt.

### Eingabemasken zur „Freitexteingabe“

In den Eingabemasken zur Freitexteingabe sind Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen in jeder Kombination auswählbar.

### Eingabemasken zur Auswahl eines gespeicherten Eintrags (z. B. Auswahl einer Zieladresse)

Bei der Eingabe können nur Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen ausgewählt werden, die in ihrer Kombination einem gespeicherten Eintrag entsprechen.

Mit jeder Zeicheneingabe werden den Vorgaben entsprechende Ziele in der Eingabezeile vorgeschlagen »» **Abb. 8** (4). Im Falle von zusammengesetzten Namen muss auch das Leerzeichen eingegeben werden.

Wenn weniger als 99 Einträge auswählbar sind, wird die Anzahl der verbleibenden Einträge hinter der Eingabezeile angezeigt (3).

Antippen dieser Funktionsfläche zeigt die verbleibenden Einträge in einer Liste an.

## Übersicht der Funktionsflächen

### Symbol und Funktionstext: Handhabung und Wirkung

Buchstaben und Ziffern	Zur Übernahme in die Eingabezeile drücken.
①	<p>(C.P)<sup>pl</sup>: Drücken, um eine Postleitzahl im Navigationsbetrieb einzugeben.</p> <p>(123): Antippen, um die Eingabemaske für Ziffern und Sonderzeichen zu öffnen.</p> <p>(ABC): Antippen, um zurück zur Buchstaben-Eingabemaske zu wechseln.</p>
②	Drücken, um die Tastatursprache zu ändern. Die Sprachen der Tastatur können im Menü <b>Einstellungen System</b> »» Seite 78 ausgewählt werden.
③	Zeigt die Nummer an und öffnet die Liste mit den noch wählbaren Einträgen gemäß der Eingabe.
④	GEDRÜCKT HALTEN, um ein Pop-up-Fenster mit auf diesem Buchstaben basierenden Sonderzeichen einzublenden. Gewünschtes Zeichen durch Antippen übernehmen. Einige Sonderzeichen können transkribiert werden (zum Beispiel, „AE“ für „Ä“).
└	Antippen, um ein Leerzeichen einzugeben.

## Symbol und Funktionstext: Handhabung und Wirkung

	Antippen, um Zeichen in der Eingabezeile von rechts nach links zu löschen.
	Antippen, um die Eingabemaske zu schließen.

<sup>a)</sup> Markt- und geräteabhängig.

## Näherungssensor

✓ gültig für die Länder **Navi System**

Das Infotainment-System verfügt über einen integrierten Näherungssensor »» **Abb. 2 (1)**.

Die Bildschirmdarstellung schaltet bei Annäherung der Hand automatisch in den Bedienmodus. Im Bedienmodus werden die Funktionsflächen automatisch hervorgehoben, um ihre Verwendung zu erleichtern.


## Zusatzinformationen und Anzeigoptionen

Die Bildschirmanzeigen können je nach Einstellung variieren und von den hier beschriebenen abweichen.

In der Statuszeile des Bildschirms können zum Beispiel die Uhrzeit und die derzeitige Außentemperatur angezeigt werden.

Alle Anzeigen können nur dargestellt werden, nachdem das Infotainment-System vollständig zurückgesetzt wurde.

## Assistent für die Erstkonfiguration

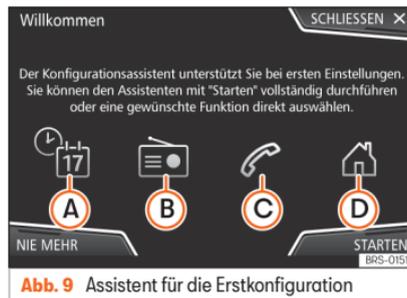

**Abb. 9** Assistent für die Erstkonfiguration

Der Assistent für die Erstkonfiguration hilft Ihnen bei der Einstellung des Infotainment-Systems, wenn Sie zum ersten Mal darauf zugreifen.

Jedes Mal, wenn Sie das Infotainment-System einschalten, erscheint die Bildschirmanzeige der Erstkonfiguration »» **Abb. 9**, wenn Sie nicht alle Parameter eingestellt oder nicht die Funktionstaste **NIE** gedrückt haben.

## Funktionsfläche: Funktion

<b>SCHLIESSEN</b>	Schließt den Konfigurationsassistenten und das Hauptmenü oder der letzte aktive Modus des Infotainment-Systems wird angezeigt. Beim nächsten Einschalten des Systems wird wieder der Konfigurationsassistent gestartet.
<b>NIE</b>	Deaktiviert die Möglichkeit der Konfiguration des Infotainment-Systems. Wenn die Erstkonfiguration des Systems durchgeführt werden soll, ist auf <b>Einstellungen System</b> zuzugreifen und der <b>Konfigurationsassistent</b> zu wählen »» <b>Seite 78</b> .
<b>STARTEN</b>	Startet den Konfigurationsassistenten.
<b>A</b>	Drücken, um Datum und Uhrzeit einzustellen (ist ein Navigationssystem vorhanden, erfolgt die Einstellung automatisch per GPS).
<b>B</b>	Drücken, um die Radiosender mit dem derzeit besten Empfang in allen auswählbaren Frequenzbereichen (AM, FM y DAB) zu suchen und zu speichern.
<b>C</b>	Drücken, um Ihr Mobilfunktelefon mit dem Infotainment-System zu koppeln.
<b>D<sup>a)</sup></b>	Drücken, um die Heimatadresse anhand der aktuellen Position oder durch die manuelle Eingabe der Adresse auszuwählen.

»

**Funktionsfläche: Funktion**

**ZURÜCK**

**WEITER**

Um zum vorherigen oder nächsten konfigurierbaren Parameter zu gehen. Wenn ein Parameter konfiguriert wurde, kann nur über das Hauptmenü wieder auf diesen zugegriffen werden, nicht über die Tasten Zurück/Weiter. Wenn ein Parameter konfiguriert wird, erscheint über diesem ein Häkchen .

**BEENDEN**

Drücken, um nach der Durchführung von ein oder mehreren Einstellungen die Konfiguration im Hauptmenü des Assistenten zu beenden. Wenn noch nicht alle Parameter eingestellt wurden, wird beim nächsten Einschalten des Infotainment-Systems der Assistent für die Erstkonfiguration gestartet.

<sup>a1</sup> Gilt nur für Navi System.

## Sprachbedienung

### Funktionen



**Abb. 10** Sprachbedienung: Hauptbildschirm (angezeigtes Modell: Navi System)

Zahlreiche Radio-, Medien-, Telefon- und Navigationsfunktionen lassen sich über Sprachkommandos ausführen.

Die Sprachbedienung des Infotainment-Systems ist nur für die in den Systemeinstellungen gewählte Sprache verfügbar **» Seite 78.**

Einstellungen Sprachbedienung **» Seite 16.**

### Sprachbedienung ein- und ausschalten

- Um die Sprachbedienung zu aktivieren, drücken Sie kurz die Taste des Multifunktionslenkrads **Ω**. Sie kann auch mit der Taste **VOICE** im Infotainment-System aktiviert werden.

- Beim Aktivieren der Sprachbedienung ertönt ein Startton für den Sprachdialog und der Hauptbildschirm der Sprachbedienung wird angezeigt **» Abb. 10** (der Hauptbildschirm erscheint in dem unter Einstellungen der Sprachbedienung gewählten Format **» Seite 16**). Die Sprachhinweise führen Sie durch den folgenden „Dialog“.

- Geben Sie das gewünschte Kommando ein und folgen Sie den Anleitungen des „Dialogs“. Eine Funktion kann oft über unterschiedliche Sprachkommandos aktiviert werden. Versuchen Sie im Zweifelsfall, ein Kommando zu geben oder sagen Sie **Hilfe**.

- Wenn eine Aktion ausgeführt wird (z. B. Kontakt anrufen), wird die automatisch Sprachbedienung beendet und muss für eine weitere Verwendung erneut aktiviert werden. Es gibt bestimmte Kommandos, nach denen die Sprachbedienung nicht beendet wird und wartet mit einem **Was möchten Sie nun tun?**.

- Um die Sprachbedienung manuell zu beenden, halten Sie die Taste **Ω** des Multifunktionslenkrads gedrückt, bis das entsprechende Bestätigungssignal ertönt, oder tippen Sie zweimal kurz die Lenkradtaste **Ω** oder die Taste **VOICE** des Infotainment-Systems an, oder aber drücken Sie auf die Funktionsfläche **X** in der rechten oberen Bildschirmcke.

- Die Sprachbedienung kann ebenso über folgende Kommandos beendet werden:

## Sprachbedienung beenden oder Abbrechen.

### Hilfe zur Sprachbedienung

Es wird empfohlen, bei der erstmaligen Anwendung der Sprachbedienung die Hilfe anzuhören.

- Aktivieren Sie die Sprachbedienung  / **VOICE**.
- Sprechen Sie das Kommando **Hilfe** hinein, um sie in der angegebenen Sprache in den **Einstellungen System** zu starten und folgen Sie den Anweisungen des Dialogs. Das Kommando **Hilfe** kann auch gefolgt von einer Funktion des Infotainment-Systems gesprochen werden, wie zum Beispiel „**Hilfe mit der Navigation**“.

### Interaktion mit dem Dialog-Modus

Symbole in der linken oberen Ecke:

-  Das System wartet auf ein Kommando des Benutzers.
-  Das System hat ein Kommando erkannt und reagiert in Kürze.
-  Das System übermittelt ein gesprochenes Kommando und bestätigt das gegebene Kommando.
-  Das System befindet sich im Modus Pause (max. 3 Minuten).

△ / ▽ Menü Sprachsteuerung einblenden oder ausblenden »» **Abb. 10**.

### Bedienung während des Dialogs

Während das Infotainment-System einen Sprachhinweis überträgt, erscheint auf dessen Bildschirm das Symbol .

- Die Ansage kann durch Drücken des oberen linken Bildschirmsymbols, der Lenkradtaste  oder der Taste **VOICE** unterbrochen werden und die Spracherkennung für den Benutzer wird wieder aufgenommen.

**WICHTIG: Das System erkennt ein Kommando NUR, wenn sich das Symbol , „aktiv“ im Touchscreen zeigt.**

Wenn Sie sich beim Kommando irren oder es nicht vollständig aussprechen, was keinerlei Auswirkung hat, können Sie das Kommando wiederholen. Das Symbol  bleibt aktiviert.

- Drücken Sie kurz auf die Taste  / **VOICE**, um das Kommando zu wiederholen.

### Hinweise zur Sprachbedienung

Für einen optimalen Betrieb der Sprachbedienung, folgen Sie folgenden Hinweisen:

- Sprechen Sie wenn möglich langsam und deutlich. Das System erkennt keine unklar ausgesprochenen Worte oder Zahlen und Wörter mit fehlenden Silben.

- Die Telefonnummern müssen Zahl für Zahl angegeben werden oder in Blöcken von Einer-, Zehner- und Hunderternummern.
- Sprechen Sie mit normaler Lautstärke, ohne besondere Betonung und machen Sie keine langen Pausen.
- Vermeiden Sie Geräusche von außen oder in der Nähe (z. B. Gespräche im Auto). Alle Türen, Fenster und das Schiebedach schließen.
- Die Lüftung nicht gegen den Fahrzeughimmel richten.
- Sprechen Sie bei hoher Geschwindigkeit etwas lauter.

Bei Aktivierung der Sprachsteuerung führt Sie das System auf den Hauptbildschirm »» **Abb. 10**, auf dem die Kontext erscheinen, in denen das System und die Hauptkommandos ausgeführt werden.

Hier können Sie dem System befehlen, in welchem Kontext Sie arbeiten wollen, oder Sie können direkt ein Sprachkommando geben.

Bei der Auswahl eines der Kontextfelder (Navigation, Telefon, Radio, Medien, Sprachsteuerung) erscheint ein Menü, in dem die wichtigsten Kommandos aufgelistet sind, die wiederum jeweils eine Kurzbeschreibung für ihre Ausführung in Form einer Hilfe enthalten.

### Sprachbedienung (RADIO)

**RADIO HÖREN**

Radio hören



SENDER AUSWÄHLEN	Sender NAME SENDER 1
	Sender einstellen
FREQUENZ AUSWÄHLEN	Frequenz 87.9
	Frequenz einstellen
BANDWECHSEL	Band FM
	Band wechseln

## Sprachbedienung (MEDIEN)

QUELLEN AUSWAHL	CD abspielen
	CD hören
MUSIK AUSWAHL	Titel/Album/Interpret/Genre wählen

## Sprachbedienung (TELEFON)

ANRUFEN VON KONTAKTEN	Anrufen bei Vorname Nachname Festnetz
	Anrufen bei Vorname Nachname Mobil
Anrufen von Nummern	Anrufen bei 01234
	Nummer anrufen
ANRUFLISTE	Alle Anrufe anzeigen
	In Abwesenheit
WAHLWIEDERHOLUNG	Wahlwiederholung
MAILBOX ANRUFEN	Mailbox anrufen

SMS	SMS lesen
SERVICE	Pannruf
INFORMATION	Inforuf

## Sprachbedienung (NAVIGATION)\*

EINGABE DER ADRESSE	Adresse eingeben
HEIMATADRESSE	Heimatadresse
LETZTE ZIELE	Letzte Ziele
KONTAKTNAVIGATION	Navigiere zu Vorname Nachname
ZIELFÜHRUNG	Zielführung starten
	Routeninformationen

## Sprachbedienung

SPRACHBEDIEUNG	Bitte wiederholen
	zurück
	Hauptmenü
	Sprachbed. abbrechen
HILFE	Sprachbed. unterbrechen
	Hilfe
SPRECHTASTE	Was kann ich sagen?

### Hinweis

Während eines Parkmanövers ist die Sprachbedienung nicht verfügbar

## Einstellungen der Sprachbedienung

- Drücken Sie die Infotainment-Taste **MENU**.
- Drücken Sie die Funktionstaste **Einstellungen**, um auf die Systeminstellungen zuzugreifen.
- Drücken Sie die Funktionstaste **Sprachbedienung**.

Beim Schließen eines Menüs werden die Änderungen automatisch ausgeführt.

### Funktionstaste: Funktion

**Beispiel-Kommandos (Infotainment-System)**: Anzeige der Beispiele der Sprachsteuerung auf dem Bildschirm des Infotainment-Systems.

**Beispiel-Kommandos (Kombiinstrument)**<sup>1)</sup>: Anzeige der Beispiele der Sprachbedienung im Kombiinstrument.

**Startton Sprachbedienung**: Beim Aktivieren der Sprachbedienung ertönt ein Ton. Drücken, um das Signal zu deaktivieren.

**Endton Sprachbedienung**: Beim Deaktivieren der Sprachbedienung ertönt ein Ton. Drücken, um das Signal zu deaktivieren.

## Funktionstaste: Funktion

**Eingabe im Sprachdialog**: Der Eingabeton, um ein Kommando zu bestätigen, ist aktiviert.

**Endton Sprachdialog**: Der Endton, um ein Kommando zu bestätigen, ist deaktiviert.

<sup>a1</sup> Verfügbar je nach Ausstattung

## Konnektivität

### Datenübertragung

Diese Datenkommunikation kann das Lesen bzw. Schreiben von Daten ermöglichen.

Im Menü *SETUP* > *Datenübertragung für SEAT Apps* gibt es eine Checkbox zur Aktivierung/Deaktivierung der Funktion sowie ein Dropdown-Menü namens *Bedienung durch Apps*, das die Interaktion der Apps mit dem System regelt »» Tab. auf Seite 78.

### Full Link\*

#### Beschreibung der Technologie Full Link



Abb. 11 Video

Das Bordsystem Full Link fasst all jene Technologien zusammen, die eine Verbindung zwischen Infotainment-System und Mobilgeräten ermöglichen:

- MirrorLink®

- Android Auto™
- Apple CarPlay™

### Datenübertragung

Diese Datenkommunikation kann das Lesen bzw. Schreiben von Daten ermöglichen.

Im Menü *SETUP*,

*Datenübertragung für SEAT Anwendungen* gibt es eine Checkbox zur Aktivierung/Deaktivierung der Funktion sowie ein Dropdown-Menü namens *Umgang mit Apps*, das die Interaktion der Apps mit dem System regelt »» Tab. auf Seite 78: Deaktivieren, Bestätigen und Erlauben.

### Schnittstellen

Um zum Full Link zu gelangen, drücken Sie die Infotainment-Taste *APP* oder die Infotainment-Taste *MENU* und anschließend *Full Link*.

Die Verbindung mit Full Link erfolgt über die USB-Schnittstelle.

#### ⚠ ACHTUNG

Ein unbefestigtes oder nicht richtig befestigtes mobiles Gerät kann bei einem plötzlichen Fahr- oder Bremsmanöver sowie bei einem Unfall durch den Fahrzeuginnenraum geschleudert werden und Verletzungen verursachen.

- Mobile Geräte müssen während der Fahrt immer ordnungsgemäß und außerhalb der

Airbagentfaltbereiche befestigt oder sicher verstaut sein.

#### ⚠ ACHTUNG

Nicht geeignete oder falsch ausgeführte Apps können Fahrzeugbeschädigungen, Unfälle und schwere Verletzungen verursachen.

- SEAT empfiehlt, nur die von SEAT für dieses Fahrzeug empfohlenen Apps zu verwenden.
- Für die uneingeschränkte Benutzung der Apps von SEAT muss die Option *Einstellungen*, „Datenübertragung für Apps von SEAT“ aktiviert werden »» Seite 78.
- Das Niveau der Interaktion von Apps auf dem System muss sein: *ERLAUBEN*.
- Schützen Sie das mobile Gerät mit den Apps vor unsachgemäßem Gebrauch.
- Nehmen Sie niemals Änderungen an den Apps vor.
- Bedienungsanleitung des mobilen Gerätes beachten.

#### ⚠ ACHTUNG

Die Benutzung von Apps beim Fahren kann vom Verkehrsgeschehen ablenken. Wenn der Fahrer abgelenkt wird, kann das Unfälle und Verletzungen verursachen.

- Fahren Sie immer mit größtmöglicher Aufmerksamkeit und verantwortungsvoll im Verkehr.

**ⓘ VORSICHT**

- In Umgebungen mit besonderen Vorschriften oder wenn der Einsatz von mobilen Geräten verboten ist, müssen diese immer ausgeschaltet sein. Die vom eingeschalteten mobilen Gerät ausgehende Strahlung kann Interferenzen an sensiblen technischen und medizinischen Geräten verursachen, was eine Fehlfunktion oder Beschädigung der Geräte zur Folge haben kann.
- SEAT haftet nicht für Schäden, die am Fahrzeug durch die Verwendung von minderwertigen oder schadhafte Apps, die mangelhafte Programmierung der Apps, eine unzureichende Netzabdeckung, den Datenverlust während der Datenübertragung oder den unsachgemäßen Gebrauch der mobilen Geräte entstehen.

**ⓘ Hinweis**

- Die Nutzung der Full-Link-Technologie kann zu einem erhöhten 3G/4G-Datenverbrauch führen.
- SEAT empfiehlt, das mobile Gerät in Verbindung mit Full Link nur mit voll geladenem Akku zu verwenden.
- SEAT empfiehlt eine korrekte Einstellung von „Datum und Uhrzeit“ für die Verwendung von Full Link »» Seite 78.
- Die Apps von SEAT sind auf die Kommunikation und Interaktion mit dem Fahrzeug über eine Full-Link-Verbindung ausgelegt.

Daher ist für ihr Funktionieren eine Verbindung des mobilen Gerätes per USB erforderlich.

- Informationen zu technischen Voraussetzungen, kompatiblen Geräte, geeigneten Apps und Verfügbarkeit erhalten Sie auf [www.seat.com](http://www.seat.com) oder beim SEAT Partner.

**Full Link blockiert?**

**Abb. 12** Meldung auf dem Bildschirm des Infotainment-Systems.

Zur Freigabe dieser Funktion ist der Erwerb des Zubehörs bei Ihrem SEAT-Händler erforderlich. Andernfalls erscheint diese Meldung bei Auswahl der Funktion auf Ihrem Bildschirm »» **Abb. 12**.

## Voraussetzungen für Full Link



Abb. 13 Voraussetzungen für Full Link

BRS-0287

A	<b>Full Link aktivieren:</b> Wenn die Funktion Full Link in Ihrem Fahrzeug nicht vorhanden ist, wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Betrieb, wo Sie diese als Zubehör erwerben können.						
B	<b>Kompatibles Mobiltelefon.</b> Auf den Websites von MirrorLink®, Android Auto™ bzw. Apple CarPlay™ können Sie sich informieren, ob Ihr Mobiltelefon mit dem System kompatibel ist <table border="1" data-bbox="205 578 1371 826"> <tbody> <tr> <td data-bbox="205 578 426 660">  </td> <td data-bbox="426 578 1371 660">           – Überprüfung der Kompatibilität von Smartphones: <a href="http://www.mirrorlink.com/phones">www.mirrorlink.com/phones</a>            – MirrorLink® 1.1 oder höher            – Eine der von SEAT bzw. CCC zertifizierten Apps muss auf dem Gerät installiert sein.         </td> </tr> <tr> <td data-bbox="205 660 426 746">  </td> <td data-bbox="426 660 1371 746">           – Überprüfung der Kompatibilität von Smartphones. Android Auto™: <a href="http://www.android.com/auto/">www.android.com/auto/</a>            – Android 5.0 (Lollipop) oder höher            – Android Auto™ App installieren         </td> </tr> <tr> <td data-bbox="205 746 426 828">   Apple CarPlay         </td> <td data-bbox="426 746 1371 828">           – Überprüfung der Kompatibilität von Smartphones. Apple CarPlay™: <a href="http://www.apple.com/ios/carplay/">www.apple.com/ios/carplay/</a>            – iPhone 5 oder höher und iOS 7.1 oder höher            – Personal Assistant SIRI aktivieren (siehe Telefoneinstellungen)         </td> </tr> </tbody> </table>		– Überprüfung der Kompatibilität von Smartphones: <a href="http://www.mirrorlink.com/phones">www.mirrorlink.com/phones</a> – MirrorLink® 1.1 oder höher – Eine der von SEAT bzw. CCC zertifizierten Apps muss auf dem Gerät installiert sein.		– Überprüfung der Kompatibilität von Smartphones. Android Auto™: <a href="http://www.android.com/auto/">www.android.com/auto/</a> – Android 5.0 (Lollipop) oder höher – Android Auto™ App installieren	 Apple CarPlay	– Überprüfung der Kompatibilität von Smartphones. Apple CarPlay™: <a href="http://www.apple.com/ios/carplay/">www.apple.com/ios/carplay/</a> – iPhone 5 oder höher und iOS 7.1 oder höher – Personal Assistant SIRI aktivieren (siehe Telefoneinstellungen)
	– Überprüfung der Kompatibilität von Smartphones: <a href="http://www.mirrorlink.com/phones">www.mirrorlink.com/phones</a> – MirrorLink® 1.1 oder höher – Eine der von SEAT bzw. CCC zertifizierten Apps muss auf dem Gerät installiert sein.						
	– Überprüfung der Kompatibilität von Smartphones. Android Auto™: <a href="http://www.android.com/auto/">www.android.com/auto/</a> – Android 5.0 (Lollipop) oder höher – Android Auto™ App installieren						
 Apple CarPlay	– Überprüfung der Kompatibilität von Smartphones. Apple CarPlay™: <a href="http://www.apple.com/ios/carplay/">www.apple.com/ios/carplay/</a> – iPhone 5 oder höher und iOS 7.1 oder höher – Personal Assistant SIRI aktivieren (siehe Telefoneinstellungen)						
C	<b>USB-Kabel Fahrzeug-Telefon anschließen:</b> Vom offiziellen Händler des Smartphones zugelassenes und geliefertes USB-Kabel verwenden.						

## Aktivierung Full Link



Abb. 14 Einstellungen Full Link



Abb. 15 Menü Full Link

Zur Herstellung der Verbindung zwischen Smartphone und Full Link ist keine Datenverbindung über Wifi oder SIM erforderlich.

Zur Nutzung aller Funktionen der Apps ist eine Datenverbindung über Wifi oder SIM erforderlich<sup>1)</sup>.

Gehen Sie folgendermaßen zur Verwendung von Full Link vor:

- Infotainment-System einschalten
- Smartphone über ein USB-Kabel an den USB-Port des Fahrzeugs anschließen » Buch Bedienungsanleitung.
- Im Hauptmenü der Full Link Einstellungen **Datenübertragung für SEAT Apps aktivieren** » Abb. 14 auswählen :

Zum Abschluss erscheint eine Nachricht und informiert Sie darüber, dass die Datenübertragung beginnt, wenn das Gerät angeschlossen wird. Bitte berücksichtigen Sie, dass wenn das Mobilgerät mit dem Fahrzeug verbunden ist, Daten übertragen werden. Drücken Sie auf **OK**. Nach der Auswahl ist die mit Ihrem Gerät compatible Technologie betriebsbereit.

### Hinweis

Je nach Smartphone ist möglicherweise eine Freigabe des Geräts erforderlich, um die Verbindung zuzulassen.

## Was tun, wenn keine Verbindung hergestellt wird?

### Smartphone neu starten

#### USB-Kabel auf sichtbare Schäden prüfen.

Überprüfen Sie, ob das USB-Kabel sichtbare Schäden aufweist. Überprüfen Sie, ob die beiden Anschlüsse (USB/Micro-USB) Schäden oder Defekte aufweisen.

**Überprüfen, ob sich die USB-Ports in einwandfreiem Zustand befinden.** Überprüfen Sie den USB-Port des Fahrzeugs und des Geräts auf Anzeichen von Beschädigung und/oder Defekte.

USB-Ports reinigen (Gerät und Fahrzeug).

Verbindungsherstellung mit einem anderen kompatiblen Mobilgerät versuchen.

USB-Port in einem autorisierten SEAT-Betrieb ersetzen lassen.

Mobilgerät reparieren lassen bzw. ersetzen. »

<sup>1)</sup> Bei der Verwendung der Datenverbindung zur Übertragung der Apps vom Smartphone zu Full Link können zusätzliche Kosten anfallen. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber über die Tarife.

Versuchen Sie die Verbindungsherstellung mit einem anderen kompatiblen Mobilgerät.

### Verknüpfung mit tragbaren Geräten, welche die Technologien MirrorLink®, Android Auto™ und/oder Apple CarPlay™ erlauben



Abb. 16 Menü Full Link

#### Karussell

Bei der ersten Eingabe im Kontext Link-Voll, werden die verfügbaren Technologien angezeigt, um das tragbare Gerät zu verknüpfen.

Sobald das Gerät per USB verbunden ist, bietet ihm das System die verfügbaren Techno-

logien an, um die Verbindung mit dem Mobiltelefon herzustellen.

Im Falle der simultanen Verbindung von zwei Geräten mit unterschiedlichen Betriebssystemen wird die Auswahlmöglichkeit geboten  
»» **Abb. 16.**

#### Ansicht Liste der Geräte

Die Geräte iPhone™ unterstützen nur Apple CarPlay™.

Es gibt Geräte, die MirrorLink® und Android Auto™ unterstützen.

Berücksichtigen Sie, dass das Gerät nach Herstellung der Verbindung nicht als Audioquelle zur Verfügung steht.

#### Einstellungen von Full Link

##### Funktionsfläche: Funktion

**Datentransfer für SEAT Apps aktivieren**: Den Informationsaustausch zwischen dem Fahrzeug und den von SEAT zugelassenen Anwendungen erlauben.

#### Last Mode

Wenn die Sitzung einer Technologie ohne Trennung vom Infotainment-System beendet wird (einfach die Kabel abschließen) dann wird die Sitzung das nächste Mal gestartet,

wenn das Gerät angeschlossen wird, ohne dass der Benutzer aktiv werden muss<sup>1)</sup>.

#### Infotur

Schauen Sie in das Handbuch des Mobilgeräts.

Abhängig von jeder Technologie sind:

1. Verfügbarkeit in einem Land
2. Anwendungen Dritter

#### Für mehr Informationen:

##### MirrorLink®:

[www.mirrorlink.com](http://www.mirrorlink.com)

##### Apple CarPlay™:

[www.apple.com/ios/carplay](http://www.apple.com/ios/carplay)

##### Android Auto™:

[www.android.com/auto](http://www.android.com/auto)

##### **i** Hinweis

- Um die Technologie des Android Auto™ zu verwenden, ist die Anwendung Android Auto™ über Google Play™ herunterzuladen.
- Es können nur die kompatiblen Anwendungen entsprechend der angeschlossenen Technologie verwendet werden.

<sup>1)</sup> Es sei denn, das Gerät muss den Bildschirm entsperren, um die Verbindung herzustellen.

## MirrorLink®



**Abb. 17** Funktionsflächen in der Übersicht der kompatiblen Apps.



**Abb. 18** Andere Funktionsflächen des MirrorLink.

MirrorLink® ist ein Protokoll, über das ein mobiles Gerät mit dem Infotainment-System per USB kommunizieren kann.

Es ermöglicht die Darstellung und Bedienung von Inhalten und Funktionen, die auf dem mo-

bilen Gerät auf dem Bildschirm des Infotainment-Systems angezeigt werden.

Damit der Fahrer nicht abgelenkt wird, dürfen während der Fahrt nur speziell angepasste Apps verwendet werden »» **▲ in Beschreibung der Technologie Full Link auf Seite 18.**

### Voraussetzungen

Zur Verwendung des MirrorLink® müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Das mobile Gerät muss mit MirrorLink® kompatibel sein.
- Das mobile Gerät muss über USB mit dem Infotainment-System verbunden sein.
- Je nach verwendetem mobilen Gerät muss eine für die Verwendung von MirrorLink® geeignete App auf dem Gerät installiert sein.

### Verbindung beginnen

- Um die Verbindung zum mobilen Gerät herzustellen, muss es nur noch über den USB-Anschluss an das Infotainment-System angeschlossen werden.
- Es erscheint ein Pop-up-Fenster, das zur Akzeptanz des Gerätes auffordert.

### Funktionsflächen und mögliche Anzeigen

#### Funktionsfläche: Funktion

<b>Full Link</b>	Zurück zum Hauptmenü von Full Link.
------------------	-------------------------------------

#### Funktionsfläche: Funktion

<b>APPS AUS</b>	Antippen, um geöffnete Apps zu schließen. Tippen Sie dann auf die Apps, die Sie schließen möchten, oder auf die Funktionsfläche <b>(Alle schließen)</b> , um alle geöffneten Apps zu schließen.
<b>1 : 1</b>	Antippen, um zum Bildschirm des mobilen Gerätes zu wechseln.
<b>EINSTELLUNGEN</b>	Zum Öffnen der Full Link-Einstellungen
»» <b>Abb. 18 ①</b>	Antippen, um zum Hauptmenü des MirrorLink® zurückzukehren.
»» <b>Abb. 18 ②</b>	Antippen, damit die Funktionsflächen am rechten unteren oder oberen Rand des Bildschirms angezeigt werden.
»» <b>Abb. 18 ▲ / ▷</b>	Erlaubt das Ein- und Ausblenden der Tasten <b>①</b> und <b>②</b> .
»» <b>Abb. 2 ⑫</b>	

### Einstellungen MirrorLink®

#### Funktionsfläche: Funktion

**(Bildschirmausrichtung):** Für Geräte, die dies unterstützen, können Sie die Ausrichtung, in der der Bildschirm angezeigt wird, auf folgende Weise auswählen:

Quer

Vertikal

»

**Funktionsfläche: Funktion**

**Um 180° gedreht:** Erlaubt, das Bild um 180° zu drehen, das durch das Gerät bereitgestellt wird.

**Aktivieren Pop-up-Fenster MirrorLink:** Erlaubt Pop-up-Fenster MirrorLink™ aller unterstützen Apps.

**Apple CarPlay™\***

✓ **Gilt für kompatible Mobiltelefone iPhone™.**  
Ebenso unterstützen die Mobiltelefone iPhone™ nur Apple CarPlay™

Apple CarPlay™ ist ein Protokoll, über das ein Mobiltelefon mit dem Infotainment-System über USB kommunizieren kann.

Mit ihm ist es möglich, das Handy-Bildschirm Infotainment-System darzustellen und zu verwalten.

**Voraussetzungen**

Zur Verwendung von Apple CarPlay™ müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Das mobile Gerät muss mit Apple CarPlay™ kompatibel sein.
- Das mobile Gerät muss über USB mit dem Infotainment-System verbunden sein.
- Achten Sie darauf, dass an Ihrem mobilen Gerät Apple CarPlay™ nicht eingeschränkt ist: Einstellungen > Allgemein > Einschränkungen > CarPlay > ON.

**Verbindung beginnen**

Um die Verbindung zum mobilen Gerät herzustellen, muss es nur noch über den USB-Anschluss an das Infotainment-System angeschlossen werden.

- Es erscheint ein Pop-up-Fenster, das zur Akzeptanz des Gerätes auffordert.
- Falls Sie die Sitzung unter der Technologie Apple CarPlay™ starten, wird es nicht möglich sein, ein anderes Gerät über Bluetooth® zu koppeln. Im Hauptmenü **Telefon** erscheint folgender Hinweis:

**Bitte trennen Sie zuerst Apple CarPlay, um ein weiteres Mobiltelefon anschließen zu können.**

Mit einem langen Druck auf die Taste **Ⓜ** wird der „Motor“ der Stimme von Apple™ gestartet.

Um zum Grundinhalt des Infotainment-Systems zurückzukehren, klicken Sie auf das Symbol **SEAT**.

**Android Auto™\***

✓ **Gilt für kompatible Mobiltelefone Android**

Android Auto™ ist ein Protokoll, über das ein Mobiltelefon mit dem Infotainment-System über USB kommunizieren kann.

Mit ihm ist es möglich, das Handy-Bildschirm Infotainment-System darzustellen und zu verwalten.

**Voraussetzungen**

Zur Verwendung von Android Auto™ müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Das mobile Gerät muss mit Android Auto™ kompatibel sein.
- Das mobile Gerät muss über USB mit dem Infotainment-System verbunden sein.
- Die App Android Auto™ muss auf dem Mobilgerät geladen und installiert sein.

**Verbindung beginnen**

Um die Verbindung zum mobilen Gerät herzustellen, muss es nur noch über den USB-Anschluss an das Infotainment-System angeschlossen werden und es muss sicher gestellt werden, dass die Anleitungen zur Verknüpfung mit dem Gerät befolgt werden.

- Die erste Verbindung mit Android Auto™ muss bei stehendem Fahrzeug hergestellt werden.
- Nach Annahme des Pop-up-Fensters für die Bestätigung der Datenübertragung zwischen Fahrzeug und Gerät erscheint eine Mitteilung mit der Aufforderung, am Mobilgerät die erforderlichen Bestätigungen für die Kopplung mit dem Infotainment-System zu überprüfen.

- Wenn die Sitzung mit der Technologie Android Auto™ über USB hergestellt wird, verbindet sich das Mobiltelefon automatisch über Bluetooth® mit dem Telefon des Infotainment-Systems und es ist nicht möglich, noch ein weiteres Gerät über Bluetooth® zu verbinden.

Mit einem langen Druck auf die Taste  wird der „Motor“ der Stimme von Android™ gestartet.

Um zum Grundinhalt des Infotainment-Systems zurückzukehren, klicken Sie auf die Taste **Zurück zu SEAT** (zurückkehren zu SEAT).

### Hinweis

Einige Mobilgeräte erfordern einen Wechsel des USB-Verbindungsmodus für die Verwendung von Android Auto™.

- Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Mobiltelefon im „Medienübertragungsmodus (MTP)“ befindet, bevor die USB-Verbindung zum Infotainment-System hergestellt wird.

### Hinweis

Für die Verwendung von Android Auto™ sind die Dienste von Google™ sowie einige Basisanwendungen von Android erforderlich.

- Stellen Sie sicher, dass die Google™-Dienste aktualisiert sind, um diese Technologie verwenden zu können.

## Häufige Fragen zu Full Link

Welcher Verbindungstyp wird verwendet?	USB-Kabel.
Wird das USB-Kabel mit dem Fahrzeug mitgeliefert?	Nein: Es empfiehlt sich, das mit dem Mobilgerät mitgelieferte USB-Kabel zu verwenden.
Ist Navigieren möglich?	Mit jeder Full Link Technologie ist Navigieren möglich, wenn die Technologie in Ihrem Land vorhanden ist und Sie über eine Navigations-App verfügen.
Was ist der Unterschied zwischen der Verwendung eines Full Link Navigators (über Telefon) und einem anderen Navigator?	Vorteile: Tägliche Aktualisierung. Nachteile: Datenkonsum, Empfangsausfälle.
Kann ich Sprachnachrichten senden?	Mit zertifizierten Apps können Sie antworten, jedoch nicht senden.
Welche Apps sind während der Fahrt sichtbar?	Je nach Technologie: – MirrorLink®: die von SEAT und CCC zertifizierten Apps, – Android Auto™: die von Google™ ausgewählten Apps, – Apple CarPlay™: die von Apple™ ausgewählten Apps.
Wo finde ich kompatible Apps?	Die kompatiblen Apps sind auf den folgenden Websites zu finden: <a href="http://www.mirrorlink.com/">www.mirrorlink.com/</a> <a href="http://www.android.com/auto/">www.android.com/auto/</a> <a href="http://www.apple.com/ios/carplay/">www.apple.com/ios/carplay/</a>
Wo kann ich die Apps herunterladen?	In Google Play™ für Android Auto™/MirrorLink® und in Apple Store™ für Apple CarPlay™.
Wohin kann ich mich zwecks einer Reparatur wenden, wenn Full Link nicht funktioniert?	Wenn das Problem am Fahrzeug besteht, an den Händler. Wenn das Problem am Mobilgerät besteht, an Ihren Mobilfunkanbieter.
Ist WhatsApp zertifiziert?	Das hängt von der Technologie ab.
Ist MirrorLink® in meinem Land vorhanden?	Ja, MirrorLink® ist in allen Ländern und Regionen verfügbar, in denen SEAT vertreten ist.
Welche Unterschiede gibt es zwischen MirrorLink®, Android Auto™ und Apple CarPlay™?	MirrorLink® ist nicht mit Android Auto™ und Apple CarPlay™ kompatibel, da es sich um verschiedene Technologien handelt. Alle drei sind in Full Link vorhanden, wobei Android Auto™ für Smartphones mit Android™ Betriebssystem und Apple CarPlay™ für iPhones konzipiert ist.
Kann MirrorLink® in einem älteren SEAT-Modell installiert werden?	Nein, dies ist nicht möglich.
Wo finde ich weitere Informationen über Full Link?	Bei Fragen schauen Sie in den Abschnitten <i>Innovation/Konnektivität</i> auf unserer Webseite nach: <a href="http://www.seat.es">www.seat.es</a> bzw. <a href="http://www.seat.com">www.seat.com</a> oder schicken Sie Ihre Anfrage an <a href="mailto:seat-respond@seat.es">seat-respond@seat.es</a>

## Audio- und Medien-Betrieb

### Radio-Modus

#### Video



Abb. 19 Radio-Betrieb



Abb. 21 Radio-Betrieb: Senderliste (FM).

Drücken Sie die Infotainment-Taste **RADIO**, um das Hauptmenü **RADIO** » Abb. 20 zu öffnen.

### Hauptmenü RADIO

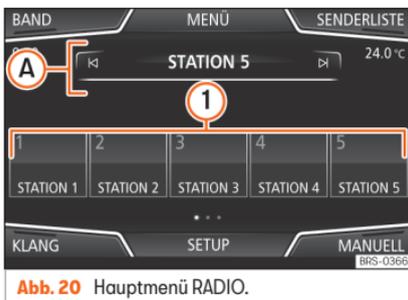


Abb. 20 Hauptmenü RADIO.

#### Funktionsflächen im Hauptmenü RADIO

##### Funktionsfläche: Funktion

1 Um die Gruppe der Speichertasten zu wechseln, mit dem Finger von links nach rechts oder umgekehrt über die Speichertasten fahren.

**BAND** Ermöglicht die Auswahl des Frequenzbereichs.

**SENDER** Öffnet die Liste der Radiosender, die derzeit vom aktiven Frequenzbereich aus empfangen werden können » Seite 32.

**MANUELL** Erlaubt die manuelle Frequenzwahl » Seite 32.

##### Funktionsfläche: Funktion

##### ANSICHT

Ermöglicht die Auswahl der auf dem Bildschirm angezeigten Informationen » Seite 30. Nur im DAB-Betrieb verfügbar.

##### EINSTELLUNGEN

Öffnet das Einstellungs Menü des aktiven Frequenzbereichs (FM, AM oder DAB) » Seite 33.



Wählt den vorherigen oder nächsten gespeicherten Sender oder aus der Senderliste aus. Diese Einstellung kann im Menü der Radioeinstellungen (FM, AM, DAB) geändert werden.

1 bis 18

Memorytasten » Seite 31.

##### SCAN

Beendet den automatischen Sendersuchlauf (wird nur bei ausgeführter Funktion angezeigt). Wird im Menü der Einstellungen aktiviert (AM, FM und DAB).

#### Mögliche Anzeigen und Symbole

##### Anzeige: Bedeutung



Anzeige der Frequenz oder des Sendernamens und ggf. von Radiotext. Sendernamen und Radiotext werden nur angezeigt, wenn RDS verfügbar und aktiviert ist » Seite 28.

**RDS Off**

Das Radiodaten System RDS ist deaktiviert.



**Anzeige: Bedeutung**

**TP** Der Verkehrsfunk kann empfangen werden »» Seite 33.

 Es kann kein Sender mit Verkehrsfunk empfangen werden.

 Der Radiosender wird auf einer Speichertaste gespeichert.

**AF off** Die Senderverfolgung von Alternativfrequenzen ist deaktiviert.

** Hinweis**

- Die Frequenzbereiche AM und DAB sind je nach Land bzw. Ausstattung verfügbar. Falls die Frequenzbereiche AM und DAB verfügbar sind, wird der Text der Funktionsfläche **BAND** nicht angezeigt.
- Der Empfang des Radiosignals kann in Unterführungen, Parkhäusern, Tunneln sowie durch hohe Gebäude oder Berge gestört werden.
- Folien oder metallbeschichtete Aufkleber an den Fensterscheiben können bei Fahrzeugen mit Scheibenantennen den Empfang beeinträchtigen.

**Radiodaten­system RDS (Frequenzbereich FM)**

**Abb. 22** Standarddarstellung: Menü FM-Senderliste.

Das RDS (Radio Data System), oder Radiodaten­system, bietet auf FM Zusatzinformation wie die Anzeige des Sendernamens, automatische Senderverfolgung (AF), vom Radiosender übertragene Textmitteilungen (Radiotext), Verkehrsmeldungen (TP) und Sendertyp (PTY).

Je nach Land und Gerät kann RDS im Menü **Einstellungen FM** »» Seite 33.

Im Allgemeinen kann man **ohne RDS** nicht über den **Datenservice des Radios** verfügen.

**Sendername und automatische Senderverfolgung**

Wenn man über die Funktion RDS verfügt, kann man im Hauptmenü **RADIO** und in der **Senderliste FM** die Namen der Sender sehen, die über diesen Dienst verfügen.

FM-Radiosender senden unter dem gleichen Namen (z. B. Station 3) auf regional unterschiedlichen Frequenzen vorübergehend oder dauerhaft andere Inhalte.

Die automatische Senderverfolgung sorgt standardmäßig dafür, dass während der Fahrt immer zur Frequenz des eingestellten Senders gewechselt wird, die derzeit den besten Empfang bietet. Jedoch kann dies dazu führen, dass eine laufende Regionalsendung unterbrochen wird.

Der automatische Frequenzwechsel und die automatische Senderverfolgung können über die **Einstellungen FM** »» Seite 33 deaktiviert werden.

**Sendernamen festlegen**

Manchmal ist der Sendername übermäßig lang. Dieser Text lässt sich sperren/entsperren, indem Sie 3 Sekunden lang auf den Sendernamen drücken, bis ein Signalton ertönt (es erscheint ein Punkt rechts und links vom Sendernamen).

## Radiotext

Einige RDS-fähige Sender übertragen zusätzlich Textinformationen – sogenannten Radiotext.

Radiotext wird in der oberen Hälfte des Bildschirms über den Speichertasten

» **Abb. 20** (A) angezeigt.

Die Radiotextanzeige kann über die **Einstellungen FM** » **Seite 33** deaktiviert werden.

## Anordnung der Senderliste

Die jeweils verfügbaren Sender werden in der Senderliste (Funktionstaste **SENDER**) angezeigt. Diese Liste kann nach Sendergruppe, Genre oder alphabetisch geordnet werden

» **Abb. 22**.

### Hinweis

- Für den Inhalt übermittelter Informationen sind die Radiosender verantwortlich.
- Aufgrund ihrer Infrastruktur ist die RDS-Funktion in einigen Ländern begrenzt und Verkehrsmeldungen (TP), automatische Senderverfolgung (AF) und Sendertyp (PTY) sind möglicherweise nicht verfügbar.

## Modus Digitalradio (DAB, DAB+ und Audio DMB)\*



**Abb. 23** Anzeige der Speichertasten im DAB-Modus.



**Abb. 24** Anzeige der Senderinfo im DAB-Betrieb.

Die DAB-Radio-Stationstaste gestattet die Standardübertragungen DAB, DAB+ und DMB-Audio.

Digitalradio wird in Europa über die Frequenzen von Band III (174 MHz bis 240 MHz) übertragen.

Die Frequenzen werden als „Kanäle“ bezeichnet und tragen eine entsprechende Kurzbezeichnung (z. B. **12 A**).

Auf einem Kanal werden mehrere verfügbare DAB-Sender in einem „Ensemble“ zusammengefasst.

## Digitalen Radio-Betrieb starten

- Drücken Sie im Hauptmenü **RADIO** auf die Funktionsfläche **BAND** und wählen Sie **DAB**.

Der zuletzt eingestellte DAB-Sender wird wiedergegeben, wenn er an diesem Ort noch empfangbar ist.

Der eingestellte DAB-Sender wird in der oberen Bildschirmzeile angezeigt, die gewählte Sendergruppe darunter » **Abb. 23**.

## Zusätzliche DAB-Sender

Einige DAB-Sender bieten, vorübergehend oder ständig **Zusatzsender** an (zum Beispiel zur Übertragung von Sportveranstaltungen).

Die DAB-Sender mit zusätzlichen Stationen werden in der Senderliste durch das Symbol ► identifiziert. »

## Zusatzsender auswählen

Aus dem Hauptmenü	Drücken Sie auf den Namen des Hauptsenders
	Drücken Sie die Haupt-Speichertaste
Aus der Senderliste	Wählen Sie den Zusatzsender aus der Liste

Im DAB-Hauptmenü wird der Name des eingestellten Zusatzsenders rechts zusammen mit dem Kurznamen des DAB-Hauptsenders angezeigt.

Zusatzsender können nicht gespeichert werden.

## Automatische Senderverfolgung

Zurzeit ist das Radio DAB nicht an allen Orten verfügbar. Im Radio-Modus zeigt sich DAB in Bereichen ohne DAB-Abdeckung .

Wenn der gehörte DAB-Sender nicht mehr empfangen werden kann (z. B. kein DAB verfügbar), versucht das Infotainment-System diesen Sender in den verschiedenen FM-Frequenzbändern zu finden und einzustellen. Kann der Sender nicht gefunden werden, wird das Radio stumm geschaltet. Bei der automatischen Senderverfolgung können in den Einstellungen DAB folgende Betriebsarten aktiviert werden **» Seite 35.**

- **DAB-DAB Programmverfolgung:** Das Radio versucht, denselben Sender in einer alter-

nativen DAB-Frequenz zu finden. Voraussetzung für eine frequenzübergreifende Senderverfolgung ist, dass beide DAB-Sender die gleiche Senderkennung ausstrahlen oder über DAB signalisiert wird, welchem anderen DAB-Sender der DAB-Sender entspricht.

- **Automatischer Wechsel DAB-FM:** Das Radio versucht, den Sender im FM-Frequenzbereich wiederzufinden. Voraussetzung für eine frequenzübergreifende Senderverfolgung ist, dass der DAB-Sender und der FM-Sender die gleiche Senderkennung ausstrahlen oder über DAB signalisiert wird, welchem FM-Sender der DAB-Sender entspricht. Wenn der entsprechende FM-Sender gefunden wurde, wird „FM“ hinter dem Sendernamen angezeigt. Wenn der entsprechende DAB-Sender wieder empfangbar ist, wird nach einiger Zeit in den DAB-Betrieb zurückgeschaltet und die „FM“-Kennung wird ausgeblendet.

- **Wechsel zu ähnlichem Sender:** Ermöglicht es den Serviceanbietern, alternative Sender mit ähnlichen Inhalten anzuzeigen. Wenn ein DAB-Sender keinen Empfang mehr hat und das Radio keine Alternativfrequenz auf FM oder DAB findet, besteht so die Möglichkeit, einen Sender mit ähnlichem Inhalt einzustellen.

## Radiotext

Einige Sender übertragen zusätzlich Textinformationen – sogenannten Radiotext.

Der Radiotext wird in der oberen Bildschirmhälfte über den Speichertasten **» Abb. 23** oder in den Anzeigen Senderinformation oder Radiotext im Menü **Bildschirmanzeige** angezeigt **» Seite 30.**

Die Radiotextanzeige kann über die Einstellungen DAB **» Seite 35** deaktiviert werden.

## Präsentation

Einige Sender strahlen zusätzliche visuelle Information anhand von Bildern aus.

Diese Bilder werden sequentiell in den Bildschirmen **Senderinformation** oder **Präsentation** im Menü **Bildschirmanzeige** dargestellt **» Seite 30.**

Die Präsentation kann durch Berühren des aktuellen Bildes im Vollbildmodus dargestellt werden.

## Menüübersicht am Bildschirm

Die Funktionsflächen beziehen sich auf das Menü, das erscheint, wenn das Feld **Ansicht** **» Abb. 23** gedrückt wird.

### Funktionsfläche: Funktion

**Speicher:** Anzeige der Speichertasten **» Abb. 23.**

**Senderinfo:** Gleichzeitige Anzeige von Radiotext und Darstellungen anstelle der Speichertasten **» Abb. 24.**

## Funktionsfläche: Funktion

**Radiotext:** Anstelle der Speichertasten wird der Radiotext angezeigt.

**Präsentation:** Anstelle der Stationstasten wird das Vollbild angezeigt.

## Hinweis

- Radiotext und Darstellungen werden nicht von allen DAB-Sendern unterstützt.

## Speichertasten



Abb. 25 Hauptmenü RADIO.

Im Hauptmenü **RADIO** können auf den nummerierten Funktionsflächen Sender des aktuell ausgewählten Frequenzbereichs gespeichert werden. Diese Funktionsflächen werden als „Speichertasten“ bezeichnet.

## Funktionen der Speichertasten

Senderwahl mit der Speichertaste	Drücken Sie die Speichertaste des gewünschten Senders.  Die gespeicherten Sender werden nur dann durch Antippen der entsprechenden Speichertaste wiedergegeben, wenn sie am aktuellen Standort empfangbar ist.
Speicherbank wechseln	Fahren Sie mit dem Finger von rechts nach links oder umgekehrt über den Bildschirm.  <b>ODER:</b> Tippen Sie auf eine der Funktionsflächen » Abb. 25 (A)  Speichertasten werden in drei Speicherbanken angezeigt.
Speichern der Sender auf den Speichertasten	Siehe: Sender speichern » Seite 32.
Senderlogos auf den Speichertasten abspeichern	Den auf den Speichertasten gespeicherten Sendern können Senderlogos zugewiesen werden » Seite 31.

## Senderlogos speichern

### Automatisch speichern (nur im Modus FM und DAB)

Beim Speichern eines Senders wird automatisch das Senderlogo zugeordnet.

Gibt es 2 oder mehr Logos in der Datenbank, gibt es die Option, das passende Logo selbst auszuwählen.

### Manuell speichern

Die Senderlogos können von einem geeigneten Datenträger importiert werden (zum Beispiel Speicherkarte oder Speicher mit USB-Anschluss).

- Drücken Sie die Funktionstaste **Setup** und dann **Senderlogos**.
- Drücken Sie die Taste der gespeicherten Sender, auf der Sie das Logo eines Senders speichern möchten.
- Wählen Sie die Quelle, auf der das Logo gespeichert wurde (zum Beispiel **SD-Karte 1**). Es wird empfohlen, die Logos im Stammverzeichnis des Speichers abzulegen.
- Wählen Sie das Senderlogo.
- Wiederholen Sie den Vorgang, um weitere Logos zuzuordnen. Drücken Sie die Infotainment-Taste **RADIO**, um zum Hauptmenü **RADIO** zurückzukehren.
- Wenn das Logo einer Speichertaste geändert werden soll, der bereits ein Speicherlogo zugewiesen ist, muss es zuvor von dieser Speichertaste gelöscht werden.

»

**i Hinweis**

Nicht alle Sender sind in der Datenbank vorhanden. Daher ist die automatische Logoanweisung nicht immer möglich.

## Senderauswahl, -einstellung und -speicherung

### Sender auswählen

Senderauswahl mithilfe der Pfeiltasten  
Drücken Sie die Funktionsfläche **[K]** oder **[M]** » **Abb. 20**. Es wird zwischen empfangbaren Sendern gewechselt » **Seite 33**.

Sender aus der Senderliste auswählen  
Drücken Sie die Funktionsfläche **[Sender]** » **Abb. 20**, um die Senderliste zu öffnen.  
Liste durchsuchen und gewünschten Sender durch Antippen aufrufen.  
Tippen Sie zum Schließen der Senderliste auf die Funktionsfläche **[ZURÜCK]** » **Abb. 21**. Ohne Bedienung wird die Senderliste nach einiger Zeit automatisch geschlossen.

### Manuelles Einstellen der Senderfrequenz

Frequenzbereich einblenden  
Drücken Sie Funktionsfläche **[Manuell]** » **Abb. 20**.

### Manuelles Einstellen der Senderfrequenz

Frequenz ändern Schritt für Schritt  
Einstellknopf drehen.  
**ODER:** Die Tasten **[+]** oder **[-]** der auf dem Bildschirm erscheinenden Anzeige drücken.

Frequenzbereich schnell durchsuchen  
Halten Sie eine der Pfeiltasten links vom Multifunktionslenkrad gedrückt. Nach dem Loslassen wird der nächste empfangbare Radiosender automatisch eingestellt.  
**ODER:** Den Finger auf dem Schieberegler des Frequenzbereichs gedrückt halten und diesen durch Ziehen verschieben.

Frequenzbereich ausblenden  
Einstellknopf » **Abb. 2** **[2]** kurz drücken.  
Wenn ein Sender über eine Speichertaste ausgewählt wird, beendet dies ebenfalls die manuelle Frequenzwahl. Erfolgen keine Eingaben, wird der Frequenzbereich nach einer bestimmten Zeit ausgeblendet.

### Sender speichern

Sender einer laufenden Durchsage speichern  
Die gewünschte Speichertaste gedrückt halten » **Abb. 20**, bis ein Signalton ertönt.  
Der eingestellte Sender ist dann auf dieser Speichertaste gespeichert.

### Sender speichern

Sender aus der Senderliste speichern  
Drücken Sie die Funktionsfläche **[Sender]** » **Abb. 20**, um die Senderliste zu öffnen.  
Die bereits auf einer Speichertaste gespeicherten Sender sind in der Senderliste durch das Symbol **☆** » **Abb. 21** gekennzeichnet.  
Den gewünschten Sender auswählen und auf dem Bildschirm gedrückt halten. Es öffnet sich ein neues Fenster, um den Sender auf den Speichertasten zu speichern.  
Drücken Sie die Speichertaste, auf welcher der Sender gespeichert werden soll.  
Es ertönt ein Signalton und der Sender ist somit auf der Speichertaste gespeichert. Den Vorgang wiederholen, um weitere Sender aus der Senderliste zu speichern.  
Im Menü **Einstellungen FM, AM, DAB** können die gespeicherten Sender einzeln oder alle zusammen gelöscht werden » **Seite 33**.

## Anspielautomatik (SCAN)

Bei laufender Anspielautomatik werden alle empfangbaren Sender des aktuellen Frequenzbereichs für jeweils etwa 5 Sekunden angespielt.

### Anspielautomatik starten und stoppen

Anspielautomatik starten	Die Funktionsfläche <b>Einstellungen</b> antippen und anschließend <b>SCAN</b> wählen.
Anspielautomatik beenden	Die Funktionsfläche <b>SCAN</b> antippen, um die Anspielautomatik beim angespielten Sender zu beenden.
	Die Anspielautomatik wird auch beendet, wenn ein Sender manuell über die Speichertasten ausgewählt oder die Bildschirmzeile gewechselt wird.

## Verkehrsfunk (TP)

Eine Verkehrsfunküberwachung über die TP-Funktion ist nur möglich, solange ein Verkehrsfunksender empfangbar ist. Die Sender mit Verkehrsinformationen sind im Hauptmenü **RADIO** und auf der Senderliste mit dem Symbol **TP** » Abb. 20 und » Abb. 21 gekennzeichnet.

Einige Sender ohne eigenen Verkehrsfunk unterstützen die TP-Funktion, indem sie mit ei-

nem Verkehrsfunksender korrespondieren (EON).

### TP-Funktion ein- und ausschalten

• Im Menü **Einstellungen (FM, AM, DAB)** aktivieren  oder deaktivieren  Sie die Funktionsfläche **Verkehrsfunk (TP)** durch Antippen » Seite 33.

### Aktiviere TP-Funktion und Senderauswahl

Die Verkehrsmeldungen werden in den laufenden **Audio-Modus** eingespielt.

Wenn ein Sender ohne **TP-Funktion** im **FM-Betrieb** gewählt wird, sucht das Radio im Hintergrund nach Sendern mit dieser Funktion. Wird sie nicht gefunden, erscheint auf der linken Seite des Bildschirms in halber Höhe **TR**.

Im **AM-Modus** oder **Medien-Modus** wird im Hintergrund immer automatisch ein Verkehrsfunksender eingestellt, sofern ein Sender zu empfangen ist. Situationsbedingt kann dieser Vorgang einige Zeit dauern.

### Eingehende Verkehrsdurchsage

Eine eingehende Verkehrsdurchsage wird in den laufenden Audio-Betrieb automatisch eingespielt.

Während der Wiedergabe der Verkehrsmeldung erscheint ein Pop-up-Fenster und das Radio schaltet ggf. auf den Verkehrssender.

Der Medien-Betrieb wird angehalten und die Lautstärke wird den Lautstärkevoreinstellungen entsprechend angepasst » Seite 79.

Die Lautstärke der Verkehrsdurchsage kann mit dem Lautstärkereglern **⏸** geändert werden. Die geänderte Lautstärke wird für folgende Verkehrsdurchsagen übernommen.

- Funktionsfläche **Abbrechen** antippen, um die aktuelle Verkehrsdurchsage zu beenden. Die TP-Funktion bleibt weiter eingeschaltet.
- **ODER:** Tippen Sie die Funktionsfläche **Deaktivieren** an, um die aktuelle Verkehrsmeldung zu beenden und die TP-Funktion permanent zu deaktivieren. Die Funktion kann erneut im Menü **Setup** aktiviert werden.

## Einstellungen (FM, AM, DAB)

### Einstellungen FM

Wählen Sie den Frequenzbereich **FM** durch Drücken der Infotainment-Taste **RADIO**.

**ODER:** Tippen Sie auf die Funktionsfläche **BAND** und wählen Sie den Frequenzbereich **FM**.

Tippen Sie auf die Funktionsfläche **EINSTELLUNGEN**, um das Menü **Einstellungen FM** zu öffnen. »

## Funktionsfläche: Funktion

**Klang:** Einstellungen Klang »» Seite 79.

**Scan:** Anspielautomatik (SCAN-Funktion). Bei laufender Anspielautomatik werden alle empfangbaren Sender des gewählten Frequenzbereichs für jeweils ca. 5 Sekunden wiedergegeben »» Seite 33.

**Suchmodus:** Um die Einstellung für die Pfeiltasten **◀** und **▶** festzulegen. Die Einstellung gilt für die Frequenzbänder (FM, AM und DAB).

**Speicher:** Mit den Pfeiltasten werden alle gespeicherten Sender des gewählten Frequenzbereichs durchgeschaltet.

**Sender:** Mit den Pfeiltasten werden alle empfangbaren Sender des gewählten Frequenzbereichs durchgeschaltet.

**Verkehrsfunk (TP):** Die TP-Funktion (Verkehrsfunküberwachung) ist eingeschaltet »» Seite 33.

**Speicher löschen:** Zum Löschen von allen oder einzelnen gespeicherten Sendern.

**Senderlogos:** Zum manuellen Zuweisen oder Löschen der Logos von gespeicherten Sendern auf Speichertasten »» Seite 31.

**Radiotext:** Der Radiotext ist aktiv »» Seite 29, Radiotext.

**Erweiterte Einstellungen**<sup>pl</sup>: Einstellungen des Radiodaten-systems RDS.

**Automatisches Speichern (Senderlogos)**<sup>pl</sup>: Den auf den Speichertasten gespeicherten Sendern werden automatisch Senderlogos zugewiesen, wenn diese im Infotainment-System zur Verfügung stehen. Siehe auch »» Seite 31.

## Funktionsfläche: Funktion

**Region für Senderlogos**<sup>pl</sup>: Ermöglicht es, die Region (Land) auszuwählen, wo sich das Fahrzeug befindet. So wird die automatische Zuweisung von Senderlogos optimiert. Die Option ermöglicht auch die automatische Auswahl der Region durch das System.

**Alternativfrequenz (AF)**<sup>pl</sup>: Die automatische Senderverfolgung ist eingeschaltet. Mit der deaktivierten Checkbox  ist die Funktionsfläche **RDS Regional** nicht aktiviert (grau).

**Radio-Daten-System (RDS)**<sup>pl</sup>: Das Radiodaten-system (RDS) ist deaktiviert »» Seite 28. Wenn die Checkbox  deaktiviert ist, stehen die Funktionen Verkehrssender (TP), Radiotext, Sendername und Programmart nicht zur Verfügung.

**RDS Regional**<sup>pl</sup>: Die **automatische Senderverfolgung** über RDS einstellen »» Seite 28.

**Fix:** Es werden nur Alternativfrequenzen des eingestellten Senders mit identischem Regionalprogramm eingestellt.

**Automatisch:** Es wird immer zu der Frequenz des eingestellten Senders gewechselt, die derzeit den besten Empfang verspricht, auch wenn dafür eine Regionalsendung unterbrochen wird.

<sup>pl</sup> Länder- und geräteabhängig.

## Einstellungen AM

Wählen Sie den Frequenzbereich **AM** durch Drücken der Infotainment-Taste **RADIO**.

**ODER:** Tippen Sie auf die Funktionsfläche **(BAND)** und wählen Sie den Frequenzbereich **AM**.

Tippen Sie auf die Funktionsfläche **(EINSTELLUNGEN)**, um das Menü **Einstellungen AM** zu öffnen.

## Funktionsfläche: Funktion

**Klang:** Klangeinstellungen »» Seite 79.

**Scan:** Anspielautomatik (SCAN-Funktion). Bei laufender Anspielautomatik werden alle empfangbaren Sender des gewählten Frequenzbereichs für jeweils ca. 5 Sekunden wiedergegeben »» Seite 33.

**Suchmodus:** Um die Einstellung für die Pfeiltasten **◀** und **▶** festzulegen. Die Einstellung gilt für die Frequenzbänder (FM, AM und DAB).

**Speicher:** Mit den Pfeiltasten werden alle gespeicherten Sender des gewählten Frequenzbereichs durchgeschaltet.

**Sender:** Mit den Pfeiltasten werden alle empfangbaren Sender des gewählten Frequenzbereichs durchgeschaltet.

**Verkehrsfunk (TP):** Die TP-Funktion (Verkehrsfunküberwachung) ist eingeschaltet »» Seite 33.

**Speicher löschen:** Zum Löschen von allen oder einzelnen gespeicherten Sendern.

**Senderlogos:** Zur Zuweisung der Logos zu den auf den Speichertasten gespeicherten Sendern »» Seite 31.

## Einstellungen DAB

Wählen Sie den Frequenzbereich **DAB** durch Drücken der Infotainment-Taste **(RADIO)**.

**ODER:** Tippen Sie auf die Funktionsfläche **(BAND)** und wählen Sie den Frequenzbereich **DAB**.

Tippen Sie auf die Funktionsfläche **(EINSTELLUNGEN)**, um das Menü **Einstellungen DAB** zu öffnen.

### Funktionsfläche: Funktion

**(Klang):** Klangeinstellungen » Seite 79.

**(Scan):** Anspielautomatik (SCAN-Funktion). Bei laufender Anspielautomatik werden alle empfangbaren Sender des gewählten Frequenzbereichs für jeweils ca. 5 Sekunden wiedergegeben » Seite 33.

**(Suchmodus):** Um die Einstellung für die Pfeiltasten **⬅** und **➡** festzulegen. Die Einstellung gilt für die Frequenzbänder (FM, AM und DAB).

**(Speicher):** Mit den Pfeiltasten werden alle gespeicherten Sender des gewählten Frequenzbereichs durchgeschaltet.

**(Sender):** Mit den Pfeiltasten werden alle empfangbaren Sender des gewählten Frequenzbereichs durchgeschaltet.

**( Verkehrsfunk (TP)):** Die TP-Funktion (Verkehrsfunküberwachung) ist eingeschaltet » Seite 33.

**(Speicher löschen):** Zum Löschen von allen oder einzelnen gespeicherten Sendern.

### Funktionsfläche: Funktion

**(Senderlogos):** Zur Zuweisung der Logos zu den auf den Speichertasten gespeicherten Sendern » Seite 31.

**( Radiotext):** Der Radiotext ist aktiv » Seite 29, Radiotext.

**(Erweiterte Einstellungen):** Einstellungen der DAB-Dienste.

**( Automatisches Speichern (Senderlogos))<sup>1)</sup>:** Die Senderlogos werden beim Speichern der Radiosender auf den Speichertasten automatisch zugewiesen » Seite 31.

**( DAB-Verkehrsdurchsagen):** DAB-Verkehrsdurchsagen werden wie TP-Verkehrsdurchsagen in jeder Betriebsart eingespielt.

**( Andere DAB-Durchsagen):** DAB-Durchsagen (Nachrichten, Sport, Wetter, Warnungen etc.) werden in den laufenden DAB-Radio-Betrieb eingespielt.

**( DAB-DAB Programmverfolgung):** Die automatische Senderverfolgung innerhalb des DAB-Frequenzbereichs ist aktiviert.

**( Automatischer Wechsel DAB-FM):** Für die automatische Senderverfolgung ist der Wechsel in den FM-Frequenzbereich erlaubt.

<sup>1)</sup> Länder- und geräteabhängig.

## Medien-Betrieb

### Einführung



Abb. 26 Video

Als „**Medienquellen**“ werden nachfolgend Audioquellen bezeichnet, die auf unterschiedlichen Datenträgern (z. B. CD, Speicherkarte, externer MP3-Player) Audiodateien enthalten. Diese Audiodateien können

über die entsprechenden Laufwerke oder Audioeingänge des Infotainment-Systems wiedergegeben werden (internes CD-Laufwerk, Speicherkartenschacht, Multimediabuchse AUX-IN etc.).

### Urheberrecht

Auf Datenträgern gespeicherte Audio- und Videodateien unterliegen in der Regel dem Schutz des geistigen Eigentums gemäß der entsprechenden nationalen und internationalen Gesetzgebung. Bitte die gesetzlichen Bestimmungen beachten!

#### Hinweis

- **MPEG-4 HE-AAC Audiocodieretechnologie und Patente sind lizenziert von Fraunhofer IIS.**
- **Dieses Produkt ist durch bestimmte gewerbliche Schutz- und Urheberrechte der Microsoft Corporation geschützt. Die Verwendung oder der Vertrieb derartiger Technologie außerhalb dieses Produkts ohne eine Lizenz von Microsoft oder einer autori-**

sierten Microsoft-Niederlassung ist untersagt.

• **Das Infotainment-System unterstützt nur Audio-kompatible Dateien, die nicht beschädigt sind; anderen Dateien werden ignoriert.**

• **Konsultieren Sie die Liste kompatibler Geräte auf der Homepage von SEAT.**

### Voraussetzungen für die Datenträger und Dateien

Werkseitig eingebaute CD- und DVD-Player entsprechen der Sicherheitsklasse 1 nach DIN IEC 76 (CO) 6/ VDE 0837.

Im Infotainment-System können nur herkömmliche 12-cm-Standard-CDs und Spei-

cherkarten mit einer physikalischen Größe von 32 mm x 24 mm x 2,1 mm oder 1,4 mm verwendet werden.

Die aufgelisteten abspielbaren Dateiformate werden im Weiteren zusammenfassend als

„Audiodateien“ bezeichnet. Eine CD mit solchen Audiodateien wird „Audiodaten-CD“ genannt.

Datenträger	Voraussetzungen zum Abspielen
<p> <b>Optische Speicherplatten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Audio-CDs (bis 80 Min).</li> <li>– CD-ROM, CD-R, CD-RW mit Audiodateien bis max. 700 MB (Megabyte) und einem Dateisystem ISO 9660, Level 1 und 2, Joliet oder UDF 1.02, 1.5, 2.01.</li> </ul> <p> <b>Speicherkarten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– SD-Speicherkarte und MMC gemäß Dateisystem FAT12, FAT16, FAT32 oder VFAT (max. 2 GB).</li> <li>– SDHC (max. 32 GB) und SDXC (max. 2 TB) gemäß Dateisystemen exFAT und NTFS.</li> </ul> <p> <b>USB-Datenträger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Geräte, konform mit USB 2.0 und 3.0.</li> <li>– Dateisystem FAT16, FAT32, exFAT und NTFS.</li> <li>– iPods<sup>™a)</sup>, iPads<sup>™a)</sup> und iPhones<sup>™a)</sup> unterschiedlicher Generationen.</li> <li>– MTP-Player mit den Markenzeichen „PlaysForSure“ oder „ReadyForVista“.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Digital-Audio-Spezifizierung.</li> <li>– MP2- (.mp2) und MP3-Dateien (.mp3) mit Übertragungsraten von 32 bis 320 Kb/Sek oder variabler Übertragungsrate.</li> <li>– WAV-Dateien (.wav).</li> <li>– WMA-Dateien (.wma) bis 10 Mono/Stereo ohne Kopierschutz und Übertragungsraten bis 384 Kb/Sek.</li> <li>– AAC-Dateien (.m4a, .m4b und .aac) ohne Kopierschutz.</li> <li>– OGG-Vorbis 1-Dateien (.ogg) mit Übertragungsraten bis 256 Kb/Sek.</li> <li>– FLAC-Dateien (.flac).</li> </ul>
<p><b>AUX</b> Wiedergabe von Audiodateien über den AUX-IN-Anschluss.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Die externe Audioquelle muss eine Reihe von Bedingungen für die Wiedergabe erfüllen »» Seite 45.</li> </ul>
<p> Wiedergabe von Audiodateien über Bluetooth<sup>®b)</sup>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Der externe Media-Player muss das A2DP-Bluetooth<sup>®</sup> »» Seite 46-Profil unterstützen.</li> </ul>

<sup>a)</sup> iPod<sup>™</sup>, iPad<sup>™</sup> und iPhone<sup>™</sup> sind geschützte Markenzeichen der Apple Inc.

<sup>b)</sup> Bluetooth<sup>®</sup> ist eine eingetragene Marke der Bluetooth<sup>®</sup> SIG, Inc.

Lesen und beachten Sie die Bedienungsanleitung des externen Datenträgers.

### Einschränkungen und Hinweise

Verschmutzungen, hohe Temperaturen und mechanische Beschädigungen können einen Datenträger unbrauchbar machen. Hinweise des Datenträgerherstellers beachten.

Qualitätsunterschiede bei Datenträgern unterschiedlicher Hersteller können bei der Wiedergabe zu Störungen führen.

Gesetzliche Bestimmungen zum Urheberrecht beachten!

Die Konfiguration eines Datenträgers oder zur Aufnahme verwendete Geräte und Programme können dazu führen, dass einzelne Titel oder der Datenträger nicht lesbar sind. Informationen darüber, wie Audiodateien und Da-

träger bestmöglich zu erstellen sind (Kompressionsrate, ID3-Tag etc.), findet man beispielsweise im Internet.

In Abhängigkeit von der Größe, dem Gebrauchszustand (Kopier- und Löschvorgänge), der Ordnerstruktur und dem Dateityp des verwendeten Datenträgers kann die Einlesezeit stark variieren.

Die **Playlists** legen nur eine bestimmte Abspielreihenfolge fest. In den Archiven sind




keine Dateien gespeichert. Playlists werden **nicht** abgespielt, wenn die Dateien auf dem Datenträger **nicht** dort gespeichert sind, wohin die Playliste verweist.

Ein Cover kann nur angezeigt werden, wenn der Name mit „Cover“, „Folder“ oder „Album“ beginnt.

#### **Hinweis**

- Verwenden Sie für die Speicherkarten keine Adapter.
- SEAT übernimmt für beschädigte oder verloren gegangene Dateien auf den Datenträgern keinerlei Haftung.

## Abspielreihenfolge von Dateien und Ordnern

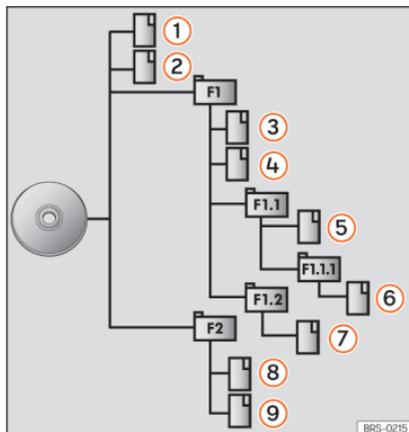

**Abb. 27** Mögliche Struktur einer Audiodaten-CD.

Auf einem Datenträger sind Audiodateien oftmals über Dateiordner und Playlists sortiert, um so eine bestimmte Abspielreihenfolge festzulegen.

Entsprechend ihrem Namen auf dem Datenträger sind Titel, Ordner und Playlists jeweils numerisch und alphabetisch sortiert.

Die Abbildung zeigt als Beispiel eine typische Audiodaten-CD, die Titel , Ordner und Unterordner » **Abb. 27** enthält.

Die Titel werden demnach wie folgt abgespielt<sup>1)</sup>:

1. Titel **1** und **2** im Stammverzeichnis (Root) der CD
2. Titel **3** und **4** im **ersten** Ordner **F1** auf dem Stammverzeichnis der CD
3. Titel **5** im **ersten** Unterordner **F1.1** des Ordners **F1**
4. Titel **6** im **ersten** Unterordner **F1.1.1** des Unterordners **F1.1**
5. Titel **7** im **zweiten** Unterordner **F1.2** des Ordners **F1**
6. Titel **8** und **9** im **zweiten** Ordner **F2**

#### **Hinweis**

- Die Abspielreihenfolge kann durch die Wahl von unterschiedlichen Wiedergabemodi geändert werden » Seite 39.
- Die Playlists werden nicht automatisch abgespielt, sondern müssen über das Menü

<sup>1)</sup> Im Menü **Einstellungen Medien** muss die Funktion  **Mix/Repetir inklusive Unterordner** » Seite 47 aktiviert sein.

zur Titelauswahl gezielt ausgewählt werden »» Seite 42.

## Hauptmenü MEDIEN



Abb. 28 Hauptmenü MEDIEN.

Über das Hauptmenü *MEDIEN* können unterschiedliche Medienquellen ausgewählt und wiedergegeben werden.

- Drücken Sie die Infotainment-Taste **MEDIA**, um das Hauptmenü *MEDIEN* »» **Abb. 28** zu öffnen.

Die Wiedergabe der zuletzt gespielten Medienquelle wird an der gleichen Stelle fortgesetzt.

Die derzeit gespielte Medienquelle wird beim Drücken der Funktionsfläche **QUELLE** »» **Abb. 28** im Pull-down-Menü angezeigt.

Wenn keine Medienquelle auswählbar ist, wird das im Hauptmenü *MEDIEN* angezeigt.

## Funktionsflächen im Hauptmenü MEDIEN

### Funktionsfläche: Funktion

Anzeige der aktuell wiedergegebenen Medienquelle. Antippen, um eine andere Medienquelle zu wählen »» Seite 40.

**CD**: Interner CD-Player »» Seite 43.

**SD-KARTE 1** **SD-KARTE 2**: SD-Speicherkarte »» Seite 44.

**USB**: Externer Datenträger an USB-Port angeschlossen »» Seite 44.

**AUX**: Externe Audioquelle im Multimedia-Anschluss AUX-IN »» Seite 45.

**BT-AUDIO**: Audio Bluetooth® »» Seite 46.

### QUELLE

**AUSWAHL** Öffnet die Titelliste »» Seite 42.

**⏮ / ⏭** Titelwechsel im Medien-Betrieb oder schneller Vorlauf/Rücklauf »» Seite 41.

**⏸** Wiedergabe wird angehalten. Die Funktionsfläche **⏸** wechselt zu **⏮**.

**▶** Wiedergabe wird fortgesetzt. Die Funktionsfläche **▶** wechselt zu **⏸**.

### Funktionsfläche: Funktion

**EIN-STEL-LUNGEN** Öffnet das Menü **Einstellungen Medien** »» Seite 47.

Alle Titel wiederholen.  
**WIEDER-HOLEN** Es werden alle Titel wiederholt, die sich auf der gleichen Speicherebene wie der aktuell gespielte Titel befinden. Ist im Menü **Einstellungen Medien**  **Mix/Repeat/ inklusive Unterordner** aktiviert, werden auch Unterordner einbezogen »» Seite 47.

**WIEDER-HOLEN** Derzeit gespielten Titel wiederholen.

Zufallswiedergabe.  
**MIX** Umfasst alle Titel, die sich auf der gleichen Speicherebene wie der aktuell gespielte Titel befinden. Ist im Menü **Einstellungen Medien**  **Mix/Repeat/ inklusive Unterordner** aktiviert, werden auch Unterordner einbezogen »» Seite 47.

## Anzeigen und Symbole im Hauptmenü MEDIEN

### Anzeige: Bedeutung

- A** Anzeige der Titelinformationen mit Interpretename, Albumname und Titelname (CD-Text , ID3-Tag bei komprimierten Audiodateien).
- B** Audio-CD: Anzeige der verfügbaren Titelinformationen. Wenn keine Daten verfügbar sind, werden nur der **Titel** und die Titelnnummer entsprechend der Reihenfolge auf dem Datenträger angezeigt.
- Anzeige des Albumcovers: Wenn sich in einem Ordner/Album mehrere Cover befinden, zeigt das System nur eines davon an.
- Das System priorisiert die Ansicht der Cover auf folgende Weise:
1. Cover in der Datei/den Dateien.
  2. Bild im Ordner der Dateien.
  3. Standardmäßiges Symbol des angeschlossenen Geräts.
- C** Titellaufzeit und Restlaufzeit in Minuten und Sekunden. Im Falle von Audiodateien mit variabler Bitrate (VBR) kann die angezeigte Restlaufzeit abweichen.
- TP<sup>al</sup>** Die TP-Funktion ist eingeschaltet und kann empfangen werden **»» Seite 33.**
- TR<sup>al</sup>** Es ist kein Verkehrssender verfügbar **»» Seite 33.**

<sup>al</sup> Markt- und geräteabhängig.

### Hinweis

- Beim Einlegen der Medienquelle wird die Wiedergabe nicht automatisch beginnen, sie muss vom Benutzer ausgewählt werden. Beim Herausnehmen wird die Medienquelle ebenfalls nicht wechseln.

## Medienquelle wechseln



**Abb. 29** MEDIEN-Betrieb: Medienquelle wechseln.

- Im Hauptmenü *MEDIEN* wiederholt die Infotainment-Taste **MEDIA** drücken, um die verfügbaren Medienquellen nacheinander durchzuschalten.
- **ODER:** Im Hauptmenü *MEDIEN* die Funktionsfläche **QUELLE** **»» Abb. 29** antippen und die gewünschte Medienquelle wählen.

In einem Zusatzfenster werden nicht auswählbare Medienquellen als deaktiviert angezeigt (in grau).

Wenn eine zuvor gespielte Medienquelle erneut ausgewählt wird, wird die Wiedergabe an der zuletzt gespielten Stelle fortgesetzt.

## Optional auswählbare abspielbare Medienquellen

### Funktionsfläche: Medienquelle

- |                    |  |
|--------------------|--|
| <b>CD</b>          | Interner CD-Player <b>»» Seite 43.</b>                                 |
| <b>SD-KARTE 1</b>  |  |
| <b>SD-KARTE 2*</b> | SD-Speicherkarte <b>»» Seite 44.</b>                                   |
| <b>USB</b>         | Externer Datenträger an USB-Port angeschlossen <b>»» Seite 44.</b>     |
| <b>AUX</b>         | Externe Audioquelle im Multimedia-Anschluss AUX-IN <b>»» Seite 45.</b> |
| <b>BT-AUDIO</b>    | Audio Bluetooth® <b>»» Seite 46.</b>                                   |

### Hinweis

**Die Medienquelle kann auch in der Ansicht *Titelliste* gewechselt werden **»» Seite 42.****

## Titelwechsel im Hauptmenü MEDIEN



Abb. 30 Hauptmenü MEDIEN.

Die Titel der derzeit gehörten Medienquelle können mit den Pfeiltasten nacheinander durchgeschaltet werden.

Über die Pfeiltasten kann eine Playliste **weder** verlassen noch die Wiedergabe einer Playliste gestartet werden. Beide Aktionen müssen manuell über das Menü zur Titelauswahl erfolgen » Seite 42.

### Steuerung über das Hauptmenü MEDIEN

Aktion	Funktion
Tippen Sie die Funktionsfläche  einmal kurz an.	An den Anfang des aktuellen Titels. Bei einer Titellaufzeit von weniger als 3 Sekunden wird an den Anfang des vorherigen Titels gewechselt.

Aktion	Funktion
Tippen Sie die Funktionsfläche  zweimal hintereinander kurz an.	Bei einer Titellaufzeit von mehr als 3 Sekunden wird an den Anfang des vorherigen Titels gewechselt, und vom ersten Titel wird zum letzten Titel des gespielten Datenträgers gewechselt.
Tippen Sie die Funktionsfläche  einmal kurz an.	Zum nächsten Titel. Vom letzten Titel wird wieder zum ersten Titel des gespielten Datenträgers gewechselt.
Funktionsfläche  gedrückt halten.	Schneller Rücklauf.
Funktionsfläche  gedrückt halten.	Schneller Vorlauf.
Den Finger horizontal über den Bildschirm ziehen.	Wechsel zum vorherigen/nächsten Titel unter Einhaltung der gleichen Titellaufzeiten wie beim Titelwechsel mit den Tasten  oder .

## Auswahl eines Albums nach Cover



Abb. 31 Auswahl nach Cover.

Beim Antippen des aktuellen Covers » Abb. 30 werden alle Albencover angezeigt, die in der Medienquelle zur Verfügung stehen » Abb. 31.


Durch Verschieben der Cover nach rechts oder links, über die untere horizontale Scrollleiste oder über die Funktionsfläche » Abb. 2 können alle Alben durchsucht werden.

Wenn die Auswahl nach Cover nicht weiter genutzt wird, schließt diese Ansicht automatisch nach 5 Sekunden und es wird wieder das Hauptmenü Medien angezeigt.

## Titelauswahl aus einer Titelliste



**Abb. 32** Medien-Betrieb: Coverliste einer Medienquelle.

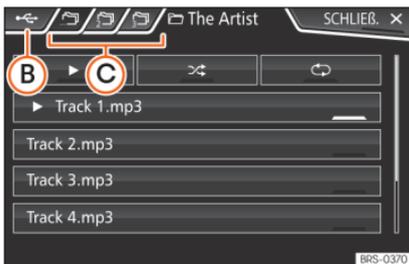

**Abb. 33** Medien-Betrieb: Titelliste einer Medienquelle.

### Titelliste öffnen

- Im Hauptmenü **MEDIEN** die Funktionsfläche **(AUSWAHL)** » **Abb. 30** antippen, um die Titelliste zu öffnen. Der aktuell gespielte Titel ist hervorgehoben » **Abb. 33**.

- Titelliste durchsuchen und gewünschten Titel antippen.

Wenn Titelinformationen verfügbar sind, werden Titelname (bei Audio-CDs) oder Dateiname (MP3) anstelle von **Titel + Nr. angezeigt**.

### Übersicht Funktionsflächen in der Titelliste

#### Funktionsfläche: Funktion

- (A)** Öffnet das Menü **Quellen**. Andere Medienquelle durch ihr Antippen wählen.

Anzeige der aktuell durchsuchten Medienquelle. Wenn Sie drücken, kommen Sie zur Wurzel des angezeigten Gerätesymbols.

**(CD)**: Interner CD-Player » **Seite 43**.

**(SD-KARTE 1)**, **(SD-KARTE 2)\***: SD-Speicherkarte » **Seite 44**.

- (B)** **(USB)**: Externer Datenträger an USB-Port angeschlossen » **Seite 44**.

**(BT-AUDIO)**: Externer Media-Player über Bluetooth® » **Seite 46**.

**(AUX)**: Audioquelle an Schnittstelle AUX-IN » **Seite 45**

- (C)** Funktionsfläche antippen, um den jeweils übergeordneten Ordner der Medienquelle zu öffnen.

**(▶)** Spielt den ersten Titel ab.

#### Funktionsfläche: Funktion

Alle Titel wiederholen.



Es werden alle Titel wiederholt, die sich auf der gleichen Speicherebene wie der aktuell gespielte Titel befinden. Ist im Menü **Einstellungen Medien**  **Mix/Repeat/ inklusive Unterordner** aktiviert, werden auch Unterordner einbezogen » **Seite 47**.

Zufallswiedergabe.



Umfasst alle Titel, die sich auf der gleichen Speicherebene wie der aktuell gespielte Titel befinden. Ist im Menü **Einstellungen Medien**  **Mix/Repeat/ inklusive Unterordner** aktiviert, werden auch Unterordner einbezogen » **Seite 47**.


**SCHLIESSEN x**

Schließt die Titelliste.

#### **i** Hinweis

**Titel, Ordner und Playlists können auch durch Drehen des Einstellknopfs ausgewählt und durch Drücken aufgerufen bzw. geöffnet werden.**

## Anzeige Datenbank

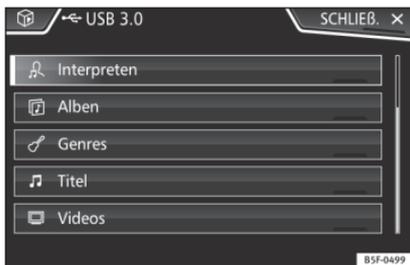


**Abb. 34** Medien-Betrieb: Anzeige der Datenbank.

In der Titelliste die Option **Datenbankansicht anzeigen** antippen. Der Inhalt der aktuellen Medienquelle wird nach **Playliste**, **Interpret**, **Alben**, **Genres**, **Titel** und **Video** geordnet angezeigt »» **Abb. 32**.

Um wieder zurück zur Ordneransicht zu gelangen, ist die Option **Ordneransicht anzeigen** im Menü **AUSWAHL** anzutippen.

## CD einlegen oder ausgeben

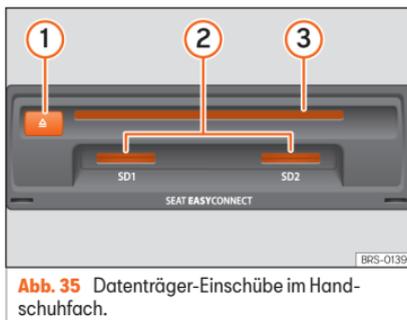

**Abb. 35** Datenträger-Einschübe im Handschuhfach.

Während der Fahrt ist von einer Bedienung des Geräts durch den Fahrer abzusehen. Datenträger vor Fahrtantritt einlegen oder austauschen!

Das CD-Laufwerk kann sowohl Audio-CDs als auch Audiodaten-CDs abspielen.

### CD einlegen

- CD mit der beschrifteten Seite nach oben halten.
- CD nur so weit in den CD-Schacht »» **Abb. 35** ③ einschieben, bis sie automatisch eingezogen wird.

### CD ausgeben

- Drücken Sie die Taste  ①.

- Die eingelegte CD wird in Ausgabeposition gefahren und muss innerhalb von etwa 10 Sekunden entnommen werden.

Wenn die CD nicht innerhalb von etwa 10 Sekunden entnommen wird, wird sie aus Sicherheitsgründen automatisch wieder eingezogen, ohne dass in den CD-Betrieb gewechselt wird.

### Unlesbare oder beschädigte CD

Wenn die Daten auf einer eingeschobenen CD nicht gelesen werden können oder die CD fehlerhaft ist, wird ein entsprechender Hinweis auf dem Bildschirm angezeigt.

Geräteabhängig wird eine nicht lesbare CD automatisch dreimal kurz ausgegeben und wieder eingezogen, um 3 weitere Leseversuche zu starten, bevor der Hinweis eingeblendet wird.

### Hinweis

- **Auf schlechten Straßen und bei heftigen Vibrationen können Wiedergabesprünge auftreten.**
- **Wenn die Innentemperatur des Geräts zu hoch ist, werden keine CDs mehr angenommen oder gespielt.**
- **Wenn nach dem Einlegen verschiedener CDs jeweils ein CD-Laufwerksfehler angezeigt wird, an einen Fachbetrieb wenden.**

## Speicherkarte einschieben oder entnehmen

Länder- und ausstattungsabhängig kann das Fahrzeug über ein oder zwei SD-Kartenschächte verfügen.

### Speicherkarte einschieben

Kompatible Speicherkarte mit der abgeschnittenen Ecke zuerst und mit der Beschriftung nach oben (Kontaktflächen nach unten) in den Speicherschacht »» **Abb. 35**  einschieben, bis sie einrastet.

Wenn sich eine Speicherkarte nicht einschieben lässt, Einschiebeposition und Speicherkarte prüfen.

### Speicherkarte entnehmen

Die eingeschobenen Speicherkarten **müssen** zur Entnahme vorbereitet werden.

- Im Hauptmenü Medien die Funktionsfläche **SETUP** antippen, um das Menü **Einstellungen Medien** zu öffnen oder die Infotainment-Taste **MENU** drücken und danach **Einstellungen**, um das Menü **Einstellungen System** zu öffnen.
- Funktionsfläche **Sicher entfernen** drücken. Es erscheint ein Pull-down-Menü mit folgenden Möglichkeiten: SD-Karte 1, SD-Karte 2\* und USB. Nach erfolgreicher Abmeldung der Spei-

cherkarte vom System wird die Funktionsfläche deaktiviert (grau).

- Auf die eingeschobene Speicherkarte drücken. Die Speicherkarte „springt“ in Ausgangsposition.
- Speicherkarte entnehmen.

### Unlesbare Speicherkarte

Wenn eine Speicherkarte eingeschoben wird, deren Daten nicht ausgelesen werden können, erscheint die entsprechende Anzeige.

## Externer Datenträger an USB

Länder- und ausstattungsabhängig kann das Fahrzeug über einen USB-Anschluss verfügen. Einbauort siehe »» **Buch Bedienungsanleitung**.

Audiodateien eines an den USB-Port  angeschlossenen externen Datenträgers können über das Infotainment-System abgespielt und verwaltet werden.

Als externe Datenträger werden in dieser Anleitung USB-Massenspeicher bezeichnet, die abspielbare Dateien enthalten, wie z. B. MP3-Player, iPods™ und USB-Sticks.

Es werden nur abspielbare Audiodateien angezeigt und gespielt. Andere Dateien werden ignoriert.

Die weitere Steuerung des externen Datenträgers (Titelwechsel, Titelauswahl und Wiedergabemodi aufrufen) erfolgt, wie in den entsprechenden Kapiteln beschrieben »» **Seite 36**.

### Hinweise und Einschränkungen

Die Kompatibilität mit Geräten von Apple™ und anderen Media-Playern ist ausstattungsabhängig.

Über die USB-Schnittstelle  wird die USB-übliche Spannung von 5 Volt zur Verfügung gestellt.

Externe Festplatten mit einer Kapazität vom mehr als 32 GB müssen unter Umständen in das Dateisystem FAT32 umformatiert werden. Programme und Hinweise dazu findet man beispielsweise im Internet.

Weitere Einschränkungen und Hinweise zu den Anforderungen an Medienquellen beachten »» **Seite 36**.

### iPod™, iPad™ y iPhone™

Länder- und ausstattungsabhängig können iPods™, iPads™ oder iPhones™ mit dem geräteeigenen USB-Kabel an den USB-Port  des Fahrzeugs angeschlossen und als Audioquellen verwendet werden.

Wenn ein iPod™, iPad™ oder iPhone™ angeschlossen ist, werden auf der obersten Auswahlenebene die iPod™-spezifischen

Listensichten (☐ **Playlists**, ☐ **Interpreten**, ☐ **Alben**, ☐ **Titel**, ☐ **Podcasts** usw.) angezeigt.

### Mögliche Fehlermeldungen nach Anschluss eines externen Datenträgers

Fehlermeldung	Ursache	Vorgehensweise
<b>Das Gerät ist nicht kompatibel</b>	Wiedergabe des externen Datenträgers oder Kommunikation über das verwendete Adapterkabel ist nicht möglich.	Verbindung und Funktionsbereitschaft des externen Datenträgers prüfen. Wenn möglich, aktualisieren Sie die Software des externen Datenträgers.
<b>Das Gerät funktioniert nicht</b>	Kommunikation ist gestört.	Verbindung und Funktionsbereitschaft des externen Datenträgers prüfen.

Aufgrund der großen Anzahl unterschiedlicher Datenträger und verschiedener iPod™-, iPad™- und iPhone™-Generationen kann nicht sichergestellt werden, dass alle beschriebenen Funktionen fehlerfrei ausführbar sind.

### Verbindung trennen

Die verbundenen Datenträger **müssen** vor Trennung der Verbindung zur Entnahme vorbereitet werden.

- Im Hauptmenü Medien die Funktionsfläche **SETUP** antippen, um das Menü **Einstellungen Medien** zu öffnen oder die Infotainment-Taste **MENU** drücken und danach **Einstellungen**, um das Menü **Einstellungen System** zu öffnen.

- Funktionsfläche **Sicher entfernen** drücken. Es erscheint ein Pull-down-Menü mit folgenden Möglichkeiten: SD-Karte 1, SD-Karte 2\* und USB. Nach korrekter Entnahme des Datenträgers aus dem System wird die Funktionsfläche als inaktiv (in Grau) angezeigt.
- Der Datenträger kann jetzt getrennt werden.

#### **i** Hinweis

- Externe Media-Player nicht gleichzeitig zur Musikwiedergabe über Bluetooth® und über den USB-Port ⏪ mit dem Infotainment-System verbinden, da dies zu Einschränkungen bei der Wiedergabe führen kann.**
- Handelt es sich bei dem externen Media-Player um ein Gerät von Apple™, ist ein gleichzeitiger Anschluss per USB und Bluetooth® nicht möglich.**
- Wird das angeschlossene Gerät nicht erkannt, trennen Sie die Verbindung aller angeschlossenen Geräte und schließen Sie das Gerät erneut an.**
- Benutzen Sie keine Speicherkartenadapter, USB-Verlängerungskabel oder USB-Hubs!**

### Mit der Multimediabuchse AUX-IN verbundene externe Audioquelle AUX-IN ⏪

Länder- und ausstattungsabhängig kann eine Multimediabuchse AUX-IN vorhanden sein  
**» Buch Bedienungsanleitung.**

Für den Anschluss der externen Audioquelle an die AUX-IN-Buchse ist ein geeignetes Anschlusskabel mit 3,5 mm Klinkenstecker erforderlich, der in die AUX-IN-Buchse des Fahrzeugs eingesteckt wird.

Die angeschlossene externe Audioquelle wird über die Fahrzeuglautsprecher wiedergegeben und kann **nicht** über das Infotainment-System gesteuert werden.

Eine angeschlossene externe Audioquelle wird durch **AUX** auf dem Bildschirm angezeigt.

### Externe Audioquelle an Multimediabuchse AUX-IN anschließen

- Grundlautstärke am Infotainment-System herabsetzen.
- Externe Audioquelle an die Multimediabuchse AUX-IN anschließen.
- Wiedergabe an der externen Audioquelle starten.
- Im Hauptmenü MEDIEN die Funktionsfläche **QUELLE** antippen und **AUX** wählen. **»**

Die **Wiedergabelautstärke** der externen Audioquelle sollte an die Lautstärke der anderen Audioquellen angepasst werden »» Seite 79.

### Besonderheiten beim Betrieb einer externen Audioquelle über die Multimediale Buchse AUX-IN

Tätigkeit	Effekt
Auswahl einer anderen Audioquelle am Infotainment-System.	Externe Audioquelle läuft im Hintergrund weiter.
Beenden der Wiedergabe an der externen Audioquelle.	Das Infotainment-System bleibt im Menü <b>AUX</b> .
Abziehen des Steckers von der Multimediale Buchse AUX-IN.	Das Infotainment-System bleibt im Menü <b>AUX</b> .

#### Hinweis

- **Bedienungsanleitung des Herstellers der externen Audioquelle lesen und beachten.**
- **Wenn die externe Audioquelle über die 12 Volt Steckdose des Fahrzeugs betrieben wird, sind Störgeräusche möglich.**

### Verbinden einer externen Audioquelle über Bluetooth®

Im Bluetooth®-Audio-Betrieb können Audio-dateien, die auf einer über Bluetooth® (z. B. Mobiltelefon) verbundenen Bluetooth®-Audioquelle (Wiedergabe über Audio Bluetooth®) über die Fahrzeuglautsprecher wiedergegeben werden.

#### Voraussetzungen

- Die Quelle der Audio Bluetooth® Audioquelle muss das A2DP-Bluetooth®-Profil unterstützen.
- Im Menü **Einstellungen Bluetooth®** muss die Funktion  **Audio Bluetooth® (A2DP/AVRCP)** »» Seite 77 aktiviert sein.

#### Die Übertragung Audio Bluetooth® beginnen

- Bluetooth®-Sichtbarkeit an externer Bluetooth®-Audioquelle (z. B. Mobiltelefon) einschalten.
- Grundlautstärke am Infotainment-System herabsetzen.
- Im Hauptmenü MEDIEN die Funktionsfläche **QUELLE** antippen und **BT-Audio** wählen.
- **Neues Gerät suchen** antippen, um eine externe Bluetooth®-Audioquelle erstmalig zu verbinden »» Seite 67.

- **ODER:** Externe Bluetooth®-Audioquelle aus der Liste wählen.
- Hinweise zur weiteren Vorgehensweise auf dem Bildschirm des Infotainment-Systems und dem Bildschirm der Bluetooth®-Audioquelle beachten.

Gegebenenfalls muss die Wiedergabe an der Bluetooth®-Audioquelle noch manuell gestartet werden.

Wenn die Wiedergabe an der Bluetooth®-Audioquelle beendet wird, bleibt das Infotainment-System im Bluetooth®-Audio-Betrieb.

#### Wiedergabe steuern

Inwieweit die Bluetooth®-Audioquelle über das Infotainment-System gesteuert werden kann, ist von der verbundenen Bluetooth®-Audioquelle abhängig.

Die verfügbaren Funktionen sind von Bluetooth®-Audioprofil abhängig, das vom angeschlossenen externen Media-Player unterstützt wird.

Bei Media-Playern, die das AVRCP-Bluetooth®-Profil unterstützen, kann die Wiedergabe an der Bluetooth®-Audioquelle automatisch gestartet oder gestoppt werden, wenn zum Bluetooth®-Audio-Betrieb oder zu einer anderen Audioquelle gewechselt wird. Außerdem ist die Titelanzeige oder der Titelwechsel über das Infotainment-System möglich.

## **i** Hinweis

- Aufgrund der großen Anzahl möglicher Bluetooth®-Audioquellen kann nicht sichergestellt werden, dass alle beschriebenen Funktionen fehlerfrei ausführbar sind.
- An einer verbundenen Bluetooth®-Audioquelle die Warn- und Servicetöne, z. B. am Mobiltelefon die Tastentöne, grundsätzlich ausschalten, um Störgeräusche und Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Je nach angeschlossenem externen Abspielgerät, kann die Reaktionszeit des Systems variieren.
- Externe Media-Player nicht gleichzeitig zur Musikwiedergabe über Bluetooth® und über den USB-Port  » Seite 44 mit dem Infotainment-System verbinden, da dies zu Einschränkungen bei der Wiedergabe führen kann.
- Handelt es sich bei dem externen Media-Player um ein Gerät von Apple™, ist ein gleichzeitiger Anschluss per USB und Bluetooth® nicht möglich.

## Einstellungen Medien

- Wählen Sie das Hauptmenü **MEDIEN** durch Drücken der Infotainment-Taste **MEDIA** » **Abb. 2 4**
- Funktionsfläche **SETUP** drücken, um das Menü **Einstellungen Medien** zu öffnen.

## Funktionsfläche: Funktion

**(Klang)**: Klangeinstellungen » Seite 79.

**Mix/Repeat inklusive Unterordner**: Unterordner werden in den gewählten Wiedergabemodus einbezogen » Seite 36.

**(Bluetooth®)**: Einstellungen Bluetooth® » Seite 77

**(Sicher entfernen)**: Externe Datenträger zur Entnahme vorbereiten. Siehe auch » Seite 44, **Speicherkarte** einschieben oder entnehmen und » Seite 44, **Externer Datenträger an USB** .

**Verkehrsfunk (TP)**: Die TP-Funktion (Verkehrsfunküberwachung) ist eingeschaltet » Seite 33.

## Bilder



Im Hauptmenü **Bilder** können Bilddateien (z. B. Fotos) einzeln oder als Slideshow angezeigt werden.

Bilddateien müssen auf einem kompatiblen Datenträger gespeichert sein (z. B. CD oder eine SD-Karte).

- Infotainment-Taste **MENU** drücken und anschließend die Funktionsfläche **Bilder** antippen.
- Funktionsfläche **QUELLE** antippen, um die gewünschte Quelle auszuwählen, auf der sich die gespeicherten Bilder befinden.

## Funktionsfläche: Funktion

**QUELLE**: Anzeige und Auswahl der Quelle.

**AUSWAHL**: Öffnet die Liste der Bilddateien.

 Das angezeigte Bild wurde mit GPS-Ortung erstellt. Bei Antippen dieser Funktionsfläche öffnet sich das Menü des Navigationssystems, um eine Zielführung zu diesem Reiseziel zu starten.

 Bildansicht nach links bzw. rechts drehen.

 Bildansicht zurücksetzen.

 Wiedergabe der Slideshow wird angehalten. Die Funktionsfläche **II** wechselt zu .

 Wiedergabe der Slideshow wird fortgesetzt. Die Funktionsfläche  wechselt zu .

**Funktionsfläche: Funktion**

Zum **VORHERIGEN** oder **NÄCHSTEN** Bild wechseln.



Die gleiche Funktion kann durch horizontale Fingerbewegung auf dem Bildschirm ausgeführt werden.

**EIN-  
STEL-  
LUNGEN**

Öffnet das Menü Einstellungen Bilder.

**Ansicht vergrößern oder verkleinern**

Um die Ansicht des angezeigten Bildes zu vergrößern oder verkleinern:

- Einstellknopf drehen.
- **ODER:** Angezeigtes Bild mit 2 Fingern auf dem Bildschirm zu- bzw. aufziehen.

**Ansicht/Bild drehen**

Um ein Bild zu drehen, besteht neben den beiden hierzu vorgesehen Tasten (↻) / (↻) auch die Möglichkeit, mit einem Finger auf den Bildschirm zu drücken (z. B. Daumen) und, während man diesen gedrückt hält, einen zweiten Finger (z. B. Zeigefinger) wie einen Zirkel im Uhrzeigersinn (um das Bild nach rechts zu drehen) oder entgegen dem Uhrzeigersinn (um das Bild nach links zu drehen) auf dem Bildschirm bewegt. Auf diese Weise wird das Bild gegenüber seiner Ausgangsstellung um 90° gedreht.

**Um die Bildanzeige zu öffnen**

Bilddateien	Maximale Auflösung
BMP	4MP
JPEG	4MP (Progressive Mode)
JPG	64MP
GIF	4MP
PNG	4MP

**Einstellungen Bilder**
**Menü Einstellungen Bilder öffnen**

- Im Hauptmenü *Bilder* die Funktionsfläche **SETUP** antippen.

**Funktionsfläche: Funktion**

**Bildanzeige:** Anzeigeformat des Bilds einstellen.

**Automatisch:** Bilder werden auf Bildschirmgröße skaliert (Bild ist evtl. nicht vollständig zu sehen).

**Vollständig:** Bilder sind vollständig auf dem Bildschirm zu sehen.

**Anzeigedauer:** Anzeigedauer der Bilder während einer Slideshow einstellen.

**Slideshow wiederholen:** Eine aktivierte Slideshow wird endlos wiederholt.

## Navigation\*

### Navigation, Einführung und Bedienung

#### Einführung



Abb. 37 Video

#### Allgemeine Informationen

Über das Satellitensystem GPS (Global Positioning System) wird die aktuelle Fahrzeugposition ermittelt. Sensoren im Fahrzeug messen zurückgelegte Wegstrecken. Mit dem gespeicherten, detaillierten Kartenmaterial und gemäß der gespeicherten Verkehrsführung werden alle Messwerte abgeglichen. Gegebenenfalls werden auch Verkehrsmeldungen in die Routenberechnung einbezogen (Dynamische Zielführung » Seite 57). Mit allen zur Verfügung stehenden Daten ermittelt das Infotainment-System den optimalen Weg zum Reiseziel.

Als Reiseziel kann eine Adresse oder ein Sonderziel, z. B. Tankstelle oder Hotel, eingegeben werden.

Akustische Navigationsansagen und grafische Darstellungen am Navigationsgerät und im Kombi-Instrument führen Sie zum Reiseziel.

Länderabhängig sind einige Funktionen des Infotainment-Systems ab einer bestimmten Geschwindigkeit im Bildschirm nicht mehr auswählbar. Dies ist keine Fehlfunktion, sondern entspricht den gesetzlichen Vorgaben.

#### Hinweise zur Navigation

Wenn das Infotainment-System keine Daten von GPS-Satelliten empfangen kann (dichtes Blätterdach, Tiefgarage), ist eine Navigation weiterhin über die Fahrzeugsensorik möglich.

#### Mögliche Einschränkungen bei der Navigation

In Gebieten, die nicht oder nur unvollständig digitalisiert auf dem Datenträger enthalten sind (z. B. nicht ausreichend erfasste Einbahnstraßen und Straßenkategorien), versucht das Infotainment-System ebenfalls eine Zielführung zu ermöglichen.

Bei fehlenden oder unvollständigen Navigationsdaten kann die Fahrzeugposition möglicherweise nicht genau bestimmt werden. Dies kann dazu führen, dass die Navigation nicht so exakt ist wie gewohnt.

#### Navigationsbereich und Datenaktualität von Navigationsdaten

Die Straßenführung unterliegt ständigen Veränderungen (z. B. neue Straßen, Änderungen der Straßennamen und Hausnummern). Dadurch kann es während der Zielführung zu Fehlern oder Ungenauigkeiten kommen, wenn die Navigationsdaten nicht auf dem aktuellen Stand sind.

SEAT empfiehlt, die Navigationsdaten regelmäßig zu aktualisieren. Aktuelle Navigationsdaten sind beim SEAT-Händler erhältlich.

#### Navigationsdaten einer Speicherkarte verwenden

Die SD-Karte wird werkseitig eingesteckt in SD-Speicherkartenschacht 2 geliefert.

Zur Aktualisierung der Navigationsdaten besuchen Sie bitte unsere Homepage: [www.seat.com](http://www.seat.com).

- Speicherkarte einlegen » Seite 44.
- Speicherkarte während des Prüfvorgangs nicht herausnehmen. Warten Sie, bis die Prüfanzeige verschwindet.

Wenn sich gültige Navigationsdaten auf der eingelegten Speicherkarte befinden, erscheint folgende Meldung: **„Quelle enthält gültige Navigationsdatenbank“**. Die Navigation mit den Daten der Speicherkarte »

kann gestartet werden. Entnehmen Sie die Speicherkarte, wenn sie nicht mehr im Gerät benötigt wird »» Seite 44.

### Hinweis

- Die eingeschobene Speicherkarte muss auf das Entnehmen vorbereitet werden »» Seite 44.
- Drücken Sie die Infotainment-Taste  und danach **Einstellungen**, um das Menü Systemeinstellungen zu öffnen.
- Die Navigation ist ohne SD-Karte nicht möglich.
- Speicherkarte nicht entnehmen, während die Navigationsdaten kopiert werden. Die Speicherkarte könnte beschädigt werden!
- Die Navigationsspeicherkarte kann nicht als Speicher für andere Dateien verwendet werden. Das Infotainment-System erkennt die gespeicherten Dateien nicht.
- SEAT empfiehlt, nur SEAT-Originalspeicherkarten für die Navigationsdaten zu verwenden. Die Verwendung anderer Speicherkarten kann die Funktionsweise beeinträchtigen.

## Hauptmenü Navigation

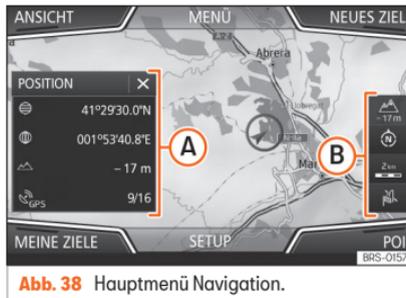


Abb. 38 Hauptmenü Navigation.

Die Funktionen der Navigation sind nur aufrufbar, wenn Navigationsdaten für den aktuell befahrenen Bereich im Infotainment-System verfügbar sind.

Über das Hauptmenü *Navigation* kann ein neues Ziel ausgewählt, ein zuvor angefahrenes oder gespeichertes Ziel aufgerufen und nach Sonderzielen gesucht werden.

### Hauptmenü Navigation öffnen

- Drücken Sie die Infotainment-Taste  »» **Abb. 2 (3)**, um das in der Navigation zuletzt geöffnete Menü zu öffnen.
- Wenn das Hauptmenü *Navigation* **nicht** angezeigt wird, drücken Sie erneut die Infotainment-Taste  »» **Abb. 2 (3)**, bis das Hauptmenü *Navigation* angezeigt wird.

- **ODER:** Drücken Sie die Funktionsfläche , um von Menü zu Menü zum Hauptmenü *Navigation* zurückzukehren.

## Funktionsflächen und Anzeigen des Hauptmenüs Navigation

### Funktionsfläche: Funktion

- A** Das Zusatzfenster wird angezeigt »» Seite 56.
- B** Anzeigen und Funktionsflächen der Kartendarstellung »» Seite 57.

**NEUES ZIEL:** Zur Eingabe eines neuen Ziels »» Seite 51.

**ROUTE:** Während einer Zielführung »» Seite 53.

**MEINE ZIELE:** Zur Aktivierung oder Verwaltung gespeicherter Ziele »» Seite 53.

**POI:** Suche nach Sonderzielen (Parkplätze, Tankstellen und Restaurants) in einem bestimmten Suchgebiet »» Seite 55.

**ANSICHT:** Kartendarstellung ändern oder das Zusatzfenster aktivieren bzw. deaktivieren und POI »» **Abb. 38 A** anzuzeigen »» Seite 55.

**EINSTELLUNGEN:** Öffnet das Menü **Einstellungen Navigation** »» Seite 60.

## Neues Ziel (Eingabe des Ziels)



Abb. 39 Suchmaske.

- Im Hauptmenü *Navigation* Funktionsfläche **Neues Ziel** drücken.
- Tippen Sie auf die Funktionsfläche **Optionen** und wählen Sie die gewünschte Art der Zieleingabe aus [**Suche**, **Adresse**, **POI auf der Route** oder **Auf der Karte**].
- Durch die Sprachsteuerung\* wird die Stadt, Straße und Hausnummer ohne Pause eingegeben und dann wird durch den Befehl „Zielführung beginnen“ eine Route zum genannten Ziel erstellt.

### Suche

Suche von Adressen und Sonderzielen (POI) durch deren Eingabe über die Tastatur

»» **Abb. 39.**

Für Orte, Postleitzahlen und Sonderziele müssen die vollständigen Daten eingegeben wer-

den. Sonderziele können auch nach Name oder Kategorie gesucht werden. Vervollständigen Sie wenn erforderlich den Ortsnamen, um die Suche einzuzugrenzen.

### »» Abb. 39

- A** Antippen, um die Pfeiltasten [**<**, **>**] zu öffnen. Erlaubt die Bewegung auf dem Text.

### Richtung

Nach Eingabe eines Landes und eines Ortes kann bereits eine Zielführung zum Zentrum des ausgewählten Ortes gestartet werden.

Beim Eingrenzen einer Zieladresse **unbedingt beachten**, dass jede Eingabe die darauffolgenden Auswahlmöglichkeiten weiter einschränkt. Wenn bspw. eine gesuchte Straße **nicht** in dem zuvor eingegebenen Postleitzahlenbereich liegt, kann sie in der späteren Straßenauswahl auch nicht gefunden werden.

### Funktionsfläche: Funktion

**Land**: Zur Auswahl des gewünschten Landes.

**Ort**: Zur Eingabe des gewünschten Ortes oder der Postleitzahl.

**Straße**: Zur Eingabe der gewünschten Straße.

**Hausnummer**: Zur Eingabe der gewünschten Hausnummer.

**Kreuzung**: Zur Auswahl der gewünschten Kreuzung.

### Funktionsfläche: Funktion

**Letzte Ziele**: Öffnet das Menü **Meine Ziele** »» Seite 53.

**Starten**: Startet die Zielführung bis zur ausgewählten Adresse.

### Auf der Karte

- Wählen Sie das Ziel auf der Karte aus oder geben Sie es mithilfe der GPS-Koordinaten ein und bestätigen Sie mit **Annehmen**.

### Funktionsfläche: Funktion

**Speichern**: Zur Speicherung des ausgewählten Sonderziels im Zielspeicher »» Seite 53.

**Bearbeiten**: Zur Bearbeitung des Ziels oder Eingabe eines anderen Ziels.

**Routenoptionen**: Zur Einstellung der Routenoptionen, siehe **Navigationseinstellungen** »» Seite 60.

**Starten**: Startet die Zielführung zum ausgewählten Sonderziel.

## Nach dem Start der Zielführung



Abb. 40 Routenberechnung.

Nach dem Start der Zielführung wird die Route zum ersten Reiseziel berechnet.

Die Berechnung erfolgt gemäß den im Menü ausgewählten **Routenoptionen** » Seite 60.

Einstellungsabhängig werden nach dem Start einer Zielführung drei **Alternativrouten** vorgeschlagen » Abb. 40. Diese drei Routen entsprechen den ausgewählten Routenoptionen: *Ökonomisch*, *Schnell* und *Kurz*.

### Routenkriterien: Bedeutung

**Blaue Route:** *Ökonomische Route*, wird unter Berücksichtigung ökonomischer Aspekte berechnet.

**Rote Route:** *Schnellste Route* zum Ziel, auch wenn dafür ein Umweg erforderlich ist.

### Routenkriterien: Bedeutung

**Orangefarbene Route:** *Kürzeste Route* zum Ziel, auch wenn dadurch eine längere Fahrzeit benötigt wird. Routenföhrung kann ungewöhnliche Streckenabschnitte enthalten, z. B. Feldwege.

- Wählen Sie die gewünschte Route durch Antippen aus.

Die Einstellung für die Routenkriterien in dem Menü **Routenoptionen** wird entsprechend geändert.

Wenn keine Route ausgewählt wird, startet die Zielföhrung nach etwa einer Minute automatisch, gemäß der in den **Routenoptionen** gewählten Einstellung.

### Navigationsansagen (akustische Fahrempfehlungen)

Nachdem die Route berechnet wurde, erfolgt eine erste Navigationsansage. Vor dem Abbiegen werden bis zu 3 Navigationsansagen ausgegeben, zum Beispiel „Demnächst links abbiegen“, „In 300 Metern links abbiegen“ und „Jetzt links abbiegen“.

- Drücken des Einstellknopfs » Abb. 2 12 wiederholt die letzte Navigationsansage.

Welche Entfernungen angezeigt werden, hängt stark von der Art der befahrenen Straße und der gefahrenen Geschwindigkeit ab. Auf Autobahnen beispielsweise erfolgen Navi-

gationsansagen deutlich früher als im Stadtverkehr.

Bei mehrspurigen und sich verzweigenden Straßen sowie in einem Kreisverkehr werden ebenfalls entsprechende Navigationsansagen ausgegeben, z. B. „Den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen.“

Bei Erreichen des Ziels erfolgt eine Navigationsansage, dass das „Ziel“ erreicht wurde.

Wenn das Ziel nicht exakt erreicht werden kann, weil es sich in einem nicht digitalisierten Gebiet befindet, erfolgt eine Navigationsansage, dass das „Zielgebiet“ erreicht wurde. Es wird auch angezeigt, in welcher Himmelsrichtung und Entfernung sich das zuvor festgelegte Ziel befindet. Die Navigation beginnt erneut im „Offroad“-Modus.

Während der **dynamischen Zielföhrung** wird auf gemeldete Verkehrsstörungen auf der Route hingewiesen. Wenn die Route aufgrund einer Verkehrsstörung neu berechnet wird, erfolgt eine zusätzliche Navigationsansage.

Während einer akustischen Fahrempfehlung kann deren Lautstärke mit dem linken Dreh- und Druckknopf  » Abb. 2 10 bis zu einer definierten Minimal- oder Maximal-Lautstärke verändert werden. Alle weiteren akustischen Fahrempfehlungen werden nun in dieser Lautstärke wiedergegeben.

Für weitere Einstellungen der akustischen Fahrempfehlungen, siehe **Einstellungen der Navigationsansagen**. » Seite 60.

## Hinweis

Wenn während einer Zielführung ein Abzweig verpasst wurde und derzeit keine Wendemöglichkeit besteht, weiterfahren, bis von der Navigation eine Alternativroute angeboten wird.

## Hinweis

Die Qualität der vom Infotainment-System ausgegebenen Fahrempfehlungen hängt von den zur Verfügung stehenden Navigationsdaten und den gegebenenfalls gemeldeten Verkehrsstörungen ab.

## Route

Im Hauptmenü *Navigation* Funktionsfläche **Route** antippen.

Die Funktionsfläche **Route** wird nur bei aktiver Zielführung angezeigt.

### Funktionsfläche: Funktion

**Zielführung stoppen**: Die laufende Zielführung wird unterbrochen.

**Ziel eingeben**: Zur Eingabe eines Ziel oder eines neuen Zwischenziels » Seite 51.

### Funktionsfläche: Funktion

**Stau voraus**: Zum Sperren eines Abschnitts (0,2 bis 10 km Länge) der aktuellen Route, z. B. zur Stauumfahrung. Um die Sperrung aufzuheben, tippen Sie auf die Funktionsfläche **Route** und direkt danach auf **Stau aufheben**.

**Details zur Route**: Informationsanzeige der aktuellen Route.

## Meine Ziele (Zielspeicher)



Abb. 41 Liste der gespeicherten Routen.

Im Menü **Meine Ziele** können Sie die gespeicherten Ziele auswählen.

- Im Hauptmenü *Navigation* auf die Funktionsfläche **Meine Ziele** drücken.
- Wählen Sie die gewünschte Funktionsfläche aus: **Position speichern**, **Routen**, **Ziele**, **Letzte Ziele** oder **Heimatadresse**.

## Position speichern

- Durch Antippen der Funktionsfläche **Position speichern** wird die momentane Position als **Fähnchenziel** im Zielspeicher gespeichert.

Um die gespeicherte Position dauerhaft als **Fähnchenziel** zu speichern, muss die Position im Zielspeicher umbenannt werden. Ansonsten wird die gespeicherte Position durch das erneute Speichern eines Fähnchenziels überschrieben.

- Markieren Sie das **Fähnchenziel** im Zielspeicher.

- Funktionsfläche **Speich** antippen.

In der folgenden Eingabemaske kann der Name geändert werden. Um das Ziel zu speichern, tippen Sie auf die Funktionsfläche **Speich**.

## Routen

Im Modus **Route** können mehrere Ziele festgelegt werden (Endziel und Zwischenziele)

Der **Startpunkt** einer Route ist immer die vom Infotainment-System ermittelte aktuelle Fahrzeugposition. Das **Ziel** bezeichnet den Endpunkt der Route. **Zwischenziele** werden vor dem Reiseziel angefahren.

- Im Hauptmenü *Navigation* auf die Funktionsfläche **Meine Ziele** drücken.

»

- Funktionsfläche **Routen** drücken. Es werden die zuvor gespeicherten Routen aufgerufen »» **Abb. 41.**

Falls keine gespeicherte Route vorhanden ist oder eine neue Route angelegt werden soll, ist die Funktionsfläche **Neue Route** anzutippen. Anschließend ist den Anweisungen wie beim Anlegen eines neuen Ziels zu folgen und schließlich **Speichern** zu drücken.

Beim Antippen einer gespeicherten Route erscheinen die folgenden Funktionsflächen:

### Funktionsfläche: Funktion

**Löschen**: Zum Löschen einer gespeicherten Route.

**Bearbeiten**: Zur Bearbeitung und Speicherung einer Route.

**Starten**: Zum Starten der Zielführung.

### Funktionsflächen und Anzeigen des Menüs Neue Route oder Route bearbeiten

#### Funktionsfläche oder Anzeige: Funktion bzw. Bedeutung

	Zwischenziel.
	Reiseziel.
	Errechnete Ankunftszeit am Ziel.
	Berechnete Entfernung zum Ziel.

	Fahrzeit.
	Entfernung zum nächsten Zwischenziel.
<b>Tippen Sie das Ziel an, damit die Funktionsflächen angezeigt werden.</b>	
	Ziel löschen.
	Zum Starten der direkte Zielführung zum gewählten Ziel. Ziele vor dem ausgewählten Ziel werden ignoriert.
	Zum Öffnen der Detailansicht des betreffenden Ziels.

#### Verfügbare Funktionsflächen.

<b>Neues Ziel</b>	Um ein neues Ziel zur Tour hinzuzufügen.
<b>Ziele</b>	Um ein neues Ziel aus <b>meine Ziele</b> zur Tour hinzuzufügen.
<b>Verstauen</b>	Zur Speicherung der erstellten Tour im Tourspeicher.
<b>Starten</b>	Zum Starten der Zielführung.
<b>Berechnen</b>	Zur Aktualisierung der berechneten Entfernung und geschätzten Ankunftszeit. <sup>a)</sup>
<b>Stoppen</b>	Zum Stoppen der aktiven Zielführung. <sup>b)</sup>

	Zum Verschieben eines Zwischenziels oder des Ziels an eine andere Position der Liste. Antippen und ziehen, um das Ziel zu verschieben.
---	--

<sup>a)</sup> Diese Funktionsfläche wird nur bei aktiver Zielführung und wenn der Tour ein Ziel hinzugefügt wurde angezeigt.

<sup>b)</sup> Diese Funktionsfläche wird nur bei aktiver Zielführung angezeigt.

### Letzte Ziele

Anzeige der Ziele, für die bereits eine Zielführung gestartet wurde.

### Meine Ziele

- Tippen Sie auf die Funktionsfläche Optionen und wählen Sie die gewünschte Funktionsfläche.

### Funktionsfläche: Funktion

**Zielspeicher**: Anzeige der manuell gespeicherten Ziele und importierten vCards »» Seite 59, vCards importieren (digitale Visitenkarten).

**Favoriten**: Anzeige der als Favoriten gespeicherten Ziele.

**Kontakte**: Anzeige der Telefonbucheinträge, bei denen eine Adresse (Postanschrift) gespeichert ist.

### Heimatadresse

Es kann immer nur eine Adresse oder eine Position als Heimatadresse gespeichert sein. Die

gespeicherte Heimatadresse kann bearbeitet oder überschrieben werden.

Wenn bereits eine Heimatadresse gespeichert wurde, wird eine Zielführung zur gespeicherten Heimatadresse gestartet.

Wenn noch keine Heimatadresse gespeichert wurde, kann eine Adresse als Heimatadresse zugewiesen werden.

### Zum ersten Mal die Heimatadresse zuweisen:

**Position:** Zur Speicherung der aktuellen Position als Heimatadresse drücken.

**Richtung:** Zur manuellen Eingabe der Heimatadresse drücken.

### Heimatadresse bearbeiten:

Sie können die Heimatadresse im Menü **Navigationseinstellung** » Seite 60 ändern.

## Sonderziele (POI)



Abb. 42 Sonderziel auf Karte.

Die im Navigationsdatenspeicher gespeicherten Sonderziele sind in unterschiedliche Sonderzielkategorien eingeteilt. Jeder Sonderzielkategorie ist ein Symbol zur Anzeige in der Karte zugeteilt.

Wenn eine eigene Sonderzieldatenbank in das Infotainment-System importiert wurde, » Seite 59, **Personal POI importieren** wird zusätzlich die Hauptkategorie **Personal POI** angezeigt.

Im Menü **Karteneinstellungen** können Sie einstellen, welche Sonderziel-Kategorien auf der Karte angezeigt werden sollen » Seite 60. Es können bis zu 10 Sonderziel-Kategorien ausgewählt werden.

## Ein Sonderziel auf der Karte auswählen

### Funktionsfläche: Funktion

- 1 In dieser Gegend gibt es mehrere Sonderziele. Tippen Sie auf das Symbol, um die Liste der Sonderziele zu öffnen.
- 2 Ein einziges Sonderziel in dieser Gegend. Tippen Sie auf das Symbol, um die Detailansicht des Sonderziels zu öffnen.

## Schnellsuche eines Sonderziels

Im Hauptmenü **Navigation** die Funktionsfläche **POI** antippen, woraufhin die drei Hauptkategorien angezeigt werden, oder über die Tastatur für neue Ziele den Namen des gesuchten Sonderziels eingeben bzw. über **In der Nähe** durch Antippen auf der Karte » Tab. auf Seite 56.

## Ansicht

Drücken Sie im Hauptmenü **Navigation** die Funktionsfläche **Ansicht**.

### Funktionsfläche: Funktion

2D  Zweidimensionale Kartendarstellung (konventionell). »

## Funktionsfläche: Funktion

3D 	Dreidimensionale Kartendarstellung (Vogelperspektive). Es werden auch die Gebäude dreidimensional angezeigt. Sehenswürdigkeiten und bekannte Gebäude werden detailliert und farbig dargestellt.
 <sup>a)</sup>	Zum Anzeigen des Ziels auf der Karte.
 <sup>a)</sup>	Zum Anzeigen der Strecke auf der Karte.
Auto / Tag / Nacht	Zum Wechseln zwischen Tag- und Nachtdesign.
Zusatzfenster	Antippen, damit das Zusatzfenster angezeigt wird <b>»» Seite 56.</b>
POI	Sonderziele auf der Karte anzeigen.

<sup>a)</sup> Diese Funktionsfläche wird nur bei aktiver Zielführung angezeigt.

## Zusatzfenster



**Abb. 43** Zusatzfenster angezeigt.

Im Zusatzfenster **»» Abb. 43**  können die nachfolgend aufgeführten Informationen erscheinen:

- Tippen Sie auf den Namen des Zusatzfensters, um eine Ansichtsoption auszuwählen.

### Funktionsfläche: Funktion

**Audio**: Anzeige der ausgewählten Audio-Quelle.

**Kompass**: Zeigt einen Kompass mit der aktuellen Fahrtrichtung und der aktuellen Fahrzeugposition (Straßenname) an.

**Manöver**: Es werden die Liste der Manöver sowie die nächsten POI oder TMC auf der Route angezeigt, und wenn man diese antippt, erhält man zusätzliche Informationen.

**Häufige Routen** <sup>a)</sup>: Informationen über die häufigsten Routen des Nutzers.

## Funktionsfläche: Funktion

**Position**: Aktuelle Fahrzeugposition in Koordinaten und GPS-Status (Satellitenempfang).

<sup>a)</sup> Diese Funktionsfläche wird nur ohne aktive Zielführung oder mit aktiver vorausschauender Routenführung angezeigt.

Um das Zusatzfenster zu schließen, tippen Sie auf die Funktionsfläche .

Während der gesamten Navigation erscheint beim Tippen auf die Karte ein Zusatzfenster mit den folgenden möglichen Funktionen:

### Funktionsfläche: Funktion

**Straßenname oder Koordinaten**: Zeigt Details zu dem auf der Karte gewählten Punkt:

Nur wenn ein Symbol auf der Karte antippt wird.

**POI**: Name des Sonderziels (wenn nur eins auf der Karte erscheint).

**POI-Gruppe**: Mehr POI (wenn man auf der Karte eine Gruppe mit mehreren POI antippt).

**Favorit**: Name des Favoriten.

**Heim**: Heimatadresse.

**Zielführung starten**: Zielführung wird direkt gestartet.

**Neues Zwischenziel**: Nur mit aktiver Route.

**In der Nähe**: Geht in das Suchmenü, jedoch nur für die Umgebung des auf der Karte gewählten Punkts.

**Start Demo-Modus** (nur bei aktivem Demo-Modus)

## Kartendarstellung

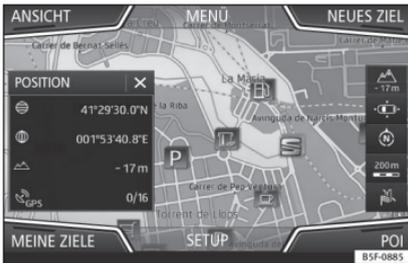


Abb. 44 Anzeigen und Funktionsflächen auf der Kartendarstellung

## Funktionsflächen und Anzeigen auf der Kartendarstellung

Um die Funktionsflächen und zu aktivieren, drücken Sie die Funktionsfläche .

### Funktionsfläche: Funktion

	Zur automatischen Maßstabswahl. Bei aktivierter Funktion wird das Symbol in Blau angezeigt.
	Anzeige der aktuellen Höhe.
	Anzeige des Kartenmaßstabs. Um den Kartenmaßstab zu ändern, den Einstellknopf drehen oder die Finger auf dem Touchscreen auseinander-/zusammenziehen.

### Funktionsfläche: Funktion

	Ermöglicht das Stummschalten, Wiederholen der letzten Ansage oder die Änderung der Lautstärke von Ansagen.
	Zum Ändern der Kartenausrichtung (nach Norden oder in Fahrtrichtung). Diese Funktion ist nur in der 2D-Darstellung verfügbar.
	Zur Zentrierung der Fahrzeugposition in der Kartenmitte.
	Zum Zentrieren des Ziels in der Kartenmitte. Die Funktionsfläche wird nur angezeigt, wenn <i>Ziel auf der Karte anzeigen</i> oder <i>Strecke auf der Karte anzeigen</i> ausgewählt sind <b>»» Seite 55</b> .
	Vergrößert kurzzeitig die Kartenanzeige (Zoom). Nach einigen Sekunden wird automatisch wieder der zuletzt ausgewählte Maßstab angezeigt.

**Verkehrszeichen:** Je nach Fahrzeugausstattung werden die in den Navigationsdaten gespeicherten Verkehrszeichen angezeigt **»» Seite 60**.

## Verkehrsmeldungen und dynamische Zielführung (VERKEHR)



Abb. 45 Verkehrsmeldungen

Das Infotainment-System erhält im Hintergrund laufend Verkehrsmeldungen (TMC/TMCpro), wenn am aktuellen Ort ein Verkehrsfunksender empfangen werden kann. Der gehörte Sender muss nicht der Verkehrsfunksender sein.

Verkehrsmeldungen werden in der Karte durch Symbole angezeigt **»» Seite 58, Verkehrsmeldungen in der Kartendarstellung (Auswahl)** und sind für eine dynamische Zielführung notwendig **»» Seite 58, Dynamische Zielführung**.

### Verkehrsmeldungen anzeigen

- Drücken Sie die Infotainment-Taste **(MENÜ)** **»» Abb. 2 (9)** und anschließend die Funktionsfläche **(VERKEHR)**. **»»**

## Dynamische Zielführung

Für die dynamische Zielführung muss die **Dynamische Route** in den Routenoptionen aktiviert sein »» Seite 60.

Wenn während einer Zielführung eine Verkehrsmeldung eingeht, die die aktuelle Route betrifft, wird eine Alternativroute gesucht, wenn das Infotainment-System berechnet, dass dies einen Zeitvorteil bringt.

Bringt die Alternativroute keinen Zeitvorteil, wird die Route mit der Verkehrsstörung fortgesetzt. In beiden Fällen erfolgt eine Navigationsansage.

Kurz vor Erreichen der Verkehrsstörung wird erneut darauf hingewiesen.

Eine Stauumfahrung aufgrund von Verkehrsmeldungen bringt nicht immer einen Zeitvorteil, wenn z. B. die Umfahrungsstrecke überlastet ist. Die Qualität der dynamischen Zielführung ist von den gesendeten Verkehrsmeldungen abhängig.

Die restliche Route kann manuell gesperrt werden, damit sie neu berechnet wird »» Seite 53.

## Verkehrsmeldungen in der Kartendarstellung (Auswahl)

### Symbol: Bedeutung

 : Stockender Verkehr

### Symbol: Bedeutung

 : Stau

 : Unfall

 : Glatter Boden (Eis oder Schnee)

 : Glatter Boden

 : Gefahr

 : Baustelle

 : Starker Wind

 : Straßensperrung

Während der Zielführung werden Verkehrsstörungen, die die berechnete Route **nicht** betreffen, grau dargestellt.

Die Länge einer Verkehrsstörung auf der berechneten Route wird mit einer roten Linie dargestellt.

Verkehrsstörungen, die die berechnete Route betreffen und zu einer Neuberechnung derselben geführt haben, werden orange dargestellt.

Die Positionierung eines Symbols zeigt den Beginn einer Verkehrsstörung an, wenn diese über die Verkehrsmeldung eindeutig definiert ist.

## Vorausschauende Navigation

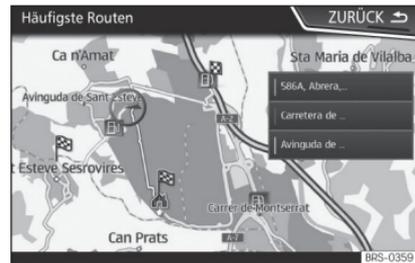


Abb. 46 Vorausschauende Navigation

Bei Aktivierung der Vorausschauenden Navigation erkennt und speichert das System im Hintergrund Routen, die regelmäßig gemacht werden, ohne dass es eine aktive Route zum Ziel ist. Diese Funktion hat keine Navigationsansagen, außer wenn der Benutzer sie hören möchte, indem er auf die Schaltfläche Einstellungen drückt »» Abb. 2 (12).

- Auf dem Hauptbildschirm des Navigationsmenüs im Pop-up-Fenster die Taste **Häufige Routen** antippen. Zur Anzeige der häufig gefahrenen Routen die Taste **In Karte anzeigen** antippen »» Abb. 46.

## vCards importieren (digitale Visitenkarten)

### vCards in den Zielspeicher importieren

- Legen Sie den Datenträger mit den gespeicherten vCards ein oder schließen Sie ihn an das Infotainment-System an »» Seite 36.
- Im Hauptmenü *Navigation* drücken Sie die Funktionsfläche **SETUP**.
- Im Menü **Navigationseinstellungen** drücken Sie auf die Funktionsfläche **Ziele importieren**.
- Wählen Sie den Datenträger mit den gespeicherten vCards aus der Liste aus.
- Drücken Sie **Alle vCards des Ordners importieren**.
- Bestätigen Sie den Importhinweis mit der Funktionsfläche **OK**.

Die gespeicherten vCards werden nun im Zielspeicher gespeichert »» Seite 53 und können für die Navigation verwendet werden.

### **i** Hinweis

Über die vCard kann nur eine Adresse importiert werden. Bei vCards mit mehreren Adressen wird nur die Hauptadresse importiert.

## Personal POI importieren

### Personal POI in einen Sonderzielspeicher importieren

- Legen Sie den Datenträger mit den gespeicherten Personal POI ein oder schließen Sie ihn an das Infotainment-System an »» Seite 36.
- Infotainment-Taste **NAV** »» **Abb. 2** ③ drücken und anschließend **Einstellungen** wählen.
- Im Hauptmenü **Einstellungen** die Funktionsfläche **Speicher verwalten** antippen.
- Drücken Sie auf **Meine POI aktualisieren** und anschließend auf **Aktualisieren** sowie **Weiter**, um die Personal POI zu importieren.
- Bestätigen Sie den Importhinweis mit der Funktionsfläche **ANNEHMEN**.

Die gespeicherten Personal POI befinden sich jetzt im Sonderzielspeicher »» Seite 55 und können zur Navigation verwendet werden.

Die gespeicherten Personal POI können im Menü **Navigationseinstellungen** »» Seite 60 gelöscht werden.

## Navigation mit Bildern



**Abb. 47** Bilder-Hauptmenü.

### Auswahl eines Bildes und Start der Zielführung

Berücksichtigen Sie die Voraussetzungen und unterstützten Bildformate »» Seite 36.

- Legen Sie den Datenträger mit den gespeicherten Bildern ein oder schließen Sie ihn an das Infotainment-System an.
- Drücken Sie die Infotainment-Taste **MENÜ** und wählen Sie anschließend **Bilder**.
- Drücken Sie die Funktionsfläche **QUELLE** »» **Abb. 47** und wählen Sie den Datenträger aus, auf dem sich die gespeicherten Bilder befinden.
- Wählen Sie da gewünschte Bild.
- Wenn das angezeigte Bild mit GPS-Ortung aufgenommen wurde, wird die Funktionsfläche **RS** angezeigt. Tippen Sie darauf, um eine Zielführung zu starten.

## Verkehrszeichenanzeige

Die Verkehrszeichenanzeige muss im Menü **Navigationseinstellungen** » Seite 60 aktiviert sein.

Wenn für die aktuell befahrene Straße in den Navigationsdaten gespeicherte Verkehrszeichen verfügbar sind, kann das System sie in der Kartendarstellung anzeigen (z. B. eine Geschwindigkeitsbegrenzung).

Datenaktualität der Navigationsdaten und Einschränkungen des Navigationssystems beachten » Seite 49!

## Erkennung von Verkehrszeichen

Einige Fahrzeuge sind zusätzlich mit einer Kamera zur Verkehrszeichenerkennung ausgestattet. Wenn eine Verkehrszeichenerkennung im Fahrzeug verfügbar und aktiviert ist, werden in der Kartendarstellung zusätzlich die systemseitig erkannten Verkehrszeichen und Zusatzinformationen angezeigt.

Lesen und beachten Sie die Informationen des System zur Erkennung von Verkehrszeichen im Fahrzeughandbuch » Buch Bedienungsanleitung.

## Zielführung im Demo-Modus

Wenn im Menü **Einstellungen Navigation** » Seite 60 der Demo-Modus aktiviert ist, wird nach dem Start einer Zielführung ein zusätzliches Pop-up-Fenster geöffnet.

- Durch Antippen der Funktionsfläche **Demo-Modus** startet eine „virtuelle Zielführung“ zum eingegebenen Reiseziel.
- Wenn die Funktionsfläche **Normal** ange-tippt wird, startet eine „reale Zielführung“.

Ablauf und Bedienung einer virtuellen Zielführung sind vergleichbar mit einer realen Zielführung.

Eine virtuelle Zielführung wird nach Erreichen des fiktiven Reiseziels wiederholt und startet immer neu vom Startpunkt, wenn sie **nicht** vorher gestoppt wird.

Wenn im Menü **Einstellungen Navigation** der Startpunkt für den Demo-Modus manuell festgelegt wurde, startet die virtuelle Zielführung von dieser Position.

Ein manuell eingegebener Startpunkt wird von der aktuellen Fahrzeugposition überschrieben, wenn sich das Fahrzeug in Bewegung setzt.

### Hinweis

**Demo-Modus nach der Nutzung deaktivieren, sonst muss vor jedem Start einer Ziel-**

**führung ausgewählt werden, ob eine virtuelle oder normale Zielführung gestartet werden soll.**

## Navigationseinstellungen

### Einstellungen

- Im Hauptmenü **Navigation** drücken Sie die Funktionsfläche **SETUP**.

#### Funktionsfläche: Funktion

**Routenoptionen**: Zur Vornahme der Einstellungen für die Routenberechnung.

**3 Alternativrouten vorschlagen**: Nach dem Start der Zielführung werden drei Alternativrouten vorgeschlagen » Seite 52.

**Route**: Auswahl der Routenart.

**Ökonomie**: Berechnung der Route unter Berücksichtigung ökonomischer Aspekte.

**Schnell**: Die schnellste Route zum Ziel.

**Kurz**: Kürzeste Route zum Ziel, auch wenn dadurch eine längere Fahrzeit benötigt wird.

**Häufige Routen**: Informationen über die häufigsten Routen des Nutzers.

**Dynamische Route**: Die dynamische Zielführung funktioniert mit Empfang eines TMC » Seite 57.

## Funktionsfläche: Funktion

**Autobahnen und Schnellstraßen meiden**: Autobahnen werden bei der Berechnung der Route nicht einbezogen, sofern dies möglich ist.

**Fahren und Autozüge meiden**: Fahren und Autozüge werden bei der Berechnung der Route nicht einbezogen, sofern dies möglich ist.

**Mautstraßen meiden**: Mautstraßen werden bei der Berechnung der Route nicht einbezogen, sofern dies möglich ist.

**Tunnel meiden**: Tunnel werden bei der Berechnung der Route nicht einbezogen, sofern dies möglich ist.

**Vignettenpflichtige Straßen meiden**: Vignettenpflichtige Straßen (mit einem Aufkleber als Nachweis der Bezahlung der Maut) werden bei der Berechnung der Route nicht einbezogen, sofern dies möglich ist.

**Verfügbare Vignetten anzeigen**<sup>pl</sup>: Zum Markieren der verfügbaren Vignetten auf der Liste ( **Vignettenpflichtige Straßen meiden**) muss aktiviert sein).

Die vignettenpflichtigen Straßen, für die angegeben wurde, dass eine Vignette vorhanden ist, werden in die Berechnung der Route einbezogen.

**Anhänger berücksichtigen**: Berücksichtigt bei Berechnung von Route und Ankunftszeit, ob ein Anhänger mitgeführt wird.

**Karte**: Zur Vornahme der Einstellungen zur Kartendarstellung.

## Funktionsfläche: Funktion

**Verkehrszeichen anzeigen**: Die in den Navigationsdaten gespeicherten Verkehrszeichen für die aktuell befahrene Straße werden während der Zielführung angezeigt **» Seite 60**.

**Spur empfehlen**: Während einer Zielführung wird beim Fahren und Abbiegen auf mehrspurigen Straßen eine Zusatzanzeige mit Spurempfehlung eingeblendet. Nur wenn in der Datenbank Informationen über die befahrene Straße und Umgebung vorhanden sind.

**Favoriten anzeigen**: Die als Favoriten gespeicherten Ziele werden auf der Karte angezeigt (★).

## Sonderziele anzeigen

**Sonderzielkategorien auswählen**: Zur Auswahl von Sonderzielkategorien, die auf der Karte angezeigt werden **» Seite 55**.

**Markierungen der Sonderziele anzeigen**: Anzeige der Logos der Kategorien ausgewählter Sonderziele (z. B. Anzeige der Logos der Tankstellen).

**Speicher verwalten**: Für Einstellungen bei den gespeicherten Zielen.

**Kontakte ordnen**: Zur Auswahl der Reihenfolge der Telefonbucheinträge mit Adressen (Postadressen), siehe auch **» Seite 53**.

**Heimatadresse definieren**: Zum Zuweisen oder Bearbeiten einer Heimatadresse, siehe auch **» Seite 54**.

**Meine Sonderziele (POI) löschen**: Zum Löschen der im Sonderzielspeicher gespeicherten Sonderziele **» Seite 59**.

## Funktionsfläche: Funktion

**Meine POI aktualisieren**: Zum Aktualisieren der gespeicherten Sonderziele **» Seite 59**.

**Ziele importieren (SD/USB)**: Zum Import von digitalen Visitenkarten (vCards) in den Zielspeicher **» Seite 59**.

**Nutzerdaten löschen**: Zum Löschen der gespeicherten Benutzerdaten (z. B. die **letzten Ziele** oder den **Zielspeicher**).

**Navigationsansagen**: Zur Einstellung der Navigationsansagen.

**Lautstärke**: Zur Einstellung der Lautstärke der akustischen Fahrempfehlungen.

**Lautst. anp. Entertainment (Navigationsansage)**: Lautstärke der aktiven Audioquelle während der Navigationsmeldung anpassen.

**Keine Navigationsansagen bei Anruf**: Während eines Telefongesprächs werden keine akustischen Fahrempfehlungen gegeben.

**Hinweis: Meine Sonderziele**: Akustische Warnung bei Annäherung an ein Sonderziel.

**Tankoptionen**: Zur Einstellung der Tankoptionen.

**Bevorzugte Tankstelle auswählen**: Die ausgewählte Tankstellenmarke wird bei der Suche von Sonderzielen vorrangig angezeigt.

**Tankwarnung**: Die Tankwarnung ist aktiviert.

Wenn der Kraftstoffvorrat den Reservestand erreicht, wird die betreffende Warnung erzeugt, um die Suche nach Tankstellen zu ermöglichen. **»**

## Funktionsfläche: Funktion

**Versionsdaten**: Informationen über gespeicherte Navigationsdaten.

**Geschwindigkeitsbeschränkungen**: Zeigt die Geschwindigkeitsbeschränkungen des Landes, durch das gefahren wird, je nach Straße an.

**Erweiterte Einstellungen**: Für erweiterte Navigationseinstellungen.

**Zeitanzeige**: Anzeige  während der Zielführung.

**Ankunftszeit**: Die voraussichtliche Ankunftszeit am Reiseziel wird angezeigt.

**Dauer**: Die voraussichtliche Fahrzeit zum Reiseziel wird angezeigt.

**Statusleiste**: Anzeige  während der Zielführung.

**Ziel**: Die berechnete Entfernung zum Reiseziel wird angezeigt.

**Nächstes Zwischenziel**: Die berechnete Entfernung zum nächsten Zwischenziel wird angezeigt.

**Hinweis: Landesgrenze überquert**: Anzeige der Geschwindigkeitsbeschränkungen bei Überquerung einer Landesgrenze.

**Demo-Modus**: Wenn bei aktiviertem Demo-Modus eine Zielführung gestartet wird, kann eine virtuelle Zielführung zum eingegebenen Reiseziel gestartet werden »» Seite 60.

## Funktionsfläche: Funktion

**Startpunkt des Demo-Modus festlegen**: Wenn der Demo-Modus aktiviert ist, kann bei stehendem Fahrzeug zusätzlich ein fiktiver Startpunkt für die virtuelle Zielführung festgelegt werden.

<sup>a)</sup> Diese Funktion ist vom jeweiligen Land abhängig.

## Menü Fahrzeug

### Einführung in die Menübedienung Fahrzeug

Durch Drücken der Infotainment-Taste **CAR** erscheint das Hauptmenü mit den folgenden Optionen:

- ANSICHT
- MINIPLAYER, in der oberen rechten Ecke (Radio- oder Medien-Modus)
- VORHERIGE-WEITER (zum Wechsel zwischen den Bildschirmen)
- SETUP »» Buch Bedienungsanleitung, Kapitel Menüeinstellungen Fahrzeug

Mit der Funktionstaste **Ansicht** bekommen Sie folgende Information:

- VERBRAUCHER
- FAHRDATEN
- ECOTRAINER\*
- FAHRZEUGSTATUS

### Verbraucher



Abb. 48 Komfortverbraucher.

Durch Drücken der Taste **Verbraucher** erhalten Sie Informationen zum Status der Hauptkomfortverbraucher des Fahrzeugs. Die Anzeige erfolgt über eine Anzeigeneiste des Verbrauchs in l/h [gal/h]<sup>1)</sup>.

### Fahrdaten



Abb. 49 Reisedaten.

Der Bordcomputer ist mit drei automatisch arbeitenden Speichern ausgestattet. In diesen Speichern können Sie die zurückgelegte Wegstrecke, Durchschnittsgeschwindigkeit, abgelaufene Zeit, Durchschnittsverbrauch und Reichweite des Fahrzeugs sehen.

#### 1. Ab Start

Anzeige und Speichern der Werte der zurückgelegten Strecke und Verbrauch vom Anlassen bis Abstellen des Motors.

#### 2. Ab Tanken

Anzeige und Speichern der Werte der zurückgelegten Strecke und Verbrauch. Beim Tanken wird der Speicher automatisch gelöscht. »

<sup>1)</sup> Im Falle von Gas (GNC) sind die Einheiten kg/h.

### 3. Gesamtberechnung

Der Speicher sammelt die Fahrwerte einer beliebigen Anzahl von Einzelfahrten je nach Ausführung des Kombiinstrumentes bis zu insgesamt 19 Stunden und 59 Minuten bzw. 99 Stunden und 59 Minuten Fahrzeit oder 1999,9 km (mi) bzw. 9999 km (mi) Fahrstrecke.

Bei Erreichen einer dieser Werte (je nach Ausführung des Kombiinstrumentes) löscht sich der Speicher automatisch und beginnt bei 0.

### Ecotrainer\*

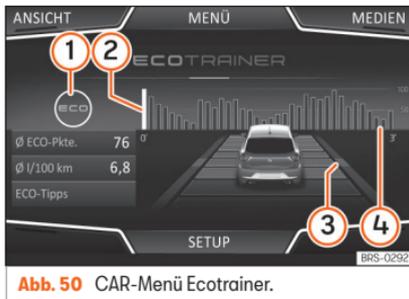


Abb. 50 CAR-Menü Ecotrainer.

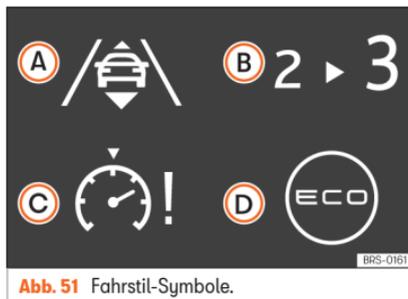


Abb. 51 Fahrstil-Symbole.

### Das Menü ECOTRAINER aufrufen

- Tippen Sie bei stehendem Fahrzeug auf die Infotainment-Taste **CAR**.
- Drücken Sie die Funktionstaste **ANSICHT** und wählen Sie **ECOTRAINER**.

Wenn Sie über die entsprechende Ausstattung verfügen, informiert Sie der ECOTRAINER über Ihre Fahrweise. Informationen über die Fahrweise werden nur beim Fahren im Vorwärtsgang angezeigt.

### Ø ECO Punkte: Anzeige zur Fahrweise

Zeigt die Effizienz des Fahrstils ab Abfahrt an, auf einer Skala von 0 bis 100. Je höher der dargestellte Wert, desto effizienter ist die Fahrweise. Um weitere Informationen zu erhalten, klicken Sie auf die Darstellung. Es wird eine Statistik der letzten 30 Minuten Fahrt ab dem Start angezeigt. Wenn noch keine 30 Mi-

nuten gefahren wurden, werden die Werte der letzten Fahrt in Grau angezeigt.

### Ø l/100 km: Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch

Zeigt den durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch an. Der Wert wird auf der Grundlage der seit dem Start zurückgelegten Kilometer berechnet. Um weitere Informationen zu erhalten, klicken Sie auf die Darstellung. Es wird eine Statistik der letzten 30 Minuten Fahrt ab dem Start angezeigt. Wenn noch keine 30 Minuten gefahren wurden, werden die Werte der letzten Fahrt in Grau angezeigt.

### ECO-Tipps: Tipps zum Kraftstoffsparen

Wenn Sie auf die Funktionsfläche **ECO-Tipps** tippen, erhalten Sie Tipps zum Kraftstoffsparen. Diese Tipps erhalten Sie nur bei stehendem Fahrzeug.

### Bewertung der effizienten Fahrweise

In der Darstellung wird die Effizienz der Fahrweise durch verschiedene Elemente veranschaulicht.

### Anzeige »» Abb. 50: Bedeutung

- ① Links von den Spalten können verschiedene Symbole über die aktuelle Fahrweise angezeigt werden »» Tab. auf Seite 65.

## Anzeige »» Abb. 50: Bedeutung

- ② Die Spalte in Weiß zeigt den Beginn der Effizienzgrafik an (von links nach rechts). Zeigt die Position der aktuellen Bewertung an.
- ③ Balken zur Veranschaulichung der Beschleunigung. Die Position des Fahrzeugs stellt die Beschleunigung dar. Bei konstanter Geschwindigkeit bleibt das Fahrzeug im mittleren Bereich. Beim Beschleunigen oder Bremsen bewegt sich das Fahrzeug jeweils nach vorne oder nach hinten.
- ④ Spalten zur Darstellung der Effizienz der Fahrweise. Am Horizont stellen die Spalten die Effizienz der Fahrweise im Rückblick dar und bewegen sich etwa alle 5 Sekunden von links nach rechts. Je höher die Spalten, desto effizienter die Fahrweise. Die Farbe des Himmels stellt den Durchschnitt der letzten 3 Minuten dar. Dabei wechselt die Farbe von Grau (weniger effizient) zu Blau (effizienter).

## Symbole »» Abb. 51: Bedeutung

- A Vorausschauende Fahrweise. Wenn Änderungen durch plötzliche Beschleunigung erfolgen, sinkt die Effizienz der Fahrweise.
- B Schalterempfehlung.
- C Die aktuelle Geschwindigkeit wirkt sich negativ auf den Kraftstoffverbrauch aus.
- D Ökologische Fahrweise.

## Fahrzeugstatus



Abb. 52 Standarddarstellung: Fahrzeugstatus.



Abb. 53 Standarddarstellung: Fahrzeugstatus.

Durch Antippen der Taste **Fahrzeugstatus** bekommt man Information im Bezug auf die Mitteilungen zum **Fahrzeugstatus** und **Start-Stop System**. Die Mitteilungen zum Fahrzeugstatus werden dargestellt »» **Abb. 52**, sowie auf der entsprechenden Taste detailliert.

Je nach den, von den Mitteilungen betroffenen Bereichen, werden sie auf dem Bildschirm des Fahrzeugs in unterschiedlichen Farben dargestellt (je nach Bedeutung).

Für den Zugriff auf den Bildschirm der **Reifenkontrollanzeige** müssen die Tasten **Vorherige** oder **Weiter**.

Von diesem Menü aus wird über die Taste **SET**, der Reifenluftdruck gespeichert.

## Hinweis

Die Werte, die auf den Abbildungen »» **Abb. 48**, »» **Abb. 49**, »» **Abb. 52** und »» **Abb. 53** erscheinen, sind Richtwerte und können je nach Ausstattung abweichen.

## Telefonsteuerungssystem

### Einführung in das Telefonsteuerungssystem

#### Allgemeine Hinweise



Abb. 54 Video

Die im Folgenden beschriebenen Telefonfunktionen können über das Infotainment-System verwendet werden, wenn ein Mobiltelefon über Bluetooth® mit dem » Seite 68 verbunden ist.

Um sich mit dem Infotainment-System zu verbinden, muss das Mobiltelefon über die **Funktion Bluetooth®** verfügen.

Ist kein Mobiltelefon mit dem Infotainment-System verbunden, steht das Telefonsteuerungssystem nicht zur Verfügung.

Die Bildschirmanzeigen der Telefonmenüs sind abhängig vom benutzten Mobiltelefon. Abweichungen sind möglich.

Bitte nur kompatible Bluetooth®-Geräte verwenden. Weitere Informationen über kompa-

tible Bluetooth® erhalten Sie bei Ihrem SEAT Partner oder im Internet.

Beachten Sie die Bedienungsanleitung des Mobiltelefons und des Zubehörs.

Wenn Sie zwischen Ihrem Mobiltelefon und dem Infotainment-System ein sonderbares Verhalten feststellen, versuchen Sie, das Mobiltelefon auszuschalten und neu einzuschalten.

In Funklöchern kann es zu Empfangsstörungen und zum Abbruch des Gesprächs kommen.

Die meisten elektronischen Geräte sind gegen HF-Signale (Hochfrequenz) abgeschirmt. Es ist jedoch möglich, dass elektronische Geräte in einigen Fällen nicht gegen die HF-Signale des Telefonsteuerungssystems abgeschirmt sind. In solchen Fällen kann es zu Störungen kommen.

#### ⚠ ACHTUNG

**Telefonieren und das Telefonsteuerungssystem verwenden während der Fahrt können vom Verkehrsgeschehen ablenken und zu Unfällen führen.**

- **Fahren Sie immer mit größtmöglicher Aufmerksamkeit und verantwortungsvoll im Verkehr.**
- **Wählen Sie die Lautstärkeinstellungen so, dass akustische Signale von außen jederzeit gut hörbar sind [z. B. das Signalhorn der Rettungsdienste].**

- **In Gebieten ohne oder mit mangelhafter Mobilfunknetzversorgung sowie in Tunneln, Garagen und Unterführungen kann ein Telefongespräch ggf. abgebrochen bzw. kein Telefongespräch aufgebaut werden - auch kein Notruf!**

#### ⚠ ACHTUNG

**Ein unbefestigtes oder nicht richtig befestigtes Mobiltelefon kann bei einem plötzlichen Fahr- oder Bremsmanöver sowie bei einem Unfall unkontrolliert durch den Fahrzeuginnenraum geschleudert werden und Verletzungen verursachen.**

- **Mobiltelefon während der Fahrt immer ordnungsgemäß und außerhalb der Airbagentfaltungsbereiche befestigen.**

#### ⚠ ACHTUNG

**Ein eingeschaltetes Mobiltelefon kann Störungen im Herzschrittmacher verursachen, wenn es direkt über diesem getragen wird.**

- **Es sollte zwischen den Antennen des Mobiltelefons und des Herzschrittmachers ein Mindestabstand von 20 Zentimeter eingehalten werden.**
- **Ein eingeschaltetes Mobiltelefon darf nicht in der Brusttasche direkt über dem Herzschrittmacher getragen werden.**
- **Mobiltelefon bei Verdacht auf Interferenzen sofort ausschalten.**

### **VORSICHT**

Fahren bei hoher Geschwindigkeit, schlechte Witterungs- und Straßenverhältnisse sowie die Signalstärke des Netzes können die Audioqualität der Telefongespräche im Fahrzeug beeinträchtigen.

### **Hinweis**

- In einigen Ländern können Beschränkungen bezüglich der Nutzung von Geräten mit Bluetooth®-Technologie gelten. Weitere Informationen erhalten Sie bei den örtlichen Behörden.
- Wenn Sie das Telefonsteuerungssystem an ein Bluetooth®-Gerät anschließen möchten, beachten Sie bitte die Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung des Gerätes. Bitte nur kompatible Bluetooth®-Produkte verwenden.

### **Orte mit besonderen Vorschriften**

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon und die Funktion Bluetooth® für Mobiltelefone an Orten mit Explosionsgefahr aus. Diese Orte sind zwar meistens, aber nicht immer deutlich gekennzeichnet »» » **⚠ in Allgemeine Hinweise auf Seite 66.** Hierzu gehören beispielsweise:

- Umgebungen von Leitungen und Tanks, in denen sich Chemikalien befinden.
- Unterdecks auf Schiffen und Fähren.

- Umgebungen von Fahrzeugen, die mit Flüssiggas (wie z. B. Propan oder Butan) betrieben werden.
- Orte, an denen sich Chemikalien oder Partikel, wie Mehl, Staub oder Metallpulver in der Luft befinden.
- Jeder andere Ort, an dem der Fahrzeugmotor abzustellen ist.

### **ACHTUNG**

**Mobiltelefon an explosionsgefährdeten Orten ausschalten! Das Mobiltelefon kann sich automatisch wieder im Mobilfunknetz einbuchen, wenn die Bluetooth®-Verbindung zum Telefonsteuerungssystem getrennt wird.**

### **VORSICHT**

**In Umgebungen mit besonderen Vorschriften bzw. wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist, müssen das Mobiltelefon und das Telefonsteuerungssystem immer ausgeschaltet sein. Die vom eingeschalteten Mobiltelefon ausgehende Strahlung kann Interferenzen an sensiblen technischen und medizinischen Geräten verursachen, was eine Fehlfunktion oder Beschädigung der Geräte zur Folge haben kann.**

## Bluetooth®

Die Bluetooth®-Technologie ermöglicht den Anschluss eines Mobiltelefons an das Telefonsteuerungssystem Ihres Fahrzeugs. Um das Telefonsteuerungssystem mit einem Mobiltelefon mit Bluetooth®-Technologie zu verwenden, müssen die beiden Geräte zuvor miteinander gekoppelt werden.

Einige Bluetooth®-Mobiltelefone erkennen und verbinden sich automatisch beim Einschalten der Zündung, wenn bereits vorher eine Verbindung hergestellt wurde. Dabei muss das Mobiltelefon selbst sowie die Bluetooth®-Funktion am Mobiltelefon eingeschaltet sein und alle aktiven Bluetooth®-Verbindungen zu anderen Geräten müssen getrennt sein.

Die Bluetooth®-Verbindungen sind kostenfrei.

Bluetooth® ist eine eingetragene Marke der Bluetooth® SIG, Inc.

### **Bluetooth-Profil®**

Wenn ein Mobiltelefon mit dem Telefonsteuerungssystem verbunden ist, findet ein Datenaustausch über eines der Bluetooth®-Profile statt.

- **Profil Freisprechtelefon (HFP):** Wenn Ihr Telefon über das HFP-Profil mit dem Telefonmanager verbunden ist, können Sie über das Infotainment-System die Anrufe verwalten. »

- **Audio-Profil (A2DP):** Dieses Profil ermöglicht die Audio-Übertragung auf das Infotainment-System in Stereoqualität. Diese Funktionsfähigkeit benötigt möglicherweise die Verbindung mit zusätzlichen Profilen zur Steuerung und Überwachung der Audiowiedergabe.
- **Profil für Agenda-Download (PBAP):** Ermöglicht, die Kontakte aus dem Telefonbuch des Mobiltelefons auf das Infotainment-System herunterzuladen.
- **Profil der Nachrichtenübermittlung (MAP):** Ermöglicht das Herunterladen und Synchronisieren von Kurznachrichten (SMS) vom Mobiltelefon auf das Infotainment-System.

## Hinweis

Um zu verhindern, dass sie über die Lautsprecher zu hören sind, sollten die Tasten und Hinweistöne des Mobiltelefons ausgeschaltet sein. Trennen Sie ggf. den Kopfhörer vom verbundenen Mobiltelefon, das Sie an das System anschließen möchten.

## Ein Mobiltelefon mit dem Infotainment-System koppeln und verbinden

Um ein Mobiltelefon über das Infotainment-System bedienen zu können, müssen beide

Geräte **ein Mal** miteinander gekoppelt werden.

Zu Ihrer Sicherheit wird empfohlen, die Kopplung bei stehendem Fahrzeug durchzuführen. In einigen Ländern besteht keine Möglichkeit, die Kopplung in einem fahrenden Fahrzeug durchzuführen.

### Voraussetzungen

Folgende Einstellungen im Mobilfunktelefon und Infotainment-System müssen gewährleistet sein:

- Die Zündung ist eingeschaltet.
- Die **Bluetooth-Funktion**<sup>®</sup> des Mobiltelefons und des Infotainment-Systems muss aktiviert sein, ebenso die Sichtbarkeit.
- Die **Tastensperre** am Mobiltelefon muss ausgeschaltet sein.

Bedienungsanleitung des Mobiltelefons beachten.

Während des Kopplungsvorgangs müssen die Daten über die Tasten des Mobilfunktelefons eingegeben werden.

### Kopplung des Mobiltelefons starten

- Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth<sup>®</sup>-Funktion des mobilen Geräts aktiviert und sichtbar ist.
- Drücken Sie die Infotainment-Taste **PHONE**.

- Drücken Sie die Funktionsfläche **Telefon suchen** und dann **Ergebnisse**.

### ODER:

- Drücken Sie die Infotainment-Taste **PHONE**.
- Drücken Sie die Funktionsfläche **Setup**.
- Tippen Sie auf die Funktionsfläche **Telefon auswählen** und danach **Ergebnisse**.

### ODER:

- Drücken Sie die Infotainment-Taste **PHONE**.
- Drücken Sie die Funktionstaste **Setup**.
- Drücken Sie die Funktionstaste **Bluetooth**<sup>®</sup>.
- Drücken Sie die Funktionstaste **Geräte suchen** und danach **Ergebnisse**.

### ODER:

- Stellen Sie die Verbindung über das Menü für die Einstellungen des eigenen Mobiltelefons her.

Der Name der Bluetooth<sup>®</sup>-Funktion Ihres Infotainment-Systems zeigt sich im Hauptbildschirm **Telefon** und kann über das Menü **Bluetooth-Einstellungen** bearbeitet werden.  
» Seite 77

Der Suchvorgang kann bis zu einer Minute dauern. Das System aktualisiert den Namen der gefundenen Bluetooth<sup>®</sup>-Geräte auf dem Bildschirm dynamisch.

Wenn die Suche beendet ist, werden auf dem Bildschirm die Namen der gefundenen Bluetooth®-Geräte angezeigt.

- Wählen Sie im Infotainment-System das Bluetooth®-Gerät, das Sie anschließen möchten. Unter bestimmten Umständen ist es möglich, dass zum Beenden der Verbindung zwischen beiden Geräten zusätzliche Daten im Mobilfunktelefon und im Infotainment-System eingegeben werden müssen.
- Geben Sie über das Mobilfunktelefon den PIN Code ein und bestätigen ihn, so wie es auf dem Bildschirm des Infotainment-Systems angezeigt wird.
- Wenn mehr Anfragen erhalten werden, Bluetooth®-Profilen mit dem Mobiltelefon zu verbinden, müssen Sie diese unbedingt beantworten.

### ODER:

- Vergleichen Sie den auf dem Bildschirm des Infotainment-Systems angezeigten PIN-Code mit demjenigen, der auf dem Mobiltelefon erscheint. Wenn er übereinstimmt, müssen Sie ihn auf **beiden** Geräten bestätigen.

Jetzt sind das Infotainment-System und das Mobilfunktelefon untereinander verbunden.

Wenn die Kopplung erfolgreich war, wird das Hauptmenü *Telefon* angezeigt. Das Telefonbuch, die Anruflisten und SMS-Nachrichten, die im Mobiltelefon gespeichert sind, werden geladen, sobald alle Anfragen im Mobiltele-

fon angenommen wurden. Die Dauer des Ladevorgangs ist vom Umfang der im Mobiltelefon gespeicherten Daten abhängig. Nach dem Ladevorgang sind die Daten im Infotainment-System verfügbar.

### Kopplung und Verbindung von Mobiltelefonen

Mit dem Infotainment-System können bis zu 20 Mobiltelefone verbunden werden, es können jedoch immer nur zwei Mobiltelefon gleichzeitig mit dem Profil Freisprechen verbunden und/oder ein drittes am Audio Bluetooth®-Profil angeschlossen sein.

Beim Einschalten des Infotainment-Systems wird automatisch eine Verbindung zu dem Mobiltelefon hergestellt, das zuletzt verbunden war. Kann zu diesem Mobiltelefon keine Verbindung aufgebaut werden, versucht das Telefonsteuerungssystem automatisch eine Verbindung zum nächsten Mobiltelefon aus der Liste der gekoppelten Geräte herzustellen.

Die **maximale** Reichweite der Bluetooth®-Verbindung beträgt ca **10 Meter**. Die aktive Bluetooth®-Verbindung wird unterbrochen, wenn diese Reichweite überschritten wird. Die Verbindung wird **automatisch** wiederhergestellt, sobald das Gerät innerhalb der Bluetooth®-Reichweite wieder gefunden wird.

Wenn die maximale Anzahl an gekoppelten Geräten erreicht ist und man ein weiteres ver-

binden möchte, so tritt dieses automatisch an die Stelle des am wenigsten benutzten Gerätes. Wenn es durch ein anderes ersetzt werden soll, muss der Benutzer es vorher löschen. Dazu:

- Drücken Sie die Gerätetaste Einstellungen im Telefonkontext.
- Tippen Sie auf die Funktionstaste **Einstellungen Bluetooth®**.
- Tippen Sie auf die Funktionstaste **Gekoppelte Geräte**.
- In der Liste der verbundenen Geräte tippen Sie auf die Funktionstaste  hinter dem zu löschenden Mobiltelefon und anschließend auf **Löschen**, um den Vorgang zu bestätigen.

### Hinweis

- **Möglicherweise müssen Sie die Anfrage auf Übertragung der Daten der Agenda und der SMS-Kurznachrichten am Mobiltelefon bestätigen.**
- **Stellen Sie sicher, dass in Ihrem Mobiltelefon keine zur Annahme ausstehende Anfrage vorhanden ist. In diesem Fall könnten einige Funktionen im Menü Telefon gesperrt sein.**

## Beschreibung des Telefonsteuerungssystems

### Einführung

Einige Funktionen und Einstellungen können nur bei stehendem Fahrzeug durchgeführt werden und sind nicht auf allen Mobiltelefonen verfügbar.

Mit Hilfe des Telefonmanagers kann man über Bluetooth® bis zu zwei Mobilfunktelefone mit dem Infotainment-System verbinden; zwei am Profil Freisprechen und das gleiche oder ein drittes Mobiltelefon an das Profil Audio Bluetooth®.

#### Hinweis

- Das Benutzen eines Mobilfunktelefons im Fahrzeuginneren kann zu Geräuschen in den Lautsprechern führen.
- Einige Netze erkennen möglicherweise nicht alle sprachabhängigen Zeichen und unterstützen nicht alle Dienste.

### Hauptmenü Telefon

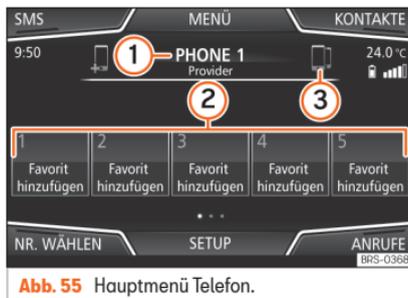


Abb. 55 Hauptmenü Telefon.

### Zuordnung eines Benutzerprofils

Die Telefonbuchdaten, Anruflisten und gespeicherten Kurzwahltasten werden im Telefonsteuerungssystem einem Benutzerprofil zugeordnet und im System gespeichert. Diese Informationen stehen immer dann zur Verfügung, wenn das Mobilfunktelefon mit dem Telefonsteuerungssystem verbunden wird.

Nach der ersten Verbindung können ein paar Minuten vergehen, bis die Daten des Telefonbuchs des verbundenen Mobilfunktelefons im Infotainment-System verfügbar sind. Beim erneuten Einschalten des Mobiltelefons (z. B. auf der nächsten Reise) wird das Telefonbuch automatisch aktualisiert.

Wenn bei bestehender Verbindung Einträge im Telefonbuch des Mobiltelefons geändert wurde, kann eine manuelle Aktualisierung der

Daten im Menü **Einstellungen des Benutzerprofils** » Seite 77 gestartet werden.

Die Telefonverwaltung erlaubt das Speichern von maximal vier Benutzerprofilen für Mobilfunktelefone. Wenn Sie ein weiteres Mobilfunktelefon assoziieren/anschießen möchten, ersetzt dieses automatisch das älteste Benutzerprofil.

### Funktionsflächen des Telefonsteuerungssystems

- Drücken Sie die Infotainment-Taste **PHONE** » Abb. 2 **5**, um das Hauptmenü *Telefon* zu öffnen.

#### Funktionsfläche: Funktion

<b>1</b>	Name des verbundenen Mobilfunktelefons. Klicken Sie auf das Symbol links, um ein anderes Mobiltelefon zu verbinden oder zu koppeln.
<b>2</b>	Kurzwahltasten, denen jeweils eine Rufnummer aus dem Telefonbuch zugewiesen werden kann » Seite 75.
<b>3</b>	Zum Wechseln auf ein anderes Telefon, das mit der Freisprecheinrichtung verbunden ist. Diese Taste wird nur angezeigt, wenn zwei Telefone gleichzeitig an die Freisprecheinrichtung angeschlossen sind. Das Profil des aktiven Benutzers entspricht dem auf dem Bildschirm angezeigten Telefon.

## Funktionsfläche: Funktion

<b>NR. WÄHLEN</b>	Zum Öffnen des Ziffernblocks zur Eingabe einer Rufnummer »» Seite 72.
<b>KONTAKTE</b>	Zum Öffnen des Telefonbuchs des verbundenen Mobilfunktelefons »» Seite 73.
<b>SMS</b>	Zum Öffnen des Kurznachrichten-Menüs (SMS) »» Seite 74.
<b>ANRUF</b>	Zum Öffnen der Anruflisten des verbundenen Mobilfunktelefons »» Seite 75.
<b>EINSTELLUNGEN</b>	Um das Menü <b>Setup des Telefons</b> »» Seite 76 zu öffnen.

## Anzeigen und Symbole des Telefonsteuerungssystems



**Abb. 56** Aktives Gespräch.



**Abb. 57** Mehrere Anrufe.

## Anzeige: Bedeutung »» Abb. 56

<b>A</b>	Name des Mobilfunknetzbetreibers (Providers), bei dem das Mobiltelefon angemeldet ist.
<b>B</b>	Anzeige der Telefonnummer oder des gespeicherten Namens. Wenn dem im Telefonbuch gespeicherten Namen ein Foto zugewiesen ist, kann dieses angezeigt werden »» Seite 76.
	Drücken, um einen Anruf <b>anzunehmen</b> .
	Drücken Sie <b>um einen Anruf zu beenden</b> .
	<b>ODER:</b> Drücken, um einen eingehenden Anruf <b>abzulehnen</b> .
	Drücken, um den Klingelton während eines eingehenden Anrufs stummzuschalten oder wieder einzuschalten.
	Drücken, um das Mikrofon während eines Anrufs stummzuschalten oder wieder einzuschalten.

## Anzeige: Bedeutung »» Abb. 56

	Über diesen Knopf wird der aktuelle Anruf zurückgehalten. Während der Anruf zurückgehalten wird, hört der Anrufer das Gespräch nicht. Um den Anruf wieder zu aktivieren, drücken Sie auf die Rufannahmetaste . Um ihn abzulehnen, drücken Sie auf die Taste Ablehnen
	Drücken, um einen Teilnehmer in das aktive Telefongespräch aufzunehmen.
	Ladestatus eines Mobiltelefons, das mit der „Freisprecheinrichtung“ (HFP) Bluetooth® verbunden ist.
	Signalstärke des Mobilfunknetzes.

## Mehrere Anrufe

Das Telefonsteuerungssystem ermöglicht es dem Benutzer, bis zu drei Anrufe auf dem Bildschirm abzuwickeln.

Nur einer der Anrufe kann dabei aktiv sein.

## Telefonkonferenz

Der Benutzer kann mehrere Anrufe über die Funktionsfläche zusammenfassen und eine Telefonkonferenz durchführen. Hierzu müssen mindestens zwei Anrufe vorliegen. Nach Beginn der Telefonkonferenz kann der Benutzer dieser Schaltung bis zu maximal 5 Teilnehmer hinzufügen.

Nach Herstellung der Konferenz kann der Benutzer die Teilnehmerliste einsehen, indem er »

die Abbildung der Telefonkonferenz antippt  
»» **Abb. 57 C**.

Je nach Mobilgerät kann er den Anruf eines Konferenzteilnehmers auflegen oder von der Konferenz ausschließen und ein Einzelgespräch mit ihm führen.

## ⚠️ ACHTUNG

Denken Sie daran, dass der Fahrer das Telefon während der Fahrt nicht betätigen darf.

## i Hinweis

Die Funktionen für mehrere Anrufe und Telefonkonferenz unterliegen den Serviceleistungen, die mit der SIM-Karte des Benutzers verbunden sind.

## Menü Telefonnummer eingeben



**Abb. 58** Menü Telefonnummer eingeben.

## Menü öffnen Telefonnummer eingeben

Im Hauptmenü *Telefon* auf die Funktionsfläche **(NR. WÄHLEN)** drücken.

### mögliche Funktionen

<b>Telefonnummer eingeben</b>	Telefonnummer über die Tastatur eingeben. Funktionsfläche  antippen, um ein Telefongespräch zu führen.
<b>Kontakt aus der Liste auswählen</b>	Geben Sie die Anfangsbuchstaben des gesuchten Kontakts über die Tastatur ein. In der Kontaktliste werden die verfügbaren Einträge angezeigt. Wählen Sie in der Kontaktliste den gewünschten Kontakt, um ein Telefongespräch zu führen.
<b>Eingabe einer Ländervorwahl</b>	Bei der Eingabe einer Ländervorwahl kann anstelle der ersten beiden Ziffern (z. B. „00“) das Zeichen „+“ eingegeben werden. Drücken Sie die Funktionsfläche  etwa 2 Sekunden lang, um das Zeichen + hinzuzufügen.
<b>Pannruf</b>	Drücken Sie die Funktionstaste, um im Falle einer Panne Hilfe zu rufen. Dazu steht Ihnen der Service der SEAT Betriebe mit Ihrem Mobil-Service zur Verfügung.

### mögliche Funktionen

<b>Inforuf</b>	Drücken Sie die Funktionstaste, um Information über die Marke SEAT und die abgeschlossenen Zusatzleistungen im Bezug auf Verkehr und Reisen zu bekommen.  Drücken Sie die Funktionsfläche  Mailbox, um den Anruf durchzuführen.  <b>ODER:</b> Drücken Sie die Funktionsfläche  etwa 2 Sekunden, um den Anruf durchzuführen.
<b>Mailbox anrufen</b>	Wenn Sie die Nummer der Mailbox noch nicht gespeichert haben, geben Sie sie ein und bestätigen Sie mit .

## i Hinweis

- Die Pannruf- und Inforufe können auf Ihrer Telefonabrechnung zu Zusatzkosten führen.
- Es ist möglich, dass die Support- und Informationsservice nicht korrekt funktionieren, zum Beispiel, wenn das Auto und die Betreiberfirma des angeschlossenen Mobiltelefons aus verschiedenen Ländern stammen. Setzen Sie sich mit einem Fachbetrieb von SEAT in Verbindung, wenn diese Leistungen nicht benutzt werden können.

## Menü Telefonbuch (Kontakte)



Abb. 59 Menü Kontakte.



Abb. 60 Suchmaske.

Nach der ersten Kopplung kann es etwas dauern, bis die Daten aus dem Telefonbuch<sup>1)</sup> des verbundenen Mobiltelefons im Infotainment-System zur Verfügung stehen. Je nach

<sup>1)</sup> Je nach Gerät werden nur die Kontakte aus dem Telefonspeicher geladen.

Umfang der zu übertragenden Daten kann dieser Vorgang einige Minuten dauern. Möglicherweise müssen Sie die Übertragung der Daten auf das Mobiltelefon bestätigen.

Das Telefonbuch kann auch während eines laufenden Telefongesprächs aufgerufen werden.

Wenn dem im Telefonbuch gespeicherten Namen ein Foto zugewiesen ist, kann dieses in der Liste neben dem Namen angezeigt werden » Seite 76, **Telefoneinstellungen**. Dazu muss die Option **Bilder für Kontakte anzeigen** im Kontextmenü **Telefoneinstellungen** aktiviert sein und das Mobiltelefon muss diese Funktion unterstützen.

Drücken Sie im Hauptmenü *Telefon* die Funktionsfläche **Kontakte**, um auf das Telefonbuch zuzugreifen.

## mögliche Funktionen

### Kontakt aus der Liste auswählen

Suchen Sie in der Liste den gewünschten Kontakt und tippen sie ihn an, um den Anruf durchzuführen.

**ODER:** Wenn unter dem Kontakt mehrere Nummern gespeichert sind, klicken Sie zuerst auf den Kontakt und dann auf die gewünschte Nummer, um den Anruf durchzuführen.

### Kontaktsuche über die Suchmaske

Drücken Sie die Funktionsfläche **Suchen** » Abb. 59, um die Suchmaske zu öffnen.

Geben Sie den Namen des gesuchten Kontakts in der Suchmaske ein » Abb. 60. Während die Zeichen eingegeben werden, wird ein Kontakt im Eingabefeld angezeigt.

Rechts neben dem Eingabefeld wird die Anzahl der übereinstimmenden Ergebnisse angezeigt. Tippen Sie auf die Funktionsfläche, um zur Liste zu wechseln.

Suchen Sie in der Liste den gewünschten Kontakt und tippen sie ihn an, um den Anruf durchzuführen. »

## mögliche Funktionen


<b>Detailansicht eines Kontakts öffnen</b>	Drücken Sie die Funktionsfläche  <b>»» Abb. 59</b> neben dem Eintrag in der Kontaktliste.  In der Detailansicht werden alle Telefonnummern und ggf. die unter dem betreffenden Kontakt gespeicherte Adresse angezeigt.
<b>Name des Kontakts vorlesen</b>	Drücken Sie die Funktionsfläche  in der Detailliste, damit die Sprachbedienung den Namen des Kontakts vorliest.
<b>Kontakt anrufen</b>	Tippen Sie auf die gewünschte Telefonnummer in der Detailliste, um den Anruf durchzuführen.  Drücken Sie auf das Symbol  (Stift), um die Rufnummer vor dem Anruf zu bearbeiten.
<b>SMS an einen Kontakt senden</b>	Drücken Sie die Funktionsfläche  in der Detailliste.
<b>Zielführung zur Adresse eines Kontakts starten<sup>a1)</sup></b>	Wenn die Daten der Adresse des Kontakts gespeichert wurden, kann die Zielführung zur Adresse des Kontakts gestartet werden. Tippen Sie auf die Daten der Adresse in der Detailansicht, um die Zielführung zu starten.

<sup>a1)</sup> Es ist ein System mit Navigationsfunktion erforderlich.

## Hinweis

**Wenn eine Nummer vor dem Anruf bearbeitet wird, wird diese nicht im Telefonbuch gespeichert, sondern nur für den Anruf verwendet.**

## Menü Kurznachrichten (SMS)

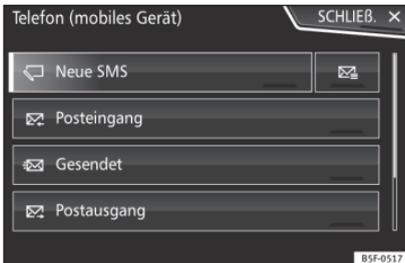

**Abb. 61** Menü Kurznachrichten [SMS].

Wenn das mit dem HFP-Profil verbundene Mobiltelefon auch das SMS-Profil unterstützt, wird eine neue Funktionsfläche oben links im Menü *Telefon* angezeigt, über die Sie SMS mit dem Infotainment-System empfangen, lesen und versenden können.

Der korrekte Betrieb der zuvor beschriebenen Funktionen ist von der Kompatibilität des verbundenen Mobiltelefons abhängig.

## Funktionsflächen des Menüs Kurznachrichten (SMS)

- Tippen Sie im Hauptmenü *Telefon* auf die Funktionsfläche .

### Funktionsfläche: Funktion

<b>Neue SMS</b>	Zum Schreiben und Versenden einer SMS (mit der Möglichkeit, vordefinierte Textvorlagen zu verwenden).
<b>Posteingang</b>	Zum Öffnen des Ordners der empfangenen SMS.
<b>Postausgang</b>	Zum Öffnen des Postausgangsordners. Hier werden SMS gespeichert, die noch nicht gesendet wurden.
<b>Gesendet</b>	Zum Öffnen des Ordners der gesendeten SMS.
<b>Entwürfe</b>	Zur Auswahl einer gespeicherten, noch nicht gesendeten Nachricht.
<b>Kontaktdaten senden</b>	Zum Senden der Daten eines Kontakts aus der Kontaktliste.

## Mögliche Funktionsflächen der Untermenüs

### Funktionsfläche: Funktion

<b>Lesen</b>	Die Sprachbedienung liest den Text der SMS vor.
<b>Optionen</b>	Öffnet das Menü <b>Optionen</b> .

## Funktionsfläche: Funktion

<b>Mit Vorlage antworten</b>	Zur Auswahl einer Textvorlage aus einer Liste.
<b>Aktuelle SMS löschen</b>	Die SMS wird aus dem Ordner <b>Posteingang</b> gelöscht.
<b>Telefonnummer anzeigen</b>	Die Telefonnummer des Absenders wird angezeigt.
<b>Weiterleiten</b>	Zur Weiterleitung einer SMS.
<b>Antworten</b>	Zur Beantwortung einer eingegangenen SMS.
<b>Nummer eingeben</b>	Zur Eingabe einer Telefonnummer oder zur Auswahl eines Empfängers aus der Kontaktliste. Tippen Sie auf die Funktionsfläche <b>Empfänger</b> , um mehrere Empfänger auszuwählen.
<b>Zielgruppe</b>	Zur Auswahl mehrerer Empfänger aus der Kontaktliste.
<b>Löschen</b>	Zum Löschen einer SMS.

## Menü Anrufe (Anruflisten)



Abb. 62 Menü Anruflisten.

- Tippen Sie im Hauptmenü *Telefon* auf die Funktionsfläche **Anrufe**.
- Drücken Sie die Funktionsfläche **FILTER**.
- Wählen Sie die gewünschte Anrufliste aus: **Alle**, **Verpasste**, **Angerufene** oder **Empfangene**.

Ist eine Rufnummer im Telefonbuch gespeichert, wird in der Anrufliste anstelle der Rufnummer der gespeicherte Name angezeigt.

Wenn dem im Telefonbuch gespeicherten Namen ein Foto zugewiesen ist, kann dieses in der Anrufliste neben dem Namen angezeigt werden »» Seite 76.

## Mögliche Anzeigen im Menü Anrufe

### Anzeige: Bedeutung

- Verpasste**: Anzeige der Rufnummern der Anrufe in Abwesenheit bzw. nicht angenommener Anrufe.
- Angerufene**: Anzeige der Nummern, die über das Mobiltelefon und das Infotainment-Telefonsteuerungssystem gewählt wurden.
- Empfangene**: Anzeige der Nummern, die über das Mobiltelefon und das Infotainment-Telefonsteuerungssystem angenommen wurden.

### Hinweis

Die Verfügbarkeit der Anruflisten ist abhängig vom verwendeten Mobiltelefon.

## Kurzwahlmenü zum Telefonbuch



Abb. 63 Schnellzugriff auf das Telefonbuch. »

Die Kurzwahltasten »» **Abb. 63** ① können mit jeweils einer Rufnummer aus dem Telefonbuch belegt werden.

Wenn dem im Telefonbuch gespeicherten Namen ein Foto zugewiesen ist, kann dieses auf der Kurzwahltaste angezeigt werden »» **Tab. auf Seite 76**.

**Alle** Kurzwahltasten müssen manuell bearbeitet werden und sind einem Benutzerprofil zugeordnet. Es können bis zu 12 Kontakte auf den Kurzwahltasten gespeichert werden.

## Mögliche Funktionen

<b>Kurzwahltasten belegen</b>	<p>Im Hauptmenü <i>Telefon</i> drücken Sie auf eine <b>freie</b> Kurzwahltaste.</p> <p>Wählen Sie aus der Liste den gewünschte Kontakt aus. Wenn unter dem ausgewählten Kontakt mehrere Telefonnummern gespeichert sind, wählen Sie die gewünschte Nummer aus.</p>
-------------------------------	--

## Mögliche Funktionen

<b>Belegte Kurzwahltasten bearbeiten</b>	<p>Halten Sie im Hauptmenü <i>Telefon</i> eine <b>belegte</b> Kurzwahltaste gedrückt, bis sich das Menü <i>Kontakte</i> öffnet.</p> <p>Wählen Sie aus der Liste den gewünschte Kontakt aus. Wenn unter dem ausgewählten Kontakt mehrere Telefonnummern gespeichert sind, wählen Sie die gewünschte Nummer aus.</p> <p>Um das Menü <i>Kontakte</i> zu schließen, ohne die Änderungen anzuwenden, drücken Sie die Funktionsfläche <b>ZURÜCK</b>.</p>
<b>Belegte Kurzwahltasten löschen</b>	<p>Telefonnummern, die bestimmten Kurzwahltasten zugeordnet wurden, können im Menü <b>Einstellungen Benutzerprofil</b> &gt; <b>Favoriten verwalten</b> »» <b>Tab. auf Seite 76</b> gelöscht werden.</p>
<b>Verbindung über Kurzwahltaste herstellen</b>	<p>Drücken Sie <b>kurz</b> im Hauptmenü <i>Telefon</i> eine <b>zugewiesene</b> Kurzwahltaste, um die Verbindung zu der dort gespeicherten Rufnummer herzustellen.</p>

## Hinweis

Die auf den Kurzwahltasten gespeicherten Kontakte werden **NICHT** automatisch aktualisiert. Wenn ein auf einer Kurzwahltaste des Mobiltelefons gespeicherter Kontakt

geändert wird, muss die Kurzwahltaste **erneut** belegt werden.

## TelefonEinstellungen

Im Hauptmenü *Telefon* drücken Sie die Funktionsfläche **SETUP**.

### Funktionsfläche: Funktion

**Privat-Modus**: Der Privat-Modus kann nur während eines Gesprächs aktiviert werden. Mit deaktiviertem Privat-Modus (standardmäßig) wird der Anruftton über das Fahrzeug gesteuert. Mit deaktiviertem Privat-Modus (standardmäßig) wird der Anruftton über das Fahrzeug gesteuert.

**Telefon auswählen**: Wählen Sie in der Liste das Mobiltelefon aus, das über das Infotainment-System an das Profil der Freisprecheinrichtung angeschlossen werden soll.

**ODER**: Tippen Sie auf **Telefon suchen**, um ein neues Mobiltelefon anzuschließen.

**Bluetooth®**: Öffnet das Menü **Einstellungen Bluetooth®** »» **Seite 77**.

**Nutzerprofil**: Öffnet das Menü **Einstellungen Benutzerprofil** »» **Seite 77**.

## Einstellungen Bluetooth®

Im Hauptmenü *Telefon* drücken Sie die Funktionsfläche **SETUP** und danach die Funktionsfläche **Bluetooth®**.

### Funktionsfläche: Funktion

**Bluetooth®**: Drücken Sie darauf, um Bluetooth® zu deaktivieren. Alle aktiven Verbindungen werden ausgeschaltet.

**Sichtbarkeit**: Bluetooth®-Sichtbarkeit ein- und ausschalten.

**Sichtbar**: Die Bluetooth® Sichtbarkeit ist aktiv.

**Verdeckt**: Die Bluetooth®-Sichtbarkeit ist deaktiviert. Die Bluetooth®-Sichtbarkeit muss für die externe Kopplung eines Bluetooth®-Gerätes mit dem Infotainment-System aktiviert sein. Wenn ein Bluetooth® Audiogerät aktiviert ist und etwas abspielt, wird die Sichtbarkeit automatisch auf **Nicht sichtbar** eingestellt.

**Name**: Sichtbarkeit oder Änderung des Namens des Bluetooth®-Infotainment-Systems. Besagter Name ist derjenige, der bei den anderen Bluetooth®-Geräten erscheint.

**Gekoppelte Geräte**: Anzeige der gekoppelten Geräte. Um Bluetooth®-Geräte und Bluetooth®-Profile ein- und auszuschalten.

**Geräte suchen**: Suche nach sichtbaren Bluetooth®-Geräten, die sich in Reichweite des Infotainment-Systems befinden. Die **maximale** Reichweite ist etwa **10 Meter**.

### Funktionsfläche: Funktion

**Audio Bluetooth® [A2DP/AVRCP]**: Wenn eine externe Audioquelle über Bluetooth® an das Infotainment-System angeschlossen werden soll, muss diese Funktion aktiviert sein »» Seite 46.

## Einstellungen Benutzerprofil

Im Hauptmenü *Telefon* drücken Sie die Funktionsfläche **SETUP** und anschließend die Funktionsfläche **Benutzerprofil**.

### Funktionsfläche: Funktion

**Favoriten verwalten**: Kurzwahltasten bearbeiten.

**Belegte Kurzwahltaaste**: Antippen, um die gespeicherte Nummer zu löschen.

**Freie Kurzwahltaaste**: Antippen, um eine Nummer aus dem Telefonbuch auf der Kurzwahltaaste zu speichern.

**Mailboxnummer**: Zur Eingabe bzw. Änderung der Mailboxnummer.

**Sortierung nach**: Zur Festlegung der Reihenfolge, in der die Telefonbucheinträge angezeigt werden (**Vorname** und **Nachname** oder umgekehrt).

**Kontakte importieren**: Antippen, um das Telefonbuch des verbundenen Telefons zu importieren oder das bereits importierte Telefonbuch zu aktualisieren.

### Funktionsfläche: Funktion

**Erinnerung: Vergessen Sie Ihr Mobiltelefon nicht**: Wenn bereits eine aktive Bluetooth®-Verbindung zu einem Mobiltelefon besteht, wird die Meldung „**Vergessen Sie Ihr Mobiltelefon nicht**“ beim Ausschalten der Zündung angezeigt.

**Bilder für Kontakte anzeigen**<sup>a)</sup>: Wenn die Kontakte im Telefonbuch mit Foto gespeichert wurden, kann dieses auf der Kurzwahltaaste, in den Anruflisten und im Telefonbuch angezeigt werden.

<sup>a)</sup> Abhängig vom Mobiltelefon.

### **i** Hinweis

**Bei einigen Telefonen muss ein Neustart durchgeführt werden, um die hinzugefügten Kontakte erneut herunterzuladen.**

## Einstellungen

### Menü- und Systemeinstellungen

#### Hauptmenü Systemeinstellungen

Länder- und geräteabhängig und abhängig von der Ausstattung des Fahrzeugs variiert die Auswahl an möglichen Einstellungen.

- Infotainment-Taste **MENU** drücken und anschließend die Funktionsfläche **SETUP** antippen.
- Funktionsfläche zu dem Bereich antippen, zu dem Einstellungen vorgenommen werden sollen. Beim Schließen eines Menüs werden Änderungen automatisch übernommen.

#### Funktionsfläche: Funktion

**Bildschirm**: Zur Einstellung des Bildschirms.

**Menü**: Um den Ansichtsmodus des Hauptmenüs auszuwählen.

**Bildschirm aus (in 10 s)**: Wenn diese Funktion aktiviert ist und das Infotainment-System nicht verwendet wird, schaltet sich der Bildschirm nach ca. 10 Sekunden automatisch aus. Durch Antippen des Bildschirms oder einer der Tasten des Infotainment-Systems schaltet sich der Bildschirm wieder ein.

#### Funktionsfläche: Funktion

**Helligkeitsstufe**: Zur Auswahl der Helligkeitsstufe des Bildschirms.

**Touchscreen-Ton**: Der Bestätigungston für das Antippen einer Funktionsfläche ist aktiviert.

**Ton der Menüastaten**: Aktiviert/deaktiviert den Ton der Infotainment-Tasten.

**Näherungssensor**: Der Näherungssensor ist aktiviert. Siehe auch **» Seite 13, Näherungssensor**.

**Zeit anzeigen im Standby-Modus**: Im Standby-Modus wird die Zeit auf dem Bildschirm des Infotainment-Systems angezeigt.

**Datum und Uhrzeit**: Uhrzeit und Datum einstellen.

**Uhrzeitquelle**: Zur Auswahl der Uhrzeitquelle (GPS oder manuell).

**GPS**: Uhrzeit und Datum können über die Funktionsfläche **Zeitzone** ausgewählt werden. In diesem Fall sind die Funktionsflächen **Uhrzeit** und **Datum** zur manuellen Eingabe nicht aktiv.

**Manuell**: Uhrzeit und Datum können manuell über die Funktionsflächen **Uhrzeit** und **Datum**.

**Uhrzeit**: Zur manuellen Einstellung der Uhrzeit.

**Zeitzone**: Zur Einstellung der gewünschten Zeitzone.

**Uhrzeitformat**: Zur Auswahl des Zeitformats (12 oder 24 Stunden).

**Datum**: Zur Einstellung des aktuellen Datums.

**Datumsformat**: Zur Auswahl des Datumsformats (**TT.MM.JJJJ**, **JJ-MM-TT** oder **MM-TT-JJ**).

#### Funktionsfläche: Funktion

**Sprache / Language**: Zur Auswahl der gewünschten Sprache für Texte und Ansagen in der Sprachbedienung.

**Zusätzliche Tastatursprachen**: Zur Auswahl zusätzlicher Sprachen der Tastatur.

**Einheiten**: Zur Festlegung der Maßeinheiten der Fahrzeuganzeigen.

**Entfernung, Geschwindigkeit, Temperatur, Lautstärke, Verbrauch und Druck**.

**Datenübertragung von mobilen Geräten**

**Datenübertragung für SEAT Apps**: Gestattet den Datenaustausch zwischen dem Fahrzeug und den SEAT-Apps. Es werden keine persönlichen Daten übertragen.

**Umgang mit Apps**: Ändert das Interaktionsniveau mit den Apps.

**Ausschalten**: Schränkt Sonderfunktionen ein, die ein höheres Sicherheitsniveau erfordern.  
**Bestätigen**: Erlaubt die Ausführung aller Funktionen zu 100% der App, wobei bestimmte Aktionen bezüglich des Infotainment-Systems bestätigt werden müssen.  
**Erlauben**: Erlaubt die Ausführung aller verfügbaren Funktionen über die App.

**Sprachbedienung**: Zur Einstellung der Sprachbedienung **» Seite 14**.

**Sicher entfernen**: Zur Entnahme des Datenträgers (SD-Karte 1/SD-Karte 2/USB) aus dem System. Nach korrekter Entnahme des Datenträgers aus dem System wird die Funktionsfläche als inaktiv (in Grau) angezeigt.

## Funktionsfläche: Funktion

**Werkseinstellungen**: Nach Zurücksetzen auf die Werkeinstellung werden die **vorgenommenen Eingaben und Einstellungen** je nach den ausgewählten Einstellungen **gelöscht**.

**Bluetooth®**: Zur Einstellung der Bluetooth® » **Seite 77** Funktion.

**Systeminformation**: Anzeige der Systeminformation (Seriennummer, Hardware- und Software-Version).

**Aktualisieren**: Zur Aktualisierung der Navigationsdaten » **Seite 49** entnehmen Sie **nicht** die Speicherkarte, während die Navigationsdaten installiert werden.

**Copyright**: Informationen über das Urheberrecht.

**Konfigurationsassistent**: Öffnet den Assistenten für die Erstkonfiguration des Infotainment-Systems.

## Hinweis

Für das korrekte Funktionieren des Infotainment-Systems ist es wichtig, dass Datum und Uhrzeit im Fahrzeug richtig eingestellt sind.

## Lautstärke- und Klang-einstellungen

### Einstellungen vornehmen

Länder- und geräteabhängig und abhängig von der Ausstattung des Fahrzeugs variiert die Auswahl an möglichen Einstellungen.

- Drücken Sie die Infotainment-Taste **MENU**.
- Drücken Sie die Funktionsfläche **Klang** um das Hauptmenü **Einstellungen Klang** zu öffnen.
- Tippen Sie auf die Funktionsfläche des Hauptmenüs, für das die Einstellungen vorgenommen werden sollen. Alle Einstellungen werden sofort übernommen.

### Übersicht der Anzeigen und Funktionsflächen

#### Funktionsfläche: Funktion

**Lautstärke**: Zur Einstellung der Lautstärke.

**Durchsagen**: Zur Einstellung der Wiedergabelautstärke von Meldungen, zum Beispiel Verkehrsmeldungen.

**Navigationsansagen**: Zur Einstellung der Lautstärke der akustischen Fahrempfehlungen.

**Sprachbedienung**: Zur Einstellung der Lautstärke der Sprachbedienung.

#### Funktionsfläche: Funktion

**Maximale Lautstärke beim Einschalten**: Zur Einstellung der maximalen Lautstärke beim Einschalten des Gerätes.

**Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkenanpassung** (GALA): Zur Einstellung der geschwindigkeitsabhängigen Lautstärkenanpassung. Die Wiedergabelautstärke passt sich automatisch der Fahrgeschwindigkeit an.

**Entertainmentabsenkung beim Einparken**: Zur Einstellung der gewünschten Reduzierung der Wiedergabelautstärke bei aktiver Einparkhilfe (ParkPilot).

**Entertainmentabsenkung** (Navigationsansagen): Wenn es eine Navigationsansage gibt, passen Sie die Wiedergabelautstärke an.

**Lautstärke AUX**: Zur Einstellung der Wiedergabelautstärke der über die Multimediabuchse AUX-IN angeschlossenen Audioquellen **AUX-IN (Leise, Mittel oder Laut)**. Siehe auch » **Seite 79, Übersicht der Anzeigen und Funktionsflächen**.

**Audio Bluetooth®**: Zur Einstellung der Wiedergabelautstärke der angeschlossenen Audioquellen über Bluetooth® **(Leise, Mittel oder Laut)**. Siehe auch » **Seite 79, Übersicht der Anzeigen und Funktionsflächen**.

**Equalizer**: Zur Einstellung der Klangfarbe. »

### Funktionsfläche: Funktion

**Balance - Fader:** Zur Einstellung der Klangverteilung. Der Cursor zeigt die aktuelle Klangverteilung im Innenraum an. Um die Klangverteilung zu ändern, tippen Sie kurz in der Innenraumansicht auf die gewünschte Position oder verwenden Sie die Pfeiltasten zur schrittweisen Durchführung der Änderung. Um die Klangverteilung im Innenraum zu zentrieren, tippen Sie auf die mittlere Funktionsfläche zwischen den Pfeilen.

**Soundoptimierung:** Optimiert den Klang im Innenraum.

**Touchscreen-Ton:** Der Bestätigungston für das Antippen einer Funktionsfläche ist aktiviert.

**Keine Navigationsansagen bei Anruf:** Während eines Telefongesprächs werden keine akustischen Fahrempfehlungen gegeben.

### Wiedergabelautstärke externer Audioquellen anpassen

Wenn Sie die Wiedergabelautstärke für die externe Audioquelle erhöhen möchten, so setzen Sie vorher die Grundlautstärke am Infotainment-System herab.

Wenn die angeschlossene Audioquelle **zu leise** wiedergegeben wird, erhöhen Sie die **Ausgangslautstärke** an der externen Audioquelle. Wenn das nicht ausreicht, setzen Sie die **Eingangslautstärke** auf **Mittel** oder **Laut**.

Wenn die angeschlossene externe Audioquelle **zu laut oder verzerrt** wiedergegeben wird, verringern Sie die **Ausgangslautstärke** an

der externen Audioquelle. Wenn das nicht ausreicht, die **Eingangslautstärke** auf **Mittel** oder **Leise**.

# Andere interessante Informationen

### Rechtlicher Hinweis

#### ECE

Hiermit erklärt SEAT, dass sich die Geräte in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG (CE 0700) befindet.

### Verwendete Abkürzungen

A2DP	Technologie vieler Hersteller, um Audiosignale via Bluetooth® zu senden (Advanced Audio Distribution Profile).
AM	Amplitudenmodulation der Welle (Mittelwelle, MW).
AUX-IN	Zusätzlicher Audioeingang (Auxiliary Input).
AVRCP	Technologie vieler Hersteller, um Audioquellen via Bluetooth® fernzusteuern (Audio Video Remote Control Profile)
DAB	Digitaler Übertragungsstandard für Digitalradio (Digital Audio Broadcasting).
DIN	Deutsches Institut für Normung [Deutsche Industrienorm].

DRM	Digitale Rechteverwaltung (Digital Rights Management).
DTMF	Mehrfrequenzwahlverfahren (Dual Tone Multiple Frequency).
EON	Zusatzservice im Radio Daten System (Enhanced Other Network).
FM	Frequenzmodulation (Ultrakurzwellen, UKW).
GPS	Globales Positionsbestimmungssystem (Global Positioning System).
GSM	Weltweites System für Mobilfunkkommunikation (Global System for Mobile Communications).
HFP	Freisprechprofil (Hands-Free-Profil).
IMEI	Seriennummer zur eindeutigen Identifizierung von GSM Endgeräten (International Mobile Station Equipment Identity).
MP3	Komprimierungsformat für Audiodateien.
PIN	Persönliche Identifizierungsnummer.
RDS	Radiodaten-System für Zusatzservices (Radio Data System).
SMS	Kurznachrichtendienst (Short Message Service).
TMC	Verkehrsmeldungen zur dynamischen Navigation (Traffic Message Channel).
TP	Funktion Verkehrsmeldungen im Radio-Betrieb (Traffic Program).
USB	Universal Serial Bus (USB)

VBR	Variable Bitrate.
WMA	Komprimierungsformat für Audiodateien.



## Stichwortverzeichnis

## A

Abspielbare Medienquellen .....	40
auswählen .....	40
CD .....	40
SD-Karte .....	40
USB .....	40
AM .....	27
Android Auto™ .....	22
Anruflisten .....	75
Ansicht .....	
Navigation .....	55
Anspielautomatik (SCAN) .....	
MEDIEN .....	39
RADIO .....	33
Apple CarPlay™ .....	22
Audio-Stummschaltung .....	9
Audio-Stummschaltung (stumm) .....	9
Auf Werkseinstellung zurücksetzen .....	78
Ausschalten .....	9
AUX-IN .....	45
externe Audioquelle .....	45
Multimedienbuchse AUX-IN .....	45

## B

Bedienelemente .....	4
Bedienung .....	
Allgemeine Hinweise zur Bedienung .....	8
Audio-Stummschaltung (Mute) .....	9
Checkboxen .....	10
Dreh- und Druckknöpfe .....	9
ein- und ausschalten .....	9

Eingabe .....	12
Eingabemaske .....	12
Funktionsflächen .....	10
Infotainment-Tasten .....	9
in Listen suchen .....	11
Lautstärke ändern .....	9
RADIO .....	27
Schieberegler .....	11
scrollen (Bildschirm) .....	11
Sprachbedienung .....	14
Tastatur auf dem Bildschirm .....	12
Telefon .....	66, 70
Touchscreen .....	10
Zusatzinformationen .....	13

## Besonderheiten

Anzeigen .....	13
AUX-Betrieb .....	46
Reduzierung der Lautstärke .....	9
Senderlogos speichern .....	31

## Bilder

Anzeige .....	47
Einstellungen .....	48
Hauptmenü .....	47

## Bildschirm

bedienen .....	10
----------------	----

## Bluetooth®

Audioquelle verbinden .....	46
auswählen Audio Bluetooth® .....	40
Einstellungen .....	77
Profile .....	67

## C

CD .....	
auswählen .....	40
einlegen und auswerfen .....	43
Modus .....	43
Checkboxen .....	10
Copyright .....	
Information .....	79
Cursor .....	12

## D

DAB .....	27
siehe: RADIO .....	29
Daten löschen .....	78
Datenübertragung .....	18
Demo-Modus .....	
Navigation .....	60
Dreh- und Druckknöpfe .....	9
dynamische Zielführung .....	58

## E

Einführung .....	7
Eingabemaske .....	12
Eingaben löschen .....	78
Einschalten .....	9
Einstellungen .....	
AM .....	34
Bilder .....	48
Bluetooth® .....	77
DAB .....	35
FM .....	33
Hauptmenü .....	78
Klang .....	79
Lautstärke .....	79

Medien .....	47	Full Link .....	18	<b>K</b>	
Menü- und Systemeinstellungen .....	78	Einstellungen .....	22	Kartendarstellung	
Navigation .....	60	Verknüpfung .....	22	ändern .....	55
Nutzerprofil .....	77	Funktionsflächen .....	10	Funktionsflächen .....	57
Radio .....	33	Hauptmenü Bilder .....	47	Klangaufteilung (Balance und Fader) .....	79
Sprachbedienung .....	16	Hauptmenü MEDIEN .....	39	Klangeinstellungen (hoch und tief) .....	79
System .....	78	Hauptmenü RADIO .....	27	Kommunikation zwischen dem Infotainment- System und Mobilgeräten .....	18
Telefon .....	76	<b>G</b>		Kurzbedienungsanleitung .....	7
Voreinstellungen .....	78	GALA .....	79	Kurznachrichten (SMS) .....	74
Werkzeugeinstellungen .....	78	Gerätetasten .....	9	<b>L</b>	
Eject		Geräteübersicht .....	4	Lautstärke	
siehe: CD .....	43	Geschwindigkeitsabhängige Lautstärke .....	79	ändern .....	9
EON .....	33	Grundlautstärke .....	9	ändern .....	9
Erkennung von Verkehrszeichen .....	60	ändern .....	9	Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkean- passung (GALA) .....	79
Explosionsgefährdete Orte		Audio-Stummschaltung (stumm) .....	9	Grundlautstärke .....	9
Telefon .....	67	<b>H</b>		in externer Audioquelle festlegen .....	80
externe Audioquelle .....	45	Hauptmenü		Meldungen .....	79
Externe Audioquelle		Bilder .....	47	Lautstärkeverteilung (Balance und Fader) .....	79
Audio Bluetooth® .....	46	Einstellungen .....	78	Löschen	
MEDIA-IN .....	44	Klang .....	79	alle Eingaben .....	78
Wiedergabelautstärke anpassen .....	80	Klang .....	79	Benutzereingaben .....	78
Externer Datenträger		MEDIEN .....	39	<b>M</b>	
MEDIA-IN .....	44	RADIO .....	27	Mailbox anrufen .....	72
USB .....	44	Telefon .....	70	MEDIEN	
<b>F</b>		Hinweise		Abspielreihenfolge .....	38
Favoriten (Tastaturkürzel zum Telefonbuch)		Navigation .....	49	Anspielautomatik (SCAN) .....	39
siehe Telefon .....	75	<b>I</b>		Anzeigen .....	39
FM .....	27	Infotainment-Tasten .....	9	Anzeigen und Symbole .....	40
Frequenzbereiche		In Listen suchen .....	11	Audio Bluetooth® .....	46
AM .....	27	iPad .....	44	Auswahlmenü der Medienquellen .....	40
ändern .....	27	iPhone .....	44	Bitrate .....	36
DAB .....	27	iPod .....	44		
FM .....	27				

CD-Modus .....	43	Medienquellen		Neues Zwischenziel .....	53
CD Audiodaten-CD .....	36	Audio Bluetooth® .....	40	nicht vollständig digitalisierte Gebiete .....	49
CD beschädigt .....	43	Meine Ziele .....	53	Personal POI importieren .....	59
CD unlesbar .....	43	Menü Fahrzeug .....	63	Position speichern .....	53
Datenträger auswählen .....	40	Bedienung .....	63	Routeninformation .....	53
eine CD einlegen und ausgeben .....	43	MirrorLink .....	23	Routenliste .....	53
eine CD einlegen und auswerfen .....	43	Multimediabuchse AUX-IN .....	45	Schnellsuche eines Sonderziels .....	55
Einschränkungen .....	37			Sonderziele .....	55
Einstellungen .....	47	<b>N</b>		Stau umfahren .....	58
Externer Datenträger an USB-Anschluss .....	44	Nach dem Start der Zielführung .....	52	Stau voraus .....	53
Funktionsflächen .....	39	Nachlaufzeit [Wartezeit] .....	9	Strecke sperren .....	53
Hauptmenü .....	39	Navigation .....	49	Suche .....	51
iPod, iPad und iPhone .....	44	Ansicht ändern .....	55	TRAFFIC .....	57
MEDIA-IN .....	44	Anzeigen und Symbole .....	50	vCards importieren .....	59
Medien-Betrieb .....	36	das Hauptmenü öffnen .....	50	Verkehrsmeldungen .....	57
Medienquelle wechseln .....	40	Daten aktualisieren .....	49	Verkehrsstörungen anzeigen .....	57
MP3-Dateien .....	36	Demo-Modus .....	60	Verkehrszeichenanzeige .....	60
Multimediabuchse AUX-IN .....	45	dynamische Zielführung .....	52	Ziel ändern .....	53
Playlists .....	37	Dynamische Zielführung .....	58	Ziel auf der Karte auswählen .....	51
Rücklauf .....	41	Eingabe des Ziels .....	51	Zielführung stoppen .....	53
Speicherkarte einschieben .....	44	Einstellungen .....	60	Zielspeicher .....	53
Speicherkarte entnehmen .....	44	Funktionsflächen .....	50	Zusatzfenster .....	56
Speicherkarte für die Entnahme vorbereiten .....	44	Hauptmenü Navigation .....	50	Navigationsansagen .....	52
Speicherkarte nicht lesbar .....	44	Heimataadresse eingeben .....	54	Navigationsdaten	
Titel auswählen .....	42	Hinweise zur Navigation .....	49	Daten aktualisieren .....	49
Titelinformationen .....	40	Kartendarstellung .....	57	Nummer wählen .....	72
Titelliste .....	42	Kompassdarstellung .....	56	Nutzerprofil	
Titel wechseln .....	41	Kontakte .....	53	Einstellungen .....	77
Urheberrecht .....	36	Manöverliste .....	56		
Voraussetzungen .....	36	Meine Ziele .....	53, 54	<b>O</b>	
Vorlauf .....	41	mögliche Einschränkungen .....	49	Orte mit besonderen Vorschriften .....	67
Wiedergabemodi .....	39	Nach dem Start der Zielführung .....	52		
Wiederholfunktion [Repeat] .....	39	Navigationsansagen .....	52		
WMA-Dateien .....	36	Navigationsdaten .....	49		
Zufallswiedergabe (Mix) .....	39	neues Ziel eingeben .....	51		

## P

Personal POI	
importieren .....	59
PHONE	
Sprachbedienung .....	14
Physische Tasten	
siehe: Infotainment-Tasten .....	9
POI	
importieren .....	59
Pop-up-Fenster .....	10

## R

RADIO	27
Anspielautomatik (SCAN) .....	33
Anzeige der Sendernamen .....	28
Anzeigen und Symbole .....	27
Einstellungen .....	33
Einstellungen AM .....	34
Einstellungen DAB .....	35
Einstellungen FM .....	33
EON .....	33
Frequenzwechsel .....	27
Funktion DAB .....	29
Hauptmenü .....	27
Präsentation DAB .....	29
Radio-Modus .....	27
Radiotext DAB .....	29
Radiotext (RDS) .....	28
RDS .....	28
Sender auswählen .....	32
Sender einstellen .....	32
Senderfrequenz einstellen .....	32
Senderinformation DAB .....	29
Senderliste .....	32

Senderlogos speichern .....	31
Sendernamen festlegen .....	28
Sender speichern .....	32
Senderverfolgung DAB in FM .....	29
Senderverfolgung durch RDS .....	28
Speicher DAB .....	29
Speichertasten .....	31
TP (Verkehrsfunk) .....	33
Übertragungsstandards DAB .....	29
Verkehrsdurchsage (INFO) .....	33
Verkehrsfunk (TP) .....	33
Zusatzdienste DAB .....	29
Zusatzsender DAB .....	29
Radiotext (RDS) .....	28
RDS .....	28
automatische Senderverfolgung .....	28
RDS Regional .....	28
TP (Verkehrsfunk) .....	33
Reduzierung der Lautstärke .....	9

## S

SCAN	
MEDIEN .....	39
Radio .....	33
Schieberegler .....	11
Scrollen (Bildschirm) .....	11
SD-Karte	
siehe: Speicherkarte .....	44
Sender	
Anspielautomatik (SCAN) .....	33
auswählen .....	32
einstellen .....	32
Sendernamen festlegen .....	28
speichern .....	32

Senderlogos	
automatisch speichern .....	31
speichern .....	31
Sendernamen .....	28
Sendersuche .....	33
Senderverfolgung .....	28
Sicherheitshinweise	
Infotainment-System .....	7
SMS .....	74
Softkeys	
siehe: Funktionsflächen .....	10
Sonderziele .....	55
Speicherkarte	
auswählen .....	40
auswerfen .....	44
einschieben .....	44
nicht lesbar .....	44
Speicherkarte für die Entnahme vorbereiten .....	44
Speichertasten .....	31
Sprachbedienung .....	14
verfügbare Sprachen .....	14
Stau umfahren .....	58
Störungen durch Mobiltelefon .....	9
Stumm .....	9
Suche .....	51
<b>T</b>	
Tastatur .....	12
Tastatur auf dem Bildschirm .....	12
Tastaturkürzel zum Telefonbuch	
siehe Telefon .....	75
Tasten .....	10
Telefon	
A2DP .....	67
Allgemeine Hinweise .....	66

Anruflisten .....	75	Uhrzeit anzeigen .....	78	<b>W</b>	Wählen (Telefonnummer) .....	72
Anzeigen und Symbole .....	71	Urheberrecht .....	36		Wartezeit .....	9
Benutzereinstellungen .....	77	USB		Werkseinstellungen .....	78	
Bluetooth®-Profile .....	67	auswählen .....	40	Wiedergabe		
Einstellungen .....	76	externen Datenträger anschließen .....	44	AUX-IN .....	45	
Einstellungen Bluetooth® .....	77	Fehlermeldungen .....	45	CD .....	43	
Explosionsgefährdete Orte .....	67	nicht lesbar .....	44	Externer Datenträger (USB) .....	44	
Favoriten (Tastaturkürzel zum Telefonbuch) .....	75	Störungen .....	45	MEDIEN .....	39	
Funktionsbeschreibung .....	67	Verbindung trennen .....	44	RADIO .....	27	
GSM-Netz .....	67	USB-Anschluss 		SD-Karte .....	39	
Hauptmenü .....	70	Bedienung des iPad .....	44	Titel .....	42	
HFP .....	67	Bedienung des iPhone .....	44	wiederholen .....	39	
Kontakte .....	73	Bedienung des iPod .....	44	Wiederholfunktion (Repeat) .....	39	
Kopplung des Mobiltelefons .....	68	<b>V</b>		<b>Z</b>		
Kopplung über das Infotainment-System .....	68	vCards			Zielführung	
Kurznachrichten (SMS) .....	74	importieren .....	59	Demo-Modus .....	60	
Mailbox anrufen .....	72	Verkehrsdurchsage (INFO) .....	33	dynamisch .....	58	
Orte mit besonderen Vorschriften .....	67	Verkehrsfunk		Zielspeicher .....	53	
Telefonbuch .....	73	siehe: TP (Verkehrsfunk) .....	33	Zufallswiedergabe (Mix) .....	39	
Telefonnummer eingeben .....	72	Verkehrsfunk online .....	57	Zündung aus		
Telefonsteuerungssystem .....	66, 70	Verkehrsmeldungen .....	57	Nachlaufzeit (Wartezeit) .....	9	
Telefonsteuerungssystem ein- und aus-		auf der Karte .....	57	Zusatzfenster		
schalten .....	76	online .....	57	Navigation .....	56	
Verbindung über das Infotainment-System .....	68	Symbole .....	57			
wählen .....	72, 73	TMC/TMCpro .....	57			
Texteingabe .....	12	Verkehrsmeldungen TMC .....	57			
Titelliste .....	42	Verkehrsmeldungen TMCpro .....	57			
TP (Traffic Program)		Verkehrszeichenanzeige .....	60			
Verkehrsdurchsage (INFO) .....	33	Vorausschauende Navigation .....	58			
TP (Verkehrsfunk)		Voraussetzungen für				
ein- und ausschalten .....	33	Datenträger und Dateien .....	36			
EON .....	33					
<b>U</b>						
Übersicht der Gerätetasten .....	4					



Die SEAT S.A. arbeitet ständig an der Weiterentwicklung aller Typen und Modelle. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass jederzeit Änderungen des Lieferumfangs in Form, Ausstattung und Technik möglich sind. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen dieser Betriebsanleitung können daher keine Ansprüche abgeleitet werden.

Alle Texte, Abbildungen und Anweisungen dieser Anleitung befinden sich auf dem Informationsstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die in dieser Anleitung enthaltenen Angaben sind bei Ausgabeschluss gültig. Irrtum bzw. Auslassungen vorbehalten.

Nachdruck, Vervielfältigung oder Übersetzung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der SEAT S.A. nicht gestattet.

Alle Rechte nach dem Gesetz über das Urheberrecht bleiben der SEAT S.A. ausdrücklich vorbehalten. Änderungen vorbehalten.

© SEAT S.A. - (07/18)