


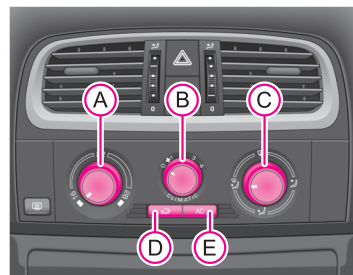


Škoda Fabia KURZANLEITUNG

Climatic*

- A - Temperatur einstellen
- B - Gebläse regeln
- C - Regelung für Luftverteilung
- D - Umluftbetrieb
- E - Kühlung ein- und ausschalten



Hintere Sitzbank

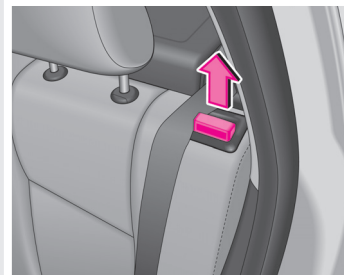


Sitzbank vorklappen.

Sitzpolster hochziehen und nach vorn klappen.

Durch Ziehen des Entriegelungsknopfes an der Rücksitzlehne Sitz nach vorn klappen.

Die Kopfstützen herausziehen und die Rücksitzlehne ganz vorklappen.

Vordersitze

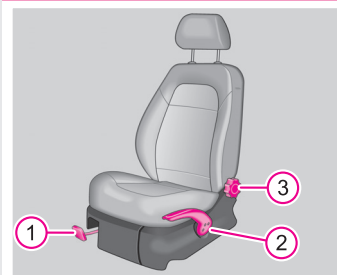


1 - Sitz in Längsrichtung einstellen

2 - Sitzhöhe einstellen*


3 - Lehnenneigung einstellen

Ölstand prüfen


- a - Öl **darf nicht** nachgefüllt werden
- b - Öl **kann** nachgefüllt werden
- c - Öl **muß** nachgefüllt werden

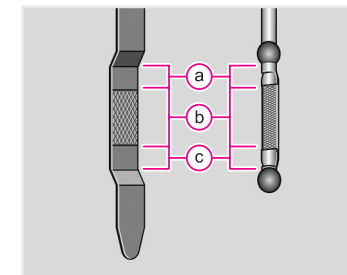

Heckklappe*

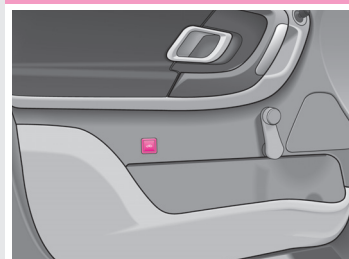

Tanken

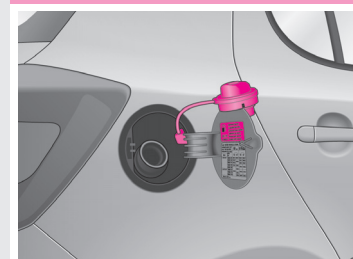


Kindersicherung




Die hinteren Türen sind zusätzlich mit einer Kindersicherung versehen.

Schaltung (Mech. Getriebe)

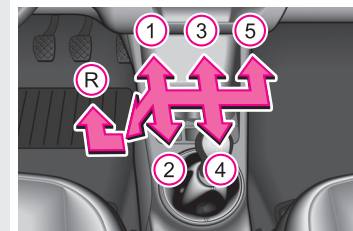

Schaltschema

Automatisches Getriebe*

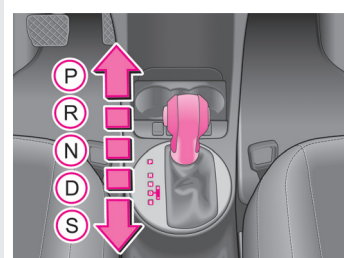

P - Parksperr

R - Rückwärtsgang

N - Neutral (Leerlaufstellung)


D - Dauerstellung für Vorwärtsfahrt

S - Stellung für sportliches Fahren

Manuelles Schalten (Tiptronic)

- + - Hochschalten
- - Herunterschalten

Kopfstützen



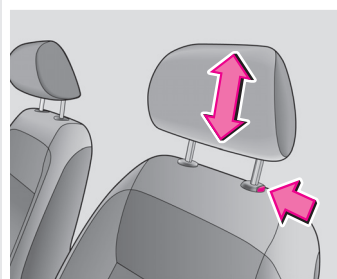


Licht ein- und ausschalten



- O - Gesamtes Licht ausschalten
- ☞ - Standlicht einschalten
- ☞ - Abblendlicht einschalten

Motorraumklappe

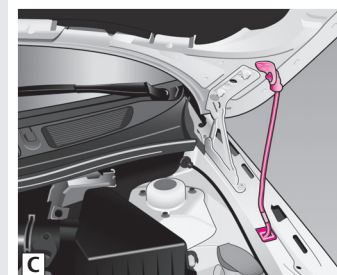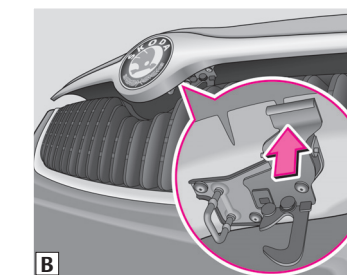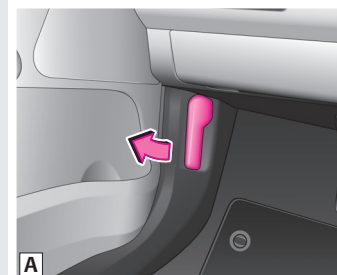


Achtung!

Aus Sicherheitsgründen muß die Motorraumklappe im Fahrbetrieb immer fest geschlossen sein.

Deshalb immer nach dem Schließen der Motorraumklappe prüfen, ob die Verriegelung eingerastet ist!

Hebel für Scheibenwisch- und -waschanlage mit Schalter für Multifunktionsanzeige*

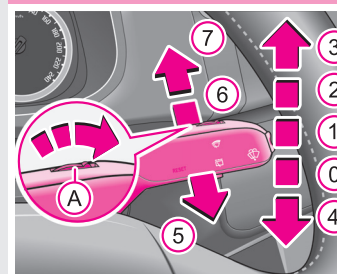

Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage

- 0 - Wischen ausschalten
- 1 - Intervall-Wischen
- A - Intervallschalter
- 2 - Wischer langsam
- 3 - Wischer schnell
- 4 - Tippwischen
- 5 - Wisch-/Wasch-Automatik

Heckscheibenwischer*

- 6 - Der Scheibenwischer wischt alle 6 Sekunden
- 7 - Wisch-/Wasch-Automatik

Die Škoda Auto arbeitet ständig an der Weiterentwicklung aller Typen und Modelle. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass deshalb jederzeit Änderungen des Lieferumfangs in Form, Ausstattung und Technik möglich sind. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen dieser Betriebsanleitung können daher keine Ansprüche hergeleitet werden.

Nachdruck, Vervielfältigung, Übersetzung oder eine andere Nutzung dieses Werks, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Škoda Auto nicht gestattet.

Alle Rechte nach dem Urheberrechtsgesetz bleiben der Škoda Auto ausdrücklich vorbehalten.

Änderungen dieses Werks vorbehalten.

Herausgegeben von: ŠKODA AUTO a.s.

© ŠKODA AUTO a.s. 2006

Zkrácený návod

S55.5611.01.00

Fabia německy 12.06

5J6 012 040 A

Sie haben sich für einen Škoda entschieden, herzlichen Dank für Ihr Vertrauen.

Diese Kurzanleitung dient zur schnellen Bekanntmachung mit einzelnen Bedienelementen. Die Kurzanleitung ersetzt aber nicht Betriebsanleitung Fabia.


Mit einem * gekennzeichnete Ausstattungen gehören serienmäßig nur zu bestimmten Modellausführungen oder sind nur für bestimmte Modelle als Mehrausstattungen lieferbar.

Altzeit gute Fahrt wünscht Ihnen

ŠkodaAuto

1 Elektrische Fensterheber*

2 Elektrische Außenspiegelverstellung*

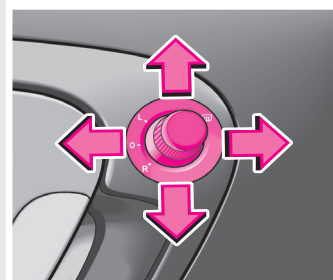

Stellung L - Linker Spiegel


Stellung - Außenspiegelbeheizung (nur für Fahrzeuge mit elektrischem Fensterheber)

Stellung R - Rechter Spiegel

3, 11 Luftaustrittsdüsen

4 Multifunktionsmodul*

5 Multifunktionsschalter

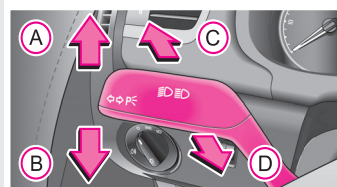


A - Blinker rechts
B - Blinker links
C - Auf- und Abblenden
D - Lichthupe

6 Hupe, Fahrer-Airbag

7 Kombiinstrument: Instrumente und Kontrollleuchten

- Blinkanlage
- Fernlicht
- Abblendlicht
- Nebelschlussleuchte
- Generator
- Nebelscheinwerfer*
- Kurvenfahrlicht*
- Servolenkung

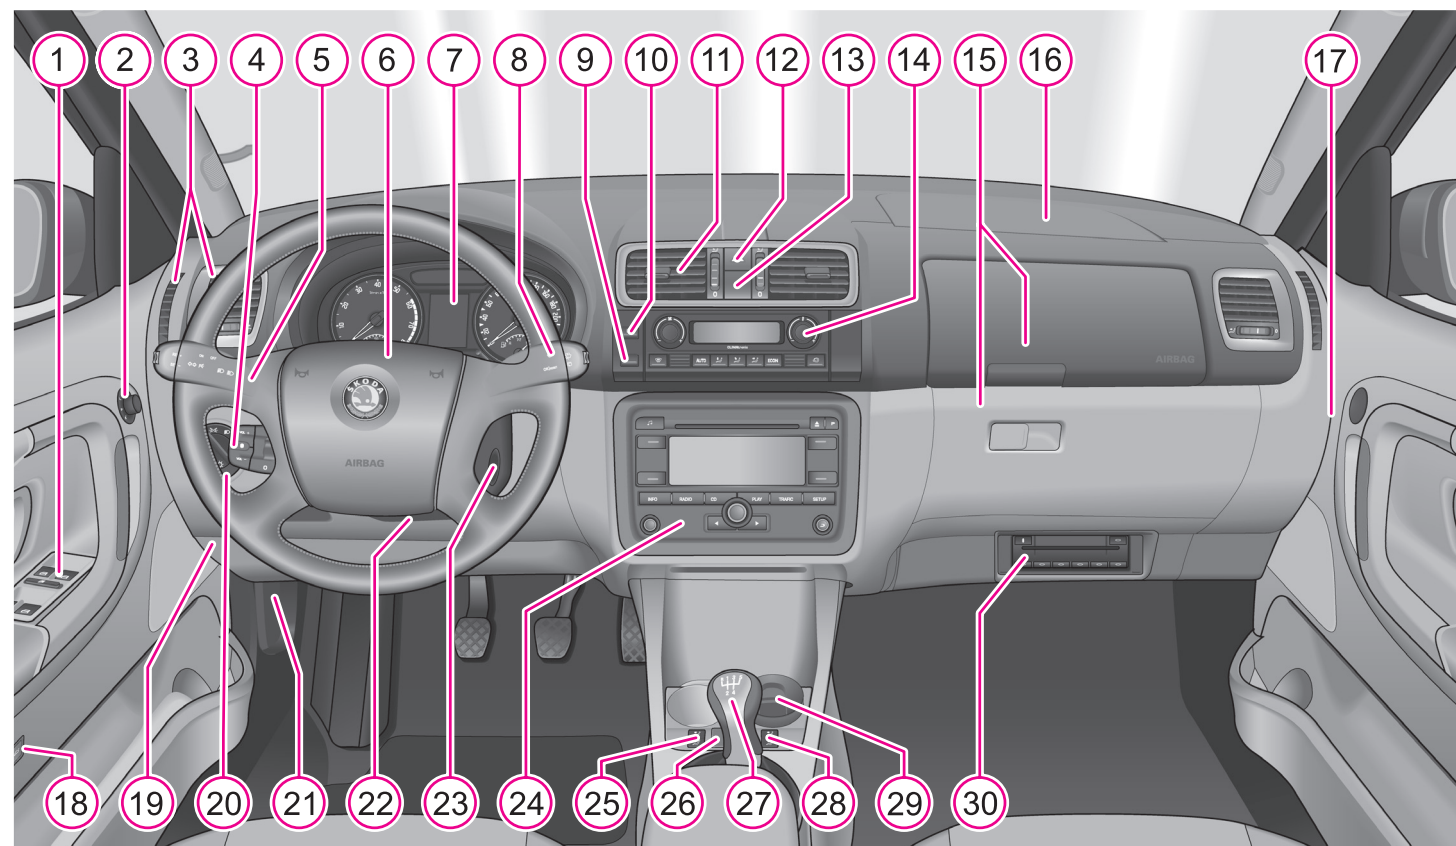

- Kontrolle der Motorelektronik (Benzinmotor)
- Vorglühanlage (Dieselmotor)
- Anhängerblinkanlage*
- Kühlmitteltemperatur/ Kühlmittelstand
- EPC Elektronische Wegfahrsperre
- Kraftstoffreserve
- Motor-Öldruck
- Dicke der Bremsbeläge*

- Tür*
- Waschwasserstand*
- Kontrollsystem für Abgas
- Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR)*/ Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)*
- Reifendruck-Kontrollsystem*
- Anti-blockier-system (ABS)*
- Bremsflüssigkeitsstand
- Airbag-System
- Dieselpartikelfilter* (Dieselmotor)
- Gurtwarnleuchte*

9 Schalter für ESP* Schalter für ASR*

10 Schalter für Heckscheibenbeheizung

12 Schalter für Warnblinkanlage

13 Kontrollleuchte für Beifahrer-Airbagabschaltung*

14 Heizung und Klimaanlage*

15 Ablagefächer*

16 Beifahrer-Airbag*

17 Schalter für Beifahrer-Airbag*


18 Heckklappe* Innenraumüberwachung*

19 Sicherungsträger


20 Lichtschalter und Drehregler für Leuchtweitenregulierung

21 Entriegelungshebel für Motorraumklappe

22 Hebel zur Lenkradeinstellung

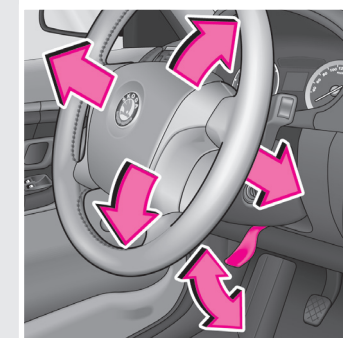

23 Zündschloss

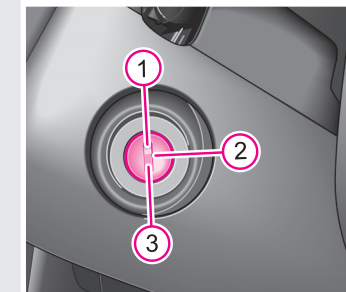

Benzinmotoren

- 1 - Zündung aus, Motor aus
- 2 - Zündung ein
- 3 - Motor anlassen

Dieselmotoren

- 1 - Kraftstoffzufuhr unterbrochen, Motor aus
- 2 - Vorglüh- und Fahrtstellung
- 3 - Motor anlassen

24 Radio*

25, 28 Wippschalter für Sitzheizung vorn*

26 Taste für Zentralverriegelung*

27 Schaltung

29 Aschenbecher*, Ablagefach

30 CD-Wechsler*