



# Infotainment Radio Blues Bedienungsanleitung



## Aufbau dieser Bedienungsanleitung (Erläuterungen)

Die vorliegende Anleitung ist systematisch aufgebaut, um Ihnen die Suche und die Entnahme der benötigten Informationen zu erleichtern.

Am Anfang dieser Anleitung finden Sie ein **Inhaltsverzeichnis**, wo alle beschriebenen Themen aufeinanderfolgend geordnet sind. Am Ende dieser Anleitung finden Sie ein alphabetisch geordnetes **Stichwortverzeichnis**.

### Richtungsangaben

Alle Richtungsangaben, wie „links“, „rechts“, „vorn“, „hinten“, beziehen sich auf die Fahrtrichtung des Fahrzeugs.

### Symbolerläuterung

- Kennzeichnet das Ende eines Abschnitts.
- ▶ Kennzeichnet die Fortsetzung des Abschnitts auf der nächsten Seite.
- ® Kennzeichnet die registrierte Schutzmarke.

### Hinweise

#### ! ACHTUNG

Die wichtigsten Hinweise sind mit der Überschrift **ACHTUNG** gekennzeichnet. Diese **ACHTUNG**-Hinweise machen Sie auf eine **ernste Unfall- bzw. Verletzungsgefahr** aufmerksam.

#### ! VORSICHT

Ein **Vorsicht**-Hinweis macht Sie auf mögliche Schäden an Ihrem Fahrzeug aufmerksam (z. B. Getriebeschaden) oder er weist Sie auf allgemeine Unfallgefahren hin.

#### i Hinweis

Ein normaler **Hinweis** macht Sie auf wichtige Informationen zum Betrieb Ihres Fahrzeugs aufmerksam.

## Vorwort

**Sie haben sich für ein Fahrzeug der Marke ŠKODA entschieden, das mit dem Infotainment Radio Blues (nachstehend nur als Gerät bezeichnet) ausgestattet ist - wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen.**

Durch das neue Bedienungskonzept besteht die Möglichkeit, alle Fahrzeugeinstellungen vorzunehmen sowie elektronische Anlagen zentral über das Gerät zu bedienen.

Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam, denn die Vorgehensweise im Einklang mit dieser Anleitung ist Voraussetzung für die richtige Nutzung des Geräts.

Beachten Sie bitte, dass diese Anleitung nur als Nachtrag zu den in der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs aufgeführten Informationen zu verstehen ist. Deshalb kann diese nur in Verbindung mit der aktuellen Betriebsanleitung zum Fahrzeug verwendet werden. Eine ausführliche Beschreibung einiger in dieser Anleitung aufgeführter Funktionen ist der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs zu entnehmen.

Wenden Sie sich mit eventuellen Fragen bezüglich Ihres Geräts an einen ŠKODA Vertragspartner.

Ihre ŠKODA AUTO a.s. (nachstehend nur als ŠKODA)

## Inhaltsverzeichnis

### Allgemeine Hinweise

Fahrzeugausstattung .....	3
Sicherheitshinweise .....	3
Garantie .....	3
Komponentenschutz .....	3
Geräteübersicht und -bedienung .....	4

### Geräteeinstellungen

Hauptmenü .....	7
Klangeinstellungen .....	7
Einstellungen Radio .....	7
Einstellungen Medien .....	8
Einstellungen Gerätesystem .....	8

### Radio

Hauptmenü .....	10
Sendersuchlauf .....	10
Verkehrsfunk TP .....	11

### Medien

Hauptmenü .....	12
Tasten verwenden .....	12
Sonderfunktionen einstellen .....	13
Externe Audioquellen .....	13

## Fahrzeugsysteme einstellen

Hauptmenü .....	15
Traktionskontrolle (ASR) ausschalten .....	15
Fahrzeugstatus .....	15
Standheizung und -lüftung .....	15
Fahrassistenten .....	16
Licht .....	16
Sicht .....	17
Öffnen und Schließen .....	17
Sitze .....	17
Angaben der Multifunktionsanzeige .....	17
Geschwindigkeitsbegrenzung für Winterreifen .....	18
Service .....	18
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen .....	18

### Weitere Funktionen

Einleitende Informationen .....	19
Fahrmodus wählen .....	19
Climatronic und die Standheizung und -lüftung einstellen .....	20

### Stichwortverzeichnis

## Allgemeine Hinweise

### Fahrzeugausstattung

In dieser Betriebsanleitung sind **alle möglichen Ausstattungsvarianten** beschrieben, ohne diese als Sonderausstattung, Modellvariante oder marktabhängige Ausstattung zu kennzeichnen.

Somit müssen in Ihrem Fahrzeug **nicht alle Ausstattungskomponenten**, die in dieser Betriebsanleitung beschrieben werden, vorhanden sein.

Der Ausstattungsumfang Ihres Fahrzeugs bezieht sich auf Ihren Vertrag. Weitere Informationen erhalten Sie bei einem ŠKODA Vertragspartner.

Die **Abbildungen** können in unwesentlichen Details von Ihrem Fahrzeug abweichen; diese sind nur als eine allgemeine Information zu verstehen.

### Sicherheitshinweise

#### ! ACHTUNG

- In erster Linie widmen Sie die Aufmerksamkeit dem Autofahren! Als Fahrer tragen Sie die volle Verantwortung für die Verkehrssicherheit. Verwenden Sie das Gerät nur so, dass Sie in jeder Verkehrssituation das Fahrzeug voll unter Kontrolle haben - Unfallgefahr!
- Die Lautstärke so einstellen, dass akustische Signale von außen z. B. Warnsirenen von Fahrzeugen mit Vorfahrtsrecht, wie Polizei-, Rettungs- und Feuerwehrfahrzeugen, stets zu hören sind.
- Eine zu hoch eingestellte Lautstärke kann zu Gehörschäden führen!

### Garantie

Für das Gerät gelten die gleichen Garantiebedingungen wie für Neufahrzeuge  
» *Serviceplan*.

## Komponentenschutz

Einige elektronische Steuergeräte sind werkseitig mit einem Komponentenschutz ausgestattet.

Der Komponentenschutz wurde als Schutzmechanismus für das Folgende entwickelt:

- › für die Funktionseinschränkung von werkseitig oder werkstattseitig verbauten Steuergeräten nach dem Einbau in ein anderes Fahrzeug (z. B. nach einem Diebstahl);
- › für die Funktionseinschränkung von außerhalb des Fahrzeugs betriebenen Komponenten;
- › für die Möglichkeit eines legitimen Einbaus oder Wechsels von Steuergeräten bei Reparaturen in einem ŠKODA Fachbetrieb.

Bei aktiviertem Komponentenschutz erscheint im Bildschirm des Geräts die folgende Meldung **Komponentenschutz: Infotainmentsystem ist zurzeit nur eingeschränkt verfügbar. Bitte Zündung einschalten.**

Wird der Komponentenschutz nach dem Einschalten der Zündung nicht deaktiviert, wenden Sie sich bitte an einen ŠKODA Fachbetrieb.

## Geräteübersicht und -bedienung

### Geräteübersicht

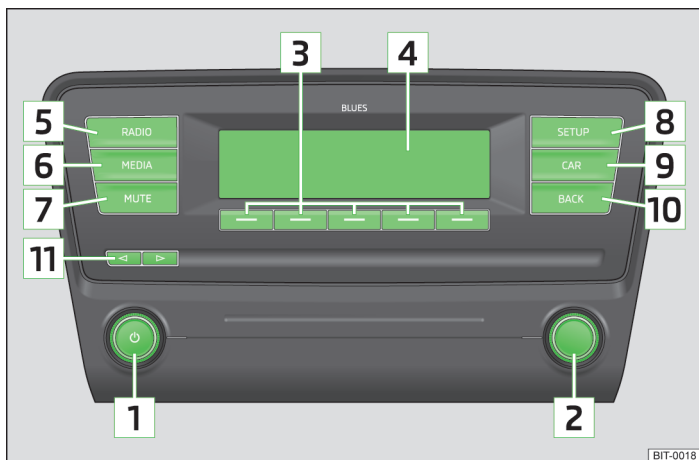


Abb. 1 Geräteübersicht

- 1 - Gerät aus-/einschalten, Lautstärke einstellen
- 2 Aufrufe und Bestätigungen
- 3 Funktionstasten (die Tastenfunktionen sind in den einzelnen Kapiteln beschrieben)
- 4 Bildschirm
- 5 - Menü Radio » Seite 10
- 6 - Menü Medien » Seite 12
- 7 - Stummschaltung
- 8 - Geräteeinstellungen » Seite 7
- 9 - Einstellungen der Fahrzeugsysteme » Seite 15
- 10 - Rückkehr zum übergeordneten Menü
- 11 - Rückwärts- und Vorwärtsbewegung (die Tastenfunktionen sind in den einzelnen Kapiteln beschrieben)

## 4 Allgemeine Hinweise

### Hinweis

Einige Funktionen können auch über das Multifunktionslenkrad bedient werden  
» *Betriebsanleitung*.

### Gerät ein-/ausschalten

» Den Einstellknopf 1 » Abb. 1 auf Seite 4 drücken, um das Gerät ein- bzw. auszuschalten.

Nach dem Einschalten des Geräts wird die letzte, vor dem Ausschalten, aktive Audioquelle wiedergegeben.

Ist das Gerät eingeschaltet und wird der Fahrzeugschlüssel aus dem Zündschloss gezogen, schaltet sich das Gerät automatisch aus. Nach dem Einschalten der Zündung schaltet sich das Gerät automatisch ein.

Wenn das Gerät mit dem Einstellknopf ausgeschaltet wird, schaltet sich dieses nach dem erneuten Einschalten der Zündung automatisch nicht ein.

Ist Ihr Fahrzeug mit dem System KESSY ausgestattet, schaltet sich das Gerät, nachdem der Motor abgestellt und die Tür geöffnet wurde, automatisch aus. Wenn zuerst die Fahrertür geöffnet und anschließend der Motor abgestellt wird, schaltet sich das Gerät ebenfalls aus.

Bei ausgeschalteter Zündung schaltet sich das System nach ca. einer halben Stunde automatisch aus (Entladeschutz der Fahrzeugbatterie).

### Lautstärke einstellen

#### Lautstärke erhöhen

» Den Einstellknopf 1 » Abb. 1 auf Seite 4 nach rechts drehen.


#### Lautstärke verringern

» Den Einstellknopf nach links drehen.

#### Stummschaltung

» Die Taste drücken oder die Lautstärke mit dem Einstellknopf auf 0 stellen.

## **i** Hinweis

- Die Lautstärkeänderung wird im Bildschirm des Geräts angezeigt (gilt nicht für die Lautstärkeänderung über die entsprechende Taste am Multifunktionslenkrad).
- Bei erfolgter Stummschaltung erscheint im Bildschirm das Symbol .

## Bildschirmanzeigen und Gerätebedienung

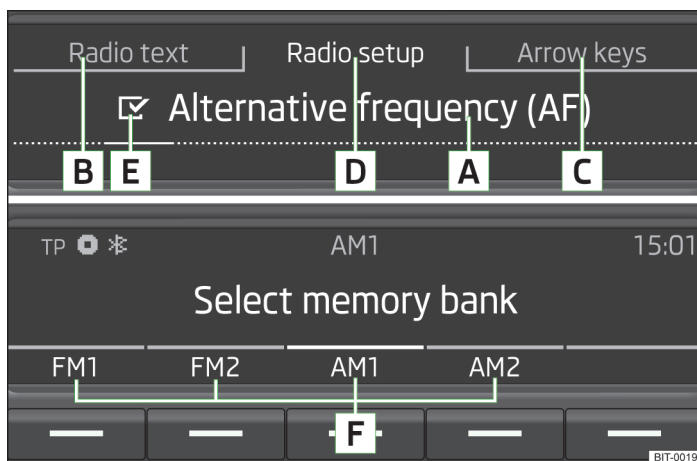


Abb. 2 Bildschirmanzeigen

### Anzeige von Menüs, Menüpunkten und Funktionen im Bildschirm

- A** Aktuell ausgewählter Menüpunkt/Funktion
- B** Vorheriger Menüpunkt/Funktion
- C** Nachfolgender Menüpunkt/Funktion
- D** Übergeordnetes Menü
- E** Funktion mit „Checkbox“
  - - Funktion ist eingeschaltet.
  - - Funktion ist ausgeschaltet
- F** Funktion im Menü/Menüpunkt

### Menü/Menüpunkt auswählen

Die Auswahl erfolgt durch Drehen des Menüknopfes **[2]** » Abb. 1 auf Seite 4.

### Menü/Menüpunkt bestätigen

Die Bestätigung erfolgt durch Drücken des Menüknopfes **[2]** » Abb. 1 auf Seite 4.

### Funktion im Menü/Menüpunkt bestätigen

Zum Menü/Menüpunkt können diverse Funktionen **[F]** gehören, die durch Drücken der entsprechenden Funktionstaste **[3]** » Abb. 2 unter dem Funktionsnamen bestätigt werden.

### Zum übergeordneten Menü zurückkehren

Die Rückkehr erfolgt durch Drücken der Taste **[BACK]** **[10]** » Abb. 1 auf Seite 4.

### Funktion mit „Checkbox“ ein-/ausschalten

Das Ein-/Ausschalten der Funktion erfolgt durch Drücken des Menüknopfes **[2]** » Abb. 1 auf Seite 4.

## **i** Hinweis

- Grau hinterlegte Menüs oder Menüpunkte sind nicht aktiv bzw. verfügbar.
- Bei einigen Menüs oder Menüpunkten wird die aktuell gewählte Einstellung angezeigt, z. B. **Entfernung: km** bzw. **Entfernung: mi**.
- Wird das Gerät gerade nicht betätigt, schaltet die Anzeige immer nach einigen Sekunden in das übergeordnete Menü um.

## Beschreibungsbeispiele der in der Bedienungsanleitung aufgeführten Informationen

### Beschreibungsbeispiele der Handlungen

➤ Die Taste **[SETUP]** → **Klang** betätigen.

Diese Information bedeutet, dass zuerst die Taste **[SETUP]** zu betätigen und danach das Menü **Klang** auszuwählen und zu bestätigen ist.

Das Symbol „→“ kennzeichnet den nachfolgenden Schritt.

Danach kann eine Auflistung von verfügbaren Menüs, Menüpunkten oder Funktionen erfolgen, z. B.:

- **Tiefen** - Tiefeneinstellung
- **Mitten** - Mitteneinstellung
- **Höhen** - Höheneinstellung

### Beispielmenü

- xyz - die erste Menüebene
  - xyz - die zweite Menüebene
    - xyz - die dritte Menüebene
- xyz - die erste Menüebene





# Geräteeinstellungen

## Hauptmenü

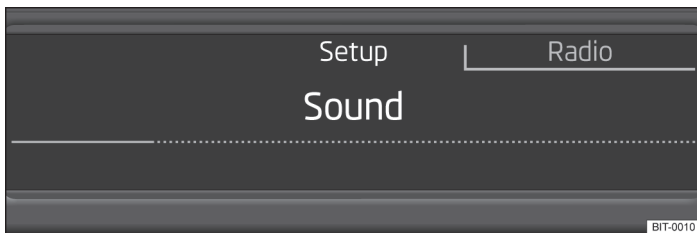


Abb. 3 Hauptmenü

In erster Linie widmen Sie die Aufmerksamkeit den Sicherheitshinweisen » Seite 3, Sicherheitshinweise.

Führen Sie alle Aufrufe und Bestätigungen, wie am Anfang dieser Bedienungsanleitung beschrieben, durch » Seite 4, Geräteübersicht und -bedienung.

### Hauptmenü für Geräteeinstellungen aufrufen

➤ Die Taste **SETUP** betätigen.

Menüs im Hauptmenü für Geräteeinstellungen

- **Klang** - Klangeinstellungen » Seite 7
- **Radio** - Einstellungen Radio » Seite 7
- **Medien** - Einstellungen Medien » Seite 8
- **System** - Einstellungen System » Seite 8

## Klangeinstellungen

➤ Die Taste **SETUP** → **Klang** betätigen.

- **Tiefen** - Tiefeneinstellung
- **Mitten** - Mitteneinstellung
- **Höhen** - Höheneinstellung
- **Balance** - Einstellung des Klangschrumpunkts zwischen links und rechts
- **Fader** - Einstellung des Klangschrumpunkts zwischen vorn und hinten

- **Lautstärke** - Lautstärkeneinstellung
  - **Maximale Einschaltlautstärke** - Einstellung der Lautstärke nach dem Einschalten
  - **Verkehrsdurchsagen** - Einstellung der Lautstärke der Verkehrsfunkmeldungen (TP)
  - **Lautstärkeanpassung (GALA)** - Lautstärkenerhöhung bei Geschwindigkeitserhöhung
  - **AUX-Lautstärke** - Einstellung der Wiedergabelautstärke von einer externen Quelle
    - **Leise** - geringe Lautstärke
    - **Mittel** - mittlere Lautstärke
    - **Laut** - hohe Lautstärke

## Einstellungen Radio

➤ Die Taste **SETUP** → **Radio** betätigen.

- **Radiotext** - Ein-/Ausschalten der Radiotexteinblendung
- **Alternativfrequenz (AF)** - Ein-/Ausschalten der Suche alternativer Frequenzen des aktuell gehörten Senders
- **Pfeiltasten** - Einstellung der Funktion des Senderwechsels im RADIO-Betrieb
  - **Senderliste** - Umschalten **aller aktuell empfangbaren** Sender des gewählten Frequenzbereichs
  - **Speicherliste** - Umschalten **nur gespeicherter** Sender
- **RDS Regional** - Ein-/Ausschalten der automatischen Verfolgung von regional verwandten Sendern
  - **Fix** - der gewählte regionale Sender wird stetig beibehalten. Bei Signalverlust ist ein anderer Regionalsender manuell einzustellen.
  - **Automatisch** - automatische Verfolgung von Regionalsendern. Das Radio stellt bei Empfangsverlust der gegebenen Region automatisch eine andere verfügbare Region ein.
- **PTY-Filter** - Auswahl der Radiosender nach Sendethemen (Programm)
  - **Off** - ausgeschaltet
  - **News** - Nachrichten
  - **Music** - Musik
  - **Sport** - Sport
  - **Culture** - Kultur
  - **Special** - andere
- **Sortierung der Senderliste** - Sortierung der Senderliste
  - **Voreinstellung** - nach der Programmidentifikation (PI-Code)
  - **A-Z** - in alphabetischer Reihenfolge und weiter nach der Frequenznummer

- **Sendername** - Anzeige des Sendernamens
  - **Veränderbar** - durchlaufende Anzeige eines langen Sendernamens. Eine Änderung des Sendernamens ist zulässig.
  - **Unveränderbar** - unveränderbare Anzeige eines Sendernamens; ein zu langer Sendername wird nicht komplett angezeigt. Der Sendername ist fest fixiert (für die A-Z-Auflistung geeignet).
- **Speicherplätze löschen** - Löschen der gespeicherten Sender

## **i** Hinweis

- Das **RDS (Radio Data System)** dient der Übertragung von Programmkennungen und Zusatzdiensten und ermöglicht so unter anderem eine automatische Senderverfolgung. Bei RDS-fähigen Radiosendern wird bei ausreichend gutem Empfang statt der Senderfrequenz der Sendername angezeigt.
- In Ländern, in denen die Funktion **RDS (Radio Data System)** nicht ausreichend unterstützt wird, empfehlen wir, die AF- und bzw. auch die RDS-Einstellung auszuswitchen, ansonsten können diese die Funktionalität des Radios beeinträchtigen.
- Die Funktion **AF (Alternativfrequenz)** sorgt dafür, dass die am besten zu empfangende Frequenz des gewählten Senders automatisch eingestellt wird.

## Einstellungen Medien

- Die Taste **SETUP** → **Medien** betätigen.
- **AUX aktivieren** - Ein-/Ausschalten der Aktivierung der externen Audioquelle AUX
- **Mix/Repeat inklusive Unterordner** - Ein-/Ausschalten der Wiedergabe der Titel in den Modi **Mix** und **Repeat** inklusive Unterordner
- **Interpreten/Titelnamen anzeigen** - Ein-/Ausschalten der Anzeige des Interpreten-, Album- und Titelnamens im Bildschirm des Geräts<sup>1)</sup>

## Einstellungen Gerätesystem

- Die Taste **SETUP** → **System** betätigen.

- **Sprache / Language** - Festlegung der Menüsprache für die Anzeigen
- **Zeit / Datum** - Zeit- und Datumseinstellungen
  - **Zeit** - Zeiteinstellungen
  - **Datum** - Datumseinstellungen
  - **Sommerzeit (DST)** - Ein-/Ausschalten der Sommerzeiteinstellung
  - **Zeitformat** - Einstellung des Zeitformats
  - **Datumsformat** - Einstellung des Datumsformats
- **Einheiten** - Einstellung der Einheiten
  - **Entfernung** - Entfernungseinheiten
    - **km** - Kilometer
    - **mi** - Meilen
  - **Temperatur** - Temperatureinheiten
    - **°C** - Grad Celsius
    - **°F** - Grad Fahrenheit
  - **Volumen** - Volumeneinheiten
    - **l** - Liter
    - **gall. (UK)** - Gallonen (UK)
    - **gall. (US)** - Gallonen (US)
  - **Geschwindigkeit** - Geschwindigkeitseinheiten
    - **km/h** - Kilometer pro Stunde
    - **mph** - Meilen pro Stunde
  - **Verbrauch** - Verbrauchseinheiten
    - **l/100 km** - Liter pro 100 Kilometer
    - **km/l** - Kilometer pro Liter
    - **mpg (US)** - Meilen pro Gallone (US)
    - **mpg (UK)** - Meilen pro Gallone (UK)
  - **Gasverbrauch** - Gasverbrauchseinheiten
    - **kg/100 km** - Kilogramm pro 100 Kilometer
    - **km/kg** - Kilometer pro Kilogramm
- **Bildschirm** - Bildeinstellung
  - **Helligkeitsstufe** - Einstellung der Helligkeitsstufe des Bildschirms
    - **Hellste** - hellste Stufe
    - **Heller** - hellere Stufe
    - **Mittel** - mittlere Stufe
    - **Dunkler** - dunklere Stufe
    - **Dunkelste** - dunkelste Stufe
  - **Uhrzeit anzeigen im Standby-Modus** - Zeitanzeige im Bildschirm bei eingeschalteter Zündung und ausgeschaltetem Gerät

<sup>1)</sup> Im Informationsdisplay des Kombi-Instruments werden Interpreten/Titelnamen immer, unabhängig von der Einstellung, angezeigt.

- **USB-Gerät sicher trennen** - sichere Entnahme des USB-Geräts<sup>1)</sup>
- **Werkseinstellungen** - Zurücksetzen auf Werkseinstellungen
  - **Alle** - alle Einstellungen
  - **Klang** - Klangeinstellungen
  - **Radio** - Einstellungen Radio
  - **Fahrzeug** - Einstellungen der Fahrzeugsysteme
  - **Medien** - Einstellungen Medien
  - **System** - Einstellungen System
  - **Fahrprofil** - Fahrmoduseinstellungen
- **Bildschirm ausschalten** - Ein-/Ausschalten des Bildschirms in den sogenannten Energiesparmodus, wo der Bildschirm schwarz ist. Der Bildschirm kann durch Drücken des Menüknopfes **Z** wieder eingeschaltet werden.
- **Systeminformationen** - Anzeige der Systeminformationen
  - **Versionsinformationen** - Anzeige der Versionsinformationen
    - **Teilenummer Gerät** - Teilenummer des Geräts
    - **Hardware** - verwendete Hardware
    - **Software-Version** - Software-Version
  - **Copyright** - Informationen zu verwendeten Lizenzen und Urheberrechten ■

---

<sup>1)</sup> Wenn gerade eine Tonwiedergabe vom USB-Datenträger erfolgt, ist diese Funktion nicht aktiv.

# Radio

## Hauptmenü

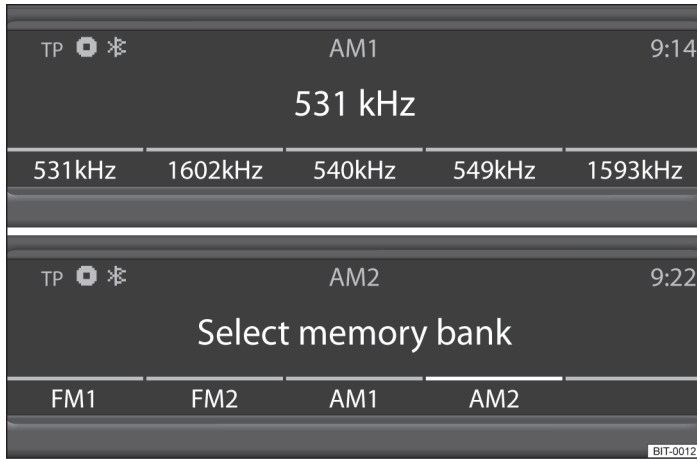


Abb. 4 Hauptmenü / Auswahl des Frequenzbereichs

In erster Linie widmen Sie die Aufmerksamkeit den Sicherheitshinweisen » Seite 3, Sicherheitshinweise.

Führen Sie alle Aufrufe und Bestätigungen, wie am Anfang dieser Bedienungsanleitung beschrieben, durch » Seite 4, Geräteübersicht und -bedienung.

### Hauptmenü im Radiobetrieb aufrufen

» Die Taste **[RADIO]** betätigen.

### Frequenzbereich wählen

Ihr Radio ermöglicht den Empfang der FM-Frequenzbereiche (Speicherbank FM1 und FM2) und der AM-Frequenzbereiche (Speicherbank AM1 und AM2).

» Die Taste **[RADIO]** betätigen → die Auswahl mit der Funktionstaste **[3]** oder der Taste **[RADIO]** bestätigen.

### Radiosender speichern

» Den gewünschten Radiosender einstellen » Seite 10, Sendersuchlauf und die entsprechende Funktionstaste **[3]** gedrückt halten, bis ein akustisches Signal ertönt.

### Gespeicherten Radiosender in der Speicherliste wählen

» Im gewählten Frequenzbereich die Tasten **[3]** und **[6]** oder die Funktionstaste **[3]** unter dem gewünschten Radiosender drücken.

In jeder Speicherebene stehen 5 Speicherplätze zur Verfügung.

### Radiosender aus der Senderliste wählen

» Die Tasten **[3]** und **[6]** drücken oder den Menüknopf **[2]** drehen und den gewünschten Radiosender wählen und bestätigen.

Steht keine Senderliste zur Verfügung, sucht das Gerät die Radiosender automatisch.

### Symbole im Bildschirm

Symbol	Bedeutung
	Ton ist stummgeschaltet
<b>TP</b>	Verkehrsfunksender
<b>no TP</b>	Sender ohne Verkehrsfunk
<b>FM1, FM2, AM1, AM2</b>	Aktuell gewählter Frequenzbereich
<b>PTY</b>	Radiosender ist nach gewünschten Sendethemen gewählt » Seite 7, Einstellungen Radio
<b>*</b>	Radiosender aus der Senderliste ist ein Radiosender aus der Speicherliste
<b>Scan</b>	Anspielautomatik verfügbarer Radiosender

## Sendersuchlauf

» Die Taste **[RADIO]** → den Menüknopf **[2]** betätigen.

▪ **TP** - Ein-/Ausschalten des Verkehrsfunkempfangs » Seite 11

▪ **Manuell** - manuelle Sendersuche durch Drehen des Menüknopfes **[2]** oder mit den Tasten **[3]** und **[6]**

- **Scan** - Anspielautomatik aller empfangbaren Sender des aktuellen Frequenzbereichs für jeweils etwa fünf Sekunden
  - **OK** - Ende der Anspielautomatik beim aktuell gehörten Radiosender
  - **Weiter** - Auswahl eines weiteren Radiosenders
- **Auto store** - automatischer Sendersuchlauf, bei dem die Sender mit dem stärksten Empfangssignal in die Speicherebene FM1, FM2 gespeichert werden ■

## Verkehrsfunk TP

➤ Die Taste **RADIO** → den Menüknopf **Z** → **TP** betätigen.

Die Anzeige **TP** in Verbindung mit einem Sendernamen (z. B. in der Sender- oder Speicherliste) zeigt einen Verkehrsfunksender an.

Die Funktionsbereitschaft der Verkehrsfunküberwachung wird mit den Buchstaben **TP** im Bildschirm angezeigt.

Während der Wiedergabe im **Media**-Betrieb wird im Hintergrund stetig der zuletzt gewählte Radiosender empfangen, wenn dieser Verkehrsmeldungen unterstützt. Wurde ein Radiosender eingestellt, der kein TP unterstützt, dann wird im Hintergrund automatisch der passendste TP-Sender eingestellt, um stetig Verkehrsmeldungen in den Medien empfangen zu können.

Identisch wird das Radio bei gewähltem AM-Frequenzbereich arbeiten. Sollte einmal kein Verkehrsfunksender zu finden sein, weil beispielsweise der Radioempfang allgemein gestört ist, wird an Stelle von **TP**, **no TP** angezeigt. ■

# Medien

## Hauptmenü

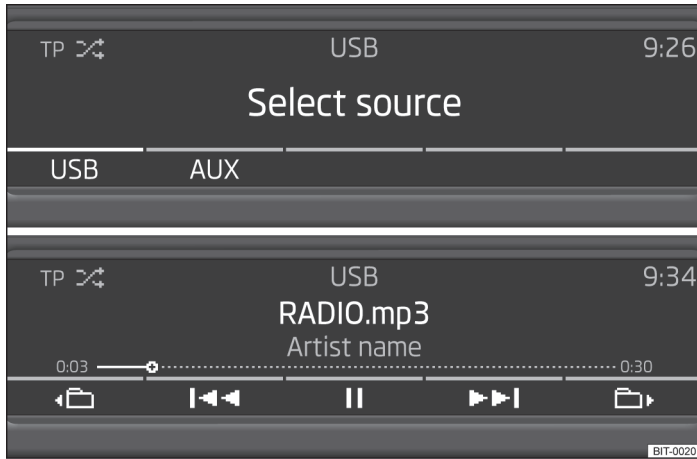


Abb. 5 Hauptmenü / CD-Betrieb

In erster Linie widmen Sie die Aufmerksamkeit den Sicherheitshinweisen » Seite 3, Sicherheitshinweise.

Führen Sie alle Aufrufe und Bestätigungen, wie am Anfang dieser Bedienungsanleitung beschrieben, durch » Seite 4, Geräteübersicht und -bedienung.

### Hauptmenü im Media-Betrieb aufrufen

» Die Taste **(MEDIA)** betätigen.

- **USB** - wechselt zu einer angeschlossenen externen Audioquelle am USB-Eingang<sup>1)</sup> » Seite 13
- **AUX** - wechselt zu einer angeschlossenen externen Audioquelle am AUX-Eingang » Seite 13

### Symbole im Bildschirm

Symbol	Bedeutung
	Ton ist stummgeschaltet
	Titelwiederholung
	Zufallswiedergabe
<b>USB, AUX</b>	Aktuell gewählte Audioquelle
<b>Scan</b>	Anspielautomatik der Titel

## Tasten verwenden

Die Tasten **(◀)** oder **(▶)** wirken sich immer auf die aktuell gehörte Audioquelle aus, egal in welchem Menü Sie sich gerade befinden.

Im Menü der aktuell gespielten Audioquelle können Titel auch mit den Funktionstasten **(3)** gewechselt werden.

### Taste **(◀)**

Aktion	Funktion
Kurzes Drücken	Wechsel zum Anfang des gespielten Titels » Tab. auf Seite 13
Wiederholtes Drücken	Wechsel zum Anfang des vorhergehenden Titels
Langes Drücken	Schneller Rücklauf des Titels

### Taste **(▶)**

Aktion	Funktion
Kurzes Drücken	Wechsel zum Anfang des nächsten Titels
Langes Drücken	Schneller Vorlauf des Titels

<sup>1)</sup> Die Bedienung einer extern angeschlossenen Audioquelle ist nur eingeschränkt möglich und hängt hauptsächlich von der Art des angeschlossenen Geräts ab.

### Funktion ▶/II

Aktion	Funktion
Kurzes Drücken	Wiedergabe/Pause: die Wiedergabe wird an der aktuellen Stelle angehalten und das Symbol wechselt zu ▶ - nach dem erneuten Antippen wird die Wiedergabe an dieser Stelle fortgesetzt

### Funktion ◀◀

Aktion	Funktion
Kurzes Drücken	Wechsel zum Anfang des gespielten Titels <sup>a)</sup>
Wiederholtes Drücken	Wechsel zum Anfang des vorhergehenden Titels
Langes Drücken	Schneller Rücklauf des Titels

<sup>a)</sup> Ist die abgelaufene Wiedergabezeit des Titels geringer als 3 Sekunden, dann erfolgt ein Wechsel zum Anfang des vorhergehenden Titels.

### Funktion ▶▶

Aktion	Funktion
Kurzes Drücken	Wechsel zum Anfang des nächsten Titels
Langes Drücken	Schneller Vorlauf des Titels

### Funktion ◀◻

Aktion	Funktion
Kurzes Drücken	Absteigendes Blättern in den Ordnern

### Funktion ◻▶

Aktion	Funktion
Kurzes Drücken	Aufsteigendes Blättern in den Ordnern

## Sonderfunktionen einstellen

➤ Die Taste **[MEDIA]** → den Menüknopf **[Z]** betätigen.

- **TP** - Ein-/Ausschalten des Verkehrsfunks
- **i** - Anzeige des Interpreten-, Album- und Titelnamens<sup>1)</sup>

- **Repeat** - Anzeige der Wiederholungsoptionen
  - **Aus** - Ausschalten der Wiederholungsfunktion
  - **Titel** - Wiederholung des aktuell gespielten Titels
  - **Ordner** - Wiederholung aller im Ordner befindlichen Titel
- **Mix** - Zufallswiedergabe
  - **Aus** - Ausschalten der Zufallswiedergabe
  - **Alle** - Zufallswiedergabe aller Titel der aktuellen Audioquelle
  - **Ordner** - Wiederholung aller im Ordner befindlichen Titel
- **Scan**
  - **OK** - Ende der Anspielautomatik beim aktuell gehörten Titel
  - **Weiter** - Auswahl eines weiteren Titels
  - **Abbrechen** - Wechsel zum ursprünglich gespielten Titel

## Externe Audioquellen

### AUX-Eingang

Externe Audioquellen, die am AUX-Eingang angeschlossen sind, **können nicht** über Ihr Gerät bedient werden.

Für den AUX-Eingang wird der Standard-Klinkenstecker 3,5 mm verwendet. Hat die externe Audioquelle diesen Klinkenstecker nicht, muss ein Adapter verwendet werden.

### USB-Eingang

Vor der Entnahme des USB-Geräts ist wie folgt vorzugehen:

Externe Audioquellen, die am USB-Eingang angeschlossen sind, **können** über Ihr Gerät bedient werden.

➤ Die Taste **[SETUP]** → **System** → **USB-Gerät sicher trennen** betätigen.

### Wiedergabelautstärke der externen Audioquelle anpassen

Die Wiedergabelautstärke der externen Audioquelle kann mit der Taste **[⊕]** verändert werden.

Abhängig von der angeschlossenen Audioquelle kann die Ausgangslautstärke an der externen Audioquelle verändert werden » [Seite 7, Klangeinstellungen](#).

<sup>1)</sup> Steht kein Interpreten-, Album- und Titelname der gespielten Datei zur Verfügung, dann wird der Ordner- oder Dateiname angezeigt.

### Bedingungen für erfolgreiches Anschließen

- Es können nur USB-Geräte der Spezifikation 2.0 angeschlossen werden.
- Die Version der Dateizuordnungstabelle FAT (File Allocation Table) des angeschlossenen Geräts muss im FAT16-, FAT32- oder exFAT-Format sein.
- Bei der Wiedergabe von einem Gerät, auf dem sich eine komplizierte Ordnerstruktur oder sehr große Datenvolumen befinden, kann es zu einer Zeitverzögerung beim Einlesen von Audiodateien kommen.
- Die Ordnerstruktur auf dem angeschlossenen Gerät sollte eine Tiefe von acht Ebenen nicht überschreiten. Ein Ordner sollte nicht mehr als 1000 Dateien beinhalten.

### ! ACHTUNG

- Externe Audioquellen keinesfalls auf der Schalttafel ablegen. Diese könnten bei einem plötzlichen Fahrmanöver in den Fahrgastraum fliegen und die Insassen verletzen.
- Externe Audioquellen keinesfalls in der Nähe der Airbags ablegen. Diese könnten beim Auslösen des Airbags in den Fahrgastraum zurückgeschleudert werden und die Insassen verletzen.
- Während der Fahrt dürfen externe Audioquellen nicht in der Hand oder auf den Knien gehalten werden. Diese könnten bei einem plötzlichen Fahrmanöver in den Fahrgastraum fliegen und die Insassen verletzen.
- Das Anschlusskabel der externen Audioquelle immer so verlegen, dass diese Sie während der Fahrt nicht einschränkt.

### ! VORSICHT

Der AUX-Eingang darf nur für Audioquellen verwendet werden!

### i Hinweis

- Ist am AUX-Eingang eine externe Audioquelle angeschlossen, die mit einem Adapter zur externen Stromversorgung ausgestattet ist, kann es vorkommen, dass der Klang gestört wird. Das hängt von der Qualität des verwendeten Adapters ab.
- Die Bedienung der externen Audioquelle ist der Bedienungsanleitung des jeweiligen Herstellers zu entnehmen.



# Fahrzeugsysteme einstellen

## Hauptmenü

In erster Linie widmen Sie die Aufmerksamkeit den Sicherheitshinweisen » Seite 3, Sicherheitshinweise.

Führen Sie alle Aufrufe und Bestätigungen, wie am Anfang dieser Bedienungsanleitung beschrieben, durch » Seite 4, Geräteübersicht und -bedienung.

### Hauptmenü für Einstellungen der Fahrzeugsysteme aufrufen

► Die Taste **[CAR]** betätigen.

- **ASR aus** - Ausschalten der Traktionskontrolle (ASR) » Seite 15
- **Fahrzeugstatus** - Fahrzeugstatus » Seite 15
- **Standheizung** - Einstellung der Standheizung und -lüftung » Seite 15
- **Assistenten** - Einstellung der Fahrassistenten » Seite 16
- **Licht** - Einstellung des Lichts » Seite 16
- **Sicht** - Einstellung der Spiegel und Scheibenwischer » Seite 17
- **Öffnen und Schließen** - Einstellung von Öffnen und Schließen » Seite 17
- **Sitze** - Einstellung der Sitze » Seite 17
- **Multifunktionsanzeige** - Ein-/Ausschalten der Anzeige der Angaben der Multifunktionsanzeige » Seite 17
- **Geschwindigkeitsbegrenz. Winterreifen** - Einstellung der Geschwindigkeitsbegrenzung für Winterreifen » Seite 18
- **Service** - Service-Intervall-Anzeige, VIN » Seite 18
- **Werkseinstellung** - Zurücksetzen auf Werkseinstellungen » Seite 18

### **i** Hinweis

- Die einzelnen Systeme sind in der » *Fahrzeug-Betriebsanleitung* beschrieben.
- Werden die Funktionen einiger Systeme ausgeschaltet, dann werden nach dem Aus- und Einschalten der Zündung einige Funktionen, z. B. Teile des ESC-Systems » *Fahrzeug-Betriebsanleitung*, aus Sicherheitsgründen automatisch wieder eingeschaltet.

## Traktionskontrolle (ASR) ausschalten

► Die Taste **[CAR]** → **ASR aus** betätigen - Ein-/Ausschalten der Deaktivierung der Traktionskontrolle (ASR)

## Fahrzeugstatus

► Die Taste **[CAR]** → **Fahrzeugstatus** betätigen.

- **Komfortverbraucher** - Anzeige von bis zu drei Verbrauchern, die den größten Anteil am Kraftstoffverbrauch aufweisen und Anzeige der für den Betrieb aller Komfortverbraucher verbrauchten Kraftstoffmenge » *Fahrzeug-Betriebsanleitung*
- **Reifendruckkontrolle** - Start eines neuen Kalibrierungsvorgangs der Reifenkontrollanzeige
- **Status Start-Stopp-System** - Anzeige der Informationen zum Status des START-STOPP-Systems

## Standheizung und -lüftung

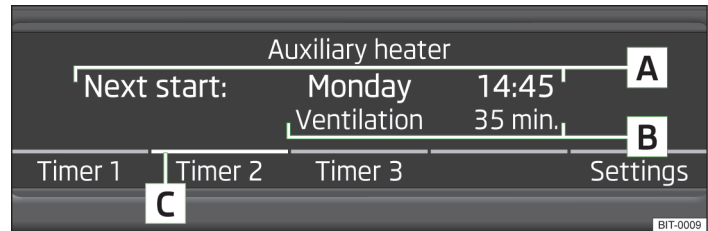


Abb. 6 Bildschirmangaben und Auswahl der Vorwahlzeit

- A** Nächster Start: Wochentag und Zeitpunkt, zu dem das Fahrzeug betriebsbereit sein soll
- B** Eingestellte Betriebsart, eingestellte Betriebsdauer
- C** Aktivierte Vorwahlzeit - eingblendete Linie

Die Taste **[CAR]** → **Standheizung** betätigen.

- **Startzeit** - Auswahl der Vorwahlzeiten, wann das Fahrzeug betriebsbereit sein soll
  - **Startzeit 1** - Vorwahlzeit 1
  - **Startzeit 2** - Vorwahlzeit 2
  - **Startzeit 3** - Vorwahlzeit 3

- **Modus** - Einstellung der Betriebsart
  - **Heizung** - Heizbetrieb
  - **Lüften** - Lüftungsbetrieb
- **St. Zeit aus** - Ausschalten der Vorwahlzeit
- **Einstellung** - Einstellung des Tages und des Zeitpunkts, zu dem das Fahrzeug betriebsbereit sein soll
  - **Startzeit 1** - Einstellung der Vorwahlzeit 1
  - **Startzeit 2** - Einstellung der Vorwahlzeit 2
  - **Startzeit 3** - Einstellung der Vorwahlzeit 3
  - **Betriebsdauer einstellen** - Einstellung des Zeitraums, in dem das Gerät laufen soll (10 - 60 Minuten)

Nach der Einstellung der Vorwahlzeit die Taste **BACK** drücken, die eingestellte Vorwahlzeit wird gespeichert.

### **i** Hinweis

- Es kann immer nur eine eingestellte Vorwahlzeit aktiviert sein. Die aktivierte Vorwahlzeit wird nach dem automatischen Start wieder deaktiviert. Für den nächsten Start ist eine der Vorwahlzeiten zu aktivieren.
- Bei der Auswahl des Tages in der Vorwahlzeit gibt es zwischen Sonntag und Montag eine Position ohne den angegebenen Tag. Wird diese Einstellung vorgenommen, so wird das Fahrzeug zum gewählten Zeitpunkt betriebsbereit sein, unabhängig vom aktuellen Wochentag.
- Die laufende Anlage schaltet sich nach Ablauf der Betriebsdauer ab oder lässt sich früher durch Drücken der Taste für direktes Ein-/Ausschalten **⏻** auf dem Climatronic-Bedienteil bzw. über die Funk-Fernbedienung abschalten.
- Wird eine andere Zeit eingestellt » [Seite 8, Einstellungen Gerätesystem](#), dann wird die aktivierte Vorwahlzeit automatisch deaktiviert. Die Vorwahlzeit ist erneut zu aktivieren.

## Fahrassistenten

- › Die Taste **CAR** → **Assistenten** betätigen.
- **Front Assist (Umfeldbeobachtungssyst.)** - Einstellung des Assistenten zur Abstandsüberwachung zu vorausfahrenden Fahrzeugen
  - **Aktiv** - Ein-/Ausschalten des Assistenten
  - **Vorwarnung** - Ein-/Ausschalten der Vorwarnung
  - **Abstandswarnung anzeigen** - Ein-/Ausschalten der Abstandswarnanzeige

- **ACC (Automatische Distanzregelung)** - Einstellung der adaptiven Geschwindigkeitsregelanlage
- **Entfernung** - Einstellung der Abstandsüberwachung zu vorausfahrenden Fahrzeugen
  - **Sehr nah** - sehr kleiner Abstand
  - **Nah** - kleiner Abstand
  - **Mittel** - mittlerer Abstand
  - **Weit** - großer Abstand
  - **Sehr weit** - sehr großer Abstand
- **Zuletzt gewählter Abstand** - Ein-/Ausschalten des zuletzt gewählten Abstands
- **Fahrprogramm** - Einstellung der Fahrzeugbeschleunigung bei eingeschalteter adaptiver Geschwindigkeitsregelanlage
  - **Normal** - normal
  - **Sport** - sportlich
  - **Eco** - sparsam
- **Park Assist** - Einstellung des Parklenkassistenten
  - **Lautstärke vorne** - Einstellung der Lautstärke der Sensoren vorne
  - **Tonhöhe vorne** - Einstellung der Tonhöhe der Sensoren vorne
  - **Lautstärke hinten** - Einstellung der Lautstärke der Sensoren hinten
  - **Tonhöhe hinten** - Einstellung der Tonhöhe der Sensoren hinten
  - **Audioabsenkung** - Lautstärkenverringering
    - **Aus** - keine Lautstärkenverringering
    - **Schwach** - geringe Lautstärkenverringering
    - **Mittel** - mittlere Lautstärkenverringering
    - **Stark** - starke Lautstärkenverringering
- **Proaktiver Insassenschutz** - Ein-/Ausschalten des proaktiven Insassenschutzes
- **Müdigkeitserkennung** - Ein-/Ausschalten der Müdigkeitserkennung

## Licht

- › Die Taste **CAR** → **Licht** betätigen.
- **Light Assist** - Einstellung des Lichtassistenten
  - **Einschaltzeit** - Einstellung der Empfindlichkeit des Lichtsensors gegen die Intensität des Umgebungslichts
    - **Früh** - geringe Empfindlichkeit
    - **Mittel** - mittlere Empfindlichkeit
    - **Spät** - hohe Empfindlichkeit
  - **Head Light Assist** - Ein-/Ausschalten der automatischen Fernlichtsteuerung ▶

- **Automatisches Fahrlicht (Regen)** - Ein-/Ausschalten der automatischen Fahrlichtsteuerung bei Regen
- **Tagfahrlicht** - Ein-/Ausschalten des Tagfahrlichts
- **Komfortblinken** - Ein-/Ausschalten des Komfortblinkens
- **Reisemodus** - Einstellung des touristischen Lichts
  - **Linksverkehr** - für den Linksverkehr
  - **Rechtsverkehr** - für den Rechtsverkehr
- **Innenraumbeleuchtung** - Einstellung der Innenraumbeleuchtung
  - **Suchbeleuchtung** - Einstellung der Helligkeit der Instrumentenbeleuchtung
  - **Fußraumbeleuchtung** - Einstellung der Helligkeit der Fußraumbeleuchtung
- **Coming home-Funktion** - Ein-/Ausschalten der COMING HOME-Funktion, Zeiteinstellung
- **Leaving home-Funktion** - Ein-/Ausschalten der LEAVING HOME-Funktion, Zeiteinstellung

## Sicht

- › Die Taste **CAR** → **Sicht** betätigen.
- **Spiegel** - Einstellung der Spiegel
  - **Synchron verstellen** - Ein-/Ausschalten der Synchronverstellung der Spiegel
  - **Absenken im Rückwärtsgang** - Ein-/Ausschalten der Absenkung des Beifahrerspiegels beim Einlegen des Rückwärtsgangs
  - **Einklappen während des Parkens** - Ein-/Ausschalten des Einklappens der Spiegel nach dem Parkvorgang
- **Scheibenwischer** - Einstellung der Scheibenwischer
  - **Automatisches Wischen bei Regen** - Ein-/Ausschalten des automatischen Wischens bei Regen
  - **Automatischer Heckwischer** - Ein-/Ausschalten des automatischen Heckscheibenwischens

## Öffnen und Schließen

- › Die Taste **CAR** → **Öffnen und Schließen** betätigen.
- **Fenster** - Einstellung der Fenster
  - **Komfortöffnen** - Einstellung des Komfortöffnens
    - **Aus** - kein Fenster
    - **Alle Fenster** - alle Fenster
    - **Fahrer** - nur das Fahrerfenster

- **Zentralverriegelung** - Einstellung der Türen
  - **Türenriegelung** - Einstellung der Türenriegelung
    - **Alle** - alle Türen
    - **Einzeltür** - Einzeltür
    - **Fahrerseite** - Türen auf der Fahrerseite
  - **Automatische Verriegelung** - Ein-/Ausschalten der automatischen Verriegelung
- **Bestätigung Warnanlage** - Ein-/Ausschalten der akustischen Signale beim Ver- und Entriegeln des Fahrzeugs mit einer Diebstahlwarnanlage

## Sitze

- › Die Taste **CAR** → **Sitze** betätigen.
- **Fahrzeugschlüssel aktiviert** - Ein-/Ausschalten der Zuordnung der Fahrersitzposition dem Fahrzeugschlüssel

## Angaben der Multifunktionsanzeige

- › Die Taste **CAR** → **Multifunktionsanzeige** betätigen.
- **Momentaner Verbrauch** - Ein-/Ausschalten der Anzeige des momentanen Kraftstoffverbrauchs
- **Fahrzeit** - Ein-/Ausschalten der Anzeige der Fahrzeit
- **Fahrstrecke** - Ein-/Ausschalten der Anzeige der Fahrstrecke
- **Ø Geschwindigkeit** - Ein-/Ausschalten der Anzeige der Durchschnittsgeschwindigkeit
- **Ø Verbrauch** - Ein-/Ausschalten der Anzeige des durchschnittlichen Kraftstoffverbrauchs
- **Digitale Geschwindigkeit** - Ein-/Ausschalten der Anzeige der aktuellen Geschwindigkeit
- **Öltemperatur** - Ein-/Ausschalten der Anzeige der Öltemperatur
- **Geschwindigkeitswarnung** - Ein-/Ausschalten der Geschwindigkeitswarnanzeige
- **Kühlmitteltemperatur** - Ein-/Ausschalten der Kühlmitteltemperaturanzeige
- **Nachtankmenge** - Ein-/Ausschalten der Anzeige der Nachtankmenge
- **Eco-Tipps** - Ein-/Ausschalten der Meldung von Tipps für kraftstoffsparendes Fahren
- **Komfortverbraucher** - Ein-/Ausschalten der Verbrauchsanzeige der Komfortverbraucher

- **Fahrdaten „Ab Start zurücksetzen“** - Zurücksetzen des Einzelfahrt-Speichers
- **Fahrdaten „Langzeit“ zurücksetzen** - Zurücksetzen des Langzeit-Speichers

## Geschwindigkeitsbegrenzung für Winterreifen

- Die Taste **CAR** → **Geschwindigkeitsbegrenz. Winterreifen** betätigen.
- **Geschwindigkeitswarnung** - Ein-/Ausschalten der Geschwindigkeitswarnung
- **Warnung bei: --- km/h** - Einstellung der Geschwindigkeit für die Warnung

### **i** Hinweis

Diese Funktion wird z. B. bei Winterreifen verwendet, bei denen die zulässige Höchstgeschwindigkeit kleiner ist als die Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs.

## Service

- Die Taste **CAR** → **Service** betätigen.
- **Intervall-Service** - fälliger Motorölwechsel
  - **Intervall-Service: in ... Tagen / ... km** - Anzeige der Tage und der Fahrstrecke bis zum nächsten Motorölwechsel
- **Inspektions-Service** - vorgeschriebener Inspektions-Service
  - **Inspektions-Service: in ... Tagen / ... km** - Anzeige der Tage und der Fahrstrecke bis zum vorgeschriebenen Inspektions-Service
- **Fahrzeugnummer (VIN)** - Anzeige der Fahrzeug-Identifizierungsnummer

## Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

- Die Taste **CAR** → **Werkseinstellung** betätigen.
- **Alle** - Einstellung aller Menüpunkte
- **Assistenten** - Einstellung der Menüpunkte **Assistenten**
- **Sicht** - Einstellung der Menüpunkte **Sicht**
- **Licht** - Einstellung der Menüpunkte **Licht**
- **Öffnen und Schließen** - Einstellung der Menüpunkte **Öffnen und Schließen**
- **Sitze** - Einstellung des Menüpunkts **Sitze**
- **Multifunktionsanzeige** - Einstellung der Menüpunkte **Multifunktionsanzeige**

## Weitere Funktionen

### Einleitende Informationen

In erster Linie widmen Sie die Aufmerksamkeit den Sicherheitshinweisen » Seite 3, Sicherheitshinweise.


Führen Sie alle Aufrufe und Bestätigungen, wie am Anfang dieser Bedienungsanleitung beschrieben, durch » Seite 4, Geräteübersicht und -bedienung.

### Fahrmodus wählen



Abb. 7  
Mittelkonsole: Taste für die Auswahl des Fahrmodus

Das Menü für die Auswahl des Fahrmodus ermöglicht es, das Fahrzeug in die drei voreingestellten Fahrprofile Normal, Sport, Eco, sowie in das Fahrprofil Individual einzustellen, in dem individuelle Einstellungen möglich sind.

Bei aktiviertem Profil Sport, Eco oder Individual leuchtet in der Taste » Abb. 7 das Symbol .

Die Taste  betätigen.

- **Normal** - Einschalten des Modus Normal
  - **Info** - Anzeige der Voreinstellungen
- **Sport** - Einschalten des Modus Sport
  - **Info** - Anzeige der Voreinstellungen
- **Eco** - Einschalten des kraftstoffsparenden Modus
  - **Info** - Anzeige der Voreinstellungen

- **Individual** - Einschalten des Modus Individual
  - **Einstellung** - individuelle Einstellung
    - **Lenkung** - Einstellung der Charakteristik der Servolenkung
      - **Normal** - normal
      - **Sport** - sportlich
    - **Motor** - Einstellung der Motorcharakteristik
      - **Normal** - normal
      - **Sport** - sportlich
      - **Eco** - sparsam
    - **ACC-Fahrprogramm** - Einstellung der Fahrzeugbeschleunigung bei eingeschalteter adaptiver Geschwindigkeitsregelanlage
      - **Normal** - normal
      - **Sport** - sportlich
      - **Eco** - sparsam
    - **Dynamisches Kurvenlicht** - Einstellung der Charakteristik der adaptiven Frontscheinwerfer
      - **Normal** - normal
      - **Sport** - sportlich
      - **Eco** - sparsam
    - **Zurücksetzen** - Einstellung des Profils **Normal**

## Climatronic und die Standheizung und -lüftung einstellen

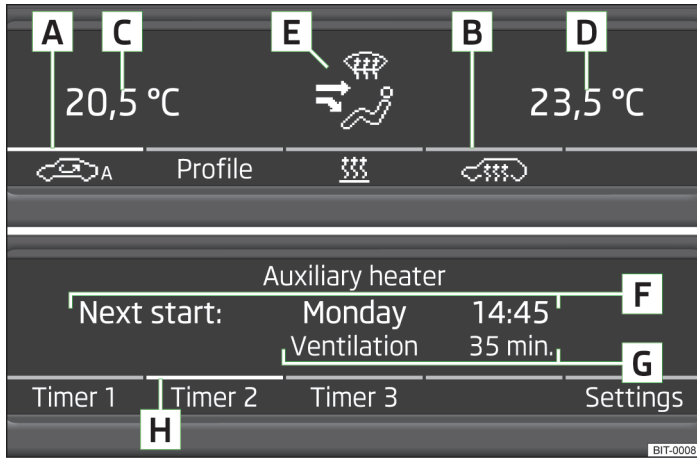


Abb. 8 Hauptmenü Climatronic / Standheizung und -lüftung: Bildschirmangaben und Auswahl der Vorwahlzeit

### Hauptmenü Climatronic » Abb. 8

- A** Funktion eingeschaltet - eingblendete Linie
- B** Funktion nicht eingeschaltet - ausgegraute Linie
- C** Eingestellte Innenraumtemperatur auf der Fahrerseite
- D** Eingestellte Innenraumtemperatur auf der Beifahrerseite
- E** Eingestellte Luftströmungsrichtung

### Standheizung und -lüftung » Abb. 8

- F** Nächster Start: Wochentag und Zeitpunkt, zu dem das Fahrzeug betriebsbereit sein soll
- G** Eingestellte Betriebsart, eingestellte Betriebsdauer
- H** Aktivierte Vorwahlzeit - eingblendete Linie

Die Taste (**SETUP**) auf dem Climatronic-Bedienteil betätigen.

- **Profil** - Einstellung der Betriebsart der Climatronic
  - **Sanft** - geringere Betriebsleistung, leiser Betrieb
  - **Mittel** - Basis-Betriebsleistung
  - **Intensiv** - erhöhte Betriebsleistung
- - Ein-/Ausschalten des automatischen Umluftbetriebs
- - Ein-/Ausschalten der schnellen Innenraumerwärmung
- - Einstellung der Standheizung und -lüftung
  - **Startzeit** - Auswahl der Vorwahlzeiten, wann das Fahrzeug betriebsbereit sein soll
    - **Startzeit 1** - Vorwahlzeit 1
    - **Startzeit 2** - Vorwahlzeit 2
    - **Startzeit 3** - Vorwahlzeit 3
  - **Modus** - Einstellung der Betriebsart
    - **Heizung** - Heizbetrieb
    - **Lüften** - Lüftungsbetrieb
  - **St. Zeit aus** - Ausschalten der Vorwahlzeit
- **Einstellung** - Einstellung des Tages und des Zeitpunkts, zu dem das Fahrzeug betriebsbereit sein soll
  - **Startzeit 1** - Einstellung der Vorwahlzeit 1
  - **Startzeit 2** - Einstellung der Vorwahlzeit 2
  - **Startzeit 3** - Einstellung der Vorwahlzeit 3
  - **Betriebsdauer einstellen** - Einstellung des Zeitraums, in dem das Gerät laufen soll (10 - 60 Minuten)

Nach der Einstellung der Vorwahlzeit die Taste (**BACK**) drücken, die eingestellte Vorwahlzeit wird gespeichert.

### **i** Hinweis

- Die Einstellung der Betriebsart der Climatronic (**Profil**) erfolgt durch erneutes Drücken der Funktionstaste **3**.
- Es kann immer nur eine eingestellte Vorwahlzeit aktiviert sein. Die aktivierte Vorwahlzeit wird nach dem automatischen Start wieder deaktiviert. Für den nächsten Start ist eine der Vorwahlzeiten zu aktivieren.
- Bei der Auswahl des Tages in der Vorwahlzeit gibt es zwischen Sonntag und Montag eine Position ohne den angegebenen Tag. Wird diese Einstellung vorgenommen, so wird das Fahrzeug zum gewählten Zeitpunkt betriebsbereit sein, unabhängig vom aktuellen Wochentag. ▶

- Die laufende Anlage schaltet sich nach Ablauf der Betriebsdauer ab oder lässt sich früher durch Drücken der Taste für direktes Ein-/Ausschalten (⏻) auf dem Climatronic-Bedienteil bzw. über die Funk-Fernbedienung abschalten.
- Wird eine andere Zeit eingestellt » [Seite 8, Einstellungen Gerätesystem](#), dann wird die aktivierte Vorwahlzeit automatisch deaktiviert. Die Vorwahlzeit ist erneut zu aktivieren.

## Stichwortverzeichnis

### A

Allgemeine Hinweise	3
Ausschalten des Geräts	4
AUX	8, 13

### B

<b>Betrieb</b>	
Fahrzeugsysteme einstellen	15
Medien	12
Radio	10
<b>Betriebsart</b>	
Geräteeinstellungen	7

### C

Climatronic	20
-------------	----

### D

Diebstahlsicherung	3
--------------------	---

### E

Einschalten des Geräts	4
<b>Einstellungen</b>	
Gerät	7
Gerätesystem	8
Klang	7
Medien	8
Radio	7
<b>Externer Eingang</b>	
AUX	13
USB	13

### F

Fahrmodus	19
Fahrmodus wählen	19
Fahrzeugsysteme	15
<b>Fahrzeugsysteme einstellen</b>	
Angaben der Multifunktionsanzeige	17
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen	18
Climatronic	20
Fahrassistenten	16
Fahrzeugstatus	15
Geschwindigkeitsbegrenzung für Winterreifen	18
Hauptmenü	15
Licht	16
Öffnen und Schließen	17
Service	18
Sicht	17
Sitze	17
Standheizung und -lüftung	15, 20
Traktionskontrolle (ASR)	15

### G

Garantie	3
Gerätebedienung	4
Geräteübersicht	4

### H

<b>Hauptmenü</b>	
Fahrzeugsysteme einstellen	15
Geräteeinstellungen	7
Medien	12
Radio	10

### K

Klang	7
Komponentenschutz	3

### M

<b>Medien</b>	
Einstellungen	8
Hauptmenü	12

### R

<b>Radio</b>	
Einstellungen	7
Hauptmenü	10
Verkehrsfunk (TP)	11

### S

Standheizung und -lüftung	15, 20
---------------------------	--------

### T

TP (Verkehrsfunk)	11
-------------------	----

### U

USB	13
-----	----

### V

Verkehrsfunk (TP)	11
-------------------	----



ŠKODA AUTO a.s. arbeitet ständig an der Weiterentwicklung der Infotainment Radios und Navigationen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass deshalb jederzeit Änderungen des Lieferumfangs in Form und Technik möglich sind. Die Angaben über Aussehen, Maße und Funktionen der Infotainment Radios und Navigationen entsprechen dem Informationsstand zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen dieser Anleitung können keine Ansprüche hergeleitet werden.

Nachdruck, Vervielfältigung, Übersetzung oder eine andere Nutzung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung von ŠKODA AUTO a.s. nicht gestattet.

Alle Rechte nach dem Urheberrechtsgesetz bleiben ŠKODA AUTO a.s. ausdrücklich vorbehalten.

Änderungen dieses Werks vorbehalten.

Herausgegeben von: ŠKODA AUTO a.s.

© ŠKODA AUTO a.s. 2012

[www.skoda-auto.com](http://www.skoda-auto.com)

Blues  
Infotainment německy 11.2012  
S00.5614.07.00  
5E0 012 149 A