



Infotainment Radio Bolero Bedienungsanleitung



Aufbau dieser Bedienungsanleitung (Erläuterungen)

Die vorliegende Anleitung ist systematisch aufgebaut, um Ihnen die Suche und die Entnahme der benötigten Informationen zu erleichtern.

Am Anfang dieser Anleitung finden Sie ein **Inhaltsverzeichnis**, wo alle beschriebenen Themen aufeinanderfolgend geordnet sind. Am Ende dieser Anleitung finden Sie ein alphabetisch geordnetes **Stichwortverzeichnis**.

Richtungsangaben

Alle Richtungsangaben, wie „links“, „rechts“, „vorn“, „hinten“, beziehen sich auf die Fahrtrichtung des Fahrzeugs.

Symbolerläuterung

- Kennzeichnet das Ende eines Abschnitts.
- ▶ Kennzeichnet die Fortsetzung des Abschnitts auf der nächsten Seite.
- ® Kennzeichnet die registrierte Schutzmarke.

Hinweise

! ACHTUNG

Die wichtigsten Hinweise sind mit der Überschrift **ACHTUNG** gekennzeichnet. Diese **ACHTUNG**-Hinweise machen Sie auf eine **ernste Unfall- bzw. Verletzungsgefahr** aufmerksam.

! VORSICHT

Ein **Vorsicht**-Hinweis macht Sie auf mögliche Schäden an Ihrem Fahrzeug aufmerksam (z. B. Getriebeschaden) oder er weist Sie auf allgemeine Unfallgefahren hin.

i Hinweis

Ein normaler **Hinweis** macht Sie auf wichtige Informationen zum Betrieb Ihres Fahrzeugs aufmerksam.

Vorwort

Sie haben sich für ein Fahrzeug der Marke ŠKODA entschieden, das mit dem Infotainment Radio Bolero (nachstehend nur als Gerät bezeichnet) ausgestattet ist - wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen.

Durch das neue Bedienungskonzept besteht die Möglichkeit, alle Fahrzeugeinstellungen vorzunehmen sowie elektronische Anlagen zentral über das Gerät zu bedienen.

Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam, denn die Vorgehensweise im Einklang mit dieser Anleitung ist Voraussetzung für die richtige Nutzung des Geräts.

Beachten Sie bitte, dass diese Anleitung nur als Nachtrag zu den in der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs aufgeführten Informationen zu verstehen ist. Deshalb kann diese nur in Verbindung mit der aktuellen Betriebsanleitung zum Fahrzeug verwendet werden. Eine ausführliche Beschreibung einiger in dieser Anleitung aufgeführter Funktionen ist der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs zu entnehmen.

Wenden Sie sich mit eventuellen Fragen bezüglich Ihres Geräts an einen ŠKODA Vertragspartner.

Ihre ŠKODA AUTO a.s. (nachstehend nur als ŠKODA)

Inhaltsverzeichnis

Einleitende Informationen

Fahrzeugausstattung	3
Sicherheitshinweise	3
Garantie	3
Komponentenschutz	3
Berührungsbildschirm	3
Geräteübersicht und -bedienung	5

Geräteeinstellungen

Hauptmenü	8
Klangeinstellungen	8
Bildschirmeinstellungen	9
Zeit- und Datumseinstellungen	9
Tastatureinstellungen	9
Einstellungen der Einheiten	9
Einstellungen der Sprachbedienung	10
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen	10
Bluetooth-Einstellungen®	10

Radio

Hauptmenü	11
Bedienung	11
Einstellungen	12
Verkehrsfunk ein-/ausschalten	12
Digitalradio DAB	13

Medien

Hauptmenüs	15
Audioquelle wählen	15
Audioquellen bedienen	16
Browser der Titel-/Ordnerliste	16
Medieneinstellungen	16
CD	17
Speicherkarte	18
Externe Audioquellen	18

Telefon

Einleitende Informationen	20
Hauptmenü	20
Mobiltelefon mit der Freisprecheinrichtung verbinden	20
Kurzwahl einer Telefonnummer	22
Direkte Eingabe einer Telefonnummer	22
Telefonbuch	23
Anruflisten	23
Einstellungen im Telefonbetrieb	24
Telefongespräch	24
MAXI DOT (Informationsdisplay)	25

Sprachbedienung

Einleitende Informationen	27
Einschalten/Ausschalten	27
Bedienung	27

Fahrzeugsysteme einstellen

Hauptmenü	29
Fahrzeugdaten	29
Standheizung und -lüftung	30
Fahrzeugeinstellungen	30

Weitere Funktionen

Einleitende Informationen	34
Fahrmodus wählen	34
Climatronic einstellen	35

Gerätemenüs

Hauptmenü	36
-----------------	----

Stichwortverzeichnis

Einleitende Informationen

Fahrzeugausstattung

In dieser Bedienungsanleitung sind **alle möglichen Ausstattungsvarianten** beschrieben, ohne diese als Sonderausstattung, Modellvariante oder marktabhängige Ausstattung zu kennzeichnen.

Somit müssen in Ihrem Fahrzeug **nicht alle Ausstattungskomponenten**, die in dieser Bedienungsanleitung beschrieben werden, vorhanden sein.

Der Ausstattungsumfang Ihres Fahrzeugs bezieht sich auf Ihren Kaufvertrag zum Fahrzeug. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem ŠKODA Händler.

Die **Abbildungen** können in unwesentlichen Details von Ihrem Fahrzeug abweichen; diese sind nur als eine allgemeine Information zu verstehen.

Hinweis

Eine zu hoch eingestellte Lautstärke kann zu Tonresonanzen im Fahrzeug führen! ■

Sicherheitshinweise

ACHTUNG

- In erster Linie widmen Sie die Aufmerksamkeit dem Autofahren! Als Fahrer tragen Sie die volle Verantwortung für den Betrieb des Fahrzeugs. Verwenden Sie das Gerät nur so, dass Sie in jeder Verkehrssituation das Fahrzeug voll unter Kontrolle haben - Unfallgefahr!
- Die Lautstärke so einstellen, dass akustische Signale von außen z. B. Warnsirenen von Fahrzeugen mit Vorfahrtsrecht, wie Polizei-, Rettungs- und Feuerwehrfahrzeugen, stets zu hören sind.
- Eine zu hoch eingestellte Lautstärke kann zu Gehörschäden führen! ■

Garantie

Für das Gerät gelten die gleichen Garantiebedingungen wie für Neufahrzeuge
» *Serviceplan*.

Komponentenschutz

Einige elektronische Steuergeräte sind werkseitig mit einem Komponentenschutz ausgestattet.

Der Komponentenschutz wurde als Schutzmechanismus wie folgt entwickelt:

- für die Funktionseinschränkung von werkseitig oder werkstattseitig verbauten Steuergeräten nach dem Einbau in ein anderes Fahrzeug (z. B. nach einem Diebstahl);
- für die Funktionseinschränkung von außerhalb des Fahrzeugs betriebenen Komponenten;
- für die Möglichkeit eines legitimen Einbaus oder Wechsels von Steuergeräten bei Reparaturen in einem ŠKODA Fachbetrieb.

Bei aktiviertem Komponentenschutz erscheint im Bildschirm des Geräts die folgende Meldung **Komponentenschutz: Infotainmentsystem ist zurzeit nur eingeschränkt verfügbar. Bitte Zündung einschalten.**

Wird der Komponentenschutz nach dem Einschalten der Zündung nicht deaktiviert, wenden Sie sich bitte an einen ŠKODA Fachbetrieb. ■

Berührungsbildschirm

Das Gerät ist mit dem sogenannten kapazitiven Berührungsbildschirm ausgestattet, der nur durch Fingerberührung betätigt werden kann.

VORSICHT

- Zur Betätigung des Bildschirms reicht nur eine leichte Fingerberührung aus. Auf den Bildschirm keinen Druck ausüben - Beschädigungsgefahr!
- Zur Betätigung des Bildschirms keine Gegenstände verwenden - Beschädigungsgefahr!
- Keine Lösungsmittel wie Benzin oder Terpentin verwenden, die die Bildschirmoberfläche angreifen könnten.

Hinweis

- Mit einem weichen Tuch und ggf. mit reinem Spiritus können Fingerabdrücke vom Bildschirm entfernt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass keine anderen Innenraumteile beschädigt werden.
- Der Bildschirm kann durch Fingerberührung mit angezogenem Handschuh bzw. durch die Berührung mit dem Fingernagel nicht betätigt werden. ▶

- Den Gerätebereich unter dem Bildschirm nicht bekleben, die Funktionsfähigkeit der Sensoren für den „Zoomeffekt“ könnte dadurch beeinträchtigt werden.
- Zum Schutz des Bildschirms kann eine geeignete Schutzfolie für Berührungsbildschirme verwendet werden, welche die Funktionsfähigkeit des Berührungsbildschirms nicht beeinträchtigt. ■

Geräteübersicht und -bedienung

Geräteübersicht

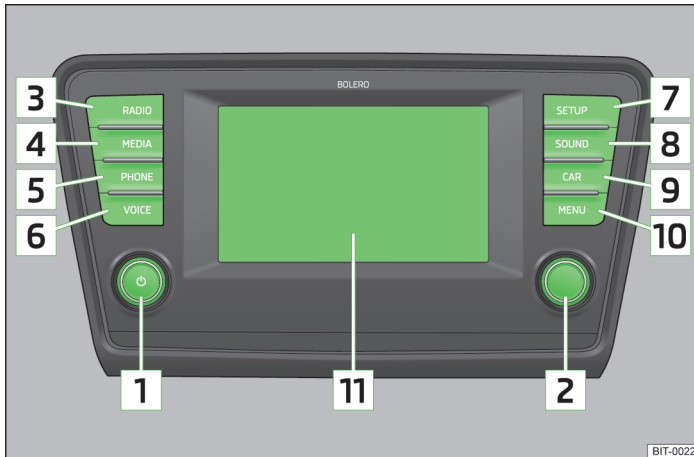


Abb. 1 Geräteübersicht

Geräteübersicht

- 1 - Gerät aus-/einschalten, Lautstärke einstellen
- 2 - Aufrufe und Bestätigungen
- 3 - Menü Radio » Seite 11
- 4 - Menü Medien » Seite 15
- 5 Je nach Ausstattung:
 - - Stummschaltung
 - - Menü Telefon » Seite 20
- 6 Je nach Ausstattung:
 - - Verkehrsmeldungen » Seite 12
 - - Sprachbedienung » Seite 27
- 7 - Geräteeinstellungen » Seite 8
- 8 - Klangeinstellungen » Seite 8

- 9 - Einstellungen der Fahrzeugsysteme » Seite 29
- 10 - Anzeige der Gerätemenüs » Seite 36
- 11 - Berührungsbildschirm » Seite 6

Hinweis

Einige Funktionen können auch über das Multifunktionslenkrad bedient werden
» *Fahrzeug-Betriebsanleitung*.

Gerät ein-/ausschalten

➤ Den Einstellknopf drücken, um das Gerät ein- bzw. auszuschalten.

Nach dem Einschalten des Geräts wird die letzte, vor dem Ausschalten, aktive Audioquelle und Betriebsart wiedergegeben.

Wenn vor dem Ausschalten des Geräts der Telefonbetrieb aktiv war und die Zündung oder die Bluetooth®-Funktion nicht eingeschaltet ist, erscheint im Bildschirm die Meldung » Seite 20. Die Zündung bzw. die Bluetooth®-Funktion einschalten » Seite 10.

Ist das Gerät eingeschaltet und wird der Fahrzeugschlüssel aus dem Zündschloss gezogen, schaltet sich das Gerät automatisch aus. Nach dem Einschalten der Zündung schaltet sich das Gerät automatisch ein.

Wenn das Gerät mit dem Einstellknopf ausgeschaltet wird, schaltet sich dieses nach dem erneuten Einschalten der Zündung automatisch nicht ein.

Ist Ihr Fahrzeug mit den System KESSY ausgestattet, schaltet sich das Gerät, nachdem der Motor abgestellt und die Tür geöffnet wurde, automatisch aus. Wenn zuerst die Fahrertür geöffnet und anschließend der Motor abgestellt wird, schaltet sich das Gerät ebenfalls aus.

Bei ausgeschalteter Zündung schaltet sich das System nach ca. einer halben Stunde automatisch aus (Entladeschutz der Fahrzeugbatterie).

Lautstärke einstellen

Lautstärke erhöhen

➤ Den Einstellknopf nach rechts drehen.


Lautstärke verringern

➤ Den Einstellknopf nach links drehen.

Stummschaltung

- Die Taste **[MUTE]** drücken oder die Lautstärke mit dem Einstellknopf **[Q]** auf 0 stellen.

i Hinweis

- Die Lautstärkeänderung wird im Bildschirm des Geräts angezeigt.
- Bei erfolgter Stummschaltung erscheint im Bildschirm das Symbol .

Bildschirmanzeige und Gerätebedienung

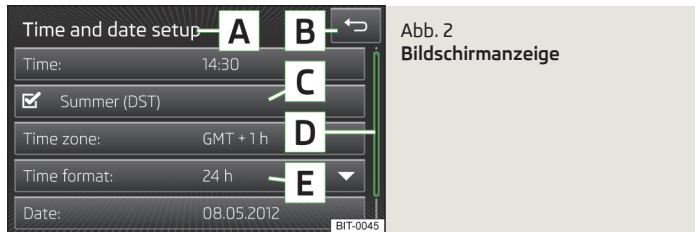


Abb. 2
Bildschirmanzeige

Die Bildschirmbereiche, die eine Funktion oder ein Menü bestätigen, werden „**Funktionstasten**“ genannt.

Grau hinterlegte Funktionstasten sind nicht aktiv.

Weiß oder grün hinterlegte Funktionstasten sind aktiv.


Meldungszeile

Im Hauptmenü einiger Betriebsarten befindet sich im oberen Bildschirmbereich eine Meldungszeile mit Zeit- und Außentemperaturangaben sowie Informationen der aktuell gewählten Betriebsart.

Funktionstasten im Hauptmenü

Im Hauptmenü einiger Betriebsarten befinden sich im unteren Bildschirmbereich Funktionstasten mit Symbolen von Funktionen oder Menüs. Sobald man mit dem Finger diesem Bildschirmbereich näher kommt, werden neben den Symbolen auch die Namen der Funktionstasten angezeigt.

Bildbeschreibung

- A** aktuell gewähltes Menü
- B**  - Rückkehr zum übergeordneten Menü
- C** Funktion mit „Checkbox“

- D** Schieberegler - Position im Menü, Bewegung im Menü durch Fingerbewegung am Schieberegler
- E** Menüpunkt mit „Pop-up-Fenster“ ▼

Menü/Menüpunkt auswählen

- durch Fingerbewegung über den Bildschirm in gewünschter Richtung
- durch Drehen des Menüknopfes **[Z]** » Abb. 1 auf Seite 5

Erfolgt die Wahl durch Drehen des Menüknopfes **[Z]**, wird das aktuell gewählte Menü grün hervorgehoben.

Menü/Menüpunkt bestätigen

- durch Fingerberührung der Funktionstaste
- durch Drücken des Menüknopfes **[Z]** » Abb. 1 auf Seite 5

Zum übergeordneten Menü zurückkehren

kontextabhängig:

- durch Drücken **[←]**
- durch Drücken der entsprechenden Taste neben dem Bildschirm
- durch Fingerberührung des Bildschirms außerhalb des Pop-up-Fensters

Funktion mit „Checkbox“ ein-/ausschalten

erfolgt durch Drücken der entsprechenden Funktionstaste

- - Funktion ist eingeschaltet.
- - Funktion ist ausgeschaltet

Wert einstellen

- erfolgt durch Berühren der Funktionstasten **[↓]/[↑]**, **[←]/[→]**, **[Q]/[+]**
- erfolgt durch Berühren oder Fingerbewegung über die Skala


i Hinweis

Bei einigen Menüs oder Menüpunkten wird die aktuell gewählte Einstellung angezeigt, z. B. **Entfernung: km** bzw. **Entfernung: mi**.

Beschreibungsbeispiele der in der Bedienungsanleitung aufgeführten Informationen

Beschreibungsbeispiel der Handlungen

- Die Taste **[RADIO]** →  betätigen.

Diese Information bedeutet, dass zuerst die Taste **[RADIO]** am Gerät und danach die Funktionstaste  im Bildschirm zu bestätigen ist.

Das Symbol „→“ kennzeichnet den nachfolgenden Schritt.

Danach kann eine Auflistung von verfügbaren Menüs, Menüpunkten oder Funktionen erfolgen, z. B.:

- **(Klang)** - Klangeinstellungen
 - **(Lautstärke)** - Lautstärkeneinstellung
 - **(Tiefen - Mitten - Höhen)** - Einstellung von Tiefen, Mitten und Höhen
 - **(Balance-Fader)** - Einstellung des Klangschwerpunkts zwischen links und rechts, vorn und hinten

Beispielmenü

- **(xyz)** - die erste Menüebene
 - **(xyz)** - die zweite Menüebene
 - **(xyz)** - die dritte Menüebene
- **(xyz)** - die erste Menüebene

(123) - Wechsel zum Eingabebildschirm für Ziffern und Sonderzeichen

(§§) - Wechsel zum Eingabebildschirm für Sonderzeichen

(ABC) - Wechsel zum Eingabebildschirm für Buchstaben

() - Leerstelleneingabe

(OK) - Bestätigung des in der Eingabezeile geschriebenen Textes

Eingabebildschirm mit Tastatur

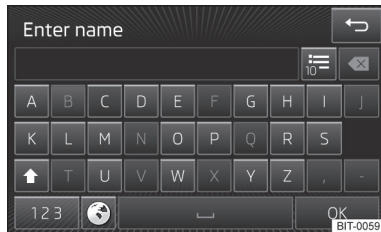


Abb. 3
Eingabebildschirm

Wenn eine Funktionstaste mit einem Zeichen auf der Tastatur im Eingabebildschirm betätigt wird, erscheint dieses Zeichen in der Eingabezeile im oberen Teil des Bildschirms.

Weitere Eingabemöglichkeiten:

- (↶)** - Rückkehr zum übergeordneten Menü
- (☰)** - Anzeige des Menüs mit ausgesuchten Kontakten, Angabe über die Anzahl entsprechender Kontakte
- (✖)** - Löschen von Zeichen in der Eingabezeile
- (⇄)** - Wechsel von Groß- zu Kleinschreibung und umgekehrt
- (🌐)** - Anzeige des Menüs mit Tasten der gewählten Sprache, inkl. der Diakritika

Geräteeinstellungen

Hauptmenü



Abb. 4
Geräteeinstellungen: Hauptmenü

In erster Linie widmen Sie die Aufmerksamkeit den Sicherheitshinweisen » Seite 3.

Führen Sie alle Aufrufe und Bestätigungen, wie am Anfang dieser Bedienungsanleitung beschrieben, durch » Seite 5.

Hauptmenü aufrufen

➤ Die Taste **[SETUP]** betätigen.

Menüs im Hauptmenü für Geräteeinstellungen

- **[Klang]** - Klangeinstellungen » Seite 8
- **[Bildschirm]** - Bildschirmeinstellungen » Seite 9
- **[Zeit und Datum]** - Zeit- und Datumeinstellungen » Seite 9
- **[Sprache/Language]** - Festlegung der Gerätesprache
- **[Tastatur]** - Tastaturdarstellung für Texteingaben » Seite 9
- **[Zusätzliche Tastatursprachen]** - Möglichkeit, andere als für die gewählte Sprache gültige Zeichen einzugeben
- **[Einheiten]** - Einstellungen der Einheiten » Seite 9
- **[Sprachbedienung]** - Einstellungen der Sprachbedienung » Seite 10
- **[SD-Karte 1 sicher entfernen]** - sichere Entnahme der SD-Karte
- **[USB-Datenträger sicher entfernen]** - sichere Entnahme des USB-Datenträgers
- **[Werkseinstellungen]** - Zurücksetzen auf Werkseinstellungen » Seite 10
- **[Bluetooth]** - Einstellungen der Bluetooth®-Funktion » Seite 10

- **[Systeminformationen]** - Anzeige der Systeminformationen
 - **Teilenummer Gerät** - Teilenummer des Geräts
 - **Hardware** - verwendete Hardware
 - **Software-Version** - Software-Version
- **[Copyright]** - Informationen zu verwendeten Lizenzen und Urheberrechten (immer nur in englischer Sprache angezeigt)

Klangeinstellungen

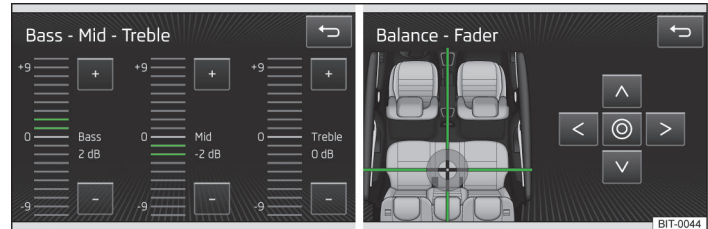


Abb. 5 Klangeinstellungen

➤ Die Taste **[SETUP]** → **[Klang]** oder die Taste **[SOUND]** betätigen.

- **[Lautstärke]** - Lautstärkeneinstellung
 - **[Verkehrsmeldung]** - Einstellung der Lautstärke eingehender Verkehrsdurchsagen (TP)
 - **[Sprachbedienung]** - Einstellung der Lautstärke der Sprachbedienung
 - **[Maximale Einschaltlautstärke]** - Einstellung der maximalen Lautstärke nach dem Einschalten
 - **[Lautstärkeanpassung (GALA)]** - Lautstärkenhöhung bei Geschwindigkeitserhöhung
 - **[Telefon]** - Einstellung der Telefonlautstärke
 - **[iPod-Lautstärke]** - Einstellung der Lautstärke des angeschlossenen iPods
 - **[Leise]** - geringe Lautstärke
 - **[Mittel]** - mittlere Lautstärke
 - **[Laut]** - hohe Lautstärke
 - **[AUX-Lautstärke]** - Einstellung der Lautstärke des über AUX angeschlossenen Geräts
 - **[Leise]** - geringe Lautstärke
 - **[Mittel]** - mittlere Lautstärke
 - **[Laut]** - hohe Lautstärke

- **Bluetooth-Audio** - Einstellung der Lautstärke des angeschlossenen Bluetooth®-Geräts
 - **Leise** - geringe Lautstärke
 - **Mittel** - mittlere Lautstärke
 - **Laut** - hohe Lautstärke
- **Audioabsenkung** - Einstellung der Absenkung der Audiolautstärke bei aktiver Parkdistanzkontrolle
 - **Aus** - ausgeschaltet
 - **Schwach** - schwache Absenkung
 - **Mittel** - mittlere Absenkung
 - **Stark** - starke Absenkung
- **Tiefen - Mitten - Höhen** - Einstellung von Tiefen, Mitten und Höhen
- **Balance-Fader** - Einstellung des Klangschwerpunkts zwischen links und rechts, vorn und hinten
- **Bestätigungston** - Ein-/Ausschalten des Bestätigungstons beim Antippen einer Funktionsfläche
- **Subwoofer** - Einstellung der Subwooferlautstärke
- **CANTON Erweiterte Einstellungen** - Einstellung des Cantons
 - **Equalizer Klang auswählen** - Einstellung des Equalizers
 - **Musik** - Musik
 - **Sprache** - Sprache
 - **Sound-Fokus** - Einstellung der Raumoptimierung der Klangwahrnehmung
 - **Aus** - Einstellung für den gesamten Fahrzeugbereich
 - **Vorne** - optimierte Einstellung für die Insassen vorn
 - **Fahrer** - optimierte Einstellung für den Fahrer
- **CANTON Surround** - virtuelles Surroundsystem

Bildschirmeinstellungen

- Die Taste **SETUP** → **Bildschirm** betätigen.
 - **Bildschirm aus (in 10 s)** - Ein-/Ausschalten des Bildschirms in den sogenannten Energiesparmodus¹⁾
 - **Helligkeit** - Einstellung der Helligkeitsstufe des Bildschirms
 - **Hellste** - hellste Stufe
 - **Heller** - hellere Stufe

- **Mittel** - mittlere Stufe
- **Dunkler** - dunklere Stufe
- **Dunkelste** - dunkelste Stufe
- **Bestätigungston** - Ein-/Ausschalten des Bestätigungstons beim Antippen einer Funktionsfläche
- **Zeit anzeigen im Standby-Modus** - Zeit- und Datumsanzeige im Bildschirm bei eingeschalteter Zündung und ausgeschaltetem Gerät

Zeit- und Datumseinstellungen

- Die Taste **SETUP** → **Zeit und Datum** betätigen.
 - **Zeit** - Zeiteinstellungen
 - **Sommerzeit** - Ein-/Ausschalten der Sommerzeiteinstellung
 - **Zeitzone** - Wahl der Zeitzone
 - **Zeitformat** - Einstellung des Zeitformats
 - **Datum** - Datumseinstellungen
 - **Datumsformat** - Einstellung des Datumsformats

Tastatureinstellungen

- Die Taste **SETUP** → **Tastatur** betätigen.
 - **ABC** - Anordnung der Tasten in alphabetischer Reihenfolge
 - **QWERTZ** - Anordnung der Tasten im QWERTZ-System (gemäß der Tastaturanordnung)

Einstellungen der Einheiten

- Die Taste **SETUP** → **Einheiten** betätigen.
 - **Entfernung** - Entfernungseinheiten
 - **km** - Kilometer
 - **mi** - Meilen

¹⁾ Erfolgt innerhalb von 10 Sekunden keine Aktivierung des Bildschirms, indem dem Bildschirm entweder näher gekommen oder der Bildschirm berührt oder der Menüknopf **Z** betätigt wird, dann wird der Bildschirm nur schwarz sein. Der Bildschirm kann durch Näherkommen dem Bildschirm oder Berühren des Bildschirms oder durch Betätigen des Menüknopfes **Z** wieder eingeschaltet werden.

- **(Geschwindigkeit)** - Geschwindigkeitseinheiten
 - **(km/h)** - Kilometer pro Stunde
 - **(mph)** - Meilen pro Stunde
- **(Temperatur)** - Temperatureinheiten
 - **(°C)** - Grad Celsius
 - **(°F)** - Grad Fahrenheit
- **(Volumen)** - Volumeneinheiten
 - **(l)** - Liter
 - **(gal (US))** - Gallonen (US)
 - **(gal (UK))** - Gallonen (UK)
- **(Verbrauch)** - Verbrauchseinheiten
 - **(l/100 km)** - Liter pro 100 Kilometer
 - **(km/l)** - Kilometer pro Liter
 - **(mpg (US))** - Meilen pro Gallone (US)
 - **(mpg (UK))** - Meilen pro Gallone (UK)
- **(Gasverbrauch)** - Gasverbrauchseinheiten
 - **(kg/100 km)** - Kilogramm pro 100 Kilometer
 - **(km/kg)** - Kilometer pro Kilogramm
 - **(m³/100 km)** - Kubikmeter pro 100 Kilometer
 - **(km/m³)** - Kilometer pro Kubikmeter
- **(Druck)** - Druckeinheiten für Reifendruck
 - **(kPa)** - Kilopascal
 - **(bar)** - bar
 - **(psi)** - Pfund pro Quadratzoll

Einstellungen der Sprachbedienung

- Die Taste **(SETUP)** → **(Sprachbedienung)** betätigen.
 - **(Dialogstil)** - Einstellung des Dialogstils
 - **(Lang)** - langer Dialog (das System spielt unverkürzte akustische Meldungen ab)
 - **(Kurz)** - kurzer Dialog (das System kürzt einige akustische Meldungen oder ersetzt diese durch ein akustisches Signal)
 - **(Mögliche Kommandos anzeigen)** - Ein-/Ausschalten der Anzeige des Menüs mit **Grundsprachbefehlen** beim Einschalten der Sprachbedienung
 - **(Startton Sprachbedienung)** - Ein-/Ausschalten der akustischen Signalisierung beim Einschalten der Sprachbedienung
 - **(Endton Sprachbedienung)** - Ein-/Ausschalten der akustischen Signalisierung beim Ausschalten der Sprachbedienung
 - **(Eingabeton im Sprachdialog)** - Ein-/Ausschalten der akustischen Signalisierung für die Eingabemöglichkeit eines Sprachbefehls

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

- Die Taste **(SETUP)** → **(Werkseinstellungen)** betätigen.
 - **(Auf Werkseinstellungen zurücksetzen)** - Zurücksetzen auf alle Werkseinstellungen
 - **(Klang)** - Zurücksetzen auf Klangeinstellungen
 - **(Radio)** - Zurücksetzen auf Radioeinstellungen
 - **(Fahrzeug)** - Zurücksetzen auf Einstellungen der Fahrzeugsysteme
 - **(Telefon)** - Zurücksetzen auf Telefoneinstellungen
 - **(Medien)** - Zurücksetzen auf Medieneinstellungen
 - **(Sprachbedienung)** - Zurücksetzen auf Einstellungen der Sprachbedienung
 - **(Bluetooth)** - Zurücksetzen auf Einstellungen der Bluetooth®-Funktion
 - **(System)** - Zurücksetzen auf Systemeinstellungen

Bluetooth-Einstellungen®

- Die Taste **(SETUP)** → **(Bluetooth)** betätigen.
 - **(Bluetooth)** - Ein-/Ausschalten der Bluetooth®-Funktion
 - **(Sichtbarkeit)** - Ein-/Ausschalten der Sichtbarkeit der Bluetooth®-Einheit für andere Geräte
 - **(Sichtbar)** - stetiges Einschalten der Sichtbarkeit
 - **(Nicht sichtbar)** - Ausschalten der Sichtbarkeit
 - **(Beim Starten)** - Einschalten der Sichtbarkeit für 5 Minuten nach dem Einschalten der Zündung oder bis die Fahrgeschwindigkeit die Geschwindigkeit von 5 km/h überschreitet
 - **(Vorname)** - Name der Freisprecheinrichtung mit der Möglichkeit, diese umzubenennen
 - **(Gekoppelte Geräte)** - Anzeige der Liste gekoppelter Bluetooth®-Geräte, Anschließen bzw. Löschen eines gekoppelten Geräts, Löschen der Liste gekoppelter Geräte
 - **(Alle löschen)** - Löschen aller gekoppelten Bluetooth®-Geräte
 - **(m)** - Löschen des gekoppelten Bluetooth®-Geräts
 - **(Geräte suchen)** - Suche verfügbarer externer Geräte mit aktivierter Bluetooth®-Funktion und eingeschalteter Sichtbarkeit
 - **(Bluetooth-Audio (A2DP/AVRCP))** - Ein-/Ausschalten der Anschlussmöglichkeit des Bluetooth®-Profils A2DP und AVRCP®

Radio

Hauptmenü

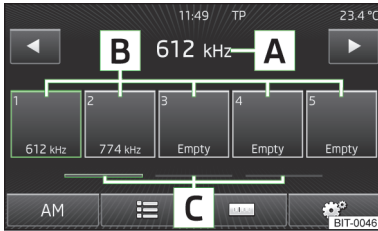


Abb. 6
Radio: Hauptmenü

In erster Linie widmen Sie die Aufmerksamkeit den Sicherheitshinweisen » Seite 3.

Führen Sie alle Aufrufe und Bestätigungen, wie am Anfang dieser Bedienungsanleitung beschrieben, durch » Seite 5.

Hauptmenü aufrufen

› Die Taste **(RADIO)** betätigen.

Bildbeschreibung

- A** gewählter Radiosender
- B** Funktionstasten für die Wahl eines in der Speicherliste gespeicherten Radiosenders
- C** Funktionstasten für die Bewegung im Menü der gespeicherten Radiosender
- (FM)/
(AM)/
(DAB)** Wahl des Frequenzbereichs
- (☰)** Wahl eines Radiosenders aus der Senderliste
- (◀) (▶)** manuelle Sendersuche mit den Funktionstasten **(◀)** und **(▶)** oder mit dem Schieberegler
- (⚙)** Radioeinstellungen

Symbole im Bildschirm

Symbol	Bedeutung
	Ton ist stummgeschaltet
TP	Verkehrsfunksender
no TP	Sender ohne Verkehrsfunk
*	Radiosender aus der Senderliste ist ein Radiosender aus der Speicherliste
	Gewählter Radiosender
RDS OFF	RDS-Funktion ist ausgeschaltet

Bedienung

Frequenzbereich wählen

› Die Taste **(RADIO)** → **(FM)/(AM)/(DAB)** oder wiederholt die Taste **(RADIO)** betätigen.

(FM) - FM-Frequenzbereich

(AM) - AM-Frequenzbereich

(DAB) - digitale Radiosender » Seite 13

Sendersuchlauf

› Die Taste **(RADIO)** → **(☰)** betätigen.

Radiosender speichern

› Den gewünschten Radiosender einstellen oder den gewünschten Sender in der Senderliste länger drücken → die entsprechende Funktionstaste **(B)** » Abb. 6 auf Seite 11 gedrückt halten, bis ein akustisches Signal ertönt.

Gespeicherten Radiosender in der Speicherliste wählen

Für jeden Wellenbereich stehen jeweils 15 Speicherplätze zur Verfügung.

› Die Taste **(RADIO)** → die Funktionstaste des gewünschten Radiosenders » Abb. 6 auf Seite 11 betätigen.

Radiosender aus der Senderliste wählen

› Die Taste **(RADIO)** → **(☰)** oder **(◀/▶)** betätigen und den gewünschten Radiosender wählen.

(🔄) - Aktualisierung der Senderliste (nur im AM-Frequenzbereich)

¹⁾ A2DP und AVRCP sind Bluetooth®-Profile, die Multimediafunktionen unterstützen.

Steht keine Senderliste zur Verfügung, sucht das Gerät die Radiosender automatisch.

Einstellungen

- Die Taste **(RADIO)** → **(☞)** betätigen.
- **(Klang)** - Klangeinstellungen » Seite 8, *Klangeinstellungen*
- **(Scan)** - Anspielautomatik aller empfangbaren Sender des aktuellen Frequenzbereichs für jeweils etwa fünf Sekunden. Durch erneutes Drücken wird die Anspielautomatik beim aktuell gehörten Radiosender beendet.
- **(Pfeiltasten)** - Einstellung der Funktion des Senderwechsels im Radiobetrieb
 - **(Speicherliste)** - Umschalten **nur gespeicherter** Sender
 - **(Senderliste)** - Umschalten **aller aktuell empfangbaren** Sender des gewählten Frequenzbereichs
- **(Verkehrsfunk (TP))** - Ein-/Ausschalten des Verkehrsfunkempfangs
- **(Speicherliste)** - Löschen der gespeicherten Sender
 - **(☒)** - Löschen eines Senders
 - **(☒ Alle löschen)** - Löschen aller gespeicherten Sender
- **(Senderlogos)** - Einsetzen des Senderlogos statt dessen Namens aus der SD-Karte oder aus dem USB-Datenträger¹⁾
- **(Radiotext)** - Ein-/Ausschalten der Radiotexteinblendung
- **(Erweiterte Einstellungen)** - Einstellung einer Alternativfrequenz und des RDS
 - **(Alternativfrequenz (AF))** - Ein-/Ausschalten der Suche alternativer Frequenzen des **aktuell gehörten** Senders
 - **(Radiodatenystem (RDS))** - Ein-/Ausschalten der RDS-Funktion
 - **(RDS Regional)** - Ein-/Ausschalten der automatischen Verfolgung von regional verwandten Sendern
 - **(Fix)** - der gewählte regionale Sender wird stetig beibehalten. Bei Signalverlust ist ein anderer Regionalsender manuell einzustellen.
 - **(Automatisch)** - automatische Wahl des Senders mit dem aktuell besten Empfang. Bei Empfangsverlust in der gegebenen Region wird automatisch eine andere verfügbare Region eingestellt.

¹⁾ Folgende Bildformate werden unterstützt: jpg, gif, png, bmp.

i Hinweis

- Das **RDS (Radio Data System)** dient der Übertragung von Programmkennungen und Zusatzdiensten und ermöglicht so unter anderem eine automatische Senderverfolgung. Bei RDS-fähigen Radiosendern wird bei ausreichend gutem Empfang statt der Senderfrequenz der Sendername angezeigt.
- In Ländern, in denen die Funktion **RDS (Radio Data System)** nicht ausreichend unterstützt wird, empfehlen wir, die AF- und bzw. auch die RDS-Einstellung auszuschalten, ansonsten können diese die Funktionalität des Radios beeinträchtigen.
- Die Funktion **AF (Alternativfrequenz)** sorgt dafür, dass die am besten zu empfangende Frequenz des gewählten Senders automatisch eingestellt wird.
- Das **DAB - Digital Audio Broadcasting** ist die digitale Übertragung von Hörfunkprogrammen in den Übertragungsstandards DAB, DAB+ oder DMB. Es ermöglicht die Übertragung von mehreren Sendern in einem sogenannten Ensemble auf einer Frequenz. Weiter ermöglicht es die Übertragung von Zusatzdaten und Informationen (z. B. Nachrichten, Sport, Wetter, Warnungen etc.).

Verkehrsfunk ein-/ausschalten

Je nach Ausstattung:

- Die Taste **(TP)** betätigen.
- Die Taste **(RADIO)** → **(☞)** → **(Verkehrsfunk (TP))** betätigen.

Die Funktionsbereitschaft der Verkehrsfunküberwachung wird mit den Buchstaben **TP** im Bildschirm angezeigt.

Während der Wiedergabe im **Media**-Betrieb wird im Hintergrund stetig der zuletzt gewählte Radiosender empfangen, wenn dieser Verkehrsmeldungen unterstützt. Wurde ein Radiosender eingestellt, der kein TP unterstützt, dann wird im Hintergrund automatisch der passendste TP-Sender eingestellt, um stetig Verkehrsmeldungen in den Medien empfangen zu können.

Identisch wird das Radio bei gewähltem AM-Frequenzbereich arbeiten. Sollte einmal kein Verkehrsfunksender zu finden sein, weil beispielsweise der Radioempfang allgemein gestört ist, wird an Stelle von **TP**, **no TP** angezeigt. ▶

i Hinweis

TP (Traffic - Program identification) - Verkehrsfunkennung - der gewählte Radiosender strahlt das TP-Signal (Verkehrsfunk) aus.

Digitalradio DAB

Hauptmenü

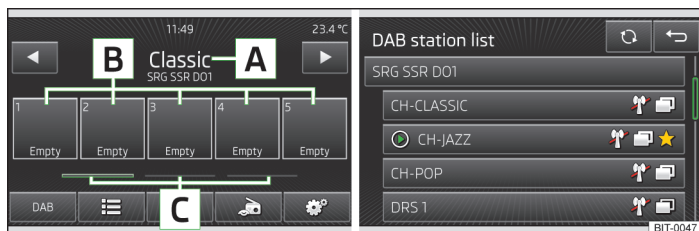


Abb. 7 DAB: Hauptmenü

In erster Linie widmen Sie die Aufmerksamkeit den Sicherheitshinweisen » Seite 3.

Führen Sie alle Aufrufe und Bestätigungen, wie am Anfang dieser Bedienungsanleitung beschrieben, durch » Seite 5.

Hauptmenü aufrufen

› Die Taste **RADIO** → **DAB** betätigen.

Bildbeschreibung

- A** gewählter DAB-Radiosender
- B** Funktionstasten für die Wahl eines in der Speicherliste gespeicherten DAB-Radiosenders
- C** Funktionstasten für die Bewegung im Menü der gespeicherten DAB-Radiosender

Symbole im Bildschirm

Symbol	Bedeutung
	Ton ist stummgeschaltet
	Radiosender aus der Senderliste ist ein Radiosender aus der Speicherliste
	Gewählter DAB-Radiosender
	DAB-Signal ist nicht verfügbar
	DAB-Radiosender mit Bilddarstellung (slideshow)

i Hinweis

In Gebieten ohne DAB-Versorgung wird im DAB-Radio-Betrieb das Symbol angezeigt.

Bedienung

Sendersuchlauf

› Die Taste **RADIO** → betätigen.

Radiosender speichern

› Den gewünschten Radiosender einstellen oder den gewünschten Sender in der Senderliste länger drücken → die entsprechende Funktionstaste **B** » Abb. 7 auf Seite 13 gedrückt halten, bis ein akustisches Signal ertönt.

Gespeicherten Radiosender in der Speicherliste wählen

Für jeden Wellenbereich stehen jeweils 15 Speicherplätze zur Verfügung.

› Die Taste **RADIO** → die Funktionstaste des gewünschten Radiosenders betätigen.

Radiosender aus der Senderliste wählen

› Die Taste **RADIO** → oder betätigen und den gewünschten Radiosender wählen.

- Aktualisierung der Senderliste

Steht keine Senderliste zur Verfügung, sucht das Gerät die Radiosender automatisch.

Beispiel einer DAB-Senderliste

- - ein Ensemble von DAB-Sendern
 - - DAB-Sender mit dem Namen XYZ
 - - DAB-Sender mit dem Namen XYZ, dessen Empfang derzeit nicht möglich ist

- (XYZ (FM)) - DAB-Sender mit dem Namen XYZ, dessen Empfang derzeit nur im FM-Frequenzbereich möglich ist
- (XYZ (DAB)) - DAB-Sender mit dem Namen XYZ, dessen Empfang derzeit nur in einem anderen Ensemble von DAB-Sendern möglich ist

Hauptmenü anzeigen



Abb. 8
Slideshow

➤ Die Taste (RADIO) → (DAB) → (📶) betätigen.

- (Speicherliste) - Anzeige **nur gespeicherter** DAB-Sender
- (Senderinfo) - Anzeige von Informationen zum DAB-Sender (z. B. Sendername, Gruppe oder Programmtyp), von Radiotext und von Bildern
- (Radiotext) - Radiotexteinblendung
- (Slideshow) - Bilddarstellung

Einstellungen

➤ Die Taste (RADIO) → (⚙️) → (Erweiterte Einstellungen) betätigen.

- (DAB-Verkehrsdurchsagen) - Ein-/Ausschalten der DAB-Durchsagen
- (Andere DAB-Durchsagen) - Ein-/Ausschalten von anderen Durchsagen (z. B. Warnungen, Regionalwetter, Sportreportagen, Finanznachrichten)
- (DAB - DAB Programmverfolgung) - Ein-/Ausschalten der automatischen DAB-Programmverfolgung in anderen Gruppen
- (Automatischer Wechsel DAB - FM) - Ein-/Ausschalten der automatischen Umschaltung von DAB in den FM-Frequenzbereich bei DAB-Signalverlust
- (L-Band) - Ein-/Ausschalten der automatischen DAB-Sendersuche im L-Band

DAB-Programmverfolgung

Ist ein DAB-Sender Teil von mehreren Ensembles, wird bei schlechtem Empfangssignal der gleiche Sender in einem anderem Ensemble gesucht.

Automatischer Wechsel DAB - FM

Bei schlechtem DAB-Empfang versucht das Gerät, für den gehörten DAB-Sender einen korrespondierenden FM-Sender zu finden.

Voraussetzung für einen automatischen Wechsel ist, dass der DAB- und der FM-Sender eine entsprechende Senderkennung ausstrahlen.

Während der Sender über den FM-Frequenzbereich empfangen wird, wird (FM) hinter dem Sendernamen angezeigt. Wenn der korrespondierende DAB-Sender wieder empfangbar ist, verschwindet die Anzeige (FM).

Wenn ein DAB-Sender bei schlechtem Empfang auch im FM-Frequenzbereich nicht wiedergefunden werden kann, wird das Radio stummgeschaltet.

Ist ein automatischer Senderwechsel nicht erwünscht (z. B. bei Tunnelfahrten, wenn es zu kurzfristigen Empfangsverlusten kommt), kann diese Funktion ausgeschaltet werden » [Seite 14](#).

Medien

Hauptmenüs

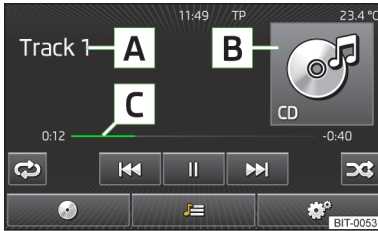


Abb. 9
Medien: Hauptmenü

In erster Linie widmen Sie die Aufmerksamkeit den Sicherheitshinweisen » Seite 3.

Führen Sie alle Aufrufe und Bestätigungen, wie am Anfang dieser Bedienungsanleitung beschrieben, durch » Seite 5.

Das Gerät unterstützt Audiodateien der folgenden Formate: mp3, wma, wav, aac, m4a, m4b und mp4.

Im internen Laufwerk können nur Audio-CDs (CD-DA) und Daten-CDs (CD-R, CD-RW) in Standardgröße abgespielt werden.

Hauptmenü aufrufen

› Die Taste **(MEDIA)** betätigen.

Bildbeschreibung

- A** Informationen zum gewählten Titel (z. B. Interpreten-, Titelname)
- B** gewählte Audioquelle/Anzeige des Albumbilds (cover art) soweit dieses Bestandteil der wiedergegebenen Datei oder des Ordners ist
- C** Anzeige der Spielzeit sowie der Restspielzeit
- Quelle** Auswahl der Audioquelle
- ≡** Auswahl des Titels bzw. des Verzeichnisses aus der Liste
- ⚙** Medieneinstellungen

Symbole im Bildschirm

Symbol	Bedeutung
🔇	Ton ist stummgeschaltet
Ⓢ	CD
📶	Bluetooth®-Gerät

i Hinweis

Die WMA-Dateien (Windows Media Audio) können nur dann wiedergegeben werden, wenn diese nicht zusätzlich durch das DRM-Verfahren (Digital Rights Management) urheberrechtlich geschützt sind. Solche WMA-Dateien werden vom Gerät nicht unterstützt.

Audioquelle wählen

› Die Taste **(MEDIA)** → **(Quelle)** betätigen.

- **Ⓢ CD** - wechselt zu einer eingelegten CD
- **📶 USB** - wechselt zu einem angeschlossenen Datenträger am USB-Eingang
- **📶 AUX** - wechselt zu einer angeschlossenen externen Audioquelle am AUX-Eingang
- **📶 iPod** - wechselt zu einem angeschlossenen iPod (iPhone, iPad)
- **📶 SD-Karte 1** - wechselt zu einer eingelegten Speicherkarte
- **📶 BT-Audio** - wechselt zu einer angeschlossenen externen Audioquelle über Bluetooth

Weitere Informationen zu externen Audioquellen » Seite 18.

Audioquellen bedienen

Funktionstaste	Aktion	Funktion
▶/	Drücken	Wiedergabe/Pause: die Wiedergabe wird an der aktuellen Stelle angehalten und das Symbol wechselt zu ▶ - nach dem erneuten Antippen wird die Wiedergabe an dieser Stelle fortgesetzt
⏪	Kurzes Drücken (innerhalb von 5 Sekunden nach dem Start der Titelwiedergabe)	Wiedergabe des vorherigen Titels von dessen Anfang an
⏪	Kurzes Drücken (nach 5 Sekunden seit dem Start der Titelwiedergabe)	Wiedergabe des aktuellen Titels von dessen Anfang an
⏪	Langes Drücken	Schneller Rücklauf des Titels
▶▶	Kurzes Drücken	Wiedergabe des nächsten Titels von dessen Anfang an
▶▶	Langes Drücken	Schneller Vorlauf des Titels
↺	Drücken	Ein-/Ausschalten der Ordnerwiederholung
↻	Drücken	Ein-/Ausschalten der Titelwiederholung
↺↻	Drücken	Ein-/Ausschalten der Zufallswiedergabe
Scan	Drücken	Anspielautomatik der Titel für etwa 10 Sekunden ^{a)}

^{a)} Die Scan-Funktion kann auch durch Drücken der Taste [2] » Abb. 1 auf Seite 5 aktiviert/deaktiviert werden.

Browser der Titel-/Ordnerliste

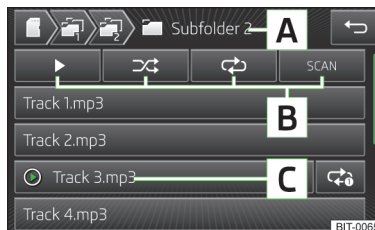


Abb. 10
Browser der Titel-/Ordnerliste

- › Die Taste [MEDIA] → [≡] betätigen.

Bildbeschreibung

- A** Anzeige der Verzeichnisstruktur (durch Antippen kann der angezeigte Menüpunkt geöffnet werden)
- B** Funktionstasten für die Bedienung der Audioquelle
- C** aktuell wiedergegebener Titel

Medieneinstellungen

- › Die Taste [MEDIA] → [⊗] betätigen.
 - **[Klang]** - Klangeinstellungen » Seite 8, *Klangeinstellungen*
 - **[Mix/Repeat inklusive Unterordner]** - Ein-/Ausschalten der Wiedergabe der Titel im Modus *Mix/Repeat* inklusive Unterordner im aktuellen Ordner
 - **[Bluetooth]** - Einstellungen der Bluetooth®-Funktion » Seite 10
 - **[Verkehrsfunk (TP)]** - Ein-/Ausschalten des Verkehrsfunkempfangs
 - **[Externes AUX-Gerät]** - Aktivierung/Deaktivierung des Eingangs der externen Audioquelle AUX

CD

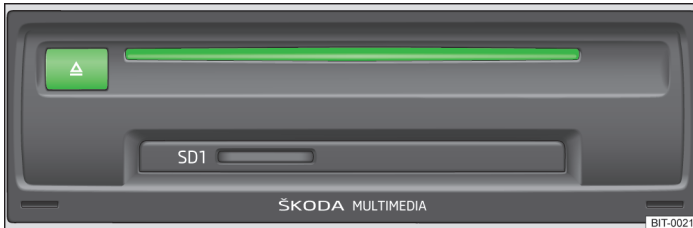



Abb. 11 CD-Schacht

Der CD-Schacht befindet sich im Handschuhfach auf der Beifahrerseite.

CD einlegen/auswerfen


- Eine CD, mit der bedruckten Seite nach oben, so weit in den CD-Schacht einschieben, bis diese automatisch eingezogen wird. Die Wiedergabe startet automatisch.
- Die Taste  betätigen - die CD wird ausgeworfen.

Wenn die ausgegebene CD nicht innerhalb von etwa 10 Sekunden entnommen wird, wird diese aus Sicherheitsgründen wieder eingezogen.

ACHTUNG

Der CD-Spieler ist ein Laserprodukt der Klasse 1. Wird der CD-Spieler geöffnet, dann besteht Verletzungsgefahr durch unsichtbare Laserstrahlung.

VORSICHT

- In das interne Laufwerk niemals DVD-Disks einlegen - Beschädigungsgefahr des Geräts.
- Für das Abspielen im internen Laufwerk niemals CDs mit der Bezeichnung „Nicht in Laufwerke ohne Schublade einlegen“ oder „Eco Disc“ verwenden.
- Das Einschieben einer zweiten CD, während eine eingelegte CD ausgegeben wird, kann das CD-Laufwerk im Gerät beschädigen. Nach dem Betätigen der Taste  dauert es einige Sekunden, bis die CD ausgeworfen wird. Während dieser Zeit ist die Sperre vor dem CD-Schacht geöffnet. Unbedingt die Zeit der CD-Ausgabe abwarten, bevor versucht wird, eine neue CD einzuschieben.

- Ist die CD mechanisch beschädigt, nicht lesbar oder falsch eingelegt, erscheint im Bildschirm die folgende Meldung **Fehler: CD**. Die CD überprüfen und richtig in das Laufwerk einlegen. Wenn erneut die Meldung **Fehler: CD** erscheint, eine andere CD ausprobieren und ggf. einen ŠKODA Fachbetrieb aufsuchen.
- Ist die Innentemperatur des Geräts zu hoch, werden keine CDs mehr angenommen. Das Gerät schaltet in den letzten aktiven Betriebszustand.
- Niemals Flüssigkeiten wie Benzin, Farbverdünner oder Schallplattenreiniger verwenden, da sonst die Oberfläche der CD beschädigt werden könnte!
- Die CD niemals direkter Sonneneinstrahlung aussetzen!
- Die CD nur mit dazu geeigneten Schreibwerkzeugen beschreiben.
- Die CD nicht bekleben!

Hinweis

- Auf schlechten Straßen und bei heftigen Vibrationen können Wiedergabesprünge auftreten.
- Bei Kälte oder nach Regenschauern kann sich im Gerät Feuchtigkeit (Kondensat) niederschlagen. Dies kann Wiedergabesprünge bewirken oder die Wiedergabe verhindern. In solchen Fällen muss gewartet werden, bis die Feuchtigkeit entwichen ist.
- Sollte eine CD verschmutzt sein, bitte die CD nie mit kreisenden Bewegungen, sondern von innen nach außen mit einem weichen fusselfreien Tuch säubern. Bei starken Verschmutzungen empfehlen wir, die CD mit einem handelsüblichen CD-Reiniger zu säubern und trocknen zu lassen.
- Kopiergeschützte CDs und selbstgebrannte CD-R und CD-RW werden unter Umständen nicht oder nur eingeschränkt wiedergegeben.
- Die in Ihrem Land geltenden nationalen gesetzlichen Bestimmungen zum Urheberrecht sind zu beachten.
- Der CD-Spieler enthält keine Teile, die gewartet werden müssen oder repariert werden können. Bei defektem CD-Spieler ist ein ŠKODA Fachbetrieb aufzusuchen. ■

Speicherkarte



Abb. 12 SD-Kartenschacht

Der Speicherkartenschacht befindet sich im Handschuhfach auf der Beifahrerseite.

Speicherkarte einschieben

Die Speicherkarte, mit der abgeschnittenen Ecke zuerst und nach rechts gerichtet, in den Speicherkartenschacht einschieben, bis diese „einrastet“. Die Wiedergabe startet automatisch.

Speicherkarte entnehmen

Je nach Ausstattung:

- Die Taste **SETUP** → **SD-Karte 1 sicher entfernen** betätigen.
- Die Taste **MENU** → **☉** → **SD-Karte 1 sicher entfernen** betätigen.
- Auf die eingeschobene Speicherkarte drücken. Die Speicherkarte „springt“ in die Ausgabeposition.

Speicherkarte leer oder Daten nicht lesbar

Wird eine Speicherkarte eingeschoben, auf der keine oder keine lesbaren Daten gespeichert sind, wird nach dem Ladevorgang **nicht** in den Betrieb der Speicherkarte umgeschaltet.

Anforderungen an die Speicherkarte

- Speicherkarten mit einer Größe von 32 mm x 24 mm x 2,1 mm oder 1,4 mm können in den Speicherkartenschacht eingeschoben werden.
- SD (Secure Digital Memory Cards), SDHC (Secure Digital High-Capacity Memory Cards) oder SDXC (Secure Digital Extended Capacity) Speicherkarten.
- Es ist möglich, dass einige Dateien auf den Speicherkarten nicht wiedergegeben werden können oder ihre Wiedergabe eingeschränkt ist. Aufgrund unterschiedlicher Qualitätsanforderungen der Kartenhersteller ist es nicht möglich, die Wiedergabe von Speicherkarten unter allen Umständen zu garantieren. ■

Externe Audioquellen

Einleitende Informationen

Wiedergabelautstärke der externen Audioquelle anpassen

Die Wiedergabelautstärke der externen Audioquelle kann mit der Taste **Ⓟ** verändert werden.

Abhängig von der angeschlossenen Audioquelle kann die Ausgangslautstärke an der externen Audioquelle verändert werden.

Bedingungen für erfolgreiches Anschließen

- Es können nur USB-Geräte der Spezifikation 2.0 angeschlossen werden.
- Die Version der Dateizuordnungstabelle FAT (File Allocation Table) des angeschlossenen Geräts muss im FAT16-, FAT32- oder exFAT-Format sein.
- Bei der Wiedergabe von einem Gerät, auf dem sich eine komplizierte Ordnerstruktur oder sehr große Datenvolumen befinden, kann es zu einer Zeitverzögerung beim Einlesen von Audiodateien kommen.

! ACHTUNG

- Externe Audioquellen keinesfalls auf der Schalttafel ablegen. Diese könnten bei einem plötzlichen Fahrmanöver in den Fahrgastraum fliegen und die Insassen verletzen.
- Externe Audioquellen keinesfalls in der Nähe der Airbags ablegen. Diese könnten beim Auslösen des Airbags in den Fahrgastraum zurückgeschleudert werden und die Insassen verletzen.
- Während der Fahrt dürfen externe Audioquellen nicht in der Hand oder auf den Knien gehalten werden. Diese könnten bei einem plötzlichen Fahrmanöver in den Fahrgastraum fliegen und die Insassen verletzen.
- Das Anschlusskabel der externen Audioquelle immer so verlegen, dass dieses Sie während der Fahrt nicht einschränkt.

! VORSICHT

Der AUX-Eingang darf nur für Audioquellen verwendet werden! ▶

i Hinweis

- Ist am AUX-Eingang eine externe Audioquelle angeschlossen, die mit einem Adapter zur externen Stromversorgung ausgestattet ist, kann es vorkommen, dass der Klang gestört wird. Das hängt von der Qualität des verwendeten Adapters ab.
- Die Bedienung der externen Audioquelle ist der Bedienungsanleitung des jeweiligen Herstellers zu entnehmen.

AUX-Eingang

Externe Audioquellen, die am AUX-Eingang angeschlossen sind, **können nicht** über Ihr Gerät bedient werden.

Für den AUX-Eingang wird der Standard-Klinkenstecker 3,5 mm verwendet. Für externe Audioquellen ohne diesen Klinkenstecker muss ein Adapter verwendet werden.

USB-Eingang

Vor der Entnahme des USB-Geräts ist je nach Ausstattung wie folgt vorzugehen:

➤ Die Taste **SETUP** → **USB-Datenträger sicher entfernen** betätigen.

oder

➤ Die Taste **MENU** → **☰** → **USB-Datenträger sicher entfernen** betätigen.

Externe Audioquellen, die am USB-Eingang angeschlossen sind, **können** über Ihr Gerät bedient werden.

Externe Audioquelle über Bluetooth® anschließen

Wenn es ein angeschlossenes Bluetooth®-Gerät ermöglicht, **kann** dieses über Ihr Gerät bedient werden.

Zur Aktivierung dieser Funktion ist es notwendig, dass die externe Audioquelle mit Ihrem Gerät gekoppelt ist. Der Kopplungsvorgang ist mit dem des Mobiltelefons identisch » [Seite 20](#).

iPod (iPad, iPhone)

iPod (iPad, iPhone) **können** über Ihr Gerät bedient werden.

Für den Anschluss ist ein spezieller Adapter zu verwenden.

Titel aus einem angeschlossenen Apple-Gerät sortieren

- **Video** (nur wenn ein rot gekennzeichnete Adapter verwendet wird) - Video-Playlists, Filme, Musikvideos, TV-Shows, Video-Podcasts, Ausgeliehene Filme
- **Musik** - Playlists, Interpreten, Albums, Titel, Podcasts, Genres, Komponisten, Audiobücher

■ **iPod (iPad, iPhone)-Video einstellen**

➤ Die Taste **MEDIA** → **☰** → **Video (iPod)** betätigen.

- **Bildschirm** - Einstellung der Helligkeit, des Kontrasts und der Farbtiefe des angezeigten Videos
- **Format** - Einstellung des Seitenverhältnis der Bildschirmdarstellung
- **AV-Norm** - Einstellung der Fernsehnorm

Telefon

Einleitende Informationen

Das Menü Telefon ist nur dann verfügbar, wenn die Zündung und die Bluetooth®-Funktion eingeschaltet sind.

Um ein Mobiltelefon mit der Freisprecheinrichtung zu verbinden, ist es notwendig, die beiden Geräte miteinander zu koppeln » Seite 20.

Nach dem Einschalten des Geräts beginnt das System, sich mit dem zuletzt verbundenen Mobiltelefon zu verbinden¹⁾. Weitere Informationen » Seite 20.

Hauptmenü

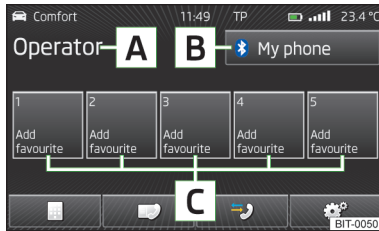


Abb. 13
Telefon: Hauptmenü

In erster Linie widmen Sie die Aufmerksamkeit den Sicherheitshinweisen » Seite 3.

Führen Sie alle Aufrufe und Bestätigungen, wie am Anfang dieser Bedienungsanleitung beschrieben, durch » Seite 5.

Hauptmenü aufrufen

➤ Die Taste (PHONE) betätigen.

Bei nicht eingeschalteter Zündung erscheint im Bildschirm die Meldung **Um die Bluetooth-Funktion auszuführen, bitte Zündung einschalten.**

¹⁾ Wenn die Zündung und die Bluetooth®-Funktion eingeschaltet sind.

Bei nicht eingeschalteter Bluetooth®-Funktion erscheint im Bildschirm die Meldung **Bitte Bluetooth einschalten** » Seite 10.

Ist kein Mobiltelefon mit der Freisprecheinrichtung verbunden, erscheint im Bildschirm die Meldung **Keine Bluetooth-Geräte gekoppelt** » Seite 20.

Bildbeschreibung

- A** Name des Mobilfunknetzbetreibers
- B** Name des verbundenen Mobiltelefons / Funktionstaste für die Mobiltelefon-suche bzw. Liste der gekoppelten Mobiltelefone
- C** Kurzwahl der Lieblingstelefonnummern » Seite 22
- direkte Eingabe einer Telefonnummer » Seite 22
- Anzeige des Telefonbuchs » Seite 23
- Anzeige der Anrufliste (gibt es aktuelle Anrufe in Abwesenheit, dann erscheint hier das Symbol mit der Angabe über die Anzahl der Anrufe in Abwesenheit) » Seite 23
- Einstellungen im Telefonbetrieb » Seite 24

Symbole im Bildschirm

Symbol	Bedeutung
	Ladestand des Telefonakkus ^{a)}
	Signalstärke ^{a)}
	Roaming (vor dem Namen des Mobilfunknetzbetreibers) ^{a)}
	Anruf in Abwesenheit
	Laufender Anruf

^{a)} Diese Funktion wird nur von einigen Mobiltelefonen unterstützt.

Mobiltelefon mit der Freisprecheinrichtung verbinden

Einleitende Informationen

Die Freisprecheinrichtung wird im zu verbindenden Bluetooth®-Gerät als SKODA BT wxyz angezeigt. An der Position wxyz werden die letzten vier Symbole des VIN-Codes des Fahrzeugs angezeigt. Der Name der Freisprecheinrichtung kann geändert werden » Seite 10.



Bedingungen für eine erfolgreiche Kopplung

- Zündung ist eingeschaltet.
- Die Bluetooth®-Funktion und -Sichtbarkeit der Freisprecheinrichtung » Seite 10 und des Mobiltelefons ist eingeschaltet » *Bedienungsanleitung des Mobiltelefons*.

Automatische Verbindung

Nach dem Einschalten des Geräts beginnt das System, sich mit dem zuletzt verbundenen Mobiltelefon zu verbinden¹⁾. Erfolgt keine Verbindung, dann versucht das System, sich nacheinander mit anderen früher verbundenen Telefonen zu verbinden.





Während des automatischen Verbindungsvorgangs wird eine Auflistung von Funktionstasten angezeigt:

-  - Anzeige einer Liste von Mobiltelefonen, mit denen das System versucht, sich automatisch zu verbinden, mit der Möglichkeit, die Verbindung zu einem der angezeigten Telefone zu wählen
-  - Suche nach einem Mobiltelefon » Seite 21

Verbindung trennen

- Durch das Abziehen des Zündschlüssels (bei Fahrzeugen mit dem System KESY beim Ausschalten der Zündung und beim Öffnen der Fahrertür).
- Durch das Trennen der Freisprecheinrichtung oder das Ausschalten von Bluetooth® im Mobiltelefon.
- Durch das Ausschalten von Bluetooth® im Gerät » Seite 10.
- Durch das Trennen oder Löschen des gekoppelten Geräts aus der Liste der gekoppelten Geräte » Seite 10.

Mögliche Symbole in der Liste der gefundenen bzw. gekoppelten Geräte

Symbol	Bedeutung
	Geräte, die die Funktionalität der Freisprecheinrichtung (Bluetooth®-Profil HFP) ^{a)} unterstützen
	Geräte, die mit der Freisprecheinrichtung über Bluetooth®-Profil HFP ^{a)} verbunden sind
	Bluetooth®-Spieler (Bluetooth®-Profile A2DP und AVRCP) ^{b)}
	Bluetooth®-Spieler, der mit dem Gerät über Bluetooth®-Profile A2DP und AVRCP ^{b)} verbunden ist

^{a)} HFP ist ein Bluetooth®-Profil, das die Funktionalität der Freisprecheinrichtung unterstützt.

^{b)} A2DP und AVRCP sind Bluetooth®-Profile, die Multimediafunktionen unterstützen.


¹⁾ Wenn die Zündung und die Bluetooth®-Funktion eingeschaltet sind.

Hinweis

Die maximale Anzahl der gekoppelten Geräte ist 20. Wird diese maximale Anzahl erreicht, dann wird durch die Kopplung eines neuen Geräts das am längsten nicht verwendete gekoppelte Gerät automatisch gelöscht.


Kopplungsvorgang von der Freisprecheinrichtung aus

- Die Taste  betätigen.

War das Mobiltelefon bereits gekoppelt und erfolgt kein automatischer Verbindungsvorgang, dann ist das Mobiltelefon auf eingeschaltete Bluetooth®-Funktion und -Sichtbarkeit zu prüfen. Die Funktionstaste  » Abb. 13 auf Seite 20 drücken, um zu prüfen, ob das Bluetooth®-Gerät in der Liste der gekoppelten Geräte aufgeführt ist.

Ist kein Mobiltelefon mit der Freisprecheinrichtung gekoppelt, erscheint im Bildschirm die Meldung **Bitte suchen und verbinden Sie ein Mobiltelefon**.

Ist ein Mobiltelefon mit der Freisprecheinrichtung verbunden, die Funktionstaste  » Abb. 13 auf Seite 20 drücken.

- Auf  drücken.

Nach dem Ende der Suche erscheint im Bildschirm die Meldung **Gerätesuche abgeschlossen**.

- Nach dem Ende oder auch während der Suche auf  drücken.

Es wird eine Liste gefundener Bluetooth®-Geräte angezeigt (wird die Taste  nicht gedrückt, erscheint die Liste automatisch nach 25 Sekunden).

- Das zu koppelnde Mobiltelefon wählen.
- Den Kopplungsaufruf am Mobiltelefon bestätigen.

Anschließend in Abhängigkeit vom Typ des Mobiltelefons:

- im Mobiltelefon innerhalb von 30 Sekunden den im Bildschirm des Geräts angezeigten **PIN-Code** eingeben

oder

- im Gerät und im Mobiltelefon innerhalb von 30 Sekunden den im Display des Mobiltelefons angezeigten **PIN-Code** bestätigen.

Wenn das Mobiltelefon die Bluetooth®-Profile A2DP und AVRCP unterstützt, kann im Display des Mobiltelefons ein Aufruf erscheinen, das Telefon als Bluetooth®-Spieler zu koppeln.

Ist die Suche fehlgeschlagen, dann ist zu prüfen, ob die Bedingungen für eine erfolgreiche Kopplung erfüllt sind » [Seite 20](#).

Während der Suche wird eine Auflistung von Funktionstasten angezeigt:

- - Unterbrechen der Suche
- - Anzeige der Hilfe
- - Anzeige fortlaufender Suchergebnisse mit der Möglichkeit, eines der bereits gefundenen Bluetooth®-Geräte zu wählen.

Kopplungsvorgang vom Mobiltelefon aus

Beim Kopplungsvorgang vom Mobiltelefon aus ist die Bedienungsanleitung des Mobiltelefons zu beachten.

- Das Mobiltelefon nach verfügbaren Bluetooth®-Geräten suchen lassen.
- In der Liste der gefundenen Bluetooth®-Geräte die Freisprecheinrichtung auswählen.

In Abhängigkeit vom Typ des Mobiltelefons:

- im Mobiltelefon mindestens einen 4-Ziffer-PIN-Code eingeben und bestätigen
- innerhalb von 30 Sekunden den identischen PIN-Code im Bildschirm des Geräts bestätigen

oder

- innerhalb von 30 Sekunden den im Bildschirm des Geräts sowie im Mobiltelefon angezeigten PIN-Code bestätigen.

Der Kopplungsvorgang kann jederzeit durch Drücken auf abgebrochen werden.

Verbindung mit einem anderen gekoppelten Mobiltelefon

- Im Hauptmenü Telefon die Funktionstaste » [Abb. 13](#) auf Seite 20 betätigen.
- Das gekoppelte, mit der Freisprecheinrichtung zu verbindende Mobiltelefon auswählen.
- Die Verbindung durch Drücken auf bestätigen.

Kurzwahl einer Telefonnummer

Die Funktionstasten für die Kurzwahl » [Abb. 13](#) auf Seite 20 ermöglichen eine sofortige Wahl vorher zugeordneter Telefonnummern.

Es stehen fünf Funktionstasten zur Verfügung.

Telefonnummer zuordnen

- Eine nicht belegte Funktionstaste für die Kurzwahl » [Abb. 13](#) auf Seite 20 drücken.

Das Telefonbuch öffnet sich.

- Den gewünschten Telefonkontakt ggf. eine der Kontaktnummern antippen.

Die Zuordnung kann auch in den Einstellungen des Telefonbetriebs erfolgen » [Seite 24](#).

Zugeordnete Telefonnummer wählen

- Die gewünschte Funktionstaste für die Kurzwahl » [Abb. 13](#) auf Seite 20 drücken.

Zugeordnete Telefonnummer ändern

- Die gewünschte Funktionstaste für die Kurzwahl » [Abb. 13](#) auf Seite 20 länger drücken.

Das Telefonbuch öffnet sich.

- Den gewünschten Telefonkontakt ggf. eine der Kontaktnummern antippen.

Die Änderung kann auch in den Einstellungen des Telefonbetriebs erfolgen » [Seite 24](#).

Telefonnummer entfernen

- Die Taste → → betätigen.
- Die belegte Funktionstaste für die Kurzwahl drücken.

Direkte Eingabe einer Telefonnummer

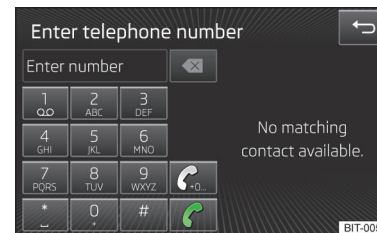


Abb. 14
Direkte Eingabe einer Telefonnummer

- Die Taste → betätigen.

Es erscheint ein Bildschirm zur Eingabe der Telefonnummer » [Abb. 14](#).

- > **Gewählte Nrn.** - Liste der gewählten Nummern
- > **Angenommene Anrufe** - Liste der angenommenen Anrufe


- B** Wahl einer Nummer mit definierter Vorwahl » [Seite 24](#), *Einstellungen im Telefonbetrieb*
- C** Anzeige des Bildschirms zur Eingabe der Telefonnummer für die Anpassung vor der Wahl
- D** Anzeige der Kontaktdetails

Durch das Drücken der Funktionstaste mit einem angezeigten Kontakt oder einer angezeigten Telefonnummer wird die Wahl gestartet.

Einstellungen im Telefonbetrieb

- > Die Taste **PHONE** →  betätigen.

Menü mit Einstellungen im Telefonbetrieb

- **Telefon auswählen** - Suche nach verfügbaren Telefonen / Liste der gekoppelten Telefone / Auswahl des Telefons
 - **Telefon suchen** - Suche nach einem Mobiltelefon
- **Bluetooth** - Bluetooth®-Einstellungen » [Seite 10](#)
- **Benutzerprofil** - Einstellungen des Benutzerprofils
 - **Favoriten verwalten** - Einstellung der Funktionstasten für die Kurzwahl eines Telefonkontakts, Möglichkeit, Kontakte hinzuzufügen und zu löschen
 - **Mailbox-Nummer: Hier eingeben** - Eingabe der Telefonnummer der Mailbox
 - **Vorwahl** - Ein-/Ausschalten der Möglichkeit, die Vorwahl einer Telefonnummer zuzuordnen. Nach dem Einschalten dieser Funktion wird in einigen Menüs die Taste für das Hinzufügen einer Vorwahl  angezeigt.
 - **Hier eingeben** - Vorwahleingabe einer Telefonnummer
 - **Sortieren nach:** - Anordnung des Telefonbuchs
 - **Name** - Anordnung nach dem Kontaktnamen
 - **Vorname** - Anordnung nach dem Kontaktvornamen
 - **Kontakte importieren xxx/yyyy** - Start der Aktualisierung des Telefonbuchs, Angabe über die Anzahl importierter Kontakte und im Telefon gespeicherter Kontakte
 - **Andere Benutzerprofile löschen** - Löschen von anderen Benutzerprofilen (Kontakte, Einstellung der Anordnung der Telefongespräche, Anruflisten, den Kurzwahl-tasten zugeordnete Kontakte)

¹⁾ Die in-band ringing-Funktion macht es möglich, als Klingelton den Anruftönen des Mobiltelefons zu nutzen.

²⁾ Diese Funktion wird nur von einigen Mobiltelefonen unterstützt.

- **Reihenfolge der Anruflisten umkehren** - Anordnung der Telefongespräche in der Anrufliste, mit dem neuesten bzw. ältesten Anruf beginnend
- **Erinnerung: Mobiltelefon nicht vergessen** - Ein-/Ausschalten der Erinnerung an ein angeschlossenes Telefon beim Ausschalten der Zündung und Abziehen des Zündschlüssels (bei Fahrzeugen mit dem System KESSY beim Ausschalten der Zündung und beim Öffnen der Fahrertür).
- **Anruftönen auswählen** - Auswahl des Anruftons, wenn das angeschlossene Mobiltelefon die in-band ringing-Funktion¹⁾ nicht unterstützt
- **Bilder für Kontakte anzeigen** - Ein-/Ausschalten der Anzeige des im Telefon einem Kontakt zugeordneten Bildes²⁾

Telefongespräch

Telefongespräch

Abgehender Anruf





Während des Verbindungsaufbaus wird im Bildschirm die Rufnummer oder der Kontaktname angezeigt.

Durch Drücken auf  kann der Verbindungsaufbau abgebrochen werden.

Eingehender Anruf

Während des Ruftons eines eingehenden Anrufs wird im Bildschirm die Rufnummer oder der Kontaktname angezeigt.



Es können folgende Funktionen ausgeführt werden:

-  - eingehenden Anruf annehmen
-  - eingehenden Anruf ignorieren (Rufton stummschalten)
-  - eingehenden Anruf ablehnen
-  - Anruferbild - Anruferdetails anzeigen

Laufender Anruf

Während eines laufenden Anrufs wird im Bildschirm die Rufnummer oder der Kontaktname und die Gesprächsdauer angezeigt.

Kontextabhängig können folgende Funktionen ausgeführt werden:

-  - Anruf halten
-  - Mikrofon ausschalten

- - Mikrofon einschalten
- - Anruf beenden
- - Anruferbild bzw. Bild des Angerufenen - Anruferdetails bzw. Details des Angerufenen anzeigen

Konferenz

Die Konferenz stellt ein gemeinsames Telefongespräch mit mind. drei und max. sechs Teilnehmern dar.

Konferenz einleiten / zusätzliche Teilnehmer einberufen

- Während eines Anrufs bzw. einer Konferenz den nächsten Anruf durchführen.
- Bei dem neuen Anruf auf drücken.

Laufende Konferenz

Kontextabhängig können folgende Funktionen ausgeführt werden:

- - Konferenz halten - Konferenz vorübergehend verlassen (diese wird im Hintergrund fortgesetzt)
- - zur gehaltenen Konferenz zurückkehren
- - Mikrofon ausschalten
- - Mikrofon einschalten
- - Konferenz beenden
- - Konferenzbild - Konferenzdetails anzeigen

Konferenzdetails

Während einer laufenden Konferenz auf das Konferenzbild drücken, um die Liste der anderen Konferenzteilnehmer anzuzeigen.

In Abhängigkeit vom Typ des Mobiltelefons können folgende Funktionen ausgeführt werden:

- - Teilnehmer - Teilnehmerdetails anzeigen
- - Gespräch mit einem Teilnehmer außerhalb der Konferenz
- - Gespräch mit einem Konferenzteilnehmer beenden

MAXI DOT (Informationsdisplay)

Multifunktionslenkrad

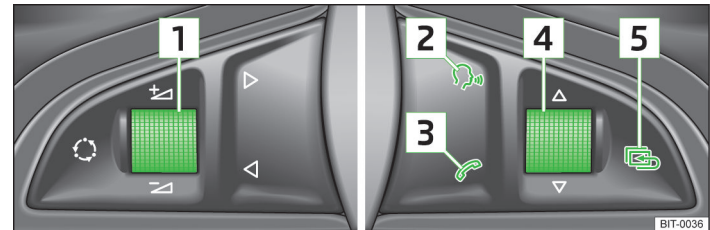


Abb. 16 Multifunktionslenkrad: Bedientasten und Einstellräder

Damit der Fahrer beim Bedienen des Telefons möglichst wenig vom Verkehrsgeschehen abgelenkt wird, sind am Lenkrad Tasten und Einstellräder für die einfache Bedienung der Grundfunktionen des Telefons angebracht.

Die Tasten und Einstellräder bedienen nur die Funktionen, die im Informationsdisplay des Kombi-Instruments angezeigt werden.

Die Tasten und Einstellräder bedienen die Funktionen für die Betriebsart, in der sich das Telefon gerade befindet.

Ist das Standlicht eingeschaltet, sind auch die Tasten und Einstellräder am Multifunktionslenkrad beleuchtet.

Einstellrad

Aktion	Funktion
Kurzes Drücken	Stummschaltung (MUTE)
Nach oben drehen	Lautstärke erhöhen
Nach unten drehen	Lautstärke verringern

Taste **2**

Aktion	Funktion
Kurzes Drücken	Sprachbedienung einschalten, akustische Meldung beenden, Möglichkeit einer neuen Sprachbefehleingabe
Doppeltes kurzes Drücken	Sprachbedienung ausschalten
Langes Drücken	Sprachbedienung ausschalten

Taste **3**

Aktion	Funktion
Kurzes Drücken	Gespräch annehmen, Gespräch beenden, Eingang in das Hauptmenü des Telefons, Anrufliste, gewählten Kontakt anrufen
Langes Drücken	Gespräch ablehnen, den letzten Anruf wiederholen (redial)

Einstellrad **4**

Aktion	Funktion
Kurzes Drücken	Gewählten Menüpunkt bestätigen
Nach oben drehen	Anrufliste anzeigen, vorheriger Menüpunkt
Nach unten drehen	Anrufliste anzeigen, nachfolgender Menüpunkt

Taste **5**

Aktion	Funktion
Kurzes Drücken	Telefonmenü verlassen

Telefongespräche im Informationsdisplay

Kontextabhängig können im Informationsdisplay folgende Funktionen ausgeführt werden.

Eingehender Anruf

- ☎ **Annehmen** - Gespräch annehmen
- ☎ **Ablehnen** - Gespräch ablehnen
- 📞 **Ignorieren** - Gespräch ignorieren

Abgehender Anruf

- ☎ **Beenden** - Anruf beenden







Laufender Anruf

- ☎ **Abbruch** - Gespräch beenden
- ☎ **Halten** - Anruf halten
- ☎ **Annehmen** - zum gehaltenen Anruf zurückkehren
- 📞 **Mikro aus** - Mikrofon ausschalten
- 📞 **Mikro ein** - Mikrofon einschalten
- 📞 **Umschalten** - zwischen zwei laufenden Gesprächen wechseln

Konferenz

- ☎ **Halten** - Konferenz halten
- ☎ **Annehmen** - zum gehaltenen Anruf zurückkehren
- 📞 **Mikro aus** - Mikrofon ausschalten
- 📞 **Mikro ein** - Mikrofon einschalten
- ☎ **Abbruch** - Gespräch beenden
- 📞 **Umschalten** - zwischen zwei laufenden Gesprächen wechseln
- 📞 **Konferenz** - einen Teilnehmer der Konferenz hinzufügen

Symbole im Informationsdisplay

Symbol	Bedeutung
	Ladestand des Telefonakkus ^{a)}
	Signalstärke ^{a)}
	Anrufe in Abwesenheit (gibt es mehrere Anrufe in Abwesenheit, wird neben dem Symbol die Anzahl der Anrufe in Abwesenheit angezeigt)
	Das System erwartet einen Sprachbefehl
	Die Sprachbefehleingabe ist gestoppt
	Das System spielt einen Sprachbefehl ab



^{a)} Diese Funktion wird nur von einigen Mobiltelefonen unterstützt.

Anrufliste

Im Informationsdisplay kann nur die Anrufliste angezeigt und verwendet werden.

Enthält die Anrufliste keine Einträge, erscheint im Informationsdisplay die folgende Meldung **Keine Einträge vorhanden**.

In der Anrufliste werden zu den einzelnen Einträgen folgende Symbole angezeigt.

Symbol	Bedeutung
	Eingehender Anruf
	Abgehender Anruf
	Anruf in Abwesenheit

Sprachbedienung




Einleitende Informationen

Die Sprachbedienung kann nur im Telefonbetrieb genutzt werden. Einstellungen der Sprachbedienung » [Seite 10](#).

Der Zeitraum, in dem das System bereit ist, die Sprachbefehle zu empfangen und durchzuführen, wird als Dialog bezeichnet. Das System gibt akustische Rückmeldungen und führt Sie ggf. durch die jeweiligen Funktionen.

Das Mikrofon für die Sprachbedienung ist im Formhimmel untergebracht und auf den Fahrer und Beifahrer gerichtet. Deshalb können Fahrer und Beifahrer die Einrichtung bedienen.

Symbole der Sprachbedienung

Symbol	Bedeutung
	Das System spielt eine akustische Meldung ab.
	Das System wartet auf einen Sprachbefehl.
	Die Sprachbefehleingabe ist gestoppt » Seite 27 , <i>Bedienung</i> .

Durch Drücken der Taste **VOICE** während einer akustischen Meldung wird diese abgebrochen und es wird eine Sprachbefehl erwartet.

Einschalten/Ausschalten

Sprachbedienung einschalten


- › Durch kurzes Drücken der Taste **VOICE** am Gerät.
- › Durch kurzes Drücken der Taste **24** am Multifunktionslenkrad.

Sprachbedienung ausschalten

- › Durch langes oder doppeltes Drücken der Taste **VOICE** am Gerät.
- › Durch langes oder doppeltes Drücken der Taste **24** am Multifunktionslenkrad.
- › Durch Fingerberührung des Bildschirms (außer der Funktionstaste **24**).
- › Durch das Drücken einer Taste am Gerät (außer kurzem Drücken der Taste **VOICE**).
- › Durch Aussprechen des Sprachbefehls **Sprachbedienung abbrechen**.

Bedienung

Die optimale Verständlichkeit der Sprachbefehle hängt von mehreren Faktoren ab.

- › Mit der normalen Lautstärke sprechen, ohne Betonung und überflüssige Pausen.
- › Eine schlechte Aussprache vermeiden.
- › Die Türen, Fenster und das Schiebedach schließen, um störende Außengeräusche zu dämmen bzw. zu unterbinden.
- › Bei höherer Geschwindigkeit wird empfohlen, lauter zu sprechen, damit die erhöhten Umgebungsgeräusche übertönt werden.
- › Während des Dialogs die Nebengeräusche im Fahrzeug, z. B. gleichzeitig sprechende Mitfahrer, begrenzen.
- › Die Sprachbefehle sind nur dann auszusprechen, wenn im Gerätebildschirm bzw. im Informationsdisplay das Symbol  angezeigt wird.

Sprachbefehle


Nach dem Einschalten der Sprachbedienung wird im Bildschirm ein Menü mit Grundsprachbefehlen angezeigt. Die Anzeige des Menüs kann aus-/eingeschaltet werden » [Seite 10](#).

Nach dem Aussprechen des Sprachbefehls **Hilfe** steht ein Menü mit möglichen Sprachbefehlen zur Verfügung. Nach erneutem Aussprechen des Sprachbefehls **Hilfe** wird in einigen Fällen der nächste Teil der Hilfe wiedergegeben.

- Nach dem Aussprechen des Sprachbefehls **Einführung starten** wird einer der sieben Teile der Anleitung zur Sprachbedienung abgespielt.


Mit dem Sprachbefehl kann die Funktion der grün hervorgehobenen Funktionstasten bestätigt werden. Z. B. die Funktionstaste **Nummer wählen** kann mit dem Sprachbefehl **Nummer wählen** bestätigt werden.

Möglichkeit einer neuen Sprachbefehleingabe

Wenn z. B. ein falscher Sprachbefehl ausgesprochen und das Symbol  immer noch angezeigt wird, kann die Sprachbefehleingabe neu gestartet werden.



Kurz das Folgende drücken:

- › Taste **VOICE** am Gerät;
- › Taste **24** am Multifunktionslenkrad.



Es wird erneut das Symbol  angezeigt und es kann ein neuer Sprachbefehl ausgesprochen werden. ▶

Sprachbefehleingabe stoppen/wiederherstellen

In einigen Menüs kann durch Drehen des Menüknopfes **2** » **Abb. 1** auf Seite 5 der Vorgang für die Sprachbefehleingabe gestoppt werden. Z. B. wenn der gewünschte Kontaktname vom System nicht verstanden und eine Liste mit vorgeschlagenen Kontakten angeboten wird.

Dann wechselt das im Gerätebildschirm bzw. im Informationsdisplay angezeigte Symbol von  auf .

Kurz das Folgende drücken:

- Funktionstaste .
- Taste **(VOICE)** am Gerät;
- Taste  am Multifunktionslenkrad.

Der Vorgang für die Sprachbefehleingabe wird wiederhergestellt.

Sprachbefehl nicht erkannt

Wird ein Sprachbefehl nicht erkannt, antwortet das System mit „**Wie bitte?**“ und ermöglicht damit eine neue Eingabe.

Wenn das System den 2. Sprachbefehl nicht erkennt, erklingt die Hilfe erneut und es wird eine neue Eingabe ermöglicht.

Wenn der 3. Sprachbefehl nicht erkannt wird, antwortet das System mit „**Sprachbedienung abgebrochen**“ und der Dialog wird beendet. ■

Fahrzeugsysteme einstellen

Hauptmenü

In erster Linie widmen Sie die Aufmerksamkeit den Sicherheitshinweisen » Seite 3.

Führen Sie alle Aufrufe und Bestätigungen, wie am Anfang dieser Bedienungsanleitung beschrieben, durch » Seite 5.


Die Funktionen für die Einstellung der Fahrzeugsysteme können nur bei eingeschalteter Zündung verwendet werden.

Hauptmenü aufrufen

› Die Taste **CAR** betätigen.


 - Anzeige der Fahrzeugdaten » Seite 29

 - Möglichkeit, den gespielten Titel bzw. Radiosender zu wechseln

 - Einstellung der Standheizung und -lüftung » Seite 30

 - Fahrzeugeinstellungen » Seite 30

Hinweis

- Die einzelnen Systeme sind in der » *Fahrzeug-Betriebsanleitung* beschrieben.
- Werden die Funktionen einiger Systeme ausgeschaltet, dann werden nach dem Aus- und Einschalten der Zündung einige Funktionen, z. B. Teile des ESC-Systems, aus Sicherheitsgründen automatisch wieder eingeschaltet.
- Nach dem Drücken der Taste **CAR** wird das zuletzt angezeigte Menü aus  angezeigt.


Fahrzeugdaten



Abb. 17 Fahrdaten / Fahrzeugzustand

› Die Taste **CAR** →  betätigen.

Bildbeschreibung

- A** Fahrstrecke
- B** Fahrzeit
- C** Durchschnittsgeschwindigkeit
- D** durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch
- E** ungefähre Reichweite
- F** Reichweitendarstellung (liegt die voraussichtliche Reichweite unter 300 km, nähert sich das Fahrzeug langsam in Richtung des Symbols: )
- G** Fahrzeugdarstellung (farbig dargestellte Fahrzeugbereiche weisen auf Warnmeldungen zu diesen Fahrzeugbereichen hin, nach dem Antippen des Fahrzeugs werden Warnmeldungstexte angezeigt)

▪ **Fahrdaten** - Anzeige der Fahrdaten » Abb. 17

Im Bildschirm kann einer der drei Fahrdatenspeicher angezeigt werden:

- **Ab Start** - Einzelfahrdaten
- **Langzeit** - langfristige Fahrdaten
- **Ab Tanken** - Daten nach dem Kraftstofftanken

Zwischen den einzelnen Fahrdatenspeichern kann mit  /  gewechselt werden. ▶

- **Komfortverbraucher** - Anzeige von bis zu drei Verbrauchern, die den größten Anteil am Kraftstoffverbrauch aufweisen und Anzeige der für den Betrieb aller Komfortverbraucher verbrauchten Kraftstoffmenge » *Fahrzeug-Betriebsanleitung*
- **Fahrzeugstatus** - Anzeige der Informationen zum Fahrzeugzustand » *Abb. 17* oder zur Reifendruck-Überwachung
 - **Fahrzeugstatus** - Anzeige der Informationen zum Fahrzeugzustand
 - **A** - Warnmeldungen zum Fahrzeugzustand, die Anzahl der Meldungen (liegt nur eine Meldung vor, dann werden nur Warnmeldungstexte angezeigt)
 - **CAR** - Anzeige der Informationen zum Zustand des START-STOPP-Systems
 - **Reifenkontrollanzeige** - Funktion der Reifendruck-Überwachung
 - **SETUP** - Start eines neuen Kalibrierungsvorgangs

Zwischen den einzelnen Menüs kann mit **↔** gewechselt werden.

i Hinweis

Die Warnmeldungen zum Fahrzeugzustand sowie die Informationen zum START-STOPP-System können der » *Fahrzeug-Betriebsanleitung* entnommen werden.

Standheizung und -lüftung

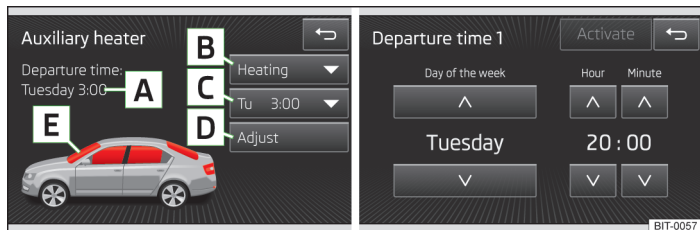


Abb. 18 **Standheizung: Hauptmenü / Einstellung der Vorwahlzeit**

Die Taste **CAR** / **SETUP** auf dem Climatronic-Bedienteil → **SETUP** betätigen.

Einstellung

- A** Abfahrtszeit: Wochentag und Zeitpunkt, zu dem das Fahrzeug betriebsbereit sein soll » *Abb. 18*
- B** Heizung/Lüftung: Einstellung der Betriebsart
- C** Auswahl der Vorwahlzeiten, Ausschalten der Vorwahlzeit

- D** Einstellung der Vorwahlzeit 1-3 und der Laufzeit (10-60 Minuten)
- E** bei laufender Heizung bzw. Lüftung werden die Fenster rot bzw. blau dargestellt

i Hinweis

- Es kann immer nur eine eingestellte Vorwahlzeit aktiviert sein. Die aktivierte Vorwahlzeit wird nach dem automatischen Start wieder deaktiviert. Für den nächsten Start ist eine der Vorwahlzeiten zu aktivieren.
- Bei der Auswahl des Tages in der Vorwahlzeit gibt es zwischen Sonntag und Montag eine Position ohne den angegebenen Tag. Wird diese Einstellung vorgenommen, so wird das Fahrzeug zum gewählten Zeitpunkt betriebsbereit sein, unabhängig vom aktuellen Wochentag.
- Die laufende Anlage schaltet sich nach Ablauf der Einschaltdauer ab oder lässt sich früher durch Drücken der Taste für direktes Ein-/Ausschalten der Zusatzheizung **SETUP** bzw. über die Funk-Fernbedienung abschalten.
- Wird eine andere Zeit eingestellt » *Seite 9, Zeit- und Datumseinstellungen*, dann wird die aktivierte Vorwahlzeit automatisch deaktiviert. Die Vorwahlzeit ist erneut zu aktivieren.

Fahrzeugeinstellungen

Hauptmenü

In erster Linie widmen Sie die Aufmerksamkeit den Sicherheitshinweisen » *Seite 3*.

Führen Sie alle Aufrufe und Bestätigungen, wie am Anfang dieser Bedienungsanleitung beschrieben, durch » *Seite 5*.

Hauptmenü für Fahrzeugeinstellungen aufrufen

» Die Taste **CAR** → **SETUP** betätigen.

- **ESC System** - Ausschalten der Traktionskontrolle (ASR) » *Seite 31*
- **Reifen** - Reifeneinstellungen » *Seite 31*
- **Fahrerassistenz** - Einstellung der Fahrerassistenten » *Seite 31*
- **Parken und Rangieren** - Einstellungen für Parken und Rangieren » *Seite 31*
- **Licht** - Lichteinstellungen » *Seite 32*
- **Spiegel und Wischer** - Spiegel- und Scheibenwischereinstellungen » *Seite 32*
- **Öffnen und Schließen** - Einstellung von Öffnen und Schließen für Fenster und Türen » *Seite 33*
- **Sitze** - Sitzeinstellungen » *Seite 33*

- **(Multifunktionsanzeige)** - Ein-/Ausschalten der Anzeige der Angaben der Multifunktionsanzeige » Seite 33
- **(Zeit und Datum)** - Zeit- und Datumseinstellungen » Seite 9
- **(Einheiten)** - Einstellungen der Einheiten » Seite 9
- **(Service)** - Service-Intervall-Anzeige, VIN » Seite 33
- **(Werkseinstellungen)** - Zurücksetzen auf Werkseinstellungen » Seite 33

ESC-System

- Die Taste **(ESP)** → **(ESC System)** betätigen.
- **(Aktiviert)** - Einschalten aller Komponenten des ESC-Systems
- **(ASR aus)** - Ausschalten des ASR-Systems

Reifen

- Die Taste **(ESP)** → **(Reifen)** betätigen.
- **Reifenkontrollanzeige** - System der Reifendruck-Überwachung
 - **(SET)** - Start eines neuen Kalibrierungsvorgangs
- **Winterreifen** - Einstellung der Geschwindigkeitsbegrenzung für Winterreifen
 - **(Geschwindigkeitswarnung)** - Ein-/Ausschalten der Geschwindigkeitswarnung für Winterreifen
 - **(Warnung bei)** - Einstellung der Geschwindigkeit für die Warnung

Fahrerassistenz

- Die Taste **(ESP)** → **(Fahrerassistenz)** betätigen.
- **ACC (Autom. Distanzregelung)** - Einstellung der adaptiven Geschwindigkeitsregelanlage
 - **(Fahrprogramm)** - Einstellung der Fahrzeugbeschleunigung bei eingeschalteter adaptiver Geschwindigkeitsregelanlage
 - **(Normal)** - normal
 - **(Sport)** - sportlich
 - **(Eco)** - sparsam
 - **(Zuletzt gewählter Abstand)** - Ein-/Ausschalten des zuletzt gewählten Abstands
 - **(Entfernung)** - Einstellung der Abstandsüberwachung zu vorausfahrenden Fahrzeugen
 - **(Sehr klein)** - sehr kleiner Abstand
 - **(Klein)** - kleiner Abstand

- **(Mittel)** - mittlerer Abstand
- **(Groß)** - großer Abstand
- **(Sehr groß)** - sehr großer Abstand
- **Front Assist (Umfeldbeobachtungssyst.)** - Einstellung des Assistenten zur Abstandsüberwachung zu vorausfahrenden Fahrzeugen
 - **(Aktiv)** - Ein-/Ausschalten des Assistenten
 - **(Vorwarnung)** - Ein-/Ausschalten der Vorwarnung
 - **(Abstandswarnung anzeigen)** - Ein-/Ausschalten der Abstandswarnanzeige
- **Lane Assist** - Einstellung des Spurhalteassistenten
 - **(Adaptive Spurführung)** - Ein-/Ausschalten der Erinnerung beim Fahrspurwechsel im Rahmen der Fahrspur
 - **(Warnstärke)** - Stärkeeinstellung der Lenkbewegung
 - **(Schwach)** - geringe Stärke
 - **(Mittel)** - mittlere Stärke
 - **(Stark)** - große Stärke
- **Verkehrszeichenerkennung** - Einstellung des Verkehrszeichenerkennungsassistenten
 - **(In Multifunktionsanzeige (MFA) einblenden)** - Ein-/Ausschalten der Verkehrszeichenanzeige im Informationsdisplay
- **Müdigkeitserkennung** - Ein-/Ausschalten der Müdigkeitserkennung
- **Proaktiver Insassenschutz** - Ein-/Ausschalten des proaktiven Insassenschutzes

Parken und Rangieren

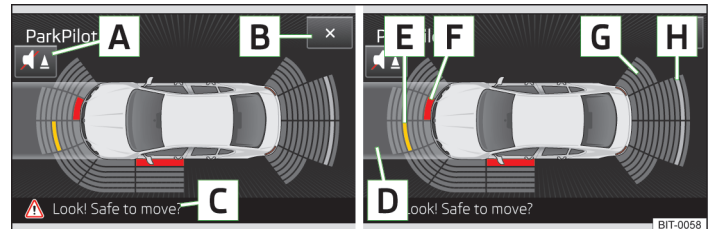


Abb. 19 Bildschirmanzeige des optischen Parksystems

- Die Taste **(ESP)** → **(Parken und Rangieren)** betätigen.


Bildbeschreibung

- A** Ein-/Ausschalten der akustischen Einparkhilfe
 - B** Ausschalten des optischen Parksystems
 - C** Hinweisanzeige: **Fahrzeugumfeld prüfen!**
 - D** Anzeige der gewählten Fahrspur entsprechend dem Lenkwinkel
 - E** ein in der gewählten Fahrspur bisher außerhalb des Kollisionsbereichs erkanntes Hindernis wird durch das gelbe Segment dargestellt
 - F** ein im Kollisionsbereich erkanntes Hindernis wird durch das rote Segment dargestellt **Nicht weiterfahren!**
 - G** ein Bereich ohne erkanntes Hindernis wird als durchsichtiges Segment dargestellt
 - H** ein im abgetasteten Bereich außerhalb des Kollisionsbereichs erkanntes Hindernis wird durch das weiße Segment dargestellt
- **ParkPilot** - Einstellung der Einparkhilfe
 - **Automatisch aktivieren** - Ein-/Ausschalten der verkleinerten Anzeige der Einparkhilfe
 - **Lautstärke vorne** - Einstellung der Lautstärke der Sensoren vorne
 - **Tonhöhe vorne** - Einstellung der Tonhöhe der Sensoren vorne
 - **Lautstärke hinten** - Einstellung der Lautstärke der Sensoren hinten
 - **Tonhöhe hinten** - Einstellung der Tonhöhe der Sensoren hinten
 - **Audioabsenkung** - Lautstärkenverringering
 - **Aus** - keine Lautstärkenverringering
 - **Schwach** - geringe Lautstärkenverringering
 - **Mittel** - mittlere Lautstärkenverringering
 - **Stark** - starke Lautstärkenverringering

i Hinweis

Die verkleinerte Anzeige der Einparkhilfe erfolgt automatisch auch, z. B. beim Stopp-and-go-Verkehr im Stau, wenn der Abstand zum Hindernis gefährlich kurz wird.

Licht

➤ Die Taste  → **Licht** betätigen.


- **Light Assist** - Einstellung des Lichtassistenten
 - **Head Light Assist** - Ein-/Ausschalten der automatischen Fernlichtsteuerung
 - **Einschaltzeit** - Einstellung der Empfindlichkeit des Lichtsensors gegen die Intensitätsänderung des Umgebungslichts
 - **Früh** - hohe Empfindlichkeit
 - **Mittel** - mittlere Empfindlichkeit
 - **Spät** - geringe Empfindlichkeit
 - **Automatisches Fahrlicht (bei Regen)** - Ein-/Ausschalten der automatischen Fahrlichtsteuerung bei Regen
 - **Tagfahrlicht** - Ein-/Ausschalten des Tagfahrlichts
 - **Komfortblinker** - Ein-/Ausschalten des Komfortblinkens
 - **Reisemodus** - Einstellung des touristischen Lichts
 - **Rechtsverkehr** - für den Rechtsverkehr
 - **Linksverkehr** - für den Linksverkehr
- **Innenraumbeleuchtung** - Einstellung der Innenraumbeleuchtung
 - **Instrumenten-/Schalterbeleuchtung** - Einstellung der Helligkeit der Instrumenten-/Schalterbeleuchtung
 - **Fußraumbeleuchtung** - Einstellung der Helligkeit der Fußraumbeleuchtung
- **Funktion „Coming/Leaving home“** - Einstellung der COMING HOME/LEAVING HOME-Funktion
 - **Coming home-Funktion** - Einstellung der Beleuchtungsdauer nach dem Verlassen des Fahrzeugs (0-30 Sekunden, 0 - Funktion ist ausgeschaltet)
 - **Leaving home-Funktion** - Einstellung der Beleuchtungsdauer nach dem Entriegeln des Fahrzeugs (0-30 Sekunden, 0 - Funktion ist ausgeschaltet)

Spiegel und Wischer


➤ Die Taste  → **Spiegel und Wischer** betätigen.

- **Spiegel** - Einstellung der Spiegel
 - **Synchron verstellen** - Ein-/Ausschalten der Synchronverstellung der Spiegel
 - **Absenken im Rückwärtsgang** - Ein-/Ausschalten der Absenkung des Beifahrerspiegels beim Einlegen des Rückwärtsgangs
 - **Einklappen während des Parkens** - Ein-/Ausschalten des Einklappens der Spiegel nach dem Parkvorgang
- **Scheibenwischer** - Einstellung der Scheibenwischer
 - **Automatisches Wischen bei Regen** - Ein-/Ausschalten des automatischen Wischens bei Regen
 - **Automatischer Heckwischer** - Ein-/Ausschalten des automatischen Heckscheibenwischens


Öffnen und Schließen

- Die Taste  → **Öffnen und Schließen** betätigen.
- Fensterbedienung** - Einstellung der Fensterbedienung
 - Komfortöffnen** - Einstellung des Komfortöffnens
 - Alle Fenster** - alle Fenster
 - Fahrerfenster** - nur das Fahrerfenster
 - Aus** - kein Fenster
- Zentralverriegelung** - Einstellung von Öffnen und Schließen der Türen
 - Türenriegelung** - Einstellung der Türenriegelung
 - Alle Türen** - alle Türen
 - Einzeltür** - Einzeltür
 - Fahrerseite** - Türen auf der Fahrerseite
 - Automatisch verriegeln** - Ein-/Ausschalten der automatischen Verriegelung beim Anfahren
 - Akustische Bestätigung** - Ein-/Ausschalten der akustischen Signale beim Ent-/Verriegeln des Fahrzeugs mit einer Diebstahlwarnanlage

Sitze


- Die Taste  → **Sitze** betätigen.
- Sitzposition speichern** - Zuordnung der Fahrersitzposition dem Fahrzeugschlüssel
 - Fahrzeugschlüssel aktiviert** - Ein-/Ausschalten der Zuordnung der Fahrersitzposition dem Fahrzeugschlüssel

Multifunktionsanzeige


- Die Taste  → **Multifunktionsanzeige** betätigen.
- Momentaner Verbrauch** - Ein-/Ausschalten der Anzeige des momentanen Kraftstoffverbrauchs
- Ø-Verbrauch** - Ein-/Ausschalten der Anzeige des durchschnittlichen Kraftstoffverbrauchs
- Nachtankmenge** - Ein-/Ausschalten der Anzeige der Nachtankmenge
- Komfortverbraucher** - Ein-/Ausschalten der Verbrauchsanzeige der Komfortverbraucher
- Eco-Tipps** - Ein-/Ausschalten der Meldung von Tipps für kraftstoffsparendes Fahren

- Fahrzeit** - Ein-/Ausschalten der Anzeige der Fahrzeit
- Fahrstrecke** - Ein-/Ausschalten der Anzeige der Fahrstrecke
- Ø-Geschwindigkeit** - Ein-/Ausschalten der Anzeige der Durchschnittsgeschwindigkeit
- Digitale Geschwindigkeitsanzeige** - Ein-/Ausschalten der Anzeige der aktuellen Geschwindigkeit
- Geschwindigkeitswarnung** - Ein-/Ausschalten der Geschwindigkeitswarnanzeige
- Öltemperatur** - Ein-/Ausschalten der Öltemperaturanzeige
- Kühlmitteltemperatur** - Ein-/Ausschalten der Kühlmitteltemperaturanzeige
- Fahrdaten Ab Start zurücksetzen** - Zurücksetzen des Einzelfahrt-Speichers
- Fahrdaten Langzeit zurücksetzen** - Zurücksetzen des Langzeit-Speichers

Service

- Die Taste  → **Service** betätigen.
- Fahrzeugnr.** - Anzeige der Fahrzeug-Identifizierungsnummer
- Inspektion** - Anzahl der km/Tage bis zum nächsten Inspektions-Service
- Ölwechsel-Service** - Anzahl der km/Tage bis zum nächsten Motorölwechsel

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

- Die Taste  → **Werkseinstellungen** betätigen.
- Alle Einstellungen** - Einstellung aller Menüpunkte
- Fahrerassistenz** - Einstellung der Menüpunkte **Fahrerassistenz**
- Parken und Rangieren** - Einstellung der Menüpunkte **Parken und Rangieren**
- Licht** - Einstellung der Menüpunkte **Licht**
- Spiegel und Wischer** - Einstellung der Menüpunkte **Spiegel und Wischer**
- Öffnen und Schließen** - Einstellung der Menüpunkte **Öffnen und Schließen**
- Multifunktionsanzeige** - Einstellung der Menüpunkte **Multifunktionsanzeige**

Wird einer der vorstehenden Menüpunkte gewählt, erfolgt eine Frage, ob die Einstellungen tatsächlich zurückgesetzt werden sollen.

- Abbrechen** - Rückkehr zum übergeordneten Menü
- Zurücksetzen** - Zurücksetzen der Einstellungen

Weitere Funktionen

Einleitende Informationen

In erster Linie widmen Sie die Aufmerksamkeit den Sicherheitshinweisen » Seite 3.

Führen Sie alle Aufrufe und Bestätigungen, wie am Anfang dieser Bedienungsanleitung beschrieben, durch » Seite 5.



Die folgenden Funktionen können nur bei eingeschalteter Zündung verwendet werden.

Fahrmodus wählen




Abb. 20
Mittelkonsole: Taste für die Auswahl des Fahrmodus

Das Menü für die Auswahl des Fahrmodus ermöglicht es, das Fahrzeug in die drei voreingestellten Fahrprofile Normal, Sport, Eco, sowie in das Fahrprofil Individual einzustellen, in dem individuelle Einstellungen möglich sind.

Bei aktiviertem Profil Sport, Eco oder Individual leuchtet in der Taste das Symbol  » Abb. 20. Der aktuell gewählte Fahrmodus wird in der Statuszeile in den Hauptmenü für die Betriebsarten  angezeigt.

Hauptmenü aufrufen

► Die Taste  drücken.

- **(Normal)** - Einschalten des Modus Normal
 - **(Abbrech.)** - Rückkehr zum zuletzt gewählten Modus bzw Ausschalten des Geräts
 - **(Information)** - Anzeige der Voreinstellungen

- **(Sport)** - Einschalten des Modus Sport
 - **(Abbrech.)** - Rückkehr zum zuletzt gewählten Modus bzw Ausschalten des Geräts
 - **(Information)** - Anzeige der Voreinstellungen
- **(Eco)** - Einschalten des kraftstoffsparenden Modus
 - **(Abbrech.)** - Rückkehr zum zuletzt gewählten Modus bzw Ausschalten des Geräts
 - **(Information)** - Anzeige der Voreinstellungen
- **(Individual)** - Einschalten des Modus Individual
 - **(Abbrech.)** - Rückkehr zum zuletzt gewählten Modus bzw Ausschalten des Geräts
- **(Setup)** - individuelle Einstellungen
 - **(Lenkung)** - Einstellung der Charakteristik der Servolenkung
 - **(Normal)** - normal
 - **(Sport)** - sportlich
 - **(Motor)** - Einstellung der Motorcharakteristik
 - **(Normal)** - normal
 - **(Sport)** - sportlich
 - **(Eco)** - sparsam
 - **(Fahrprogramm ACC)** - Einstellung der Fahrzeugbeschleunigung bei eingeschalteter adaptiver Geschwindigkeitsregelanlage
 - **(Normal)** - normal
 - **(Sport)** - sportlich
 - **(Eco)** - sparsam
 - **(Dynamisches Kurvenlicht)** - Einstellung der Charakteristik der adaptiven Frontscheinwerfer
 - **(Normal)** - normal
 - **(Sport)** - sportlich
 - **(Eco)** - sparsam
 - **(Mode zurücksetzen)** - Einstellung des Profils **Normal**

Hinweis

Wird das Gerät im Menü "Fahrmodus wählen" länger als ca. 10 Sekunden nicht betätigt, erfolgt das Umschalten in den zuletzt gewählten Modus bzw. das Ausschalten des Geräts.

Climatronic einstellen



Abb. 21
Climatronic: Hauptmenü

Bei eingeschalteter Climatronic wird im Bildschirm die wunschgemäß eingestellte Temperatur auf der Fahrer- und Beifahrerseite angezeigt » [Abb. 21](#). In Abhängigkeit der wunschgemäß eingestellten Temperatur wird der Luftstrom aus den Luftaustrittsdüsen blau (Temperatur unter 21,5 °C) bzw. rot (Temperatur über 22 °C) dargestellt.

Im Automatikbetrieb der Climatronic wird im Bildschirm **AUTO** angezeigt.

Hauptmenü aufrufen

➤ Die Taste **SETUP** auf dem Climatronic-Bedienteil betätigen.

- **Klimaprofil** - Einstellung der Betriebsart der Climatronic
- **ON/OFF** - Ein-/Ausschalten der Climatronic
- **☰** - Zugriff auf die Einstellung der Standheizung und -lüftung » [Seite 30](#)
- **⊗** - Einstellungen für die Climatronic
 - **Klimaprofil** - Einstellung der Betriebsart der Climatronic
 - **Sanft** - geringere Betriebsleistung, leiser Betrieb
 - **Mittel** - Basis-Betriebsleistung
 - **Intensiv** - erhöhte Betriebsleistung
 - **Umluft automatisch** - Ein-/Ausschalten des automatischen Umluftbetriebs
 - **Zuheizer automatisch** - Ein-/Ausschalten der schnellen Innenraumerwärmung

i Hinweis

Wird das Gerät im Menü Climatronic länger als ca. 10 Sekunden nicht betätigt und war das Gerät vor dem Aufrufen des Menüs Climatronic nicht eingeschaltet, erfolgt das Ausschalten des Geräts. ■

Gerätemenüs

Hauptmenü









Abb. 22
Gerätemenüs: Hauptmenü

In erster Linie widmen Sie die Aufmerksamkeit den Sicherheitshinweisen » Seite 3.

Führen Sie alle Aufrufe und Bestätigungen, wie am Anfang dieser Bedienungsanleitung beschrieben, durch » Seite 5.

Hauptmenü aufrufen

› Die Taste **(MENU)** drücken.

-  - Radio » Seite 11
-  - Medien » Seite 15
-  - Klangeinstellungen » Seite 8
-  - Geräteeinstellungen » Seite 8
-  - Einstellungen der Fahrzeugsysteme » Seite 29
-  - Telefon » Seite 20

Stichwortverzeichnis

A

AM	11
Audioquelle wählen	15
Ausschalten des Geräts	5
AUX	19

B

Beispiel	
Bedienungsbeschreibung	6
Menü	7
Berührungsbildschirm	3
Betrieb	
Fahrzeugsysteme einstellen	29
Medien	15
Radio	11
Telefon	20
Betriebsart	
Geräteeinstellungen	8
Bildschirm	3, 9
Bildschirmanzeige	6
Bluetooth	
Anschluss einer externen Audioquelle	19
Ein-/Ausschalten	10
Einstellungen	10
Profile	21
Sichtbarkeit	10
Telefon mit der Freisprecheinrichtung verbinden	20

C

CD	17
Climatronic	35

D

DAB	13
Daten	
Fahrt	29
Fahrzeugstatus	29
Komfortverbraucher	29
Datum	9
Diebstahlsicherung	3
Display	3

E

Eingabebildschirm	7
Einheiten	9
Einschalten des Geräts	5
Einstellungen	
auf Werkseinstellungen zurücksetzen	10
Benutzerprofil	22
Bildschirm	9
Bluetooth	10
Einheiten	9
Fahrmodus	34
Favoriten verwalten	22
Gerät	8
Klang	8
Lautstärke	5
Sprachbedienung	10
Sprache	8
Tastatur	9
Telefon	24
Zeit und Datum	9
Externer Eingang	
AUX	19
USB	19

F

Fahrmodus	34
Fahrmodus wählen	34
Fahrzeugsysteme	29

Fahrzeugsysteme einstellen

auf Werkseinstellungen zurücksetzen	33
Climatronic	35
ESC-System	31
Fahrerassistenz	31
Hauptmenü	29
Licht	32
Multifunktionsanzeige	33
Öffnen und Schließen	33
Parken und Rangieren	31
Reifen	31
Service	33
Sitze	33
Spiegel und Wischer	32
Standheizung und -lüftung	30

FM

Frequenzbereich	11
Frequenzbereich wählen	11
Funktionstasten	6

G

Garantie	3
Gerätebedienung	6
Geräteübersicht	5

H

Hauptmenü

Fahrzeugsysteme einstellen	29
Geräteeinstellungen	8
Gerätemenüs	36
Medien	15
Radio	11
Telefon	20

I

Informationsdisplay	25
iPod (iPad, iPhone)	19

K	
Klang	8
Komponentenschutz	3
L	
Lautstärke	
ausschalten	5
einstellen	5
M	
Medien	15
Meldungszeile	6
Mobiltelefon koppeln	21
Multifunktionslenkrad	25
Mute	5
R	
Radio	
DAB	13
Einstellungen	12
Frequenzbereich	11
Hauptmenü	11
Verkehrsfunk (TP)	12
Radiosender	
speichern	11
suchen	11
wählen	11
Radiosender speichern	11
Radiosender wählen	11
S	
SD-Karte	18
Sendersuchlauf	11
Sicherheitshinweise	3
Speicherkarte	18

Sprachbedienung	
Bedienung	27
ein-/ausschalten	27
Einstellungen	10
Standheizung und -lüftung	30

T	
Tastatur	7, 9
Telefon	
Anruflisten	23
Bluetooth-Profile	20
Einstellungen	24
Hauptmenü	20
Konferenz	25
koppeln	21
Kurzwahl einer Telefonnummer	22
mit der Freisprecheinrichtung verbinden	20
Multifunktionslenkrad	25
Sprachbedienung	27
Telefonbuch	23
Telefonnummer eingeben	22
Telefongespräch	24
Telefonkonferenz	25
TP (Verkehrsfunk)	12

U	
USB	19

V	
Verkehrsfunk (TP)	12

W	
Werkseinstellungen	10, 33

Z	
Zeit	9

ŠKODA AUTO a.s. arbeitet ständig an der Weiterentwicklung der Infotainment Radios und Navigationen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass deshalb jederzeit Änderungen des Lieferumfangs in Form und Technik möglich sind. Die Angaben über Aussehen, Maße und Funktionen der Infotainment Radios und Navigationen entsprechen dem Informationsstand zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen dieser Anleitung können keine Ansprüche hergeleitet werden.

Nachdruck, Vervielfältigung, Übersetzung oder eine andere Nutzung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung von ŠKODA AUTO a.s. nicht gestattet.

Alle Rechte nach dem Urheberrechtsgesetz bleiben ŠKODA AUTO a.s. ausdrücklich vorbehalten.

Änderungen vorbehalten.

Herausgegeben von: ŠKODA AUTO a.s.

© ŠKODA AUTO a.s. 2012

www.skoda-auto.com

Bolero
Infotainment německy 11.2012
S00.5614.03.00
5E0 012 095 A